arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

milkloud milk frother

Mod.-Nr.:

300777

Index of contents

1. Deutsch 3

2. English 14




Do not wash the outside directly with water.

Bitte waschen Sie die Außenseite nicht direkt mit Wasser.



Please prevent water from overflowing during cleaning.

Bitte vermeiden Sie, dass bei der Reinigung Wasser überläuft

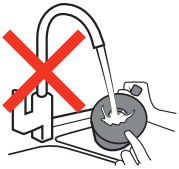

Keep the underside of the base away from water.

Halten Sie die Unterseite der Basis von Wasser fern.




Please wipe the outside with a damp cloth

Bitte wischen Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab



- Reinigen Sie das Gerät nicht in der Geschirrspülmaschine!
- Do not clean the device in the dishwasher!
- Ne pas nettoyer l'appareil au lave-vaisselle !
- Non pulire l'apparecchio in lavastoviglie!
- No limpie el aparato en el lavavajillas!



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

1 Lieferumfang

- milkloud Milchaufschäumer
- Bodenplatte mit Anschlussleitung
- Bedienungsanleitung



2 Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie, bevor Sie das Gerät benutzen, alle Anweisungen dieser Bedienungsanleitung aufmerksam durch
- Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts auf sichere Art und Weise erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- WARNUNG: Dieses Gerät muss geerdet werden
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Es besteht die Gefahr von Kurzschlüssen
- Gießen Sie keine Flüssigkeit auf den Stecker
- Niemals beschädigte Geräte betreiben
- Stellen Sie das Gerät auf keine polierten Holzoberfläche ab, da dies das Holz beschädigen könnte
- Berühren Sie nie spannungsführende Teile
- Gerät nur an eine fachgerecht installierte Steckdose mit korrekter Spannung anschließen
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel
- Lassen Sie niemals das Hauptkabel lose hängen, entfernen Sie den Stecker nie mit nassen Händen, legen oder hängen Sie das Kabel und den Stecker nie auf oder an heiße Oberflächen und lassen Sie Stecker und Kabel nie in Kontakt mit Ölen kommen
- Ziehen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus der Steckdose, sowie, wenn das Gerät nicht benutzt wird, vor dem Austausch

von Zubehör oder der Reinigung des Geräts

- Die Metallteile, den Filterhalter und das Gehäuse nicht berühren, wenn das Gerät in Betrieb ist oder kurz zuvor im Gebrauch war, da dies zu Verbrennungen oder Verbrühungen führen kann und die Heizfläche auch nach dem Gebrauch noch einige Zeit über Restwärme verfügt.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Service-Beauftragten oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden und Büros sowie anderen gewerblichen Bereichen.
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
  - in Frühstückspensionen
  - in landwirtschaftlichen Anwesen
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Milchaufschäumer spielen.
- Nicht im Freien betreiben!
- Nicht ohne Milch im Behälter betreiben!
- Schalten Sie das Gerät und den Hauptstrom aus, wenn es nicht in Gebrauch ist
- Berühren Sie niemals rotierende Teile. Verletzungsgefahr!
- Durch Überschreiten der Füllmenge kann der Krug überlaufen.
- Gerät nur in Verbindung mit der gelieferten Basiseinheit werden
- Das Gerät nie auf unebenen Flächen betreiben
- Verwenden Sie nur Feuerlöschdecken, um Brände von Geräten zu löschen
- Das Gerät ist nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke konzipiert. Es ist nur für den Hausgebrauch geeignet.
- Keine Gegenstände und/oder Finger in Geräteöffnungen einführen
- Schalten Sie Geräte vor dem Entsorgen ab, trennen Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie das Gerät an einer offiziellen Deponie
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren genutzt werden, wenn sie über eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung


zur Benutzung des Geräts auf eine sichere Art und Weise verfügen und wenn sie die bestehenden Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern gemacht werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt


- Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern im Alter von unter 8 Jahren
- Zum Schutz gegen Feuer, Stromschläge und Verletzungen von Personen das Kabel oder den Stecker nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit eintauchen
- Eine Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet wird
- Ziehen Sie vor der Reinigung oder, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen, sobald Sie Teile abnehmen oder anbringen
- Kein Gerät mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, nach einem Defekt oder mit irgendeiner Beschädigung betreiben. Übergeben Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Anpassung dem nächsten autorisierten Fachhändler.
- Die Verwendung von Zubehör, welches nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen
- Das Kabel darf nicht über den Rand des Tisches oder Tresens hängen oder heiße Oberflächen berühren
- Nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroofens oder in einen beheizten Ofen stellen
- Stecken Sie den Stecker stets zuerst in das Gerät und anschließend das Kabel in die Steckdose. Zum Ausschalten jeden Regler auf “off” stellen und anschließend den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Einsatzzwecke, um mögliche Verletzungen zu vermeiden
- Verbrühungen können auftreten, wenn der Deckel während des Betriebes entfernt wird
- Heben Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig auf!


3 Vor der ersten Verwendung

- Packen Sie den Karton mit Sorgfalt aus und behalten Sie sämtliche Verpackungsmaterialien, bis Sie sichergestellt haben, dass das Produkt vollständig ist und ordnungsgemäß funktioniert
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Folien und heben Sie diese für eine eventuelle spätere Verwendung auf. Überprüfen Sie, ob das Gerät komplett geliefert wurde und sich in einem einwandfreien Zustand befindet
- Reinigen Sie den Behälter und das Zubehör vor der ersten Verwendung des Gerätes wie in dem Kapitel “Reinigung und Pflege” beschrieben, um Staub oder Produktionsrückstände zu entfernen


4 Produktdetails

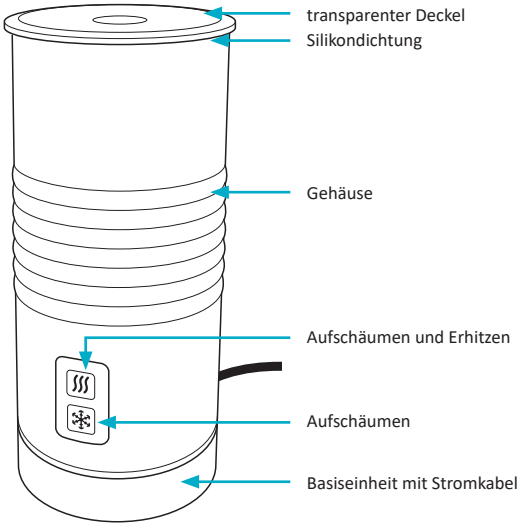


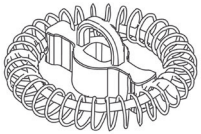

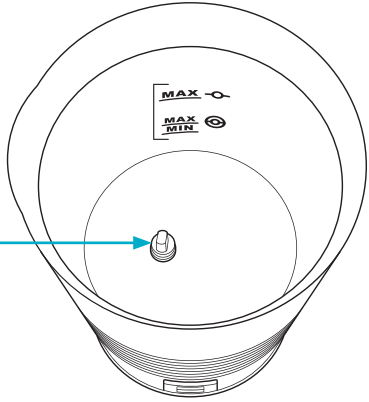


Schneebesen zum Aufschäumen von Milch

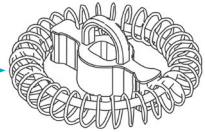


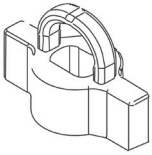


Rührbesen zum Erhitzen von Milch


Besen	Funktionen	maximaler Füllstand	Zeit bis zur Fertigstellung
	Kalte Milch aufschäumen	100ml	100-125s
	Aufschäumen und Erhitzen	100ml	70-100s
	Erhitzen (mit einer geringen Menge an Schaum)	190ml	100-140s

5 Verwendung




oder

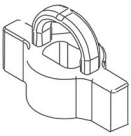


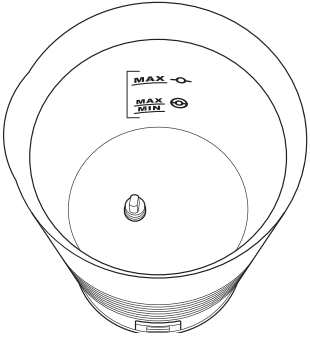

Wählen Sie den passenden Besen und befestigen Sie diesen im Behälter (siehe der oben genannten Funktionen als Referenz)

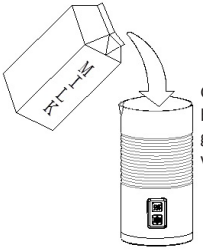

Gießen Sie soviel Milch in den Behälter, sodass dieser bis knapp unterhalb der gewünschten Markierung gefüllt ist (siehe der maximalen Füllstände auf der vorherigen Seite als Referenz).

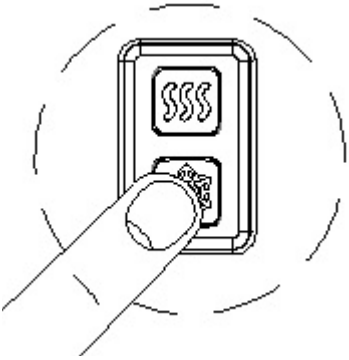

Drücken Sie den Knopf, um das Gerät einzuschalten:

- Aufschäumen & Erhitzen: Erhitzen: Die Anzeige leuchtet nach dem Drücken der oberen Taste auf. Nach dem Abschluss des Vorgangs blinkt die Kontrollleuchte für 20 Sekunden.
- Kalte Milch aufschäumen: Gießen Sie die kalte Milch in den Behälter und drücken Sie die untere Taste, wonach die Kontrollleuchte aufleuchtet. Nach 65 Sekunden ist der Vorgang abgeschlossen und die Anzeige blinkt für 20 Sekunden.

- Nehmen Sie den Milchaufschäumer von der Basiseinheit und gießen Sie die Milch ein. Füllen Sie den Behälter mit so viel Milch, sodass zumindest die Markierung der mindesten Füllmenge erreicht ist. Füllen Sie jedoch niemals Milch bis über die oberen maximal Markierungen ein. Andernfalls kann das Gerät überlaufen.


6 Tipps und Tricks

In diesem Kapitel folgen einige nützliche Tipps, damit Sie das Maximale aus Ihrem Milchaufschäumer herausholen können.

- Verwenden Sie stets zuerst Ihren Milchaufschäumer, um Milch aufzuschäumen oder zu erhitzen. Bereiten Sie während des Vorgangs Ihren Kaffee oder Ihre heiße Schokolade zu und servieren Sie das Getränk direkt nach der Fertigstellung.
- Verwenden Sie Vollmilch (Fettgehalt > 3,0%) für die besten Ergebnisse.
- Kalte Milch kann mit diesem Milchschäumer aufgeschäumt werden. Aber dies bedeutet nicht, dass Sie mit dem Gerät die Milch kühlen können. Der Milchaufschäumer arbeitet in diesem Zustand mit einer normalen Temperatur.
- Verwahren Sie die Besen an einem sicheren Ort. Diese sind klein und können leicht verloren gehen.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Aufschäumen oder Erhitzen zwei Minuten abkühlen, bis das Thermostat zurückgesetzt ist und der Milchaufschäumer wieder einsatzbereit ist. Das Abspülen mit Wasser und anschließendes Abtrocknen nach jedem Gebrauch verringert diese Zeit.
- Die Milchaufschäumer ist entworfen worden, um Milch aufzuschäumen und zu erhitzen. Wenn Sie Aromen wie Kaffee oder Kakaopulver in den Milchaufschäumer hinzugeben, ist sicherzustellen, dass das Gerät nach der Benutzung sofort und gründlich gereinigt wird.

7 Serviervorschläge

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an schnellen und einfachen Getränken, die Sie mit dem Milchaufschäumer zubereiten können.

Mit aufgeschäumter Milch	Mit heißer Milch
	
Cappucino • 1/3 Espresso • 2/3 aufgeschäumte Milch hinzufügen • Kakaopulver auf die Schaumkrone geben	Caffè Latte • 1/3 Espresso • 2/3 heiße Milch hinzufügen und umrühren
Latte Macchiato • Füllen Sie die aufgeschäumte Milch in ein hohen Glas • Gießen Sie vorsichtig Espresso entlang des Glasrandes ein	Heiße Schokolade • Füllen Sie die heiße Milch in einen großen Becher • Fügen Sie Kakaopulver hinzu und vermischen Sie Milch und Pulver durch Umrühren

8 Reinigung und Pflege

Entfernen Sie den Behälter vor der Reinigung von der Basiseinheit. Trennen Sie den Deckel und die Silikondichtung von dem Behälter. Tauchen Sie den Behälter oder die Basiseinheit nie in Wasser.

Der Behälter	Nach jedem Gebrauch bitte sofort reinigen. Spülen und reinigen Sie die Innenwände mit warmem Seifenwasser und einem nicht scheuernden Tuch. Trocknen Sie den Behälter mit einem weichen Tuch.
Der Deckel	Trennen Sie den Deckel und den Silikonring von dem Behälter. Der Abwasch erfolgt direkt mit Wasser.
Das Gehäuse	Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsgegenstände, harte Nylonbürsten oder Metallbürsten, um Kratzer auf der Edelstahloberfläche zu vermeiden! Niemals mit Metallgegenständen und mit Scheuermittel reinigen.
Die Besen	Entfernen Sie die Besen aus dem Behälter und waschen Sie sie es mit warmem Wasser ab. Trocken Sie die Besen ab und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Verwenden Sie bitte nicht einen Geschirrspüler dafür.

9 Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	500 W
Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C
Kapazität	• min: 60ml • Maximum für Erhitzen und Aufschäumen:100ml • Maximum für nur Erhitzen: 190ml

10 Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

11 Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 300777 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Thank you for choosing this product from Arendo and for placing your trust in our company. Please read this manual carefully to ensure your long-term enjoyment of this product. For future reference, please keep this manual.

1 Scope of supply

- milkloud milk frother
- Baseplate with connection cable
- User manual

2 Important safety guidelines

- Read all instructions carefully in this user manual before using the unit!
- Devices can be used by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are under supervision or receive instruction concerning use of the appliance safely and understand the hazards involved.
- WARNING: This equipment must be grounded.
- Do not immerse in water or other liquids, posing a risk of short circuits!
- Do not pour liquid on the plug!
- Never operate damaged equipment.
- Do not place the device on a polished wood surface, as this could damage the wood.
- Never touch live parts.
- Connect the device only to a professionally installed socket with the correct voltage.
- Do not use extension cords.
- Never leave the main cable loosely hanging, do not remove the plug with wet hands, never lay or attach the cable and the plug near hot surfaces and never let plugs and cables come into contact with oils.
- Unplug the appliance from the socket after each use and if the device is not in use, before changing accessories or cleaning the unit.
- Do not touch the metal parts, the filter holder and its case when

the unit is in operation or has recently been in use, as this may cause burns or scalding and the heating surface has to cool down after some time of use, due to residual heat.


- Do not use this appliance with a damaged cable or plug. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- This device is designed for household use and similar applications only, such as for example:
  - in employee cafeterias, in stores, offices and other working environments;
  - by customers in hotels, motels and other residential facilities;
  - in Bed and Breakfast establishments;
  - in farm houses."
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the milk frother.
- Do not operate outdoors.
- Do not operate without milk in the container.
- Turn off the unit and the main power when it is not in use.
- Never touch rotating parts. Danger of injury!
- By exceeding the capacity of the jug, it may overflow
- Device only in conjunction with the supplied base unit.
- Never operate device on uneven surfaces.
- Use only fire blankets to extinguish fires on appliances.
- The device is not designed for commercial or industrial purposes. It is only suitable for domestic use.
- Do not insert any objects and / or fingers in the opening.
- Turn off appliances prior to disposal, disconnect the power cable and dispose of the appliance at an official landfill.
- This device can be used by children above 8 years, if they have understood existing, haveing been supervised or instructed instruction concerning the use of the appliance in a safe manner. Cleaning and maintenance should not be done by children, unless they are supervised. Keep the appliance and the cable out of the reach of children aged less than 8 years.
- Never immerse the cable or plug in water or any other liquid to protect from fire, electric shock and injury to persons.


- A supervision is necessary when the device is used by children or used in the vicinity of children.
- Unplug the device from socket before cleaning or when the device is not in use
- Never operate the device with a damaged cable or plug, after a defect or with any damage. Pass on the device for checking, repair or adjustment to the nearest authorized dealer.
- The use of accessories, which are not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury
- Do not let the cable hang over the edge of a table or a counter or let it touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electrical furnace or in a heated oven.
- At first, insert the plug into the device and then the cable into the outlet. Turn off the device before pulling it out of the socket.
- Do not use the device for anything other than for the intended purpose applications provided to prevent possible injury
- Scalding may occur if the lid is removed during the operation.
- Keep for future use these instructions carefully!

3 Before you start


- Unpack the carton with care and keep all the packing materials until you ensure that the product is complete and working properly.
- Remove all packaging materials and plastics and preserve this booklet for possible future use. Make sure that the delivery scope is complete.
- Clean the container and the accessories as described before the first use of the device as described in the chapter "Cleaning and Care", to remove dust or production residues.


4 Product details

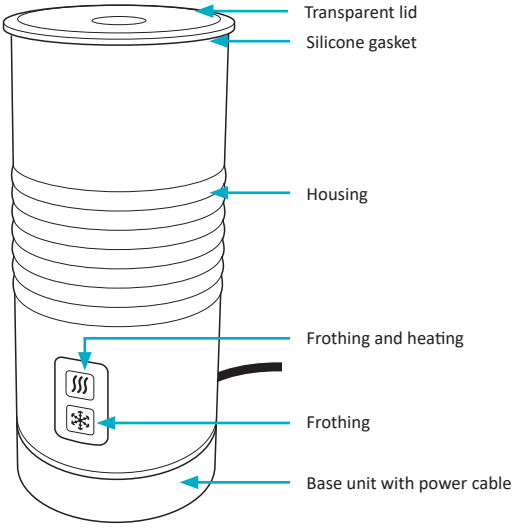

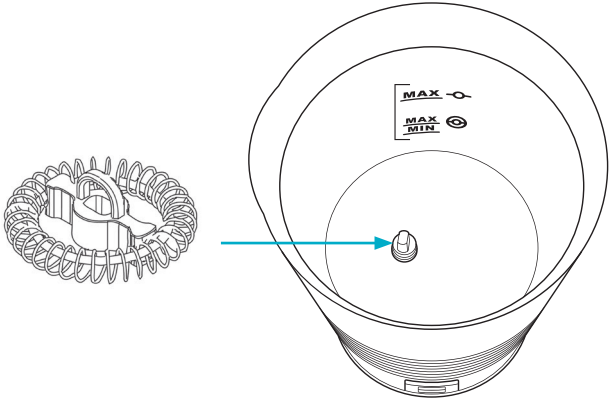


Whisk for frothing milk

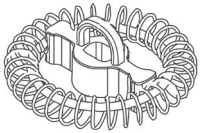


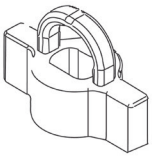


Whisk for heating milk


Whisk	Functions	maximum level	Time for completion
	Frothing cold milk	100ml	100-125s
	Frothing and heating	100ml	70-100s
	Heating (with only a small amount of foam)	190ml	100-140s

5 Usage




or

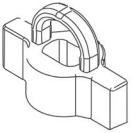


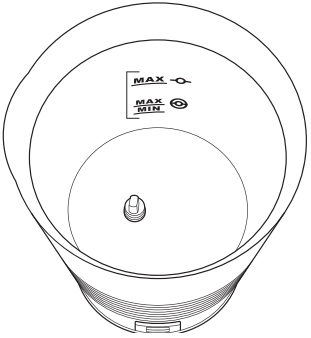

Select the matching whisk and fasten it in the container (see the above-mentioned functions for reference).

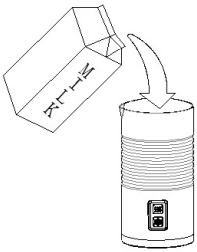

Only pour as much milk into the container that it is filled to just below the desired mark (see the maximum levels on the previous page as a reference).

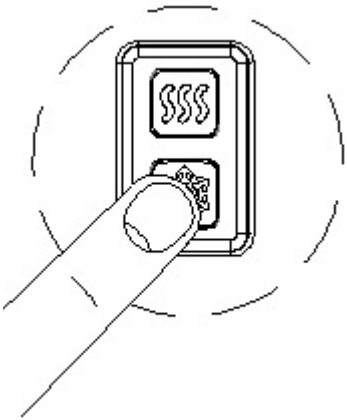

Press the button to turn on the unit:

- Frothing & heating: Heating: The indicator lights up when you press the top button. After completion, the indicator light flashes for 20 seconds.
- Cold milk froth: Pour cold milk into the container and press the lower button after the control lightwill light up. After 65 seconds, the operation is complete and the display flashes for 20 seconds.

- Take the milk frother from the base unit and pour in milk. Fill the container only with that much milk, so that at least the minimal level is reached. However, do not fill it with too much milk above the maximum marks.


6 Tips and Tricks

Here are some useful tips to help you get the most out of your milk frother.

- Always use your milk frother first to froth or heat milk. Prepare your coffee or hot chocolate during this time and serve the drink directly after completion.
- Use whole milk (fat rate> 3.0%) for the best results.
- Cold milk can be foamed with this milk frother. But this does not mean that you can cool the milk with the device. The milk frother works in this state at a normal temperature.
- Store the brushes in a safe place. They are small and can easily be lost.
- Allow the device to cool down for two minutes after foaming. Rinsing with water and subsequent drying after each use reduces this time.
- The milk frother is designed to foam milk and to heat. If you add flavours such as coffee or cocoa powder in the milk frother, ensure that the equipment is cleaned immediately after use and thoroughly.

7 Serving suggestions

Below you will find a selection of fast and easy drinks that you can heat with the milk frother.

With frothed milk	With hot milk
	
Cappuccino • 1/3 Espresso • Add 2/3 frothed milk • Provide cocoa powder on the froth	Caffè Latte • 1/3 Espresso • Add 2/3 hot milk and stir
Latte Macchiato • Fill the frothed milk in a tall glass • Carefully pour espresso along an edge of the glass	Hot chocolate • Fill the hot milk into a large mug • Add cocoa powder and mix milk with the powder by stirring

8 Cleaning and care

Remove the container from the base unit before cleaning. Separate the lid and the silicone seal of the container. Never dip the container or the base unit in water.

The container	Clean immediately after use. Rinse and clean the inside walls with warm soapy water and a non-abrasive cloth. Dry the container with a soft cloth.
The lid	Separate the lid and the silicone ring of the container. The washing is carried out directly with water.
The Housing	Clean the cabinet with a soft cloth. Never use sharp cleaning objects, a hard nylon brush or metal brush scratches on the stainless steel surface in order to avoid scratches. Never clean it with metal objects and with abrasives.
The Whisks	Remove the whisks from the container and wash them in warm water. Dry off the whisks and store then in a safe place. Do not use a dishwasher.

9 Technical data

Power supply	220-240 V~ , 50/60 Hz
Ambient temperature	+ 0-3°C until 35-40°C
Power input	500W
Capacity	• min: 60ml • Maximum for heating and foaming: 100ml • Maximum for heating only: 190ml

10 Safety instructions and liability disclaimer

Never try to open the device to carry out repairs or conversions. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not certified for use in the open air; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep it away from high temperatures. Do not subject the device to sudden changes in temperature or heavy vibration as this might damage electronic components. Examine the device for damage before using it. The unit should not be used if it has received an impact or has been damaged in any other way. Please observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or alteration to the device not carried out by the original supplier, will invalidate the warranty or guarantee. The product may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without any separate prior notice to this effect.

11 Disposal instructions

Electrical and electronic devices may only be disposed of in accordance with the European WEEE Directive and not with household rubbish. Components must be disposed of or recycled separately as dangerous, toxic elements can inflict sustained damage on the environment if they are disposed of incorrectly. As a consumer, you are bound by the Electrical and Electronic Devices Act (ElektroG) to return electrical and electronic goods free of charge at the end of their useful life to the manufacturer, the place of purchase or to specially set up, public collection points. The details in each case are governed by national law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating materials in this way, recycling and disposing of old devices, you are making an important contribution towards protecting our environment.



WEEE guideline: 2012/19/EU
WEEE register number: DE 67896761

WD Plus GmbH, herewith declares that this product 300777 conforms to the principle requirements and other relevant stipulations of Directive 2006/95/EC and 2004/108/EC and 2011/65/EU. The complete Declaration of Conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30719 Hanover

Notes

https://model.ganzeinfach.de/300777

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V1.0