


BRANDSON

- EQUIPMENT -

User Manual

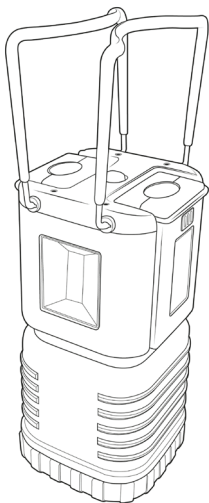

CAMPING LANTERN

Mod.-Nr.: 301791/20160420NB019

Index of contents

1. Deutsch	3
2. English	7

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.


1 Lieferumfang

- Camping-Lampe
- Bedienungsanleitung

2 Technische Daten

Spannungsversorgung	• 3x 1,5V D-Batterie (Haupteinheit) • je 3x 1,5V AAA-Batterie (für abnehmbare Lampen)
Lumen	100 lm
Features	• 2 abnehmbare Taschenlampen • Tragegriff

3 Produkt-Details

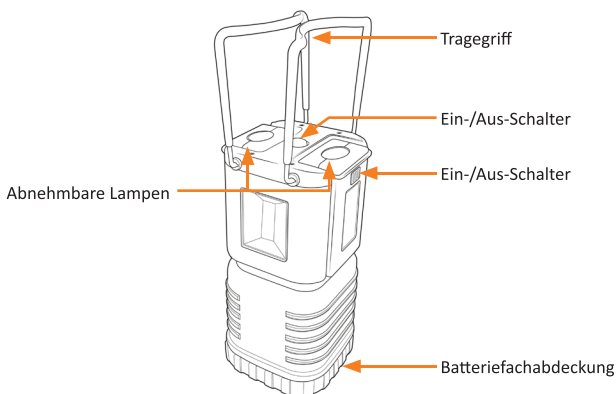

4 Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Öffnen Sie das Batteriefach der Haupteinheit und die Batteriefächer an den tragbaren Leuchten. Legen Sie in die Haupteinheit 3x 1,5V D-Batterien ein. Die tragbaren Lampen benötigen jeweils 3x 1,5V AAA-Batterien. Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien nicht falsch herum einlegen. Berücksichtigen Sie jeweils die richtige Polarität der Kontakte. Schließen Sie danach die Batteriefächer wieder.

Hinweis: Um das untere Batteriefach zu öffnen, drehen Sie die Lampe mit der Unterseite in ihre Richtung und drehen Sie das Batteriefach nach links.

Sobald die entsprechenden Batterien eingesetzt sind, ist es erforderlich, die Lampe einzuschalten und den jeweiligen Ein-/Ausschalter zu betätigen. Die Lampe beginnt zu leuchten.

An der Camping-Lampe befinden sich seitlich zwei abnehmbare und tragbare Lampen, die zusätzlich mit Batterien versorgt werden müssen. Diese Lampen verfügen genau wie die Haupteinheit über verschiedene Lichtmodi.

Mit dem Ein-/Ausschalter können Sie zwischen zwei verschiedenen Lichtmodi wählen. Die Lichtmodi werden in folgendem Zyklus gewechselt:

- Modus 1: Lampe 1 leuchtet
- Modus 2: Lampe 1+2 leuchtet
- Modus 3: Aus

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die abnehmbaren Lampen und die Haupteinheit getrennt voneinander ein- sowie ausgeschaltet werden können!



5 Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um eigenständig Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie den Kontakt zu den Netzspannungen. Das Gerät ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei. Schließen Sie bitte das Produkt auch nicht kurz. Vergessen Sie außerdem nicht, den Netzstecker bei Nichtgebrauch oder Gewitter vollständig herauszuziehen.

Bitte verwenden Sie es daher ausschließlich im trockenen Bereich. Schützen Sie

es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie unbedingt das Gerät von hohen Außentemperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte.

Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in anderer Form beschädigt worden ist. Beachten Sie bitte auch die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der dieser Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Benutzen Sie das Gerät nur mit der mitgelieferte Bodenplatte. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben.

6 Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 94495668

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 301791/20160420NB019 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Thank you for having chosen this Brandson product and for placing your trust in our company. Please read this manual carefully before installation to ensure your long-term enjoyment of this product. For future reference, please keep this manual.


1 Scope of supply

- Camping lamp
- User manual

2 Technical specifications

Powe supply	• 3x 1.5V D battery (main unit) • 3x 1.5V AAA batteries per unit (for removable torches)
Lumen	100 lm
Features	• 2 removable torches • Carrying handle

3 Product details

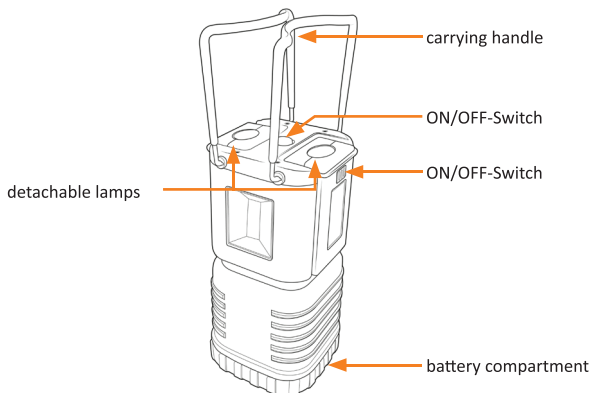

4 Initial use

Take the device out of the package and remove all packaging material. Open the battery compartment of the main unit and the battery compartments on the removable torches. Insert 3x 1.5V D batteries in the main unit. The two portable torches need 3x 1.5V AAA batteries per unit. Ensure that the batteries are not inserted the wrong way round. Pay attention to the correct polarity of the contacts. Then close the battery compartments.

Note: To open the bottom battery compartment, turn the lamp with the lower side in your direction and turn the battery compartment to the left.

As soon as all required batteries are inserted, it is necessary to turn on the lamp and to operate the on/off switch per unit. The lamp lights up.

On the camping lamp are located two detachable and portable torches which have to be supplied with batteries. Both torches have different light modes just like the main unit.

With the on/off switch you can choose between two different light modes. The light modes are changed in the following cycle:

- Mode 1: Lamp 1 lights up
- Mode 2: Lamp 1+2 lights up
- Mode 3: Off

Note: Be aware that the removable torches and the main unit can be separately switched on and off.



5 Safety instructions and disclaimer

Do not attempt to service this product by yourself as opening or removing covers may result in fire, electric shock or equipment damage. Please avoid any contact to the electric current. This product is only licensed for indoor use and dry areas. Please protect it from water, rain, snow or high humidity and keep it away from high temperatures and direct sunlight. Do not expose this product to extreme and sudden changes of temperature or heavy vibrations; this may lead to damage of the internal electronic part of this unit. Check this product for signs of damage before putting it in operation. In case the device received any damage, it should

not be used. Please contact our customer support. Please observe the relevant national provisions and legal restrictions. Do not use this product for anything other than intended and as described in the manual. Any attempt of repairs or alterations by someone other than the original supplier will invalidate the guarantee and result in refusal of warranty claims. Persons who are familiar with the operating manual and the applicable regulations concerning working safety and accident prevention may only use the network card. This unit is not intended to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental aptitude or lack of experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions as to how the device is used properly. The technical specifications of this product may change without prior notice.

6 Disposal Instructions

The European Directive (WEEE) requires that old electrical and electronic appliances shall be disposed of separately from normal household garbage for optimal recycling. The component parts must be separated, collected and sent for recycling or disposal in an environment-friendly manner. Otherwise, toxic and dangerous substances could cause enduring damage to the environment if disposed of incorrectly.

As a consumer you are legally obligated (Electrical and Electronic Equipment Act-ElektroG) to return electronic equipment at the end of its lifetime to their manufacturer, point of sale, public collection points or importer free of charge. The relevant local laws apply here. The symbol on the product, in the instructions or on its packing indicates these regulations. The reuse or recycling of materials and old units makes an important contribution towards protecting the environment.



WEEE guideline: 2012/19/EU

WEEE register number: DE 94495668

WD Plus GmbH, herewith declares that this product 301791/20160420NB019 conforms to the principle requirements and other relevant stipulations. The complete Declaration of Conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30719 Hanover

Notes

BRANDSON

- EQUIPMENT -

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover
Germany