arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

STAND MIXER

Mod.-Nr.: 303488

Table of contents

1. Deutsch 3
2. English 10
3. Italiano 17
4. Français 24
5. Español 31

https://model.ganzeinfach.de/303488

GER: Aktuelle Informationen, Treiber, Bedienungsanleitungen und Datenblätter finden Sie auf www.ganzeinfach.de in unserem Download-Bereich.
ENG: Latest information, drivers, user manuals and data sheets can be found at www.ganzeinfach.de in our download area.
FRA: Vous trouverez les dernières informations, les pilotes, les notices et les fiches techniques dans l'espace de téléchargement sur notre site www.ganzeinfach.de.
ITA: Manuale, Istruzioni, driver e ulteriori informazioni in italiano é possibile scaricarli nel nostro sito: www.ganzeinfach.de nella sezione "download".
ESP: En nuestra página web podrá encontrar toda la información actual de nuestros productos como los controladores, manual de usuario y las hojas de datos. Diríjase a www.ganzeinfach.de en el ícono de descargas (Downloads).

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Basisstation
- Kurzanleitung
- 1x Mixbehälter + Deckel
- Messereinheit


2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1400 W
Abmessungen (H x B x T)	ca. 420 mm x 180 mm x 200 mm
Gewicht	4500 g
Fassungsvermögen (Mixbehälter)	ca. 1,75 L
Eigenschaften	• Anti-Rutsch-Füße • Sicherheitssperre • 3 verschiedene Modi (“Ice Crush”, “Smoothie”, “Interval”)
Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C

3. Erst-Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Reinigen Sie den Mixbehälter und die Messereinheit. Den Mixbehälter und Behälterdeckel können Sie in der Spülmaschine oder in Spülwasser reinigen. Die Messereinheit hingegen ist nicht spülmaschinengeeignet. Verwenden Sie keine aggressiven oder starke Reinigungsmittel.

4. Produktdetails

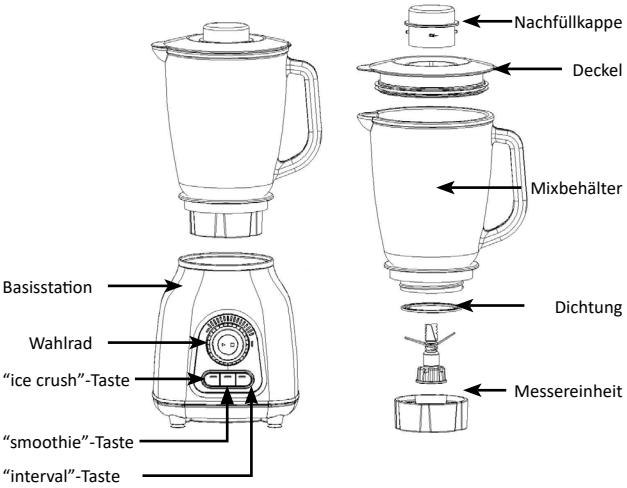


5. Sicherheitsschalter

Der Betrieb ist nur mit aufgesetztem Mixbehälter möglich. Dieser muss hierzu richtig aufgesetzt werden. Erst dann kann der Betrieb gestartet werden.

6. Kurzzeitbetrieb

Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Sie können den Standmixer ca. 2-3 Minuten ununterbrochen benutzen. Nach dieser Zeit müssen Sie den Motor ca. 5 Minuten abkühlen lassen.

7. Bedienelemente

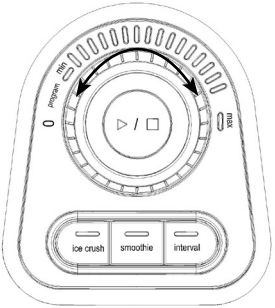

Drehen Sie das Wahlrad auf die Position “0”, um das Gerät auszuschalten.

Drehen Sie das Wahlrad Richtung “Max”, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Drehen Sie es Richtung “Min”, um die Geschwindigkeit zu verringern.

Drehen Sie das Wahlrad auf “Program”, um die Programmfunktionen “ice crush”, “smoothie” und “interval” zu verwenden. Drücken Sie anschließend auf eine der Programm-Tasten, um das entsprechende Programm zu starten.

Ice crush	Der Mixer startet das “ice crush”-Programm. Dabei wechselt das Gerät zwischen verschiedenen Geschwindigkeiten und Pausen. Das Programm endet automatisch nach 68 Sekunden.
Smoothie	Der Mixer startet das “smoothie”-Programm. Hierzu wechselt das Gerät zwischen verschiedenen Geschwindigkeiten. Das Programm endet automatisch nach 60 Sekunden.
Interval	Der Mixer startet das “interval”-Programm. In diesem Fall wechselt das Gerät zwischen verschiedenen Geschwindigkeiten und Pausen. Das Programm endet automatisch nach 43 Sekunden.

Durch Drücken auf die Start/Stopp-Taste in der Mitte des Wahlrades können Sie das Gerät jederzeit stoppen und erneut starten.

8. Inbetriebnahme

Schrauben Sie die Messereinheit auf den Mixbehälter auf. Stecken Sie anschließend den Netztstecker des Gerätes in eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose.

Setzen Sie den Mixbehälter mit aufgeschraubter Messereinheit auf die Basiseinheit auf. Achten Sie darauf, dass es ordnungsgemäß einrastet. Öffnen Sie nun die Oberseite des Mixbehälters und füllen Sie die gewünschten Zutaten ein. Die Nachfüllkappe kann aus dem Deckel entnommen werden.

Verwenden Sie keine trocknenen Zutaten und stellen Sie sicher, dass sich genügend Flüssigkeit im Mixbehälter befindet. Füllen Sie gegebenenfalls Flüssigkeit hinzu.

Wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus aus. Im Anschluss fängt der Standmixer an, den gewünschten Inhalt zu zerkleinern. Beachten Sie die Nutzungszeit. Überschreiten Sie unter keinen Umständen die Mixzeit. Wenn Sie beabsichtigen, ein Programm für das Mixen zu bentuzen, drehen Sie das Wahlrad auf „Program“ und drücken Sie anschließend auf die gewünschte Programm-Taste. Nach Beendigung des Mixvorganges entfernen Sie den Mixbehälter von der Basiseinheit und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Hinweis: Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Sie müssen es nach ca. 2-3 Minuten ununterbrochenem Benutzen ausreichend abkühlen lassen, bevor Sie erneut benutzen können!

9. Reinigung und Pflege

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie die Basisstation mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch. **Achtung!** Reinigen Sie die Basisstation und die Netzanschlüsse nicht mit Flüssigkeiten. Verwenden Sie keine aggressiven, starken oder scheuernden Reinigungsmittel. Sie können den Mixbehälter, den Verschlussdeckel und die Messereinheit in Spülwasser reinigen. Zudem lassen sich Mixbehälter und Verschlussdeckel in der Spülmaschine säubern.

Zur Schnellreinigung direkt nach dem Gebrauch des Gerätes füllen Sie ca 60% des Mixbehälters mit warmen Wasser und etwas Spülmittel und lassen Sie das Gerät kurz laufen. Bitte nehmen Sie danach den Mixbehälter und schütteln Sie diesen. Zum Schluss müssen Sie nur noch den Mixbehälter und die Messereinheit mit

klarem Wasser abspülen, bis alle Rückstände und Spülmittelreste beseitigt sind. Lassen Sie bitte alle Teile des Gerätes vollständig abtrocknen!

10. Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- **Verwenden Sie dieses Gerät niemals ohne aufgesetzten Deckel! Es besteht Verletzungsgefahr!**
- **Verwenden Sie keine trockenen Zutaten und stellen Sie sicher, dass sich genügend Flüssigkeit im Mixbehälter befindet.**
- **Betreiben Sie das Gerät niemals in trockenem Zustand.**
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Wenn das Kabel, der Stecker oder das Gerät sichtbare Schäden aufweist, darf dieses nicht benutzt werden.
- Führen Sie keine Umbauten oder Reparaturen am Gerät durch.
- Achtung! Die Messereinheit ist sehr scharf!
- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an!
- Lassen Sie den Standmixer nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten benutzt werden wenn Sie von einer Person, die für die Sicherheit zuständig ist, eingewiesen oder beaufsichtigt werden.
- Bewahren Sie den Standmixer außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Stellen Sie den Standmixer nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Elektroherd) auf.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine heißen Oberflächen berührt.

- Falls Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie bitte am Stecker und nicht am Kabel.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuer.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das gesamte Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie dieses und den Netzstecker von Kindern fern.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Zubehör ändern oder den Standort des Gerätes wechseln wollen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, Reinigung und Zusammenbau aus der Steckdose.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist und um Schäden zu vermeiden, muss dieses im Falle eines Defekts vom Hersteller oder einer ausreichend qualifizierten Person ersetzt werden.
- Stecken Sie keine Körperteile oder Gegenstände, die dafür nicht bestimmt sind, in den Mixer.

11. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee.

Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

12. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 303488 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Thank you for choosing an Arendo product. Please read the following user manual carefully to get the most from the product you have purchased. Before using the delivered product, check that it is complete, faultless and undamaged.

1. Scope of supply

- Base station
- User manual
- 1x blender jar + lid
- Blade unit


2. Technical data

Power supply	220-240V AC 50/60 Hz
Power consumption	1400W
Dimensions (H x W x D)	approx. 420mm x 180mm x 200mm
Weight	4500g
Capacity (blender jar)	approx. 1.75l
Features	• Anti-skid base • Safety lock • 3 different modes ("Ice Crush", "Smoothie", "Interval")
Ambient temperature	+ 0-3°C until 35-40°C

3. First start-up

Take the device out of the package and remove all packaging material. Clean the blender jar and the blade unit. You can clean the blender jar and the blender lid in the dishwasher or in soapy water. The blade unit is not suitable for dishwashers. Do not use any aggressive or strong cleaning agents.

4. Product details

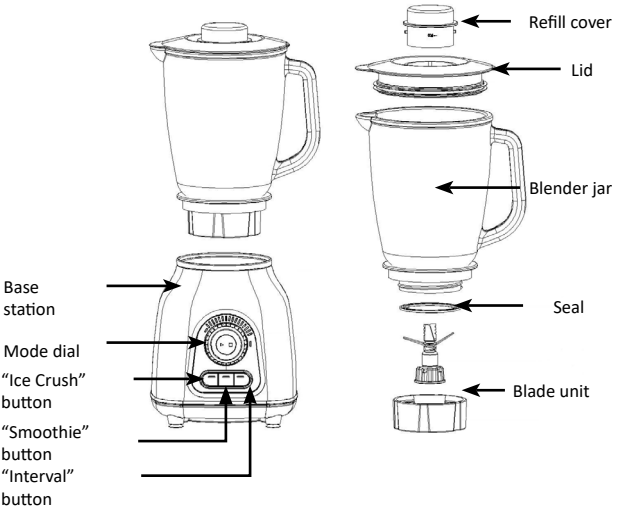


5. Safety switches

The device can be operated only if the blender jar is securely seated. Make sure the jar is properly seated. Only then can the device be operated.

6. Brief operation

The device is designed only for brief periods of operation. You can use the blender continuously for about 2-3 minutes. After this time, you must allow the motor to cool down for approx. 5 minutes.

7. Operating elements

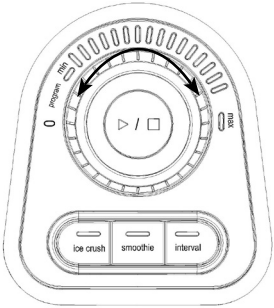

Turn the mode dial to the position “0” to turn off the device.

Turn the mode dial in the direction “Max” to increase the speed. Turn it in the direction “Min” to decrease the speed.

Turn the mode dial to “Program” to use the program functions “ice crush”, “smoothie” and “interval”. Then press a program button to start the corresponding program.

Ice crush	The mixer starts the “Ice Crush” program. Thereby, the device switches between different speeds and pauses. The program automatically ends after 68 seconds.
Smoothie	The mixer starts the “Smoothie” program. For this purpose, the device switches between different speeds. The program automatically ends after 60 seconds.
Interval	The mixer starts the “Interval” program. In this case, the device switches between different speeds and pauses. The program automatically ends after 43 seconds.

You can stop and start the device at any time by pressing the stop/ start button in the mode dial centre.

8. Commissioning

Fit the blade unit and the seal onto the blender jar. Then connect the power plug of the device into a properly installed power socket.

Place the blender jar with the blade unit onto the base unit. Ensure that it snaps into place. Now open the top of the blender jar and put in the required ingredients. The refill cover can be taken from the lid.

⚠ Do not use dry ingredients and make sure there is enough liquid in the blender jar. Add liquid if necessary.

Select the required operating mode. The blender will then start to chop the chosen ingredients into smaller pieces. Adhere to the prescribed operating time. Do not exceed the blending time under any circumstances. If you want to use a program for blending, turn the mode dial to the "Program" position and press the required program button. After completing the blending process, remove the blending jar from the base unit and pull out the plug from the socket.

Note: The device is designed only for brief periods of operation. Allow the device to cool down for approx. 5 minutes of continuous operation before you start blending again!

9. Cleaning and maintenance

Unplug the power cord from the outlet. Clean the base unit with a slightly dampened soft cloth. **Caution!** Do not use liquids to clean the base unit and the power connections. Do not use any aggressive, strong or abrasive cleaning agents.

You can clean the blender jar, the lid and the blade unit in soapy water. The blender jar and the lid can also be cleaned in a dishwasher.

To clean the device quickly and immediately after use, fill the blender jar with warm water up to about 60%, add little detergent and let the device run briefly. Then, take the blender jar and shake it. Finally, rinse only the blender jar and the blade unit using clean water until all residue and traces of the detergent are removed.

Allow all parts of the device to dry completely.

10. Important safety guidelines for this device

- **Never use this device without the lid placed! There is a risk of injury!**
- **Do not use dry ingredients and make sure there is enough liquid in the blender jar. Add liquid if necessary.**
- **Never operate the device when it is dry.**
- Always check the device for any damage before operating it. Do not operate the device if the cable, the plug or the device show any visible signs of damage.
- Do not make any modifications or repairs to the device.
- Caution! The blade unit is very sharp!
- Plug the device only into a properly installed power socket.
- Never leave the blender unattended and choose a location in which the device is out of reach of animals and /or children.
- Children should not play with the device.
- Children above 8 years of age and persons with restricted physical, sensory and mental abilities may use the device only if they are instructed or supervised by a person who is responsible for their safety.
- Keep the blender out of reach of children under 8 years of age.
- Keep it on an appropriate surface so that it does not tip over.
- Do not keep the blender next to heat sources (e.g., electric stove).
- Unplug the power plug when the device is not in operation or during cleaning.
- Do not move the device when it is being operated.
- Ensure that the power cable does not come into contact with any hot surfaces.
- If you want to pull out the plug from the socket, pull by holding the plug and not the cable.
- Never touch the plug with wet hands.
- Protect the device against fire.
- Do not immerse the cable, the plug or the entire device in water or any other liquids.
- The device should not be used by children. Keep this device and the power plug out of reach of children.
- Switch off the device, pull the power plug when you want to replace any accessories or to move the device to another location.

- Remove the power plug from the socket when the device is not in operation, and during cleaning and assembly.
- If the mains cable is damaged, this must be replaced by the manufacturer or by a qualified personnel in the event of a defect, in order to prevent damage.
- Never insert body parts, or objects which are not defined for it, in the blender.

11. Safety instructions and liability disclaimer

Never try to open the device to carry out repairs or conversions. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not certified for use in the open air; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep it away from high temperatures. Do not subject the device to sudden changes in temperature or heavy vibration as this might damage electronic components. Examine the device for damage before using it. The unit should not be used if it has received an impact or has been damaged in any other way. Please observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or alteration to the device not carried out by the original supplier, will invalidate the warranty or guarantee. The product may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without any separate prior notice to this effect.

12. Disposal instructions

Electrical and electronic devices may only be disposed of in accordance with the European WEEE Directive and not with household rubbish. Components must be disposed of or recycled separately as dangerous, toxic elements can inflict sustained damage on the environment if they are disposed of incorrectly. As a consumer, you are bound by the Electrical and Electronic Devices Act (ElektroG) to return electrical and electronic goods free of charge at the end of their useful life to the manufacturer, the place of purchase or to specially set up, public collection points. The details in each case are governed by national law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating materials in this way, recycling and disposing of old devices, you are making an important contribution towards protecting our environment.



WEEE guideline: 2012/19/EU
WEEE register number: DE 67896761

WD Plus GmbH, herewith declares that this product 303488 conforms to the principle requirements and other relevant stipulations. The complete Declaration of Conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover

Grazie per aver scelto un prodotto di Arendo. Per utilizzare con soddisfazione il prodotto acquistato, si prega di leggere attentamente le seguenti brevi istruzioni per l'uso. Prima di mettere in servizio il prodotto consegnato, la preghiamo di verificare che esso sia completo, privo di difetti e non danneggiato.

1. Contenuto della confezione

- Stazione base
- Brevi istruzioni per l'uso
- 1 x Contenitore frullatore + coperchio
- Unità lame


2. Dati tecnici

Alimentazione di tensione	220-240V AC 50/60Hz
Potenza assorbita	1400W
Dimensioni (H x L x P)	ca. 420mm x 180mm x 200mm
Peso	4500g
Capacità (contenitore frullatore)	ca. 1,75l
Caratteristiche	• Piedini antiscivolo • Barriere di sicurezza • 3 diverse modalità ("Ice Crush", "Smoothie", "Interval")
Temperatura ambiente	+ 0-3°C fino 35-40°C

3. Prima messa in funzione

Rimuovere il prodotto dall'imballaggio e togliere qualsiasi materiale di imballaggio. Pulire il contenitore frullatore e l'unità lame. Il contenitore frullatore e il relativo coperchio sono lavabili in lavastoviglie o in acqua. L'unità lame, invece, non è lavabile in lavastoviglie. Non usare generalmente detergenti aggressivi o forti.

4. Dettagli del prodotto

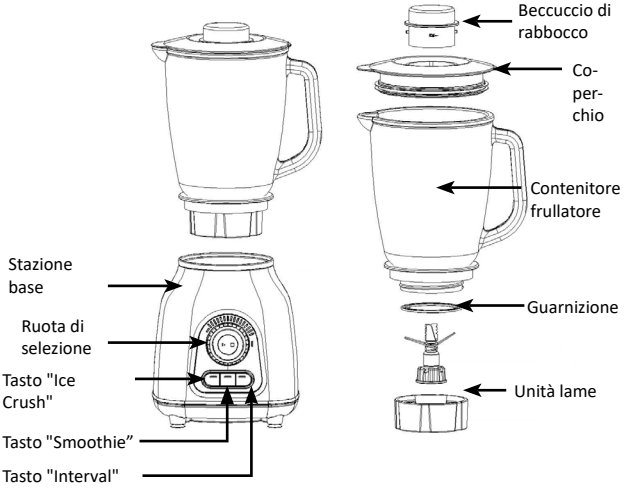


5. Interruttore di sicurezza

Funziona solo con il contenitore frullatore applicato. Il contenitore deve essere applicato correttamente. Solo allora sarà possibile mettere in funzione l'apparecchio.

6. Funzionamento breve

L'apparecchio è adatto solo per il funzionamento breve. E' possibile utilizzare il frullatore per ca. 2-3 minuti ininterrottamente. Trascorso tale tempo è necessario lasciare raffreddare il motore per 5 minuti.

7. Elementi di comando

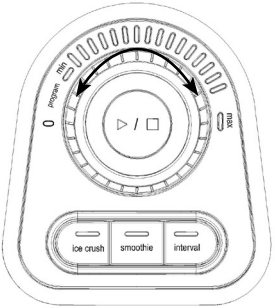

Girare la ruota di selezione sulla posizione "0" per spegnere l'apparecchio.

Girare la ruota di selezione in direzione "Max" per aumentare la velocità. Girare la ruota di selezione in direzione "Min" per ridurre la velocità.

Girare la ruota di selezione su "Program" per utilizzare le funzione di programma "Ice Crush", "Smoothie" e "Interval". Successivamente premere uno dei tasti di programma per avviare il programma corrispondente.

Ice Crush	Il frullatore avvia il programma "Ice Crush". In questo caso l'apparecchio commuta tra diverse velocità e pause. Il programma termina automaticamente dopo 68 secondi.
Smoothie	Il frullatore avvia il programma "Smoothie". In questo caso l'apparecchia commuta tra diverse velocità. Il programma termina automaticamente dopo 60 secondi.
Interval	Il frullatore avvia il programma "Interval". In questo caso l'apparecchio commuta tra diverse velocità e pause. Il programma termina automaticamente dopo 43 secondi.

Premendo il tasto Start/Stop al centro della ruota di selezione è possibile arrestare e riavviare l'apparecchio in qualsiasi momento.

8. Messa in funzione

Avvitare ora l'unità lame sul contenitore frullatore. Quindi inserire la spina dell'apparecchio in una presa regolarmente collegata.

Applicare il contenitore frullatore con l'unità lame avvitata sull'unità base. Assicurarsi che si innesti correttamente. A questo punto, aprire la parte superiore del frullatore e inserire gli ingredienti desiderati. Il beccuccio di rabbocco può essere tolto dal coperchio.

⚠ Non utilizzare ingredienti asciutti e accertare che vi sia sufficiente liquido nel contenitore frullatore. Aggiungere eventualmente del liquido.

Selezionare la modalità operativa desiderata. Successivamente il frullatore inizierà a sminuzzare il contenuto desiderato. Fare attenzione al tempo di utilizzo. Non superare mai, in nessun caso, il tempo stabilito per il mixaggio. Se s'intende utilizzare un programma per frullare, girare la ruota di selezione sa "Program" e premere il tasto del programma desiderato. Al termine del processo di miscelazione rimuovere il contenitore frullatore dall'unità base e togliere la spina dalla presa.

Nota: L'apparecchio è adatto solo per il funzionamento breve. Trascorsi circa 2-3 minuti di utilizzo ininterrotto, è necessario far raffreddare l'apparecchio prima di poterlo riutilizzare.

9. Pulizia e cura

Staccare la spina dalla presa. Pulire la stazione base con un panno morbido leggermente umido. **Attenzione!** Non pulire la stazione base e le prese con liquidi. Non usare detergenti aggressivi, forti o corrosivi.

Potete lavare il contenitore frullatore, il coperchio di chiusura e l'unità lame in acqua. Inoltre, il contenitore frullatore e il coperchio di chiusura sono lavabili in lavastoviglie.

Per una pulizia rapida, subito dopo l'uso riempire circa il 60% del contenitore frullatore con acqua calda e una piccola quantità di detergente e far funzionare l'apparecchio brevemente. Dopodiché prendere il frullatore e scuoterlo. Successivamente, è sufficiente risciacquare il contenitore frullatore e l'unità lame con acqua pulita fino all'eliminazione di tutti i residui di detergente.Lasciare asciugare completamente tutti i componenti dell'apparecchio.

10. Importanti istruzioni sulla sicurezza di questo apparecchio

- **Non usare mai l'apparecchio senza il coperchio applicato. Rischio di lesioni**
- **Non utilizzare ingredienti asciutti e accertare che vi sia sufficiente liquido nel contenitore frullatore.**
- **Non usare mai l'apparecchio a secco.**
- Verificare l'eventuale presenza di danneggiamenti sull'apparecchio prima di ogni uso. Se il cavo, la spina o l'apparecchio stesso presentano danni visibili, non può essere utilizzato.
- Non effettuare modifiche o riparazioni all'apparecchio.
- Attenzione! L'unità lame è molto tagliente!
- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa regolarmente installata.
- Non lasciare mai il frullatore incustodito e scegliere una posizione lontana dalla portata di animali e bambini.
- L'apparecchio non è un giocattolo.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali, se questi vengono istruiti o controllati da una persona che è responsabile per la loro sicurezza.
- Tenere il frullatore fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Scegliere una superficie adatta in modo che l'apparecchio non possa ribaltarsi.
- Non collocare il frullatore nelle dirette vicinanze di fonti di calore (per es. la stufa elettrica).
- Staccare la spina dalla presa di corrente in caso di inutilizzo o per la pulizia.
- Non muovere l'apparecchio mentre è in funzione.
- Fare attenzione che il cavo di alimentazione non entri in contatto con superfici calde.
- Se si desidera staccare l'apparecchio dalla presa, tirare dalla spina e mai dal cavo di alimentazione.
- Non afferrare la spina con le mani bagnate o umide.
- Proteggere l'apparecchio dal fuoco.
- Non immergere il cavo, la spina o l'intero apparecchio in acqua o altri liquidi.

- L'apparecchio non dev'essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e la presa fuori dalla portata dei bambini.
- Qualora si desideri cambiare gli accessori o la posizione dell'apparecchio, assicurarsi di aver spento l'apparecchio e di aver staccato la spina.
- Staccare la spina dalla presa di corrente nel caso di inutilizzo, pulizia e rimontaggio.
- Qualora il cavo di alimentazione si presenti danneggiato, chiedere al produttore o a, eventuale, personale debitamente qualificato di sostituirlo.
- Non introdurre parti del corpo o oggetti non idonei nel frullatore.

11. Avvertenze di sicurezza ed esclusione della responsabilità

Non tentare mai di aprire l'apparecchio per effettuare riparazioni o trasformazioni. Evitare il contatto con le tensioni di rete. Non cortocircuitare il prodotto. L'apparecchio non è impermeabile, utilizzarlo solo in luoghi asciutti. Proteggerlo da elevata umidità dell'aria, acqua e neve.

In ogni caso, tenere l'apparecchio lontano da elevate temperature. Non esporre l'apparecchio a improvvisi sbalzi termici o forti vibrazioni in quanto potrebbero danneggiarsi le parti elettroniche. Prima di utilizzare l'apparecchio verificare la presenza di eventuali danneggiamenti. Non utilizzare l'apparecchio se ha subito un urto o è stato danneggiato in un altro modo. Rispettare le normative e limitazioni nazionali. Utilizzare l'apparecchio unicamente per gli scopi descritti nelle presenti istruzioni. Questo prodotto non è un giocattolo. Conservarlo fuori dalla portata di bambini o persone con capacità mentali limitate. Ogni riparazione o modifica al prodotto non effettuata dal fornitore originale comporta l'estinzione dei diritti di garanzia. Il dispositivo può essere utilizzato solo da persone che hanno letto e compreso le presenti istruzioni. Le specifiche dell'apparecchio possono cambiare senza preavviso.

12. Indicazioni per lo smaltimento

Secondo la direttiva RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I loro componenti devono essere consegnati separatamente al centro di riciclaggio o smaltimento, in quanto gli eventuali componenti tossici e pericolosi possono inquinare permanentemente l'ambiente in caso di smaltimento improprio. Secondo la legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG) il consumatore è tenuto a restituire gratuitamente tali apparecchi al termine della loro vita al produttore, al punto vendita o a punti di raccolta pubblici allestiti appositamente. Dettagli in merito sono regolati dalla rispettiva legge nazionale. Il simbolo riportato sul prodotto, le istruzioni per l'uso e/o la confezione indicano tali disposizioni. Con questo tipo di differenziazione dei materiali, con il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchi vecchi, l'utente dà un importante contributo alla tutela dell'ambiente.



Direttiva RAEE 2012/19/UE
Numero reg. RAEE: DE 67896761

Con la presente la ditta WD Plus GmbH dichiara che l'apparecchio 303488 è conforme ai requisiti essenziali e alle rimanenti disposizioni in materia. Una dichiarazione di conformità completa è disponibile presso: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit d'Arendo. Pour vous assurer que vous appréciez l'appareil acheté pendant une longue période, veuillez lire attentivement le mode d'emploi suivant. Avant de mettre en service les marchandises livrées, vérifiez qu'elles sont complètes, exemptes de défauts et non endommagées.

1. Contenu de la livraison

- Station de base
- Mode d'emploi
- 1 bol de mixage + couvercle
- Unité de lames


2. Données techniques

Alimentation en tension	220-240V CA 50/60 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Dimensions (L x l x H)	env. 420 mm x 180 mm x 200 mm
Poids	4500 g
Capacité (bol de mixage)	env. 1,75 L
Propriétés	• Supports anti-dérapants • Blocage de sécurité • 3 modes différents (« Ice Crush », « Smoothie », « Interval »)
Température ambiante	+ 0-3°C à 35-40°C

3. Première mise en service

Sortez l'appareil de l'emballage et retirez tout matériau d'emballage. Nettoyez le bol de mixage et l'unité de lames. Le bol de mixage et le couvercle de bol peuvent être lavés au lave-vaisselle ou avec de l'eau de vaisselle. L'unité de lames, par contre, ne peut pas être lavée au lave-vaisselle. N'utilisez pas de nettoyants agressifs ou puissants.

4. Détails du produit

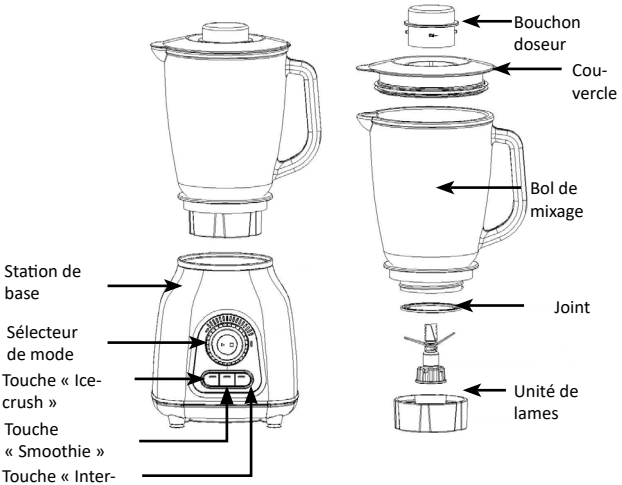


5. Interrupteur de sécurité

Le fonctionnement n'est possible que si un bol de mixage est enfiché. Celui-ci doit être enfiché correctement. C'est seulement alors que l'appareil peut être mis en marche.

6. Fonctionnement de courte durée

L'appareil n'est conçu que pour le fonctionnement de courte durée. Le mixeur peut être utilisé sans interruption pendant env. 2-3 minutes. Après cette période de temps, le moteur doit pouvoir se refroidir pendant env. 5 minutes.

7. Éléments de commande

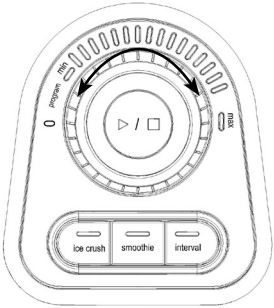

Tournez le sélecteur de mode en position « 0 » pour éteindre l'appareil.

Tournez le sélecteur de mode vers « Max » pour augmenter la vitesse. Tournez-le vers « Min » pour diminuer la vitesse.

Tournez le sélecteur de mode sur « Programme » pour utiliser les fonctions « ice crush », « smoothie » et « interval ». Appuyez ensuite sur l'une des touches du programme pour démarrer le programme concerné.

Ice crush	Le mixeur démarre le programme « Ice crush ». Pour cela, l'appareil commute entre différentes vitesses et fait des pauses. Le programme s'arrête automatiquement au bout de 68 secondes.
Smoothie	Le mixeur démarre le programme « Smoothie ». Pour cela, l'appareil commute entre différentes vitesses. Le programme s'arrête automatiquement au bout de 60 secondes.
Intervalle	Le mixeur démarre le programme « Intervalle ». Dans ce cas, l'appareil commute entre différentes vitesses et fait des pauses. Le programme s'arrête automatiquement au bout de 43 secondes.

En appuyant sur la touche start/stop au milieu du sélecteur de mode, vous pouvez à tout moment arrêter et redémarrer l'appareil.

8. Mise en service

Vissez l'unité de lames sur le bol de mixage. Brancher ensuite la fiche de l'appareil dans une prise correctement installée.

Placer le bol de mixage avec unité de lames vissée sur l'unité de base. Veiller à ce qu'il s'enclenche correctement. Ouvrir la partie supérieure du bol de mixage et introduire les ingrédients souhaités. Le bouchon doseur peut être enlevé du couvercle.

N'utilisez pas d'ingrédients secs et assurez-vous que suffisamment de liquide se trouve dans le bol de mixage. Au besoin ajoutez un liquide.

Choisissez le mode de fonctionnement désiré. Le mixeur commence ensuite à broyer le contenu souhaité. Respecter la durée d'utilisation. Le temps de mixage ne doit en aucun cas être dépassé. Si vous avez l'intention d'utiliser un programme pour le mixage, tournez le sélecteur de mode sur « Programme » puis appuyez sur la touche de programme désiré. À la fin du processus de mixage, enlevez le bol de mixage de l'unité de base et débranchez la fiche de la prise.

Indication : L'appareil n'est conçu que pour le fonctionnement de courte durée. Vous devez le laisser suffisamment refroidir après env. 2-3 minutes d'emploi ininterrompu, avant de pouvoir commencer de nouveau à l'utiliser !

9. Nettoyage et entretien

Retirez la fiche de la prise. Nettoyer la station de base avec un chiffon doux légèrement humide. **Attention !** Ne pas nettoyer la station de base et les raccords de secteur avec des liquides. Ne pas utiliser de nettoyants agressifs, puissants ou abrasifs.

Le bol de mixage, le couvercle et l'unité de lames peuvent être nettoyés avec de l'eau de vaisselle. Le bol de mixage et le couvercle peuvent en outre être nettoyés au lave-vaisselle.

Pour un nettoyage rapide après l'utilisation de l'appareil, remplir env. 60 % du bol de mixage avec de l'eau chaude et un peu de détergent et mettre l'appareil brièvement en marche. Retirez ensuite le bol de mixage et secouez-le. Il ne reste, pour terminer, qu'à rincer le bol de mixage et l'unité de lames avec de l'eau claire, jusqu'à ce que tous les résidus et restes de détergent soient éliminés. Veuillez laisser toutes les pièces de l'appareil sécher entièrement !

10. Consignes de sécurité importantes pour cet appareil

- **N'employez jamais cet appareil sans avoir mis le couvercle ! Il existe un risque de blessures !**
- **N'utilisez pas d'ingrédients secs et assurez-vous que suffisamment de liquide se trouve dans le bol de mixage.**
- **Ne faites jamais fonctionner l'appareil à l'état sec.**
- Contrôlez l'appareil pour la présence de dommages avant toute utilisation. Lorsque le câble, la fiche ou l'appareil présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- N'effectuer aucune modification ou réparation sur l'appareil.
- Attention ! L'unité de lames est très tranchante !
- Connectez l'appareil uniquement à une prise correctement installée !
- Ne jamais laisser le mixeur sans surveillance et choisir l'emplacement de telle sorte qu'il ne soit accessible à aucun animal ou enfant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles et mentales limitées s'ils sont surveillés ou instruits par une personne responsable de leur sécurité.
- Conserver le mixeur hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Choisissez une surface adéquate afin que l'appareil ne puisse pas basculer.
- Ne placez pas le mixeur directement à côté de sources de chaleur (p. ex. cuisinière électrique).
- Débranchez la prise secteur si vous n'utilisez pas l'appareil ou pour le nettoyage.
- Ne bougez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Pour débrancher la fiche de la prise, tirer sur la fiche et non sur le câble.
- Ne jamais saisir la fiche avec des mains mouillées.
- Protéger l'appareil contre le feu.
- Ne pas plonger le câble, la fiche ou l'appareil entier dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Maintenez l'appareil et la fiche de secteur hors de la portée des enfants.
- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche de secteur pour modifier les accessoires ou changez l'emplacement de l'appareil.

- Débrancher la prise secteur lors de la non-utilisation, pour le nettoyage et pour le montage.
- Lorsque le câble de secteur est endommagé, et afin d'éviter des dommages, celui-ci doit être remplacé, en cas de défauts, par le fabriquant ou par une personne suffisamment qualifiée.
- N'introduisez aucune partie du corps ou objets non appropriés, dans le mixeur.

11. Consignes de sécurité et clause de non responsabilité

N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil afin de réaliser des réparations ou des transformations. Évitez le contact avec les tensions du secteur. Ne court-circuitez pas le produit. L'appareil n'est pas étanche à l'eau, veuillez l'utiliser uniquement au sec. Protégez-le d'une humidité élevée, de l'eau et de la neige. Maintenez l'appareil éloigné de températures élevées. N'exposez pas l'appareil à des changements de température brusques ou de fortes vibrations, qui pourraient endommager les pièces électroniques. Vérifiez l'appareil avant l'utilisation, pour détecter des dommages. L'appareil ne devrait pas être utilisé s'il a reçu un coup ou a été autrement endommagé. Veuillez respecter les dispositions et restrictions nationales. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles décrites dans le mode d'emploi. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de la portée des enfants ou des personnes handicapées sur le plan mental. Toute réparation ou modification qui n'est pas effectuée par le fournisseur initial entraîne l'annulation de la garantie. L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes ayant lu et compris ce manuel. Les spécifications de l'appareil peuvent être modifiées sans indication préalable.

12. Indications de recyclage

Sur cette page, vous trouverez des informations sur la mise au rebut des DEEE par "WD-Plus GmbH". Depuis novembre 2006, lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique ou électronique, en payant une „éco-participation", vous participez au financement de la collecte et du recyclage d'un ancien équipement équivalent. L'éco-participation DEEE correspond à la contribution financière du consommateur à la collecte, à la réutilisation, au recyclage d'un produit usagé équivalent. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
Le symbole de la poubelle barrée, apposé sur nos produits ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques :

• dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent,
• dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.). "WD-Plus GmbH", via son mandataire Recy'stem Pro, est adhérent de l'Eco Ecosystem qui garantit la collecte, le recyclage et la dépollution de nos appareils électriques usagés, dans le respect des plus hautes exigences environnementales et sociales.



Ecosystem Eco Organisme agréé par les Pouvoirs publics pour la filière DEEE*. "WD-Plus GmbH" est enregistrée dans le Registre National des Producteurs SYDEREP, tenu par l'ADEME, sous le numéro : "FR031263". For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration. Pour plus d'informations sur le recyclage de nos produits et pour découvrir le point de collecte le plus proche de chez vous veuillez visiter la page :







Directive DEEE 2012/19/UE
DEEE Numéro de registre : DE 67896761

La société WD Plus GmbH déclare par la présente que l'appareil 303488 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive. Pour obtenir une déclaration de conformité complète, adressez-vous à : WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanovre

Gracias por escoger un producto de Arendo. Para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de su adquisición, le rogamos que lea atentamente las siguientes instrucciones de uso. Antes de la puesta en servicio de la mercancía suministrada, compruebe que esté completa e intacta.

1. Volumen de suministro

- Estación base
- Instrucciones de uso
- 1x recipiente de mezcla + tapa
- Cuchilla


2. Datos técnicos

Suministro de energía	220 - 240 V CA 50/60 Hz
Consumo de potencia	1400 W
Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.)	aprox. 420 mm x 180 mm x 200 mm
Peso	4500 g
Capacidad (recipiente de mezcla)	aprox. 1,75 l
Propiedades	• Pies antideslizantes • Bloqueo de seguridad • 3 modos distintos ("Ice Crush", "Smoothie", "Interval")
Temperatura ambiente	+ 0-3°C a 35-40°C

3. Primera puesta en funcionamiento

Saque el aparato del embalaje y retire todo el material de embalaje. Limpie el recipiente de mezcla y la cuchilla. El recipiente de mezcla y la tapa pueden limpiarse en el lavavajillas o con agua de fregar. La cuchilla, por el contrario, no es apta para el lavavajillas. No utilice productos de limpieza fuertes o agresivos.

4. Detalles del producto

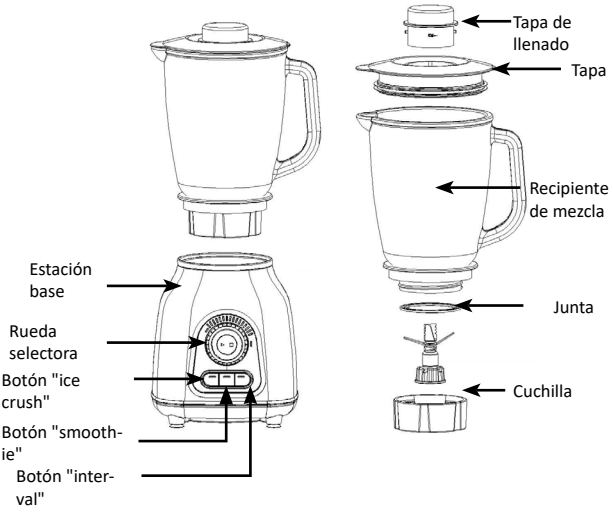


5. Interruptor de seguridad

El aparato solo funciona con el recipiente de mezcla puesto en su lugar. Para ello es necesario colocarlo correctamente. Solo así se puede utilizar el aparato.

6. Funcionamiento corto

Utilice el aparato solo durante períodos breves de tiempo. Puede utilizar la batidora unos 2-3 minutos de forma ininterrumpida. Transcurrido ese tiempo, deberá dejar que el motor se enfríe durante unos 5 minutos.

7. Elementos de mando

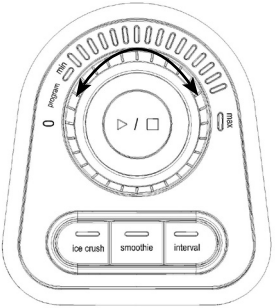

Gire la rueda selectora a la posición "0" para apagar el aparato.

Gire la rueda selectora hacia la posición "Max" para incrementar la velocidad.
Gire la rueda selectora hacia la posición "Min" para reducir la velocidad.

Gire la rueda selectora hasta "Program" para utilizar las funciones de picar hielo ("ice crush"), preparar batidos ("smoothie") e intervalo ("interval").

Ice crush (picar hielo)	La batidora inicia el programa "ice crush". Durante este, cambia varias veces de velocidad y realiza algunas pausas. Finaliza automáticamente tras 68 segundos.
Smoothie	La batidora inicia el programa "smoothie". Durante este, cambia varias veces de velocidad. Finaliza automáticamente tras 60 segundos.
Interval (intervalo)	La batidora inicia el programa "Interval". Durante este, cambia varias veces de velocidad y realiza algunas pausas. Finaliza automáticamente tras 43 segundos.

Pulse a continuación uno de los botones de programa para iniciar el programa correspondiente.

Puede interrumpir y reanudar el proceso si pulsa el botón de inicio/parada en el centro de la rueda.

8. Puesta en marcha

Enrosque la cuchilla al recipiente de mezcla. Enchufe a continuación la fuente de alimentación a una toma corriente debidamente instalada.

Coloque el recipiente de mezcla con la cuchilla sobre la base. Preste atención a que se encaje correctamente. Abra ahora la parte superior del recipiente de mezcla y llénelo con los ingredientes deseados. La tapa de llenado se puede retirar de la tapa.

⚠ No utilice ingredientes secos y asegúrese de que haya suficiente líquido en el recipiente. En caso necesario, añada líquido.

Seleccione el modo de funcionamiento deseado. A continuación, la batidora comenzará a triturar los ingredientes. Respete el tiempo de utilización. No lo supere en ningún caso. Si tiene intención de utilizar un programa para batir, gire la rueda hasta "Program" y pulse luego el botón de programa correspondiente. Na vez finalizado el proceso de batido, retire el recipiente de mezcla de la unidad de base y desenchufe el aparato.

Indicación: Utilice el aparato solo durante períodos breves de tiempo. ¡Después de 2-3 minutos de uso ininterrumpido deberá dejar que se enfríe lo suficiente antes de volver a accionarlo!

9. Limpieza y cuidado

Extraiga la fuente de alimentación del enchufe. Limpie la estación base con un paño suave ligeramente humedecido. **¡Atención!** No limpie la estación base y las conexiones de red con líquidos. No utilice limpiadores agresivos ni abrasivos.

Puede limpiar el recipiente de mezcla, la tapa y las cuchillas con agua y jabón. Además, el recipiente de mezcla y la tapa también pueden lavarse en el lavavajillas.

Para limpiar el aparato de forma rápida directamente después de su uso, llene el recipiente de mezcla a un 60 % de su capacidad con agua caliente y un poco de detergente, y hágalo funcionar durante un instante.

Tome luego el recipiente de mezcla y agítelo. Por último, solo tendrá que aclarar el recipiente de mezcla y la cuchilla con agua limpia hasta eliminar cualquier resto y restos de detergente.

¡Deje secar por completo todas las piezas del aparato!

10. Observaciones importantes de seguridad para este aparato

- **¡No utilice nunca el aparato sin la tapa! ¡Peligro de lesiones!**
- **No utilice ingredientes secos y asegúrese de que haya suficiente líquido en el recipiente.**
- **No utilice el aparato únicamente en seco.**
- Examine el aparato antes de cada uso en busca de daños. No lo utilice si el cable, el enchufe o el aparato presentan daños visibles.
- No realice cambios ni reparaciones en el aparato.
- ¡Atención! ¡Las cuchillas están muy afiladas!
- ¡Conecte el aparato solo a enchufes debidamente instalados!
- No deje la batidora nunca sin supervisión y colóquela en un lugar fuera del alcance de los animales y niños pequeños.
- No deje que los niños jueguen con el aparato.
- Este aparato solo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos que hayan sido instruidos en relación con el uso del aparato o se encuentren bajo supervisión de una persona responsable de la seguridad.
- Mantenga la licuadora fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Escoja una base adecuada para que el aparato no pueda volcar.
- No coloque la batidora directamente sobre fuentes de calor (p. ej., placas de cocina eléctricas).
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice o para limpiarlo.
- No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento.
- Preste atención a que el cable de red no entre en contacto con ninguna superficie caliente.

- Si desea desconectar el aparato de la toma de red, tire del enchufe y no del cable.
- No toque el enchufe nunca con las manos mojadas.
- Proteja el aparato del fuego.
- No sumerja el cable, el enchufe ni el aparato entero en agua ni otros líquidos.
- El aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y el enchufe alejados de los niños.
- Apague el aparato y desenchúfelo para cambiar los accesorios o para moverlo de lugar.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice, para limpiarlo y para montarlo.
- Para evitar daños si el cable de red está dañado, deje que el fabricante o una persona suficientemente cualificada se encarguen de la sustitución.
- No introduzca en el aparato partes del cuerpo ni otros objetos no previstos.

11. Advertencias de seguridad y exoneración de responsabilidad

No intente abrir el dispositivo para realizar reparaciones o modificaciones. Evite el contacto con la red eléctrica. No produzca un cortocircuito en el producto. El dispositivo no es estanco, utilícelo solo en entornos secos. Protéjalo contra la humedad, el agua y la nieve.

Manténgalo protegido de las altas temperaturas. No lo someta a cambios de temperatura repentinos o fuertes vibraciones porque esto puede dañar las partes electrónicas. Antes del uso del dispositivo, compruebe si hay daños. No debe usarse el dispositivo, si ha recibido golpes o ha sido dañado de alguna forma. Cumpla con las determinaciones y limitaciones nacionales. No use el dispositivo para usos diferentes de los que ha sido creado. Este producto no es un juguete. Consérvelo fuera del alcance de los niños o de personas con las capacidades físicas disminuidas. Cualquier reparación o cambio en el dispositivo que no haya sido llevada a cabo por el proveedor da lugar a la rescisión de los derechos de garantía. El dispositivo solo debe ser utilizado por personas que han leído y entendido este manual. Las especificaciones del dispositivo pueden cambiarse sin que sea necesario realizar un aviso previo.

12. Indicaciones de eliminación

Los dispositivos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con los residuos domésticos según la directiva europea WEEE. Los componentes deben reciclarse o eliminarse por separado porque una eliminación indebida de las piezas tóxicas y peligrosas puede dañar de forma significativa el medio ambiente. Como usuario, está obligado por la ley de dispositivos eléctricos y electrónicos a reenviar de forma gratuita los dispositivos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil al fabricante, al punto de venta o al punto de recogida público especificado. La legislación de cada país tiene sus propias disposiciones al respecto. El símbolo en el producto, en el manual de instrucciones o en el embalaje indica estas determinaciones. Gracias a este tipo de separación de los materiales, aprovechamiento y eliminación de dispositivos antiguos se realiza una aportación importante al medio ambiente.



Directiva WEEE 2012/19/UE
Número de registro WEEE: DE 67896761

La empresa WD Plus GmbH declara por la presente que el aparato 303488 satisface los requisitos esenciales y el resto de disposiciones pertinentes. Solicite una declaración de conformidad completa en: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover (Alemania)

Notes

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE

V1.1