arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MIRA

Mod.-Nr.: 306230

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 14

3. Français 25

4. Italiano 37

5. Español 48

https://model.ganzeinfach.de/306230

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

⚠ Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Verwenden Sie keine trockenen Zutaten und stellen Sie sicher, dass sich genügend Flüssigkeit im Mixbehälter befindet.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in trockenem Zustand.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Wenn das Kabel, der Stecker oder das Gerät sichtbare Schäden aufweist, darf dieses nicht benutzt werden.
- Führen Sie keine Umbauten oder Reparaturen am Gerät durch.
- Achtung! Die Messereinheit ist sehr scharf!
- Fassen Sie niemals die Messer der Messereinheit an, wenn der Stecker des Gerätes eingesteckt ist.

- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an!
- Lassen Sie den Mixer nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten benutzt werden wenn Sie von einer Person, die für die Sicherheit zuständig ist, eingewiesen oder beaufsichtigt werden.
- Bewahren Sie den Standmixer außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit Sie sich beim Mixen nicht verletzen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine heißen Oberflächen berührt.
- Falls Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie bitte am Stecker und nicht am Kabel.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuer.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das gesamte Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie dieses und den Netzstecker von Kindern fern.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Zubehör ändern oder den Standort des Gerätes wechseln wollen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, Reinigung und Zusammenbau aus der Steckdose.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist und um Schäden zu vermeiden, muss dieses im Falle eines Defekts vom Hersteller oder einer ausreichend qualifizierten Person ersetzt werden.
- Stecken Sie keine Körperteile oder Gegenstände, die dafür nicht bestimmt sind, in den Mixer.
- Sollte die Messereinheit blockiert werden und stehen bleibt, ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose bevor Sie die blockierenden Gegenstände entfernen.

- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie Zubehör, wie z.B. die Messereinheit entnehmen wollen.
- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.
- Kontrollieren Sie bei Erstinbetriebnahme des Gerätes nochmals die Unversehrtheit des Produkts bzw. der Bauteile sowie die Funktion.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und prüfen Sie es vor jeder Benutzung auf eventuelle Beschädigungen und korrekten Zusammenbau.
- Mixen Sie keine harten Gegenstände, wie z.B. Nüsse oder Kaffeebohnen!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Stabmixer
- Bedienungsanleitung


2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220V-240 V AC 50Hz
Leistungsaufnahme	max. 1500 W
Schutzklasse	II
Empfohlene kontinuierliche Arbeitszeit	ca. 30 sec.
Empfohlene Pausenzeit nach Betrieb	>3 min.
Umgebungstemperatur	0-40°C
Features	• Variabler Geschwindigkeitsregler • 2 Geschwindigkeitsstufen • Ergonomischer Griff • Abnehmbare Mix-Einheit für einfache Reinigung und Lagerung • Edelstahl (rostfrei)



Hinweis: Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Sie müssen es nach ca. 30 Sekunden ununterbrochener Benutzung für ca. 3 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie es erneut benutzen können!

3. Produkt Details

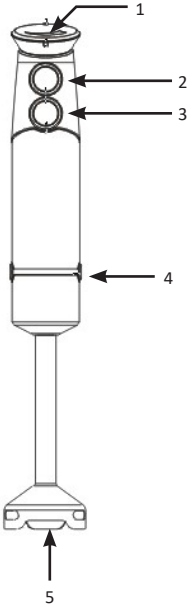

Nummber	Beschreibung
1	Variable Geschwindigkeitskontrolle
2	ON/OFF-Taste
3	Turbo - Geschwindigkeitstaste
4	“Release”-Taste zum Lösen der Aufsätze
5	Messereinheit / Mixstab

4. Vorbereitung

Kontrollieren Sie bei Erstinbetriebnahme des Gerätes nochmals die Unversehrtheit des Produkts bzw. der Bauteile sowie die Funktion.

Reinigen Sie die Teile gründlich, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Lassen Sie heiße Zutaten vor der Verarbeitung abkühlen (max. Temperatur 60°C). Schneiden Sie große Zutaten vor der Verarbeitung in ca. 2 cm große Stücke. Verwenden Sie das Gerät stets auf einer ebenen Fläche.

5. Benutzung

Dieses Gerät ist für z.B. folgende Anwendungsmöglichkeiten bestimmt:

- Mixen von Flüssigkeiten, z.B. Milchprodukte, Saucen, Fruchtsäfte, Suppen, Mixgetränke und Shakes.
- Pürieren von gekochten Zutaten, z.B. zur Herstellung von Babynahrung.

6. Aufsätze montieren

1. Befestigen Sie den Aufsatz an der Motoreinheit, indem Sie den den gewünschten Aufsatz aufstecken.
2. Setzen Sie dazu den Aufsatz unterhalb der „Release-Taste“ (4) auf und verbinden Sie diesen durch Aufstecken, passend zur Einkerbung am Mixstab mit der Motoreinheit, bis dieser hörbar einrastet.

Verwendung des Mixstabs

1. Montieren Sie den den Mixstab, wie in „Aufsätze montieren“ beschrieben an die Motoreinheit.
2. Geben Sie die gewünschten Zutaten in einen von Ihnen ausgewähltes Gefäß.
3. Tauchen Sie den Mixstab vollständig in die Zutaten ein und halten die Motoreinheit gut fest.
4. Starten Sie vorsichtig bei niedriger Geschwindigkeitsstufe, indem Sie die “ON/OFF”-Taste (2) gedrückt halten, oder alternativ die Turbo-Taste (3) für die maximale Leistung gedrückt halten.
5. Alternativ können Sie mit der variablen Geschwindigkeitskontrolle (1) die gewünschte Geschwindigkeit für die “ON/OFF”-Taste manuell einstellen.
6. Bewegen Sie das Gerät langsam auf und ab und in Kreisen, um die Zutaten zu verarbeiten.

Achten Sie darauf, Ihr Behältnis bei der Zerkleinerung nicht zu beschädigen.

Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und prüfen Sie es vor jeder Benutzung auf eventuelle Beschädigungen und korrekten Zusammenbau. Falls das Gerät blockiert, ziehen sie den Netzstecker und entfernen die Blockade.

7. Reinigung und Pflege
Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser ein.

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Demontieren Sie alle Teile.
- Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab.
- Reinigen Sie den Mixstab in warmem Wasser mit etwas Spülmittel.



Hinweis: Die Messereinheit kann auch gereinigt werden, während diese noch an der Motoreinheit befestigt ist, indem SIe die Einheit in warmes Wasser mit etwas Spülmittel tauchen und das Gerät eine Weile laufen lassen.



Achten Sie darauf, dass die Motoreinheit nicht nass wird und tauchen Sie diese nicht in Wasser ein! Lassen Sie die Motoreinheit trocknen und lagern Sie diese für den späteren Gebrauch.

8. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte.

Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

9. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.



WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 306230 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

⚠ Important safety guidelines for this appliance

- Do not use dry ingredients and ensure that there is enough liquid in the blender jar.
- Never operate the appliance in a dry condition.
- Check the product for damage every time before use. Do not operate the appliance if the cable, the plug or the appliance show any visible signs of damage.
- Do not make any modifications or repairs to the appliance.
- Caution! The blade unit is very sharp!
- Never touch the blade of the blade unit when the plug is connected.
- Plug the appliance only into a properly installed power socket.

- Never leave the blender unattended and choose a location in which the appliance is out of reach of animals and/or children.
- Children should not play with the appliance.
- This appliance can be operated by children from 8 years of age and above, as well as by people with reduced physical, sensory or mental capacities or who lack knowledge or experience, if they have been supervised or instructed regarding safe use of the appliance, and understand the resultant dangers.
- Keep the blender out of reach of children under 8 years of age.
- Keep it on an suitable surface to avoid injuries when mixing.

- Disconnect the power plug from the mains socket when the appliance is not being used or for cleaning.
- Ensure that the power cable does not come into contact with any hot surfaces.
- If you want to pull out the plug from the socket, pull by holding the plug and not the cable.
- Never touch the plug with wet hands.
- Protect the appliance against fire.
- Do not immerse the cable, the plug or the entire appliance in water or any other liquids.
- The appliance should not be used by children. Keep this appliance and the power plug out of reach of children.
- Switch off the appliance and pull the power plug when you want to replace

any accessories or to move the appliance to another location.

- Remove the power plug from the socket when the appliance is not being used, during cleaning and assembly.
- If the power cord is damaged, this must be replaced by the manufacturer or by a qualified person in the event of a defect, in order to prevent damage.
- Never insert body parts, or objects which are not defined for it, in the blender.
- If the blade unit is blocked and does not move, always disconnect the plug from the socket before removing the objects that are blocking the blade.
- The appliance is intended for personal use only.

- Switch off the appliance and disconnect the plug if you want to remove accessories, such as the blade unit.
- Before using the product, first check that the delivered item is complete, accurate and undamaged.
- Check if the product and the components are intact and if the appliance is working properly when using it for the first time
- Do not operate the appliance unattended and check it for damage and proper assembly before using it each time.
- Do not mix any hard ingredients, such as nuts or coffee beans!

Thank you for choosing an Arendo product. Please read the following user manual carefully so as to get the most from the product you have purchased. Before using the product, first check that the delivered item is complete, accurate and undamaged.

1. Scope of delivery

- Hand blender
- User manual


2. Technical data

Power supply	220V-240 V AC 50Hz
Power consumption	max. 1500 W
Protection class	II
Recommended operating time	about 30 seconds
Recommended interval after operation	> 3 minutes
Ambient temperature	0-40°C
Features	• Variable speed control • 2 speed levels • ergonomic handle • Detachable blender unit for easy cleaning and storage • Stainless steel (rust-proof)



Note: The appliance is designed only for brief periods of operation. Allow the appliance to cool down for about 3 minutes after about 30 seconds of continuous operation before reusing it!

3. Product details

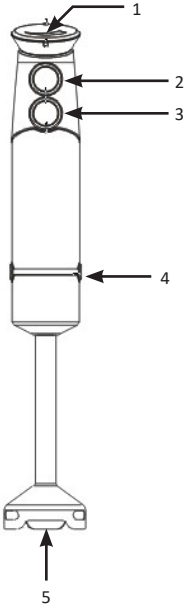

Number	Description
1	Variable speed control
2	ON / OFF button
3	Turbo speed button
4	"Release" button to unlock the attachments
5	Blade unit/Blender

4. Preparation

Check if the product and the components are intact and if the appliance is working properly when using it for the first time

Thoroughly clean the parts that come into contact with food before using the appliance for the first time. Allow hot ingredients to cool down before blending (max. Temperature 60 ° C). Cut large ingredients into 2 cm pieces before blending. Use the appliance only on a flat surface.

5. Usage

This appliance is intended, for example, for the following applications:

- Blending fluids, e.g., dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed drinks and shakes.
- Pureeing cooked ingredients, e.g., for making baby food.

6. Mounting the attachments

1. Attach the attachment to the motor unit by placing the desired attachment on top.
2. To do this, place the attachment below the “release button” (4) and connect it to the motor unit by placing it on top, matching the notch on the mixing rod, until it audibly clicks into place.

Using the blender

1. Attach the blender attachment to the motor unit as described in ‘Attaching attachments’.
2. Place the desired ingredients in a container of your choice.
3. Immerse the blender attachment completely in the ingredients and hold the motor unit firmly.
4. Start carefully at a low speed by holding down the ‘ON/OFF’ button (2) or, alternatively, hold down the turbo button (3) for maximum power.
5. Alternatively, you can use the variable speed control (1) to manually set the desired speed for the ‘ON/OFF’ button.
6. Move the device slowly up and down and in circles to process the ingredients.

Ensure that the container is not damaged when chopping.

Do not operate the appliance unattended and check it for damage and proper assembly before using it each time. If the appliance is blocked, disconnect the mains plug and remove the blockage.

7. Cleaning and Care
Do not immerse the motor unit in water.

- Disconnect the mains plug before cleaning.
- Dismantle all the parts.
- Wipe the motor unit with a damp cloth.
- Clean the hand blender in warm water with a little detergent.



Note: The blade unit can also be cleaned while it is attached to the motor unit by immersing the unit in warm water with some dishwashing liquid and running the appliance for some time.



Ensure that the motor unit does not get wet and do not immerse it in water! Dry the motor unit and store it for later use.



8. Safety instructions and disclaimer

Never try to open the appliance to repair or make modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The appliance is not approved for outdoor use. Therefore please use it only in dry surroundings. Protect it from high humidity, water and snow. Do not expose the appliance to high temperatures. Do not expose the appliance to sudden changes in temperature or strong vibrations, as this could damage the electronic components.

Check the appliance for damage before using it. The appliance should not be used if it has been subject to impact or has been damaged in any other manner. Please comply with the local regulations and restrictions. Do not use the appliance for purposes other than those described in the user manual. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally disabled persons. Any repairs or modifications to the appliance not carried out by the original supplier will void any warranty and guarantee claims. The appliance should only be used by those who have read and understood this user manual. The specifications of the appliance may be changed without any special prior notification.

9. Disposal instructions

In line with the European WEEE directive, electrical and electronic appliances should not be disposed of along with domestic waste. Their components have to be sent separately for recycling or disposal, as improper disposal of toxic and dangerous components may permanently damage the environment.

According to the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG), you are obliged (as a consumer) to return (free of charge) all electrical and electronic appliances to the manufacturer, the point of sale, or public collection points at the end of their service life. The relevant local laws regulate the details in this regard. The symbol displayed on the product, in the user manual or/and on the packaging refers to these regulations. With this manner of sorting, recycling and disposal of used appliances, you make an important contribution towards protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.



WEEE directive 2012/19/EU
WEEE Register no.: DE 67896761

The company WD Plus GmbH hereby certifies that the appliance 306230 complies with the fundamental requirements and all other relevant stipulations. A complete conformity statement can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

⚠ Consignes de sécurité importantes pour cet appareil

- N’utilisez pas d’ingrédients secs et assurez-vous que suffisamment de liquide se trouve dans le bol de mixage.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil à l’état sec.
- Contrôlez le produit à la recherche des dommages avant toute utilisation. Lorsque le câble, la fiche ou l’appareil présentent des dommages visibles, l’appareil ne doit pas être utilisé.
- N’effectuez aucune modification ou réparation sur l’appareil.
- Attention ! L'unité de lames est très tranchante !
- Ne saisissez jamais les lames de l'unité de lames lorsque la fiche de secteur

de l’appareil est branchée.

- Connectez l’appareil uniquement à une prise correctement installée !
- Ne laissez jamais le mixeur sans surveillance et choisissez l'emplacement hors de la portée d’un animal ou d’un enfant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles et mentales limitées s'ils sont surveillés ou instruits par une personne responsable de leur sécurité.
- Conserver le mixeur hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Choisissez une surface adéquate afin de ne pas vous blesser durant le mixage.

- Débranchez la prise secteur si vous n'utilisez pas l'appareil ou pour le nettoyage.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Pour débrancher la fiche de la prise, tirez sur la fiche et non sur le câble.
- Ne saisissez jamais la fiche avec des mains mouillées.
- Protégez l'appareil contre le feu.
- Ne pas plonger le câble, la fiche ou l'appareil entier dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Maintenez l'appareil et la fiche de secteur hors de la portée des enfants.
- Éteignez l'appareil et débranchez la

fiche de secteur pour modifier les accessoires ou changez l'emplacement de l'appareil.

- Débrancher la prise secteur lors de la non-utilisation, pour le nettoyage et pour le montage.
- Lorsque le câble de secteur est endommagé, et afin d'éviter des dommages, celui-ci doit être remplacé, en cas de défauts, par le fabriquant ou par une personne suffisamment qualifiée.
- N'introduisez aucune partie du corps ou objets non appropriés, dans le mixeur.
- Si l'unité de lames est bloquée et reste immobile, retirez d'abord la fiche de la prise de secteur avant de retirer les objets causant le blocage.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage privé.

- Éteignez l’appareil et débranchez la fiche de secteur lorsque vous voulez retirer des accessoires tels que, p. ex., l'unité de lames.
- Avant la mise en service du produit livré, vérifiez s'il est complet, sans défauts et intact.
- Lors de la première mise en service de l'appareil, assurez-vous une fois de plus de l'intégrité du produit ou des composants et de leur bon fonctionnement.
- N’utilisez jamais l’appareil sans surveillance et contrôlez-le avant chaque utilisation en rapport avec des endommagements possibles et un assemblage correct.
- Ne mélangez pas des objets durs, tels que, p. ex., des noix ou des grains de café !

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit d'Arendo. Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre appareil acquis, veuillez lire attentivement le mode d'emploi suivant. Avant la mise en service du produit livré, vérifiez s'il est complet, sans défauts et intact.

1. Contenu de la livraison

- Mixeur
- Mode d'emploi


2. Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	220-240 V CA 50 Hz
Puissance absorbée	max. 1500 W
Classe de protection	II
Temps de travail continu recommandé	env. 30 s
Temps de pause recommandé après fonctionnement	> 3 min
Température ambiante	0-40°C
Caractéristiques	• Régleur de vitesse variable • 2 niveaux de vitesse • Poignée ergonomique • Unité de mixage amovible pour un nettoyage et un stockage faciles. • Acier inoxydable



Remarque : L'appareil n'est conçu que pour le fonctionnement de courte durée. Vous devez le laisser refroidir pendant env. 3 minutes après env. 30 secondes d'emploi ininterrompu, avant de pouvoir recommencer à l'utiliser !

3. Particularités du produit

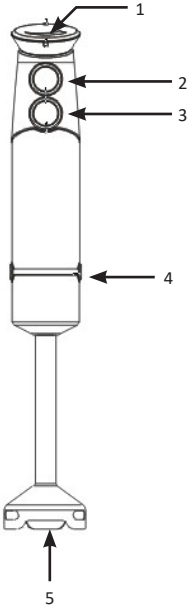

Numéro	Description
1	Commande de vitesse variable
2	Touche ON/OFF
3	Touche de vitesse Turbo
4	Touche « Release » pour la libération des accessoires
5	Unité de lames / pied de mixage

4. Préparation

Lors de la première mise en service de l'appareil, assurez-vous une fois de plus de l'intégrité du produit ou des composants et de leur bon fonctionnement.

Nettoyez soigneusement les pièces qui entrent en contact avec les aliments avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Laissez les ingrédients chauds refroidir avant de les traiter (température max. 60 °C). Coupez les ingrédients de grande taille en morceaux d'environ 2 cm avant de les traiter. Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane.

5. Mode d'emploi

Cet appareil est pas destiné, p. ex., aux applications suivantes :

- Mixage de liquides, p. ex. produits laitiers, sauces, jus de fruits, soupes, cocktails et shakes.
- La réduction en purée d'ingrédients cuits, p. ex. pour la fabrication d'aliments pour bébé.

6. Montage des accessoires

1. Fixez l'accessoire à l'unité moteur en enfichant l'accessoire souhaité.
2. Pour ce faire, placez l'accessoire sous le « bouton de déverrouillage » (4) et connectez-le à l'unité moteur en l'enfichant dans l'encoche prévue à cet effet sur le mixeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Utilisation du pied de mixage

1. Montez le mixeur plongeant sur le bloc moteur comme décrit dans la section « Montage des accessoires ».
2. Versez les ingrédients souhaités dans un récipient de votre choix.
3. Plongez complètement le mixeur plongeant dans les ingrédients et maintenez fermement le bloc moteur.
4. Commencez prudemment à faible vitesse en maintenant enfoncé le bouton « ON/OFF » (2) ou, alternativement, maintenez enfoncé le bouton Turbo (3) pour obtenir la puissance maximale.
5. Vous pouvez également régler manuellement la vitesse souhaitée pour le bouton « ON/OFF » à l'aide du contrôle de vitesse variable (1).
6. Déplacez lentement l'appareil de haut en bas et en cercles pour mélanger les ingrédients.

Veillez à ne pas endommager votre récipient lors du broyage.

N'utilisez jamais l'appareil sans surveillance et contrôlez-le avant chaque utilisation en rapport avec des endommagements possibles et un assemblage correct. Si l'appareil se bloque, débranchez la fiche secteur et éliminez le blocage.

7. Nettoyage et entretien
Ne plongez pas l'unité motrice dans l'eau.

- Débranchez la fiche avant le nettoyage.
- Démontez toutes les pièces.
- Essuyez l'unité motrice avec un chiffon humide.
- Nettoyez le mixeur dans de l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle.



Remarque : Vous pouvez aussi nettoyer l'unité de lames alors qu'elle est encore fixée à l'unité motrice, en plongeant l'unité dans de l'eau chaude avec un peu de produit vaisselle et en mettant l'appareil en marche pendant un moment.



Veillez à ne pas mouiller l'unité motrice et ne la plongez jamais dans de l'eau ! Laissez l'unité motrice sécher et rangez-la pour une utilisation ultérieure.



8. Consignes de sécurité et clause de non responsabilité

N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil afin de réaliser des réparations ou des transformations. Évitez le contact avec les tensions du secteur. Ne court-circuitez pas le produit. L'utilisation de l'appareil en extérieur est interdite, utilisez-le uniquement dans les conditions sèches. Protégez-le d'une humidité élevée, de l'eau et de la neige. Maintenez l'appareil éloigné de températures élevées. N'exposez pas l'appareil à des changements de température brusques ou de fortes vibrations, qui pourraient endommager les pièces électroniques.

Vérifiez l'appareil avant l'utilisation, pour détecter des dommages. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a reçu un coup ou a été autrement endommagé. Veuillez respecter les dispositions et restrictions nationales. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles décrites dans le mode d'emploi. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de la portée des enfants ou des personnes handicapées sur le plan mental. Toute réparation ou modification qui n'est pas effectuée par le fournisseur initial entraîne l'annulation de la garantie. L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes ayant lu et compris ce manuel. Les spécifications de l'appareil peuvent être modifiées sans indication préalable.

9. Indications de recyclage

Sur cette page, vous trouverez des informations sur la mise au rebut des DEEE par “WD-Plus GmbH”. Depuis novembre 2006, lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique ou électronique, en payant une „éco-participation“, vous participez au financement de la collecte et du recyclage d‘un ancien équipement équivalent. L‘éco-participation DEEE correspond à la contribution financière du consommateur à la collecte, à la réutilisation, au recyclage d‘un produit usagé équivalent. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu‘il nécessite.
Le symbole de la poubelle barrée, apposé sur nos produits ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques :

• dans les points de distribution en cas d’achat d’un équipement équivalent,
• dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

“WD-Plus GmbH”, via son mandataire Recy’stem Pro, est adhérent de l’Eco Ecosystem qui garantit la collecte, le recyclage et la dépollution de nos appareils électriques usagés, dans le respect des plus hautes exigences environnementales et sociales.



Ecosystem Eco Organisme agréé par les Pouvoirs publics pour la filière DEEE*. “WD-Plus GmbH” est enregistrée dans le Registre National des Producteurs SYDEREP, tenu par l’ADEME, sous le numéro : “FR031263”. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.
Pour plus d’informations sur le recyclage de nos produits et pour découvrir le point de collecte le plus proche de
chez vous veuillez visiter la page :

ecosystem
recycler c’est protéger
Pour recycler
un équipement électrique
0 809 540 590 Service gratuit + prix appel
www.ecosystem.eco

Pour obtenir des informations sur les points de collecte autorisés dans votre région, veuillez contacter votre municipalité locale.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Directive DEEE 2012/19/UE
Numéro de registre DEEE : DE 67896761

La société WD Plus GmbH déclare par la présente que l'appareil 306230 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive. Pour obtenir une déclaration de conformité complète, adressez-vous à : WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanovre

⚠ Importanti istruzioni sulla sicurezza di questo apparecchio

- Non utilizzare ingredienti asciutti e accertarsi che vi sia sufficiente liquido nel contenitore del frullatore.
- Non usare mai l'apparecchio a secco.
- Verificare l'eventuale presenza di danneggiamenti all'apparecchio prima di ogni uso. Se il cavo, la spina o l'apparecchio stesso presentano danni visibili, non può essere utilizzato.
- Non effettuare modifiche o riparazioni all'apparecchio.
- Attenzione! Il gruppo lame è molto tagliente!
- Non toccare mai le lame del gruppo lame quando la spina dell'apparecchio è collegata.
- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa regolarmente installata!

- Non lasciare mai il frullatore incustodito e scegliere una posizione non raggiungibile da animali e bambini.
- L'apparecchio non è un giocattolo.
- L’apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali, se questi vengono istruiti o controllati da una persona che è responsabile per la loro sicurezza.
- Tenere il frullatore fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Scegliere una superficie adatta in modo da non ferirsi durante il funzionamento.
- Staccare la spina dalla presa di corrente in caso di inutilizzo o per la pulizia.
- Fare attenzione che il cavo di alimentazione non entri in contatto con superfici calde.

- Se si desidera staccare l'apparecchio dalla presa, tirare dalla spina e mai dal cavo di alimentazione.
- Non afferrare la spina con le mani bagnate o umide.
- Proteggere l’apparecchio dal fuoco.
- Non immergere il cavo, la spina o l'intero apparecchio in acqua o altri liquidi.
- L'apparecchio non dev'essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e la presa fuori dalla portata dei bambini.
- Qualora si desideri cambiare gli accessori o la posizione dell'apparecchio, assicurarsi di aver spento l'apparecchio e di aver staccato la spina.
- Staccare la spina dalla presa di corrente nel caso di inutilizzo, pulizia e rimontaggio.

- Qualora il cavo di alimentazione si presenti danneggiato, chiedere al produttore o a, eventuale, personale debitamente qualificato di sostituirlo.
- Non introdurre parti del corpo o oggetti non idonei nel frullatore.
- Se il gruppo lame si blocca o resta fermo, scollegare la spina dalla presa prima di rimuovere gli oggetti che lo bloccano.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina di alimentazione se si desidera rimuovere accessori come il gruppo lame.
- Prima della messa in funzione della merce consegnata, verificare che sia integra, esente da difetti e non danneggiata.

- Controllare alla prima messa in funzione dell'apparecchio l'integrità del prodotto stesso e dei componenti nonché il funzionamento.
- Non lasciare mai l’apparecchio incustodito e prima dell’uso controllare la presenza di eventuali danni e il corretto assemblaggio.
- Non frullare oggetti duri, quali noci o chicchi di caffè!

Grazie per aver scelto un prodotto di Arendo. Per utilizzare con soddisfazione l'apparecchio acquistato, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso. Prima della messa in funzione della merce consegnata, verificare che sia integra, esente da difetti e non danneggiata.

1. Contenuto della confezione


- Frullatore ad immersione
- Istruzioni per l'uso

2. Dati tecnici

Alimentazione di tensione	220V-240 V AC 50Hz
Potenza assorbita	max. 1500 W
Classe di protezione	II
Tempo di funzionamento continuo raccomandato	circa 30 sec.
Tempo di pausa raccomandato dopo il funzionamento	>3 min.
Temperatura ambiente	0-40°C
Caratteristiche	• Regolatore di velocità variabile • 2 livelli di velocità • Impugnatura ergonomica • Unità di miscelazione rimovibile per una facile pulizia e conservazione • Acciaio inox

Nota: l'apparecchio è adatto solo per il funzionamento breve. Trascorsi circa 30 secondi di utilizzo ininterrotto, è necessario far raffreddare l'apparecchio per circa 3 minuti prima di poterlo riutilizzare!

3. Dettagli del prodotto

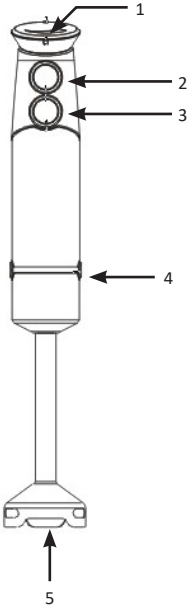

Numero	Descrizione
1	Controllo variabile della velocità
2	Tasto ON/OFF
3	Tasto modalità turbo
4	Tasto “Release” per sbloccare gli accessori
5	Gruppo lame / Piede frullatore

4. Operazioni preliminari

Controllare alla prima messa in funzione dell'apparecchio l'integrità del prodotto stesso e dei componenti nonché il funzionamento.

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, pulire accuratamente le parti che entrano in contatto con il cibo. Lasciare raffreddare gli ingredienti caldi prima di lavorarli (temperatura massima 60°C). Prima della lavorazione, tagliare gli ingredienti di grandi dimensioni in pezzi di circa 2 cm. Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana.

5. Utilizzo

Questo dispositivo è destinato alle seguenti applicazioni:

- miscelazione di liquidi, ad esempio latticini, salse, succhi di frutta, zuppe, cocktail e frullati.
- Omogeneizzazione di ingredienti cotti, ad esempio per preparare alimenti per neonati.

6. Montaggio degli accessori

1. Fissare l’accessorio all’unità motore inserendo l’accessorio desiderato.
2. A tal fine, posizionare l’accessorio sotto il “pulsante di sgancio” (4) e collegarlo all’unità motore inserendolo nell’incavo dell’asta del frullatore fino a quando non scatta in posizione.

Utilizzo della piede frullatore

1. Montare il frullatore sull'unità motore come descritto nella sezione "Montaggio degli accessori".
2. Versare gli ingredienti desiderati in un recipiente a scelta.
3. Immergere completamente il frullatore negli ingredienti e tenere saldamente l'unità motore.
4. Avviare con cautela a bassa velocità tenendo premuto il tasto "ON/OFF" (2) o, in alternativa, tenendo premuto il tasto turbo (3) per la massima potenza.
5. In alternativa, è possibile impostare manualmente la velocità desiderata per il pulsante "ON/OFF" utilizzando il controllo di velocità variabile (1).
6. Muovere lentamente l'apparecchio su e giù e in cerchio per lavorare gli ingredienti.

Fare attenzione a non danneggiare il contenitore durante la triturazione.

Non lasciare mai l'apparecchio incustodito e prima dell'uso controllare la presenza di eventuali danni e il corretto assemblaggio. Se l'unità è bloccata, scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere il blocco.

7. Pulizia e cura
Non immergere l'unità motore in acqua.

- Staccare la spina prima della pulizia.
- Smontare tutti i pezzi.
- Pulire l'unità motore con un panno umido.
- Lavare il frullatore ad immersione in acqua calda con un po' di detersivo per piatti.



Nota: il gruppo lame può anche essere pulito quando è ancora attaccato all'unità motore immergendolo in acqua calda con un po' di detergente e lasciandolo ruotare un po'.



Assicurarsi che l'unità motore non si bagni e non immergerla in acqua! Lasciare asciugare l'unità motore e conservarla per un uso successivo.

8. Avvertenze di sicurezza ed esclusione della responsabilità

Non tentare mai di aprire l'apparecchio per effettuare riparazioni o trasformazioni. Evitare il contatto con le tensioni di rete. Non cortocircuitare il prodotto. L'apparecchio non può essere usato all'aperto, utilizzarlo solo in luoghi asciutti. Proteggerlo da elevata umidità dell'aria, acqua e neve. In ogni caso, tenere l'apparecchio lontano da elevate temperature. Non esporre l'apparecchio a improvvisi sbalzi termici o forti vibrazioni in quanto potrebbero danneggiarsi le parti elettroniche.

Prima di utilizzare l'apparecchio verificare la presenza di eventuali danneggiamenti. Non utilizzare l'apparecchio se ha subito un urto o è stato danneggiato in un altro modo. Rispettare le normative e limitazioni nazionali. Utilizzare l'apparecchio unicamente per gli scopi descritti nelle istruzioni. Questo prodotto non è un giocattolo. Conservarlo fuori dalla portata di bambini o persone con capacità mentali limitate. Ogni riparazione o modifica al prodotto non effettuata dal fornitore originale comporta l'estinzione dei diritti di garanzia. Il dispositivo può essere utilizzato solo da persone che hanno letto e compreso le presenti istruzioni. Le specifiche dell'apparecchio possono cambiare senza preavviso.

9. Indicazioni per lo smaltimento

Secondo la direttiva europea RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I loro componenti devono essere consegnati separatamente al centro di riciclaggio o smaltimento, in quanto gli eventuali componenti tossici e pericolosi possono inquinare permanentemente l'ambiente in caso di smaltimento improprio.

Secondo la legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG) il consumatore è tenuto a restituire gratuitamente tali apparecchi al termine della loro vita al produttore, al punto vendita o a punti di raccolta pubblici allestiti appositamente. Dettagli in merito sono regolati dalla rispettiva legge nazionale. Il simbolo riportato sul prodotto, le istruzioni per l'uso e/o la confezione indicano tali disposizioni. Con questo tipo di differenziazione dei materiali, con il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchi vecchi, l'utente dà un importante contributo alla tutela dell'ambiente. Per informazioni sui punti di raccolta autorizzati nella vostra zona, contattate la vostra amministrazione comunale.



Direttiva RAEE 2012/19/UE
Numero reg. RAEE: DE 67896761

Con la presente la ditta WD Plus GmbH dichiara che l'apparecchio 306230 è conforme ai requisiti essenziali e alle rimanenti disposizioni in materia. Una dichiarazione di conformità completa è disponibile presso: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

⚠ Observaciones importantes de seguridad para este aparato

- No utilice ingredientes secos y asegúrese de que haya suficiente líquido en el recipiente.
- No utilice el aparato únicamente en seco.
- Examine el aparato antes de cada uso en busca de daños. No lo utilice si el cable, el enchufe o el aparato presentan daños visibles.
- No realice cambios ni reparaciones en el aparato.
- ¡Atención! ¡Las cuchillas están muy afiladas!
- No toque nunca las cuchillas cuando el aparato esté enchufado.
- ¡Conecte el aparato solo a una toma de corriente debidamente instalada!

- No deje la batidora de mano nunca sin supervisión y colóquela en un lugar fuera del alcance de los animales y niños pequeños.
- No deje que los niños jueguen con el aparato.
- Este aparato solo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos que hayan sido instruidos en relación con el uso del aparato o se encuentren bajo supervisión de una persona responsable de la seguridad.
- Mantenga la licuadora fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Elija una superficie adecuada para no sufrir daños mientras esté usando la batidora.

- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice o para limpiarlo.
- Preste atención a que el cable de red no entre en contacto con ninguna superficie caliente.
- Si desea desconectar el aparato de la toma de red, tire del enchufe y no del cable.
- No toque el enchufe nunca con las manos mojadas.
- Proteja el aparato del fuego.
- No sumerja el cable, el enchufe ni el aparato entero en agua ni otros líquidos.
- El aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y el enchufe alejados de los niños.
- Apague el aparato y desenchúfelo para cambiar los accesorios o para moverlo de lugar.

- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice, para limpiarlo y para montarlo.
- Para evitar daños si el cable de red está dañado, deje que el fabricante o una persona suficientemente cualificada se encarguen de la sustitución.
- No introduzca en el aparato partes del cuerpo ni otros objetos no previstos.
- En caso de que se bloqueen las cuchillas y se queden paradas, saque el enchufe de la toma de corriente antes de retirar los elementos que están causando el bloqueo.
- El aparato solo se ha concebido para uso privado.
- Apague el aparato y desenchúfelo si desea retirar accesorios como, por ejemplo, las cuchillas.

- Antes de ponerlo en marcha, compruebe que el producto suministrado no presenta defectos ni daños.
- Antes de la primera puesta en marcha, controle que los componentes del aparato estén intactos y que funcionen correctamente.
- No deje nunca el aparato en funcionamiento sin supervisión y compruebe antes de cada uso la presencia de posibles daños y que esté correctamente montado.
- No mezcle alimentos duros como, p. ej., nueces o granos de café.

Muchas gracias por escoger un producto de Arendo. Para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de su adquisición, le rogamos que lea atentamente las siguientes instrucciones de uso. Antes de ponerlo en marcha, compruebe que el producto suministrado no presenta defectos ni daños.

1. Contenido

- Batidora de mano
- Instrucciones de uso


2. Datos técnicos

Suministro de energía	220 V-240 V CA 50 Hz
Consumo de potencia	máx. 1500 W
Clase de protección	II
Tiempo de trabajo continuo recomendado	aprox. 30 seg.
Tiempo de pausa recom. después del func.	> 3 min.
Temperatura ambiental	0-40°C
Propiedades	• Controlador de velocidad variable • 2 niveles de velocidad • Mango ergonómico • Batidora extraíble para una limpieza y un almacenamiento más sencillos • Acero (inoxidable)



Indicación: Utilice el aparato solo durante períodos breves de tiempo. ¡Después de aprox. 30 segundos de uso ininterrumpido deberá dejar que se enfríe durante unos 3 minutos antes de volver a accionarlo!

3. Detalles del producto

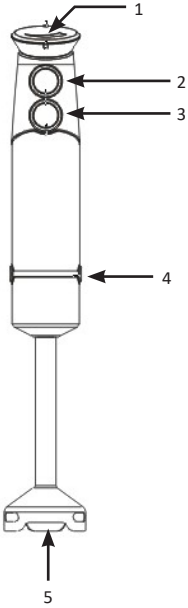

Número	Descripción
1	Control de velocidad variable
2	Botón ON/OFF
3	Botón de velocidad Turbo
4	Botón de «activación» para quitar los accesorios
5	Cuchillas / batidora

4. Preparación

Antes de la primera puesta en marcha, controle que los componentes del aparato estén intactos y que funcionen correctamente.

Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie cuidadosamente las partes que entran en contacto con los alimentos. Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de procesarlos (temperatura máx. de 60 °C). Corte los alimentos grandes con un grosor de aprox. 2 cm antes de su procesamiento. Utilice siempre el aparato sobre una superficie plana.

5. Uso

Este aparato se ha concebido, por ejemplo, para los siguientes usos:

- Mezcla de líquidos como, por ejemplo, productos lácteos, salsas, zumos de frutas, sopas, bebidas combinadas y batidos.
- Puré de alimentos cocidos como, por ejemplo, para preparar comida para bebés.

6. Montar los accesorios

1. Fije el accesorio a la unidad del motor colocando el accesorio deseado.
2. Para ello, coloque el accesorio debajo del «botón de liberación» (4) y conéctelo a la unidad del motor encajándolo en la muesca de la varilla mezcladora hasta que encaje de forma audible.

Uso de la batidora

1. Monte la batidora en la unidad motora tal y como se describe en «Montaje de los accesorios».
2. Introduzca los ingredientes deseados en un recipiente de su elección.
3. Sumergir completamente la batidora en los ingredientes y sujetar bien la unidad motora.
4. Comience con cuidado a baja velocidad manteniendo pulsado el botón «ON/OFF» (2) o, alternativamente, mantenga pulsado el botón «Turbo» (3) para obtener la máxima potencia.
5. También puede ajustar manualmente la velocidad deseada para el botón «ON/OFF» con el control de velocidad variable (1).
6. Mueva el aparato lentamente hacia arriba y hacia abajo y en círculos para procesar los ingredientes.

Al triturar, procure no dañar su recipiente.

No deje nunca el aparato en funcionamiento sin supervisión y compruebe antes de cada uso la presencia de posibles daños y que esté correctamente montado. Si el aparato se bloquea, saque el enchufe y desactive el bloqueo.

7. Limpieza y cuidado
No sumerja la unidad del motor en agua.

- Desconecte el enchufe antes de limpiar el aparato.
- Desmonte todas las partes.
- Limpie la unidad del motor con un paño húmedo.
- Limpie la batidora con agua tibia y un poco de detergente.



Indicación: las cuchillas se pueden limpiar mientras aún están conectadas a la unidad del motor sumergiéndolas en agua caliente con un poco de detergente y dejando que el aparato funcione durante un tiempo.



¡Asegúrese de que la unidad del motor no se moje y no la sumerja en agua! Deje que la unidad del motor se seque y guárdela para su uso posterior.



8. Advertencias de seguridad y exoneración de responsabilidad

No intente abrir el dispositivo para realizar reparaciones o modificaciones. Evite el contacto con la red eléctrica. No produzca un cortocircuito en el producto. El dispositivo no admite la operación en exteriores, utilícelo solo en entornos secos. Protéjalo contra la humedad, el agua y la nieve. Manténgalo protegido de las altas temperaturas. No lo someta a cambios de temperatura repentinos o fuertes vibraciones porque esto puede dañar las partes electrónicas.

Antes del uso del dispositivo, compruebe si hay daños. No debe usarse el dispositivo, si ha recibido golpes o ha sido dañado de alguna forma. Cumpla con las determinaciones y limitaciones nacionales. No use el dispositivo para usos diferentes de los descritos en el manual de instrucciones. Este producto no es un juguete. Consérvelo fuera del alcance de los niños o de personas con las capacidades físicas disminuidas. Cualquier reparación o cambio en el dispositivo que no haya sido llevada a cabo por el proveedor da lugar a la rescisión de los derechos de garantía. El dispositivo solo debe ser utilizado por personas que han leído y entendido este manual. Las especificaciones del dispositivo pueden cambiarse sin que sea necesario realizar un aviso previo.

9. Indicaciones de eliminación

Los dispositivos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con los residuos domésticos según la directiva europea WEEE. Sus componentes deben separarse para el reciclaje o su eliminación, ya que los componentes peligrosos y venenosos pueden producir daños al medio ambiente en caso de una eliminación inadecuada.

Como usuario, está obligado por la ley de dispositivos eléctricos y electrónicos a reenviar de forma gratuita los dispositivos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil al fabricante, al punto de venta o al punto de recogida público especificado. La legislación de cada país tiene sus propias disposiciones al respecto. El símbolo en el producto, en el manual de instrucciones o en el embalaje indica estas determinaciones. Gracias a este tipo de separación de los materiales, aprovechamiento y eliminación de dispositivos antiguos se realiza una aportación importante al medio ambiente. Para obtener información sobre los puntos de recogida autorizados en su zona, póngase en contacto con la administración local de su ciudad o municipio.



Directiva WEEE 2012/19/UE
Número de registro WEEE: DE 67896761

La empresa WD Plus GmbH declara por la presente que el aparato 306230 satisface los requisitos esenciales y el resto de disposiciones pertinentes. Solicite una declaración de conformidad completa en: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover (Alemania)

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V2.0