

BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

HUMIDIFIER

Mod.-Nr.: 306934

Mod.-Nr.: 306935

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	12



<https://model.ganzeinfach.de/306934>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.



Sicherheitshinweise

- Kinder unter 10 Jahren dürfen dieses Produkt nicht benutzen. Wenn Kinder es verwenden müssen, verwenden Sie es bitte sicher unter der Aufsicht eines Erwachsenen.
- Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander und verändern Sie es nicht ohne Genehmigung. Verhindern Sie, dass das Produkt über lange Strecken Vibrationen ausgesetzt wird oder aus großer Höhe herunterfällt.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich mit diesem Produkt mitgelieferte Netzkabel. Wenn das Kabel verloren geht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Verwenden Sie keine anderen Kabel mit zu hoher Spezifikation, um einen Produktausfall zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Sicherheitsstandards des Netzadapters. Dieses Produkt hat eine Nenn-Eingangsspannung von 5V/1A, wählen Sie bitte die Stromquelle in Übereinstimmung mit den Angaben des Typenschildes.

- Bitte verwenden Sie sauberes Leitungswasser (Wenn Sie abgefülltes Wasser oder gereinigtes Wasser, destilliertes Wasser usw. verwenden, wird das Wasser aufgrund der schnellen Vermehrung von Bakterien einen eigenartigen Geruch erzeugen und aufgrund der guten Wasserqualität wird das Wasser kondensieren und die Düse verstopfen.
- Fügen Sie diesem Produkt keine öligen ätherischen Öle hinzu, um die Düse nicht zu verstopfen.
- Berühren Sie die Düse nicht direkt mit Ihren Händen oder harten Gegenständen. Wenn eine Seite der Düse ist beschädigt, wirkt sich das negativ auf die andere Düse aus.
- Bitte halten Sie die Düse sauber und frei von Verunreinigungen. Wenn Sie Kesselstein oder Kondenswasser auf der Düse finden, wischen Sie sie bitte mit einem in Weißwein oder Alkohol getränkten Baumwolltuch ab, um die Sprühwirkung nicht zu beeinträchtigen.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von BRANDSON entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.


1. Lieferumfang

- Luftbefeuchter
- USB A zu USB C Stromkabel
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	5 V / 1 A (über USB Type-C)
Maximale Kapazität	2500 ml
Umgebungstemperatur	0-40°C
Features	Automatische Abschaltung (Nach 8 Stunden im Dual-Betrieb; nach 16 Stunden im Single-Betrieb und im alternativen Betrieb)

3. Produkt-Details

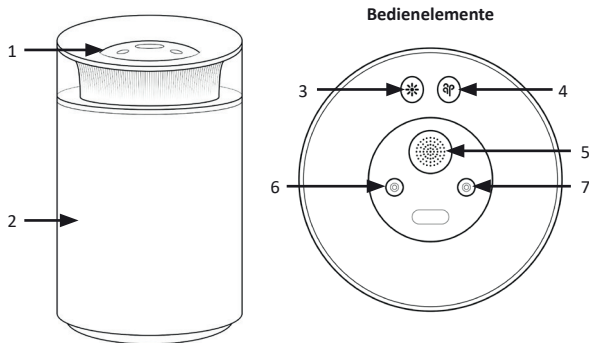

Nummer	Bezeichnung
1	Bedienelemente
2	Wassertank
3	„LED Ein/Aus“-Taste
4	„Zerstäuber“-Taste
5	Aromafach
6	Dampf-Ausgang 1
7	Dampf-Ausgang 2




ACHTUNG!

4. Wichtige Nutzungshinweise für dieses Gerät

- Verwenden Sie ausschließlich Leitungswasser.
- Ziehen Sie die Spannungsversorgung des Diffusors, wenn Sie diesen reinigen oder den Tank befüllen. Stellen Sie sicher, dass der Tank leer ist, falls das Gerät nicht in Betrieb ist.
- Öffnen Sie keinesfalls den Deckel, während das Gerät in Betrieb ist.
- Decken Sie den Diffusor niemals mit Objekten ab.
- Füllen Sie den Tank stets mit frischen Wasser auf, um zu verhindern, dass Verschmutzungen das Gerät beschädigen könnten.
- Reinigen Sie den Tank einmal wöchentlich mit Essig. Verwenden Sie in keinem Fall chemische Produkte wie z.B. ätzende Haushaltsreiniger.
- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die innere Elektronik gelangt! Schalten Sie das Gerät anderenfalls sofort ab.
- Öffnen Sie die Elektronik des Gerätes nicht und führen Sie keine selbständigen Wartungsarbeiten durch!
- Halten Sie das Gerät von Kindern und Tieren fern.
- Berühren Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Hand nass ist.
- Stellen Sie das Gerät stets auf eine gerade und ebene Fläche.
- Benutzen Sie nur 100% ätherische Öle für einen stärkeren Geruch.

5. Inbetriebnahme

1. Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial.
2. Öffnen Sie anschließend den Deckel des Diffusors.
3. Füllen Sie den Tank mit Leitungswasser. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht mehr als 2500ml Wasser hineinfüllen.
4. Nehmen Sie die beiden Wattestäbchen heraus, tränken Sie beide Enden der Wattestäbchen in Wasser und führen Sie sie dann in das Gerät ein. Achten Sie darauf, dass die Feder nicht aus dem Wattestäbchenrohr fällt.

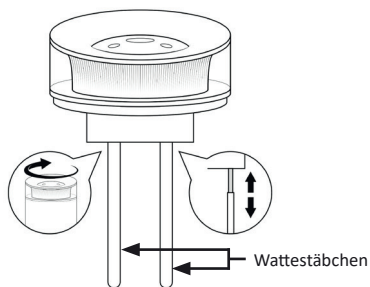

5. Setzen Sie im Anschluss den Deckel des Diffusors auf das Gerät und stellen Sie sicher, dass dieser korrekt aufgesetzt wurde.
6. Drücken Sie auf den Deckel des Fläschchens mit dem ätherischen Öl auf der Oberseite des Luftbefeuchters, um das Fläschchen mit dem ätherischen Öl herauszunehmen.



7. Nehmen Sie die Flasche mit dem ätherischen Öl mit der Hand heraus, ziehen Sie den Flaschendeckel ab, gießen Sie das ätherische Öl in den Behälter ein. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mehr als 10 ml einfüllen und schließen Sie dann den Flaschendeckel.

Hinweis: Beim Verschließen des Ölbehälters müssen der Rillenkopf des Verschlusses und die Kerbe am Boden der Flasche so ausgerichtet werden, dass eine gerade Linie entsteht. Richten Sie die Führungsrippen aus, bevor Sie die Flasche in das Gerät einsetzen. Nach dem Einpressen wird der obere Pfeil des Fläschchens mit dem Pfeil am oberen Ende der Öffnung des Gerätes ausgerichtet.

8. Schließen Sie abschließend das USB-Kabel an das Gerät an und verbinden Sie es mit einem 5V/1A Netzteil und schließen Sie es an eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose an. Der Diffusor ist danach betriebsbereit.

Hinweis: Das Gerät hat einen eingebauten Timer und schaltet sich bei Benutzung von beiden Dampf-Ausgängen nach 8 Stunden automatisch ab. Bei Benutzung von nur einem Dampf-Ausgang, schaltet sich das Gerät automatisch nach 16 Stunden ab.

5.1 Tasten-Funktionen

Zerstäuber-Taste

Drücken Sie die „Zerstäuber-Taste“ um die verschiedenen Modis durchzuschalten:

- Drücken Sie die „Zerstäuber-Taste“, beide Dampf-Ausgänge sind aktiv.
- Drücken Sie die „Zerstäuber-Taste“ zwei Mal; Dampf-Ausgang 1 ist aktiv, Dampf-Ausgang 2 ist inaktiv.
- Drücken Sie die „Zerstäuber-Taste“ drei Mal; Dampf-Ausgang 1 ist inaktiv, Dampf-Ausgang 2 ist aktiv.
- Drücken Sie die „Zerstäuber-Taste“ vier Mal, Dampf-Ausgang 1 und 2 sind aktiv, sprühen aber abwechselnd.
- Drücken Sie die „Zerstäuber-Taste“ erneut, um beide Dampf-Ausgänge zu deaktivieren.

„LED Ein/Aus“-Taste

Mit der „LED Ein/Aus“-Taste ist es möglich, die Beleuchtung des Diffusors anzupassen. Mit dem ersten Drücken auf die Taste schalten Sie die Farbwechsel-Funktion ein. Ein öfteres Drücken der Taste schaltet zwischen den einzelnen Farben durch.



6. Reinigung und Pflege

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist, wenn Sie es reinigen möchten. Sollte noch Restwasser im Tank sein, stellen Sie beim Auskippen sicher, dass Sie das Gerät nicht in Richtung des Lufteinlasses kippen. Es kann vorkommen, dass sich Wasser im Gerät anhäuft.

Reinigen Sie die Ultraschall-Platte wöchentlich mit Wasser und destilliertem Essig und einem weichen Stofftuch.

Reinigen Sie den Diffusor in keinem Fall mit Benzin oder Haushaltsreinigern. Verwenden Sie zur Reinigung keineswegs chemische oder aggressive Reinigungsmittel.

Wenn der Diffusor nicht in Gebrauch ist, empfehlen wir den Wassertank stets zu leeren. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.

Geben Sie in keinem Fall Wasser auf den Luftauslass oder in eine andere Öffnung.



ACHTUNG!

7. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Verlegen Sie die Anschlussleitung geschützt, so dass Beschädigungen ausgeschlossen sind. Verwenden Sie nur Kabel, die für den Außeneinsatz zugelassen sind. Sichern Sie die Steckerverbindung gegen Feuchtigkeit.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen.

Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf.

Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.



8. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen und recyclingfähige Materialien der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 306934/306935 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover



Safety instructions

- Children under the age of 10 must not use this product. If children must use it, please use it safely under the supervision of an adult.
- Do not disassemble or modify this product without authorisation. Prevent the product from being exposed to vibrations over long distances or falling from a great height.
- Please only use the mains cable supplied with this product. If the cable is lost, please contact customer service. To avoid product failure, do not use other cables with excessive specifications.
- Only use the device in accordance with the safety standards of the mains adapter. This product has a rated input voltage of 5V/1A, please select the power source in accordance with the specifications on the rating plate.

- Please use clean tap water (If you use bottled water or purified water, distilled water, etc., the water will produce a peculiar odour due to the rapid proliferation of bacteria, and due to the good water quality, the water will condense and clog the nozzle.
- Do not add oily essential oils to this product to avoid clogging the nozzle.
- Do not touch the nozzle directly with your hands or hard objects. If one side of the nozzle is damaged, it will have a negative effect on the other nozzle.
- Please keep the nozzle clean and free from contamination. If you find scale or condensation on the nozzle, please wipe it with a cotton cloth soaked in white wine or alcohol so as not to impair the spraying effect.

Thank you for purchasing a product from BRANDSON. Please read the following brief instructions carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time. Before using the delivered goods, please check that they are complete, free of defects and undamaged.


1. Scope of delivery

- Humidifier
- USB A to USB C power cable
- Instruction manual

2. Technical data

Power supply	5 V / 1 A (via USB Type-C)
Maximum capacity	2500 ml
Ambient temperature	0-40°C
Features	Automatic switch-off (After 8 hours in dual mode; after 16 hours in single mode and in alternative mode)

3. Product details

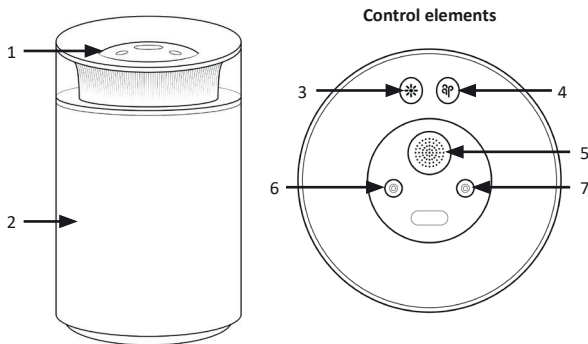

Number	Designation
1	Control elements
2	Water tank
3	"LED on/off" button
4	"Atomiser" button
5	Flavour compartment
6	Steam outlet 1
7	Steam outlet 2




ATTENTION!

4. Important instructions for using this device


- Only use tap water.
- Disconnect the power supply to the diffuser when cleaning it or filling the tank. Ensure that the tank is empty if the appliance is not in operation.
- Never open the lid while the appliance is in operation.
- Never cover the diffuser with objects.
- Always top up the tank with fresh water to prevent dirt from damaging the appliance.
- Clean the tank once a week with vinegar. Never use chemical products such as corrosive household cleaners.
- Make sure that no water gets into the internal electronics! Otherwise switch off the appliance immediately.
- Do not open the electronics of the appliance and do not carry out any maintenance work yourself!
- Keep the appliance away from children and animals.
- Do not touch the product if your hand is wet.
- Always place the appliance on a flat and level surface.
- Use only 100% essential oils for a stronger odour.

5. Commissioning

1. Remove the appliance from the packaging and remove all packaging material.
2. Then open the lid of the diffuser.
3. Fill the tank with tap water. Make sure that you do not fill it with more than 2500ml of water.
4. Remove the two cotton buds, soak both ends of the cotton buds in water and then insert them into the appliance. Make sure that the spring does not fall out of the cotton bud tube.

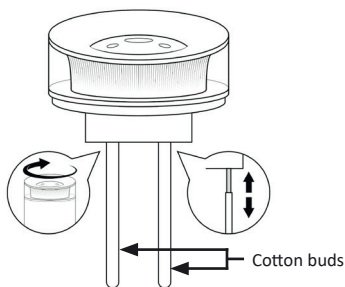

5. Then place the lid of the diffuser on the device and make sure that it is fitted correctly.
6. Press on the lid of the essential oil bottle on the top of the humidifier to remove the essential oil bottle.

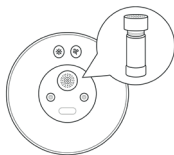

7. Remove the bottle with the essential oil by hand, pull off the bottle cap and pour the essential oil into the container. Make sure that you do not pour in more than 10 ml and then close the bottle cap.

Note: When closing the oil container, the grooved head of the cap and the notch on the base of the bottle must be aligned so that a straight line is created. Align the guide ribs before inserting the bottle into the appliance. After pressing in, the upper arrow of the bottle is aligned with the arrow at the upper end of the opening of the device.

8. Finally, connect the USB cable to the device and connect it to a 5V/1A power adapter and plug it into a properly connected socket. The diffuser is then ready for use.

Note: The appliance has a built-in timer and switches off automatically after 8 hours if both steam outlets are used. If only one steam outlet is used, the appliance switches off automatically after 16 hours.

5.1 Button functions

Atomiser button

Press the „atomiser button“ to switch through the different modes:

- Press the „atomiser button“, both steam outlets are active.
- Press the „atomiser button“ twice; steam outlet 1 is active, steam outlet 2 is inactive.
- Press the „atomiser button“ three times; steam output 1 is inactive, steam output 2 is active.
- Press the „atomiser button“ four times, steam output 1 and 2 are active, but spray alternately
- Press the „atomiser button“ again to deactivate both steam outputs.

“LED on/off” button

The „LED On/Off“ button can be used to adjust the lighting of the diffuser. The first press of the button switches the colour change function on. Pressing the button repeatedly switches between the individual colours.



6. Cleaning and care

Make sure that the appliance is switched off and disconnected from the power supply when you want to clean it. If there is still residual water in the tank, make sure that you do not tip the appliance towards the air inlet when tipping it out. Water may accumulate in the appliance.

Clean the ultrasonic plate weekly with water and distilled vinegar and a soft cloth.

Never clean the diffuser with petrol or household cleaners. Never use chemical or aggressive cleaning agents for cleaning.

When the diffuser is not in use, we recommend always emptying the water tank. Never immerse the appliance in water.

Never pour water onto the air outlet or into any other opening.



ATTENTION!

7. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. Lay the connecting cable in a protected location to prevent damage. Only use cables that are approved for outdoor use. Secure the plug connection against moisture.

Do not expose the device to sudden changes in temperature or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use.

The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons.

Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.



8. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste.

Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly and recyclable materials can be recycled.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 306934/306935 is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations. A complete declaration of conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de



(DE) 0800 72 444 05

+49 511 / 13221 710

(UK) +49 511 / 13221 720

(FR) +49 511 / 13221 730

(IT) +49 511 / 13221 740

(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



brandson-equipment.de

WD Plus GmbH

Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V2.0