arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

ELECTRIC
PROTEIN SHAKER

Mod.-Nr.: 307201

Mod.-Nr.: 307929

Mod.-Nr.: 307930

Table of contents

1. Deutsch.....3

2. English.....11

3. Français.....18

4. Italiano.....27

5. Español.....34

https://model.ganzeinfach.de/307201

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.





WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIESES GERÄT!

- **Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser.**
- **Verwenden Sie den Behälter nicht zur aufbewahrung von kohlensäurehaltigen Inhalten. Dies kann dazu führen, dass der Deckel aufspringt und der Inhalt auslaufen kann.**
- **Tragen oder transportieren Sie das Produkt ausschließlich in aufrechter Position.**
- **Lassen Sie den Inhalt nicht länger als 24 Stunden im Behälter.**
- **Dieses Produkt ist nicht für Mirkowellen, Öfen oder ähnliches geeignet.**
- **Stecken Sie niemals Ihre Finger oder andere Gegenstände (Haare, Kleidung, Kochutensilien, Messer, Schraubenzieher usw.) in die Nähe der Achse, wenn das Gerät benutzt wird.**
- **Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit feuchten Händen.**
- **Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.**
- **Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder bis 8 Jahren) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels**

Wissen benutzt, gereinigt oder gewartet zu werden. Es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von dieser Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- **Zur Sicherheit bitte keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen.**
- **Kinder dürfen nur unter Aufsicht oder Anleitung zur Benutzung das Gerät verwenden oder reinigen.**
- **Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.**
- **Stoppen Sie bitte den Mixer niemals mit der Hand.**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.


1. Lieferumfang

- Mixbehälter
- Kurzanleitung

2. Technische Daten

Eingang	5V - 1A - 5W über Typ-C
Nennleistung	7,4W
Füllmenge	700ml Gefäß (600ml Skala)
Akku	3,7V, 750mAh; Lithium Ion

3. Produkt-Details

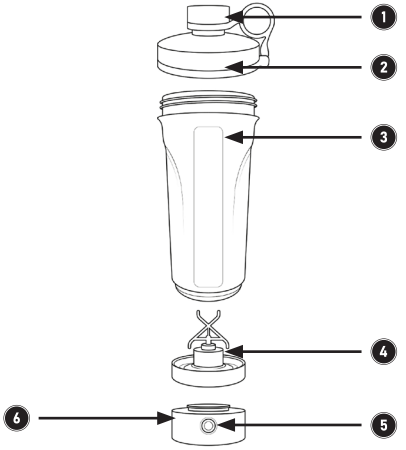

1	Deckelöffnung
2	Deckel
3	Behälter
4	Mixeinheit
5	Mixtaste + Status-LED
6	Akku+Motoreinheit (Basis)

4. Wichtige Sicherheitsvorschriften für Akkus

Achtung!

- Halten Sie Akkus und das Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kindern. Akkus enthalten chemische Substanzen und können bei falscher Handhabung gesundheitsschädlich sein.
- Verwenden Sie niemals beschädigte, verformte, ausgelaufene oder überhitzte Akkus. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.
- Akkus dürfen nicht geöffnet, kurzgeschlossen, ins Feuer geworfen oder zerlegt werden.
- Akkus mit deutlich verkürzter Betriebsdauer dürfen nicht weiterverwendet werden – Gefahr von Überhitzung oder Explosion.

Hinweise zum Laden

- Laden Sie Akkus nur unter regelmäßiger Aufsicht.
- Vermeiden Sie unbeaufsichtigtes Laden, insbesondere über Nacht oder in der Nähe brennbarer Materialien.
- Verwenden Sie ausschließlich freigegebene Ladegeräte, die zum jeweiligen Akkutyp passen (z. B. Li-Ion 18650, NiMH AA).
- Nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil oder ein Netzteil mit identischer Ausgangsspannung, Polarität und Stromstärke.
- Abweichende Netzteile können zu Überladung, Überhitzung, Geräteschäden oder Brand führen.
- Laden Sie nur auf einer nicht brennbaren, stabilen und hitzebeständigen Unterlage in gut belüftetem Umfeld.
- Beobachten Sie den Ladevorgang. Brechen Sie das Laden sofort ab, wenn der Akku heiß wird, Rauch, Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche auftreten.
- Akkus dürfen nicht in direkter Sonneneinstrahlung, auf Heizkörpern oder in Fahrzeugen bei hoher Temperatur geladen oder gelagert werden.
- Ideale Umgebungstemperatur: 10 °C – 30 °C.

Hinweise zu Akkutypen

- Li-Ion-Zellen (z. B. 18650) dürfen nicht tiefentladen werden (< 2,5 V).
- NiMH-Zellen gelten bei Spannungen < 0,8 V als tiefentladen.
- Tiefentladene Akkus dürfen nur mit geeigneten Ladegeräten mit Reaktivierungsmodus geladen werden.

Haftungsausschluss

Für Schäden, die durch den Einsatz ungeeigneter, beschädigter oder modifizierter Akkus, Ladegeräte oder Netzteile entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Zusätzlicher Hinweis bei fest eingebautem Akku:

- Bei Geräten mit eingebautem Akku darf dieser nur von qualifiziertem Fachpersonal ersetzt oder geöffnet werden. Eigenmächtige Eingriffe können zu Verletzungen, Gerätebeschädigungen oder Garantieverlust führen.

5. Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie dafür ein USB Typ-C Kabel mit der Akkueinheit(Basis) und mit einer entsprechenden 5V / 1A Spannungsversorgung. Während des Ladevorgangs blinkt die Status-LED der Mixtaste. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet diese dauerhaft.

5.1 Benutzung

Füllen Sie die gewünschten Zutaten in den Becher ein. Drücken Sie die Mixtaste, um den Inhalt durchzumischen. Das Gerät stoppt automatisch nach einer Minute.

6. Reinigung und Pflege

Zur leichteren Reinigung zerlegen Sie die Komponenten (2 + 3 + 4) und entfernen Sie die Akkueinheit(Basis)

Achtung! Akkueinheit nicht ins Wasser eintauchen !

- Waschen Sie alle Teile vor dem ersten Gebrauch und so bald wie möglich nach jedem Gebrauch mit warmem Seifenwasser ab. Spülen Sie alle Teile gründlich ab und lassen Sie sie trocknen. Der Inhalt sollte nicht länger als 24 Stunden im Behälter bleiben. Waschen Sie den Becher so bald wie möglich nach jedem Gebrauch.

- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Schrubber, da diese die Lackierung beschädigen können.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel oder chlorhaltigen Reiniger.
- Flüssigkeitsreste, Lebensmittel oder andere Inhalte können sich zwischen den Produktkomponenten, wie z.B. den Deckelteilen, Behälterteile, Dichtungen sammeln.

7. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte.

Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

8. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

9. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen: Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Hinweise zur Batterieentsorgung gemäß Art. 74 Abs. 4 BattVO

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien getrennt zu sammeln und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Altbatterien können unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Durch unsachgemäße Entsorgung von Batterien können Schadstoffe freigesetzt werden, die Umwelt und Gesundheit schädigen.

Hinweis zum Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten vor der Entsorgung eines Altgerätes zu löschen.

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307201/307929/30730 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover





IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR THIS DEVICE!

- **Never immerse the motor unit in water.**
- **Do not use the container to store carbonated contents. This can cause the lid to pop open and the contents to leak out.**
- **Only carry or transport the product in an upright position.**
- **Do not leave the contents in the container for longer than 24 hours.**
- **This product is not suitable for microwave ovens or similar.**
- **Never put your fingers or other objects (hair, clothing, cooking utensils, knives, screwdrivers, etc.) near the axis when the appliance is in use.**
- **Do not use this appliance with wet hands.**
- **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**

- **This appliance is not intended for use, cleaning or maintenance by persons (including children up to the age of 8) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge. Unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions from this person on how to use the appliance and have understood the resulting dangers.**
- **For safety reasons, please do not leave any packaging parts (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within reach of children.**
- **Children may only use or clean the appliance under supervision or instruction.**
- **Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children unless they are 8 years or older and are supervised. The appliance and its connecting cable must be kept away from children under the age of 8.**
- **Never stop the blender by hand.**

Thank you for purchasing a product from Arendo. Please read the following quick guide carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time.


1. Scope of delivery

- Mixing container
- Quick guide

2. Technical data

Input	5V - 1A - 5W via Type-C
Nominal output	7,4W
Filling quantity	700ml jar (600ml scale)
Battery	3.7V, 750mAh; Lithium Ion

3. Produkt-Details

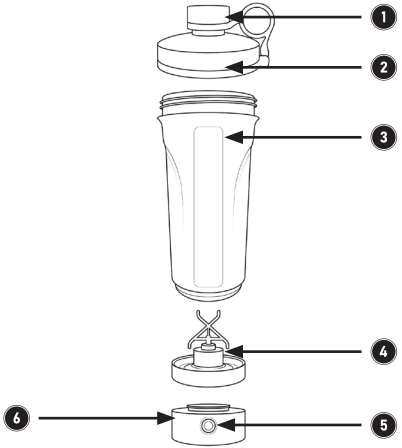

1	Lid opening
2	Lid opening
3	Container
4	Mixing unit
5	Mixing button + status LED
6	Battery + motor unit (base)

4. Important safety regulations for rechargeable batteries

Attention!

- Always keep rechargeable batteries and the device out of the reach of children. Rechargeable batteries contain chemical substances and can be harmful to health if handled incorrectly.
- Never use damaged, deformed, leaking or overheated batteries. There is a risk of explosion and fire.
- Batteries must not be opened, short-circuited, thrown into a fire or dismantled.
- Batteries with a significantly reduced operating time must not be reused - risk of overheating or explosion.

Loading instructions

- Only charge batteries under regular supervision.
- Avoid unsupervised charging, especially overnight or in the vicinity of flammable materials.
- Only use approved chargers that are suitable for the respective battery type (e.g. Li-Ion 18650, NiMH AA).
- Only use the mains adapter supplied or a mains adapter with identical output voltage, polarity and current.
- Other power supply units can lead to overcharging, overheating, damage to the device or fire.
- Only charge on a non-flammable, stable and heat-resistant surface in a well-ventilated area.
- Monitor the charging process. Stop charging immediately if the battery becomes hot or if smoke, odours or unusual noises occur.
- Batteries must not be charged or stored in direct sunlight, on radiators or in vehicles at high temperatures.
- Ideal ambient temperature: 10 °C - 30 °C.

Notes on battery types

- Li-ion cells (e.g. 18650) must not be deep discharged (< 2.5 V).
- NiMH cells are considered to be deeply discharged at voltages < 0.8 V.
- Deep-discharged batteries may only be charged using suitable chargers with reactivation mode.

Disclaimer

The manufacturer accepts no liability for damage caused by the use of unsuitable, damaged or modified batteries, chargers or power supply units.

Additional note for permanently installed battery:

- For devices with an integrated battery, this may only be replaced or opened by qualified specialists. Unauthorised tampering may result in injury, damage to the device or loss of warranty.

5. Start-up

Remove the device from the packaging and remove all packaging material. Fully charge the device before using it for the first time. To do this, connect a USB Type-C cable to the battery unit (base) and to a corresponding 5V / 1A power supply. The status LED on the mixing button flashes during the charging process. As soon as the device is fully charged, it lights up permanently.

5.1 Utilisation

Pour the desired ingredients into the cup. Press the mix button to mix the contents. The appliance stops automatically after one minute.

6. Cleaning and care

To make cleaning easier, disassemble the components (2 + 3 + 4) and remove the battery unit (base)

Caution! Do not immerse the battery unit in water!

- Wash all parts with warm soapy water before first use and as soon as possible after each use. Rinse all parts thoroughly and allow them to dry. The contents should not remain in the container for more than 24 hours. Wash the cup as soon as possible after each use.

- Do not use abrasive cleaners or scrubbing brushes as these can damage the paintwork.
- Do not use bleach or cleaners containing chlorine.
- Liquid residues, food or other contents can collect between the product components, e.g. the lid parts, container parts and seals.

7. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not approved for outdoor use; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

8. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.

9. Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following: The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. The customer can return used batteries that the supplier carries or has carried as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meaning: Pb = battery contains more than 0.004 per cent lead by mass, Cd = battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass, Hg = battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass.

Information on battery disposal in accordance with Art. 74 Para. 4 BattVO

Used batteries must not be disposed of with household waste. End users are legally obliged to collect used batteries separately and dispose of them properly.

Used batteries can be returned free of charge to municipal collection centres or retailers.

Improper disposal of batteries can release harmful substances that damage the environment and health.

Privacy notice:

Please note that you as the end user are responsible for deleting personal data before disposing of an old device.

The crossed-out dustbin symbol means that the battery must not be disposed of with household waste.

WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, the company WD Plus GmbH declares that the device 307201/307929/30730 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. You can obtain a complete declaration of conformity from WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany





CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR CET APPAREIL !

- **Ne plongez jamais l‘unité moteur dans l‘eau.**
- **N‘utilisez pas le récipient pour stocker du contenu gazeux. Cela pourrait faire sauter le couvercle et entraîner une fuite du contenu.**
- **Ne transportez ou ne déplacez le produit qu‘en position verticale.**
- **Ne laissez pas le contenu dans le récipient pendant plus de 24 heures.**
- **Ce produit n‘est pas conçu pour être utilisé dans des micro-ondes, des fours ou autres.**
- **Ne placez jamais vos doigts ou d‘autres objets (cheveux, vêtements, ustensiles de cuisine, couteaux, tournevis, etc.) à proximité de l‘axe lorsque l‘appareil est utilisé.**
- **N‘utilisez pas cet appareil avec des mains humides.**
- **Les enfants doivent être surveillés afin de s‘assurer qu‘ils ne jouent pas avec l‘appareil.**
- **Cet appareil n‘est pas destiné à être utilisé, nettoyé**

ou entretenu par des personnes (y compris des enfants de moins de 8 ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances. Sauf si elles sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de cette dernière des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil et de comprendre les risques qui en découlent.

- **Par mesure de sécurité, ne laissez aucun élément d'emballage (sac en plastique, carton, polystyrène, etc.) à la portée des enfants.**
- **Les enfants ne peuvent utiliser ou nettoyer l'appareil que sous surveillance ou avec des instructions d'utilisation.**
- **Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils n'aient 8 ans ou plus et qu'ils soient surveillés. L'appareil et son câble d'alimentation doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans.**
- **N'arrêtez jamais le mixeur à la main.**

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Arendo. Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre appareil, veuillez lire attentivement le guide de démarrage rapide ci-dessous.


1. Contenu de la livraison

- Bol de mixage
- Guide de démarrage rapide

2. Données techniques

Entrée	5V - 1A - 5W via type-C
Puissance nominale	7,4W
Volume de remplissage	Récipient de 700ml (échelle de 600ml)
Batterie	3,7V, 750mAh ; Lithium Ion

3. Détails du produit

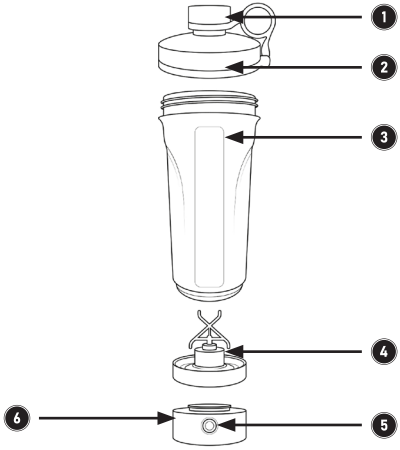

1	Ouverture du couvercle
2	Couvercle
3	Récipient
4	Unité de mélange
5	Bouton de mixage + LED d'état
6	Batterie + unité moteur (base)

4. Règles de sécurité importantes pour les batteries

Attention!

- Gardez toujours les batteries et l'appareil hors de portée des enfants. Les batteries contiennent des substances chimiques et peuvent être dangereuses pour la santé si elles sont mal manipulées.
- N'utilisez jamais des batteries endommagées, déformées, qui ont fui ou qui ont surchauffé. Il existe un risque d'explosion et d'incendie.
- Les accumulateurs ne doivent pas être ouverts, court-circuités, jetés au feu ou démontés.
- Les accumulateurs dont la durée de fonctionnement est nettement réduite ne doivent pas être réutilisés - risque de surchauffe ou d'explosion.

Instructions pour le chargement

- Ne rechargez les batteries que sous surveillance régulière.
- Évitez de charger sans surveillance, en particulier la nuit ou à proximité de matériaux inflammables.
- Utilisez uniquement des chargeurs homologués et adaptés au type de batterie (par exemple Li-Ion 18650, NiMH AA).
- Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni ou un bloc d'alimentation ayant une tension de sortie, une polarité et un courant identiques.
- Tout autre adaptateur secteur peut entraîner une surcharge, une surchauffe, des dommages à l'appareil ou un incendie.
- Chargez uniquement sur une surface ininflammable, stable et résistante à la chaleur, dans un environnement bien aéré.
- Observez le processus de charge. Interrompez immédiatement la charge si la batterie devient chaude, si de la fumée, des odeurs ou des bruits inhabituels apparaissent.

- Les batteries ne doivent pas être chargées ou stockées en plein soleil, sur des radiateurs ou dans des véhicules à température élevée.
- Température ambiante idéale : 10 °C - 30 °C.

Remarques sur les types de batteries

- Les cellules Li-Ion (par ex. 18650) ne doivent pas être déchargées profondément (< 2,5 V).
- Les éléments NiMH sont considérés comme profondément déchargés lorsque la tension est < 0,8 V.
- Les batteries profondément déchargées ne doivent être chargées qu'avec des chargeurs appropriés dotés d'un mode de réactivation.

Clause de non-responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation de batteries, de chargeurs ou de blocs d'alimentation inadaptés, endommagés ou modifiés.

Remarque supplémentaire en cas de batterie fixe :

- Pour les appareils avec batterie intégrée, celle-ci ne doit être remplacée ou ouverte que par un personnel qualifié. Toute intervention arbitraire peut entraîner des blessures, des dommages à l'appareil ou la perte de la garantie.

5. Mise en service

Retirez l'appareil de son emballage et enlevez tous les matériaux d'emballage. Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Pour ce faire, connectez un câble USB de type C au bloc-batterie (base) et à une alimentation électrique appropriée de 5V / 1A. Pendant la charge, le voyant d'état du bouton de mixage clignote. Une fois que l'appareil est complètement chargé, il s'allume en continu.

5.1 Utilisation

Versez les ingrédients souhaités dans le gobelet. Appuyez sur le bouton de mélange pour mélanger le contenu. L'appareil s'arrête automatiquement au bout d'une minute.

6. Nettoyage et entretien

Pour faciliter le nettoyage, démontez les composants (2 + 3 + 4) et retirez le bloc-batterie (base).

Attention ! Ne pas immerger le pack accumulateur dans l'eau !

- Lavez toutes les pièces à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation et dès que possible après chaque utilisation. Rincez soigneusement toutes les pièces et laissez-les sécher. Le contenu ne doit pas rester dans le récipient plus de 24 heures. Lavez le gobelet dès que possible après chaque utilisation.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ou de frotteurs, car ils pourraient endommager la peinture.
- N'utilisez pas d'eau de Javel ou de nettoyants contenant du chlore.
- Des résidus de liquide, des aliments ou d'autres contenus peuvent s'accumuler entre les composants du produit, tels que les parties du couvercle, les parties du récipient, les joints.

7. Consignes de sécurité et clause de non-responsabilité

N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil pour effectuer des réparations ou des modifications. Évitez tout contact avec les tensions du secteur. Ne court-circuitez pas le produit. L'appareil n'est pas homologué pour une utilisation à l'extérieur, utilisez-le uniquement dans un endroit sec. Protégez-le d'une humidité élevée, de l'eau et de la neige. Tenez l'appareil à l'écart des températures élevées. N'exposez pas l'appareil à des changements brusques de température ou à de fortes vibrations, car cela pourrait endommager les composants électroniques.

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il n'est pas endommagé. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a reçu un choc ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Veuillez respecter les réglementations et restrictions nationales. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel. Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants et des personnes mentalement déficientes. Toute réparation ou modification de l'appareil qui n'est pas effectuée par le fournisseur d'origine annule les droits de garantie. L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes ayant lu et compris ce manuel. Les spécifications de l'appareil peuvent être modifiées sans qu'il en soit fait mention au préalable.

8. Indications de recyclage

Sur cette page, vous trouverez des informations sur la mise au rebut des DEEE par "WD-Plus GmbH". Depuis novembre 2006, lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique ou électronique, en payant une „éco-participation", vous participez au financement de la collecte et du recyclage d'un ancien équipement équivalent. L'éco-participation DEEE correspond à la contribution financière du consommateur à la collecte, à la réutilisation, au recyclage d'un produit usagé équivalent. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
Le symbole de la poubelle barrée, apposé sur nos produits ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques :

• dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent,
• dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

"WD-Plus GmbH", via son mandataire Recy'stem Pro, est adhérent de l'Eco Ecosystem qui garantit la collecte, le recyclage et la dépollution de nos appareils électriques usagés, dans le respect des plus hautes exigences environnementales et sociales.



Ecosystem Eco Organisme agréé par les Pouvoirs publics pour la filière DEEE*. "WD-Plus GmbH" est enregistrée dans le Registre National des Producteurs SYDEREP, tenu par l'ADEME, sous le numéro : "FR031263". For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration. Pour plus d'informations sur le recyclage de nos produits et pour découvrir le point de collecte le plus proche de chez vous veuillez visiter la page :



Pour obtenir des informations sur les points de collecte autorisés dans votre région, veuillez contacter votre municipalité locale.

9. Remarques sur l'élimination des piles

Dans le cadre de la distribution de piles ou de la fourniture d'appareils contenant des piles, le fournisseur est tenu d'informer le client de ce qui suit : Le client est légalement tenu de retourner les piles usagées en tant qu'utilisateur final. Il peut retourner les piles usagées que le Fournisseur a ou a eu dans son assortiment comme des piles neuves, sans frais, à l'entrepôt d'expédition (adresse d'expédition) du Fournisseur. Les symboles figurant sur les piles ont la signification suivante : Pb = pile contenant plus de 0,004% de plomb en masse, Cd = pile contenant plus de 0,002% de cadmium en masse, Hg = pile contenant plus de 0,0005% de mercure en masse.

Remarques concernant l'élimination des piles conformément à l'art. 74, al. 4 BattVO

Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les utilisateurs finaux sont légalement tenus de collecter séparément les piles usagées et de les recycler ou de les éliminer de manière appropriée.

Les piles usagées peuvent être rapportées gratuitement dans les points de collecte municipaux ou dans les magasins.

Une élimination inappropriée des piles peut entraîner le rejet de substances nocives pour l'environnement et la santé.

Remarque concernant la protection des données :

Veuillez noter qu'en tant qu'utilisateur final, vous êtes responsable de la suppression des données personnelles avant la mise au rebut d'un appareil usagé.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la pile ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères.

Directive DEEE 2012/19/UE
N° de registre DEEE : FR 67896761

Par la présente, la société WD Plus GmbH déclare que l'appareil 307201/307929/30730 est en conformité avec les exigences essentielles et les autres dispositions applicables. Vous pouvez obtenir une déclaration de conformité complète à l'adresse suivante : WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover





IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER QUESTO DISPOSITIVO!

- **Non immerga mai l'unità motore nell'acqua.**
- **Non utilizzi il contenitore per conservare contenuti gassati. Ciò potrebbe causare l'apertura del coperchio e la fuoriuscita del contenuto.**
- **Trasportare o trasportare il prodotto solo in posizione verticale.**
- **Non lasci il contenuto nel contenitore per più di 24 ore.**
- **Questo prodotto non è adatto ai forni a microonde o simili.**
- **Non avvicini mai le dita o altri oggetti (capelli, vestiti, utensili da cucina, coltelli, cacciaviti, ecc.) all'asse quando l'apparecchio è in uso.**
- **Non utilizzi questo apparecchio con le mani bagnate.**
- **I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.**
- **Questo apparecchio non è destinato all'uso, alla pulizia o alla manutenzione da parte di persone (compre-**

si i bambini fino a 8 anni) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e/o conoscenza. A meno che non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o che non abbiano ricevuto da questa persona istruzioni su come utilizzare l'apparecchio e abbiano compreso i pericoli che ne derivano.

- Per motivi di sicurezza, non lasci nessuna parte dell'imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) alla portata dei bambini.
- I bambini possono utilizzare o pulire l'apparecchio solo sotto supervisione o istruzione.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sorvegliati. L'apparecchio e il suo cavo di collegamento devono essere tenuti lontani dai bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Non fermi mai il frullatore a mano.

Grazie per aver acquistato un prodotto di Arendo. La preghiamo di leggere attentamente la seguente guida rapida, in modo da poter godere a lungo dell'apparecchio acquistato.


1. Ambito di consegna

- Contenitore di miscelazione
- Guida rapida

2. Dati tecnici

Ingresso	5V - 1A - 5W via Tipo-C
Uscita nominale	7,4W
Quantità di riempimento	Vaso da 700 ml (scala da 600 ml)
Batteria	3,7V, 750mAh; Ioni di litio

3. Dettagli del prodotto

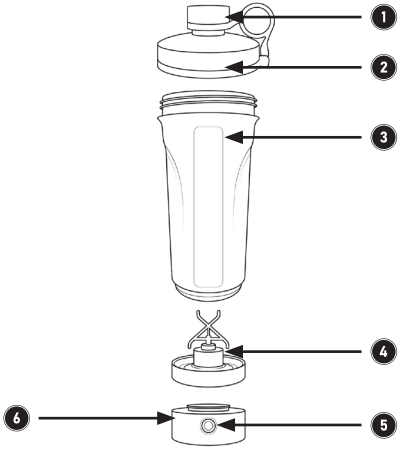

1	Apertura del coperchio
2	Apertura del coperchio
3	Contenitore
4	Unità di miscelazione
5	Pulsante di miscelazione + LED di stato
6	Batteria + unità motore (base)

4. Importanti norme di sicurezza per le batterie ricaricabili

Attenzione!

- Tenere sempre le batterie ricaricabili e il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Le batterie ricaricabili contengono sostanze chimiche e possono essere dannose per la salute se maneggiate in modo non corretto.
- Non utilizzare mai batterie danneggiate, deformate, con perdite o surriscaldate. Esiste il rischio di esplosione e incendio.
- Le batterie non devono essere aperte, cortocircuitate, gettate nel fuoco o smontate.
- Le batterie con un tempo di funzionamento significativamente ridotto non devono essere riutilizzate - rischio di surriscaldamento o esplosione.

Istruzioni per il caricamento

- Caricare le batterie solo sotto regolare controllo.
- Evitare la carica senza sorveglianza, soprattutto durante la notte o in prossimità di materiali infiammabili.
- Utilizzare solo caricabatterie approvati e adatti al rispettivo tipo di batteria (ad es. Li-Ion 18650, NiMH AA).
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete in dotazione o un adattatore di rete con tensione, polarità e corrente di uscita identiche.
- Altri alimentatori possono causare sovraccarichi, surriscaldamento, danni al dispositivo o incendi.
- Effettuare la ricarica solo su una superficie non infiammabile, stabile e resistente al calore, in un'area ben ventilata.
- Monitorare il processo di carica. Interrompere immediatamente la carica se la batteria si surriscalda o se si avvertono fumo, odori o rumori insoliti.
- Le batterie non devono essere caricate o conservate alla luce diretta del sole, su radiatori o in veicoli a temperature elevate.
- Temperatura ambiente ideale: 10 °C - 30 °C.

Note sui tipi di batteria

- Le celle agli ioni di litio (ad es. 18650) non devono essere scaricate in profondità (< 2,5 V).
- Le celle NiMH sono considerate scariche profonde a tensioni < 0,8 V.
- Le batterie scaricate in profondità possono essere ricaricate solo con caricabatterie adeguati con modalità di riattivazione.

Esclusione di responsabilità

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dall'uso di batterie, caricabatterie o alimentatori non adatti, danneggiati o modificati.

Nota aggiuntiva per la batteria installata in modo permanente:

- Per i dispositivi con batteria integrata, questa può essere sostituita o aperta solo da personale qualificato. Una manomissione non autorizzata può causare lesioni, danni al dispositivo o la perdita della garanzia.

5. Messa in servizio

Estragga il dispositivo dalla confezione e rimuova tutto il materiale di imballaggio. Carichi completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta. A tale scopo, colleghi un cavo USB Tipo-C all'unità batteria (base) e a un alimentatore corrispondente da 5V / 1A. Il LED di stato sul pulsante di miscelazione lampeggia durante il processo di ricarica. Non appena il dispositivo è completamente carico, si accende in modo permanente.

5.1 Utilizzo

Versare gli ingredienti desiderati nella tazza. Premere il pulsante di miscelazione per mescolare il contenuto. L'apparecchio si ferma automaticamente dopo un minuto.

6. Pulizia e cura

Per facilitare la pulizia, smonti i componenti (2 + 3 + 4) e rimuova l'unità batteria (base).

Attenzione! Non immerga l'unità batteria nell'acqua!

- Lavi tutte le parti con acqua calda e sapone prima del primo utilizzo e il prima possibile dopo ogni utilizzo. Sciacqui accuratamente tutte le parti e le lasci asciugare. Il contenuto non deve rimanere nel contenitore per più di 24 ore. Lavi la coppa il prima possibile dopo ogni utilizzo.

- Non utilizzi detergenti abrasivi o spazzole per strofinare, perché potrebbero danneggiare la vernice.
- Non utilizzi candeggina o detergenti contenenti cloro.
- Residui liquidi, cibo o altri contenuti possono accumularsi tra i componenti del prodotto, ad esempio le parti del coperchio, le parti del contenitore e le guarnizioni.

⚠ 7. Istruzioni di sicurezza ed esclusione di responsabilità

Non cerchi mai di aprire l'apparecchio per effettuare riparazioni o modifiche. Eviti il contatto con la tensione di rete. Non metta in cortocircuito il prodotto. L'apparecchio non è approvato per l'uso all'aperto; lo utilizzi solo in condizioni asciutte. Lo protegga da umidità elevata, acqua e neve. Tenga il dispositivo lontano dalle alte temperature. Non esponga il dispositivo a sbalzi di temperatura o a forti vibrazioni, perché ciò potrebbe danneggiare i componenti elettronici. Controlli che il dispositivo non sia danneggiato prima dell'uso. L'apparecchio non deve essere utilizzato se è stato urtato o danneggiato in altro modo. Si attenga alle normative e alle restrizioni nazionali. Non utilizzi il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nelle istruzioni. Questo prodotto non è un giocattolo. Lo tenga lontano dalla portata dei bambini o delle persone con problemi mentali. Qualsiasi riparazione o modifica all'apparecchio che non sia stata effettuata dal fornitore originale invaliderà la garanzia o la protezione. L'apparecchio può essere utilizzato solo da persone che hanno letto e compreso queste istruzioni. Le specifiche dell'apparecchio possono cambiare senza preavviso.

8. Istruzioni per lo smaltimento

Secondo la Direttiva europea WEEE, i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I loro componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente, in quanto i componenti tossici e pericolosi possono causare danni duraturi all'ambiente se smaltiti in modo non corretto. In qualità di consumatore, è obbligato, ai sensi della Legge sulle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (ElektroG), a restituire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine del loro ciclo di vita al produttore, al punto vendita o ai centri di raccolta pubblici istituiti a tale scopo. I dettagli sono regolati dalle rispettive leggi statali. Il simbolo sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso e/o sulla confezione fa riferimento a queste normative. Separando, riciclando e smaltendo i vecchi elettrodomestici in questo modo, lei dà un contributo importante alla protezione dell'ambiente. Per informazioni sui punti di raccolta autorizzati nella sua zona, si rivolga alla sua città o all'amministrazione comunale.

9. Note sullo smaltimento delle batterie

In relazione alla vendita di batterie o alla consegna di dispositivi contenenti batterie, il fornitore è tenuto a informare il cliente di quanto segue: Il cliente è legalmente obbligato a restituire le batterie usate come utente finale. Il cliente può restituire gratuitamente le batterie usate che il fornitore trasporta o ha trasportato come batterie nuove al magazzino di spedizione del fornitore (indirizzo di spedizione). I simboli riportati sulle batterie hanno il seguente significato: Pb = la batteria contiene più dello 0,004 percento di piombo in massa, Cd = la batteria contiene più dello 0,002 percento di cadmio in massa, Hg = la batteria contiene più dello 0,0005 percento di mercurio in massa.

Indicazioni sullo smaltimento delle batterie ai sensi dell'art. 74 comma 4 BattVO (ordinanza tedesca sulle batterie)

Le batterie usate non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Gli utenti finali sono tenuti per legge a raccogliere separatamente le batterie usate e a provvedere al loro corretto riciclaggio o smaltimento.

Le batterie usate possono essere restituite gratuitamente presso i centri di raccolta comunali o nei negozi.

Lo smaltimento improprio delle batterie può causare il rilascio di sostanze nocive che danneggiano l'ambiente e la salute.

Nota sulla protezione dei dati:

Si prega di notare che, in qualità di utente finale, siete responsabili della cancellazione dei dati personali prima dello smaltimento di un dispositivo usato.


Il simbolo della pattumiera barrata indica che la batteria non deve essere smaltita con i rifiuti domestici.


Direttiva RAEE 2012/19/UE
Numero di registro RAEE: DE 67896761

Con la presente, la società WD Plus GmbH dichiara che il dispositivo 307201/307929/30730 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti. Può ottenere una dichiarazione di conformità completa presso WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, Germania





INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA ESTE APARATO

- **No sumerja nunca la unidad motora en agua.**
- **No utilice el recipiente para almacenar contenidos carbonatados. Esto puede provocar que la tapa se abra y se derrame el contenido.**
- **Lleve o transporte el producto únicamente en posición vertical.**
- **No deje el contenido en el recipiente durante más de 24 horas.**
- **Este producto no es apto para hornos microondas o similares.**
- **No acerque nunca los dedos ni otros objetos (pelo, ropa, utensilios de cocina, cuchillos, destornilladores, etc.) al eje cuando el aparato esté en uso.**
- **No utilice este aparato con las manos mojadas.**
- **Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.**
- **Este aparato no está diseñado para ser utilizado, limpiado o mantenido por personas (incluidos niños**

de hasta 8 años) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y/o conocimientos. A menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones de esta persona sobre cómo utilizar el aparato y hayan comprendido los peligros resultantes.

- **Por razones de seguridad, no deje ninguna pieza del embalaje (bolsas de plástico, cartón, poliestireno, etc.) al alcance de los niños.**
- **Los niños sólo podrán utilizar o limpiar el aparato bajo supervisión o instrucción.**
- **La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados. El aparato y su cable de conexión deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 8 años.**
- **No pare nunca la batidora con la mano.**

Gracias por adquirir un producto de Arendo. Por favor, lea atentamente la siguiente guía rápida para que pueda disfrutar durante mucho tiempo del aparato adquirido.


1. Volumen de suministro

- Recipiente de mezcla
- Guía rápida

2. Datos técnicos

Entrada	5V - 1A - 5W vía Tipo-C
Salida nominal	7,4W
Cantidad de llenado	Jarra de 700 ml (escala de 600 ml)
Batería	3,7V, 750mAh; Ión de litio

3. Detalles del producto

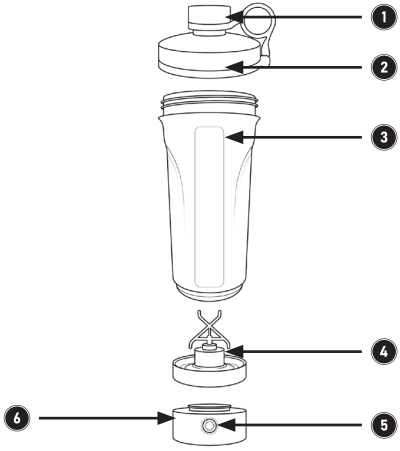

1	Apertura de la tapa
2	Apertura de la tapa
3	Recipiente
4	Unidad de mezcla
5	Botón de mezcla + LED de estado
6	Batería + unidad motora (base)

4. Normas de seguridad importantes para las pilas recargables

¡Atención!

- Mantenga siempre las pilas recargables y el aparato fuera del alcance de los niños. Las pilas recargables contienen sustancias químicas y pueden ser perjudiciales para la salud si se manipulan incorrectamente.
- No utilice nunca pilas dañadas, deformadas, con fugas o sobrecalentadas. Existe riesgo de explosión e incendio.
- Las pilas no deben abrirse, cortocircuitarse, arrojarse al fuego ni desmontarse.
- Las pilas con un tiempo de funcionamiento considerablemente reducido no deben reutilizarse: riesgo de sobrecalentamiento o explosión.

Instrucciones de carga

- Cargue las baterías sólo bajo supervisión regular.
- Evite cargarlas sin supervisión, especialmente durante la noche o cerca de materiales inflamables.
- Utilice únicamente cargadores homologados y adecuados para cada tipo de batería (por ejemplo, Li-Ion 18650, NiMH AA).
- Utilice únicamente el adaptador de red suministrado o un adaptador de red con idéntica tensión de salida, polaridad y corriente.
- Otras fuentes de alimentación pueden provocar sobrecargas, sobrecalentamientos, daños en el aparato o incendios.
- Realice la carga únicamente sobre una superficie no inflamable, estable y resistente al calor, en un lugar bien ventilado.
- Vigile el proceso de carga. Interrumpa inmediatamente la carga si la batería se calienta o si se produce humo, olores o ruidos extraños.
- Las baterías no deben cargarse ni almacenarse a la luz directa del sol, sobre radiadores o en vehículos a altas temperaturas.
- Temperatura ambiente ideal: 10 °C - 30 °C.

Notas sobre los tipos de pilas

- Las pilas de iones de litio (por ejemplo, 18650) no deben descargarse en profundidad (< 2,5 V).
- Las pilas NiMH se consideran muy descargadas a tensiones < 0,8 V.
- Las baterías muy descargadas sólo pueden cargarse utilizando cargadores adecuados con modo de reactivación.

Descargo de responsabilidad

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el uso de baterías, cargadores o fuentes de alimentación inadecuados, dañados o modificados.

Nota adicional para la batería instalada permanentemente:

- En los aparatos con batería integrada, ésta sólo puede ser sustituida o abierta por especialistas cualificados. La manipulación no autorizada puede provocar lesiones, daños en el aparato o la pérdida de la garantía.

5. Puesta en servicio

Saque el aparato del embalaje y retire todo el material de embalaje. Cargue completamente el dispositivo antes de utilizarlo por primera vez. Para ello, conecte un cable USB Tipo-C a la unidad de batería (base) y a una fuente de alimentación correspondiente de 5 V / 1 A. El LED de estado del botón de mezcla parpadea durante el proceso de carga. En cuanto el aparato esté completamente cargado, se iluminará de forma permanente.

5.1 Utilización

Vierta los ingredientes deseados en el vaso. Pulse el botón de mezcla para mezclar el contenido. El aparato se detiene automáticamente al cabo de un minuto.

6. Limpieza y cuidados

Para facilitar la limpieza, desmonte los componentes (2 + 3 + 4) y extraiga la unidad de pilas (base)

¡Precaución! ¡No sumerja la unidad de pilas en agua!

- Lave todas las piezas con agua jabonosa tibia antes del primer uso y lo antes posible después de cada uso. Aclare bien todas las piezas y déjelas secar. El contenido no debe permanecer en el recipiente más de 24 horas. Lave el vaso lo antes posible después de cada uso.
- No utilice limpiadores abrasivos ni cepillos para fregar, ya que pueden dañar la pintura.
- No utilice lejía ni limpiadores que contengan cloro.
- Pueden acumularse residuos líquidos, alimentos u otros contenidos entre los componentes del producto, por ejemplo, las piezas de la tapa, las piezas del recipiente y las juntas.

7. Instrucciones de seguridad y descargo de responsabilidad

No intente nunca abrir el aparato para realizar reparaciones o modificaciones. Evite el contacto con la tensión de red. No cortocircuite el producto. El aparato no está homologado para su uso en exteriores; utilícelo únicamente en condiciones secas. Protéjalo de la humedad elevada, el agua y la nieve. Mantenga el aparato alejado de las altas temperaturas. No exponga el aparato a cambios bruscos de temperatura ni a fuertes vibraciones, ya que podría dañar los componentes electrónicos.

Compruebe que el aparato no esté dañado antes de utilizarlo. No utilice el aparato si ha sufrido golpes o cualquier otro daño. Respete las normativas y restricciones nacionales. No utilice el aparato para fines distintos de los descritos en las instrucciones. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños o de las personas con discapacidad mental. Cualquier reparación o modificación del aparato que no haya sido realizada por el proveedor original invalidará la garantía. El aparato sólo puede ser utilizado por personas que hayan leído y comprendido estas instrucciones. Las especificaciones del aparato pueden cambiar sin previo aviso.

8. Instrucciones de eliminación

Según la directiva europea RAEE, los aparatos eléctricos y electrónicos no pueden eliminarse con los residuos domésticos. Sus componentes deben reciclarse o eliminarse por separado, ya que los componentes tóxicos y peligrosos pueden causar daños duraderos al medio ambiente si se eliminan de forma incorrecta.

Como consumidor, está obligado, en virtud de la Ley de aparatos eléctricos y electrónicos (ElektroG), a devolver gratuitamente los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil al fabricante, al punto de venta o a los centros públicos de recogida creados a tal efecto. Los detalles están regulados por la ley estatal correspondiente. El símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de uso y/o en el embalaje hace referencia a esta normativa. Al separar, reciclar y desechar los aparatos viejos de esta forma, está contribuyendo de forma importante a proteger nuestro medio ambiente. Para obtener información sobre los puntos de recogida autorizados en su zona, póngase en contacto con la administración local o municipal.

9. Notas sobre la eliminación de pilas

En relación con la venta de pilas o la entrega de aparatos que contengan pilas, el proveedor está obligado a informar al cliente de lo siguiente: El cliente está legalmente obligado a devolver las pilas usadas como usuario final. El cliente puede devolver gratuitamente las pilas usadas que el proveedor lleve o haya llevado como pilas nuevas al almacén de expedición del proveedor (dirección de expedición). Los símbolos que aparecen en las pilas tienen el siguiente significado: Pb = la pila contiene más de un 0,004 por ciento de plomo en masa, Cd = la pila contiene más de un 0,002 por ciento de cadmio en masa, Hg = la pila contiene más de un 0,0005 por ciento de mercurio en masa.

Indicaciones sobre la eliminación de pilas según el art. 74, apartado 4, del Reglamento alemán sobre pilas (BattVO)

Las pilas usadas no deben desecharse con la basura doméstica. Los usuarios finales están obligados por ley a recoger las pilas usadas por separado y a someterlas a un reciclaje o eliminación adecuados.

Las pilas usadas pueden devolverse gratuitamente en los puntos de recogida municipales o en los comercios.

La eliminación inadecuada de las pilas puede liberar sustancias nocivas que dañan el medio ambiente y la salud.

Aviso sobre protección de datos:

Tenga en cuenta que, como usuario final, usted es responsable de borrar los datos personales antes de desechar un aparato viejo.



El símbolo del cubo de basura tachado significa que la pila no debe desecharse con la basura doméstica.



Directiva RAEE 2012/19/UE
Nº de registro RAEE: DE 67896761

Por la presente, la empresa WD Plus GmbH declara que el aparato 307201/307929/30730 cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes. Puede obtener una declaración de conformidad completa en WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, Alemania

Notes

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE

V1.3