arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

PASTA MAKER

Mod.-Nr.: 307216

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 19

https://model.ganzeinfach.de/307216

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

ACHTUNG!





Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie diese vollständig verstanden haben.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Heimgebrauch oder ähnliche Zwecke bestimmt.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der auf der Gerätekennzeichnung angegebenen Spannung.
- Zum Schutz vor einem elektrischen Schlag, tauchen Sie weder das Kabel, den Stecker noch andere Teile des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, sobald das Gerät nicht in Gebrauch ist oder Sie eine Reinigung vornehmen möchten.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn das Kabel, der Stecker oder das Gerät selbst beschädigt ist oder sich in einem fehlerhaften Zustand befindet. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, einem Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern und lassen Sie es nicht über den Rand eines Tisches hängen.
- Das Gerät darf nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen (wie z. B. Herdplatten) oder offenen Gasflammen abgestellt oder verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.

- Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu benutzen, und stellen Sie es außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Stecken Sie weder Finger, Haare noch Kleidung in die Funktionsteile des Geräts.
- Während das Gerät eingeschaltet ist und arbeitet, ist es strengstens verboten, die beweglichen Teile wie die Nudelwalze, den Streifenschneider oder den Anschlusskopf zu berühren, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Es ist ebenfalls strengstens verboten, während des Arbeitsprozesses des Geräts andere Gegenstände als Zutaten in die beweglichen Teile der Nudelpresse oder Schneidemaschine zu stecken, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu verhindern.

arendo

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und keine anderen Teile, um Brände und Personenschäden zu vermeiden.
- Legen Sie den Teig nicht direkt auf die Schneidevorrichtung, um Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts zu verhindern.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts kein Benzin, Verdünner, Scheuermittel, Drahtbürsten oder heißes Wasser.
- Bevor Sie das Produkt einschalten, stellen Sie sicher, dass die Nudelpresse oder das Schneidwerkzeug ordnungsgemäß mit dem Hauptgerät verbunden ist, um Gefahren zu vermeiden.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht mit

nassen Händen ein oder aus, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

- Bewegen Sie das Gerät während des Betriebs nicht, um Gefahren zu verhindern.
- Halten Sie sich strikt an die angegebene Arbeitszeit. Die kontinuierliche Betriebsdauer sollte 8 Minuten nicht überschreiten. Nach 2 Arbeitszyklen muss das Gerät für 15 Minuten ausgeschaltet und abgekühlt werden.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie Teile entfernen, installieren, einstellen oder reinigen.
- Das Produkt ist nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

- Das Produkt sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden und darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die körperlich, sensorisch oder geistig beeinträchtigt sind oder denen es an Erfahrung und Wissen fehlt.
- Wenn Sie dieses Produkt oder seine Verpackung entsorgen, bringen Sie es bitte zur zuständigen Recyclingstelle und trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung (schalten Sie den Netzschalter aus oder ziehen Sie den Netzstecker), bevor Sie Zubehörteile entfernen oder austauschen.

- Nehmen Sie das Gerät nicht eigenständig auseinander und führen Sie keine eigenen Reparaturen durch, um Gefahren zu vermeiden.
- Schalten Sie den Netzschalter nicht ein, bevor ein Aufsatz korrekt montiert ist, da sonst das Produkt beschädigt werden kann.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.


1. Lieferumfang

- Pasta Maker
- 3 Aufsätze (Nudelwalze, 2mm Aufsatz, 6mm Aufsatz)
- Kurzanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240V AC 50/60Hz
Leistungsaufnahme	120 W
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	0-40°C


3. Produkt-Details

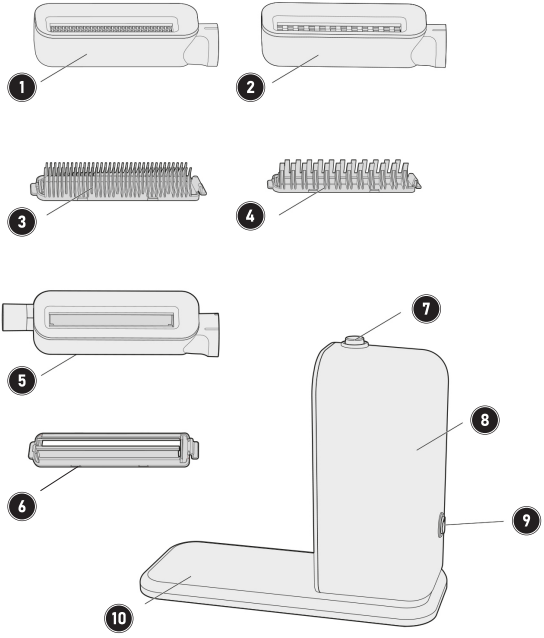

1	2mm Nudelaufsatz
2	6mm Nudelaufsatz
3	2mm Schneidewerkzeug (Vorinstalliert)
4	6mm Schneidwerkzeug (Vorinstalliert)
5	Walzaufsatz
6	Teigabstreifer (Vorinstalliert)
7	Entriegelungstaste (Für Aufsätze)
8	Motoreinheit
9	ON/OFF-Schalter
10	Standfuß

4. Installation und Überprüfung des Zubehörs vor der Verwendung

Montage

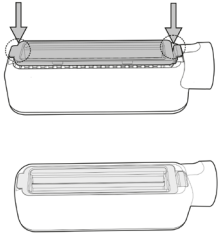


Der Teigabstreifer (6) muss am Walzaufsatz (5) angebracht werden, bevor das Zubehör am Gerät installiert werden kann.

Setzen Sie den Abstreifer (6) parallel in den Walzaufsatz (5) ein. Bringen Sie den Aufsatz in die richtige Position und drücken Sie ihn vorsichtig nach unten, bis er korrekt einrastet.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich immer ein Werkzeug im Aufsatz befindet. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne eingesetztes Werkzeug!

Installation der Schneidewerkzeuge

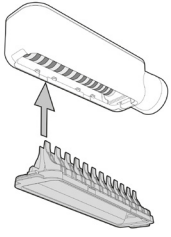

Die Schneidewerkzeuge bestehen ebenfalls aus 2 Teilen. Setzen Sie das 2mm- und das 6mm Schneidewerkzeug in die dazu zugehörigen Aufsätze ein.

Setzen Sie das Schneidewerkzeug parallel in den Aufsatz ein. Drücken Sie nun das Werkzeug in den Aufsatz ein, bis dieser korrekt einrastet.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich immer ein Werkzeug im Aufsatz befindet. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne eingesetztes Werkzeug!

Vorsichtsmaßnahmen für die erstmalige Verwendung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, damit alle Benutzer des Produkts jederzeit darauf zugreifen können. Entnehmen Sie vor der ersten Nutzung alle Zubehörteile aus dem Karton und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.


5. Grundlegende Bedienung

Nudeln zubereiten


1. Bereiten Sie zunächst den gewünschten Teig vor (Beispielrezepte finden Sie im Kapitel 6) und walzen Sie ihn gründlich vor.

Hinweis: Es ist ratsam, beide Seiten des Aufsatzes mit Mehl zu bestreuen, um ein Verkleben des Teigs zu verhindern.


2. Setzen Sie die Nudelwalze in die Basiseinheit ein.

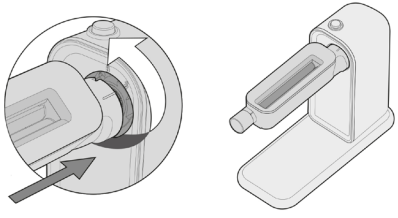

3. Stellen Sie zunächst den dicksten Gang ein (Gang 1), schalten Sie das Gerät mit dem ON/OFF-Schalter (9) ein und walzen Sie den Teig. Falten Sie den gewalzten Teig in der Mitte und drehen diesen um 90°, danach walzen Sie den Teig erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang etwa 2x um Risse und Löcher zu vermeiden.

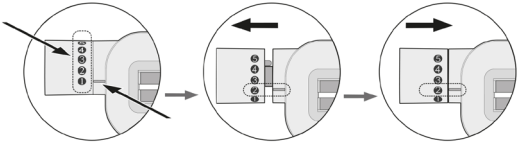


4. Schalten Sie das Gerät aus und stellen Sie es von Gang 1 auf Gang 2 um (Stellrad ziehen, drehen, loslassen). Führen Sie den Teig durch das Gerät. Wiederholen Sie den Vorgang mit den Gängen 3, 4 und 5.

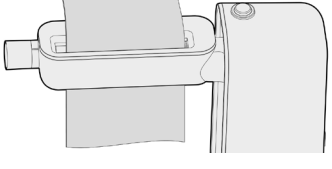

Hinweis: Wenn Sie einen der Nudelaufsätze verwenden, sollte die Dicke des Teigs 4–5 Stufen der Pressdicke betragen. Ist die Teigdicke geringer als 4 Stufen, kann der Teig beim Schneiden im Spalt des Nudelaufsatzes stecken bleiben.


5. Schalten Sie das Gerät aus. Drücken Sie die Entriegelungstaste und drehen Sie die Walze oder das Schneidezubehör im Uhrzeigersinn, bis das Entriegelungssymbol erreicht ist und die Walze oder das Zubehör entnommen werden kann.

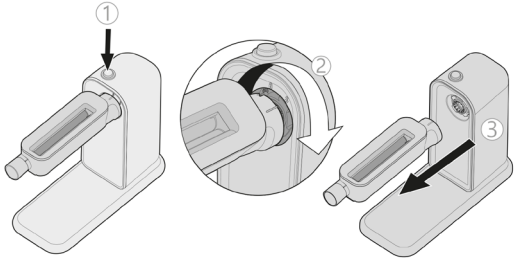

6. Setzen Sie den gewünschten Nudelaufsatz (2mm (1) oder 6mm (2)) ein und stellen Sie sicher, das der Aufsatz korrekt eingesetzt ist.

Hinweis: Es ist ratsam beide Seiten des Aufsatzes mit Mehl zu bestreuen, um ein Verkleben des Teigs zu verhindern.

7. Schalten Sie das Gerät mit dem ON/OFF-Schalter (9) ein und führen Sie den Teig vorsichtig durch den Nudelaufsatz.

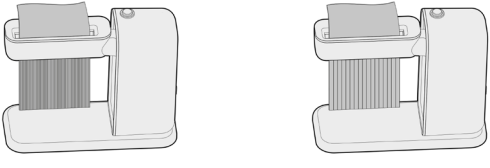

6. Rezeptbeispiele

Nachfolgende Rezepte sind lediglich Beispielrezepte.

Nudelteig - Beispielrezept für 2 Personen

100 g - Weizenmehl Type 405

100 g - Hartweizengrieß

2 - Eier

Grieß, Mehl und Ei zu streuselartigen Krümeln verrühren. Fügen Sie anschließend in kleinen Mengen (teelöffelweise) kaltes Wasser hinzu und kneten Sie weiter, bis kein trockener Grieß oder Mehl mehr sichtbar ist. Formen Sie eine Kugel und stellen Sie diese mindestens eine Stunde in Folie gewickelt kalt.

Nudelteig ohne Ei - Beispielrezept für 2 Personen

200 g - Weizenmehl Type 405

0.5 EL -Olivenöl

0.5 Prise(n) -Salz

Mehl auf die Arbeitsfläche geben und in die Mitte eine kleine Mulde drücken. 50 ml Wasser hineingießen, etwas Salz und Olivenöl hinzufügen. Kneten Sie das Mehl von außen nach innen und arbeiten Sie insgesamt ca 90-110 ml Wasser ein. Kneten Sie das Ganze etwa fünf bis zehn Minuten kräftig zu einem elastischen Teig. Wickeln Sie den Teig in Frischhaltefolie und lassen Sie ihn ca. 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen.

Weiterverarbeitung des Teiges für beide Rezepte

Nach der Ruhezeit den Teig in kleinen Portionen (ca. 80–100 g) durch die Nudelmaschine geben. Falls der Teig an der Maschine kleben bleibt, streuen Sie etwas Mehl über die Walzen.

Die Nudeln können direkt frisch in kochendes Wasser gegeben oder zum Trocknen gelagert werden.

7. Reinigung und Pflege

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts unbedingt den Netzstecker. Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch zeitnah.

Wischen Sie die Außenseite der Basiseinheit mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und spülen Sie es nicht direkt ab, um Beschädigungen zu vermeiden.

Reinigen Sie das Zubehör und spülen Sie die Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, gründlich mit Wasser ab. Lassen Sie die Teile anschließend vollständig trocknen.

Hinweis: Wenn sich Teigreste schlecht lösen lassen, können Sie die Aufsätze des Gerätes für einige Zeit in den Gefrierschrank legen. Anschließend sollte sich der Teig leichter entfernen lassen.

Verwenden Sie keine Stahlbürsten, Scheuermittel oder ätzende Flüssigkeiten zur Reinigung des Geräts.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Lagerung sauber und trocken ist. Lagern Sie es an einem trockenen Ort und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.

8. Fehlerbehebung

Fehler	Beschreibung	Mögliche Behebung
Das Gerät funktioniert nicht	• Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt. • Die Betriebszeit des Geräts ist zu lang.	Überprüfen Sie das Netzkabel und stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es 30 Minuten lang abkühlen.
	Das Zubehör ist nicht montiert	Montieren Sie die Zubehörteile ordnungsgemäß
	Teile beschädigt	Ersetzen Sie beschädigte Teile

Fehler	Beschreibung	Mögliche Behebung
Der Teig klebt an dem Aufsatz	Der Teig ist zu weich und feucht.	Mischen Sie Mehl und Wasser entsprechend dem Rezeptverhältnis und streuen Sie das Mehl auf den Teig.
	Das Schneidezubehör und das Hauptgerät sind nicht ordnungsgemäß installiert	Installieren Sie die Zubehörteile ordnungsgemäß
	Gerät defekt	Kontaktieren Sie den Kundenservice

9. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

10. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Hinweis zum Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten vor der Entsorgung eines Altgerätes zu löschen.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307216 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

ATTENTION!





Important safety instructions for this device

- Please read the following operating instructions carefully and ensure that you have fully understood them.
- This product is intended exclusively for home use or similar purposes.
- Only operate the appliance with the voltage specified on the appliance labelling.
- To protect against electric shock, do not immerse the cord, plug or other parts of the appliance in water or other liquids.
- Disconnect the plug from the socket as soon as the appliance is not in use or you wish to clean it.

- Do not use this appliance if the cable, plug or the appliance itself is damaged or in a faulty condition. If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a customer service centre or a suitably qualified person.
- Keep the power cable away from hot surfaces and do not let it hang over the edge of a table.
- The appliance must not be placed or used on or near hot surfaces (e.g. hobs) or open gas flames.
- Only use the product for its intended purpose.
- Do not allow children to use the appliance and place it out of the reach of small children. Do not insert fingers, hair or clothing into the functional parts of the appliance.

- While the appliance is switched on and working, it is strictly forbidden to touch the moving parts such as the pasta roller, the strip cutter or the connection head to prevent injury or damage to the appliance.
- It is also strictly forbidden to insert any objects other than ingredients into the moving parts of the pasta press or slicer while the appliance is working to prevent injury or damage to the product.
- Only use the accessories supplied and no other parts to avoid fires and personal injury.
- Do not place the dough directly on the cutter to prevent injury or damage to the appliance.
- Do not use petrol, thinner, abrasive cleaners, wire brushes or hot water to clean the appliance.

- Before switching on the product, make sure that the pasta press or cutting tool is properly connected to the main appliance to avoid danger.
- Do not insert or remove the mains plug with wet hands to avoid electric shock.
- To avoid danger, do not move the appliance during operation.
- Strictly adhere to the specified working time. The continuous operating time should not exceed 8 minutes. After 2 work cycles, the appliance must be switched off and cooled down for 15 minutes.
- Always disconnect the appliance from the power supply before removing, installing, adjusting or cleaning parts.

- The product is not suitable for cleaning in a dishwasher.
- The product should be kept out of the reach of children and must not be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge.
- When disposing of this product or its packaging, please take it to the appropriate recycling centre and disconnect the power cable before disposing of the product.
- Always disconnect the appliance from the power supply (switch off the mains switch or pull out the mains plug) before removing or replacing accessories.

- To avoid danger, do not take the appliance apart yourself and do not carry out any repairs yourself.
- Do not switch on the mains switch before an attachment has been correctly fitted, otherwise the product may be damaged.

Thank you for purchasing a product from Arendo. Please read the following quick guide carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time.


1. Scope of delivery

- Pasta maker
- 3 attachments (pasta roller, 2mm attachment, 6mm attachment)
- Quick guide

2. Technical data

Power supply	220-240V AC 50/60Hz
Power consumption	120 W
Protection class	II
Ambient temperature	0-40°C


3. Product details

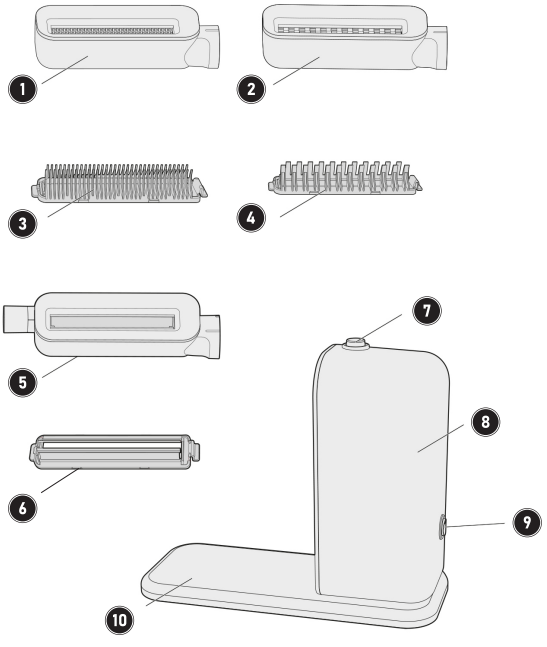

1	2mm pasta attachment
2	6mm pasta attachment
3	2mm cutting tool (pre-installed)
4	6mm cutting tool (pre-installed)
5	Rolling attachment
6	Dough scraper (Pre-installed)
7	Release button (For attachments)
8	Motor unit
9	ON/OFF switch
10	Stand

4. Installing and checking the accessories before use

Montage

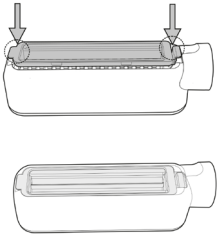


The dough scraper (6) must be installed on the roller attachment (5) before the accessories can be installed on the appliance.

Insert the scraper (6) parallel into the roller attachment (5). Insert the attachment into the correct position and then carefully press the attachment down until it engages correctly.

Note: Make sure that a tool is always inserted in the attachment. Never use the appliance without a tool inserted!

Installing the cutting tools

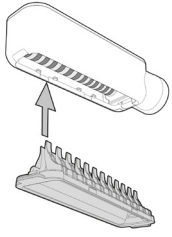

The cutting tools also consist of 2 parts. Insert the 2 mm and 6 mm cutting tools into the corresponding attachments.

Insert the cutting tool parallel into the attachment. Now press the tool into the attachment until it engages correctly.

Note: Make sure that a tool is always inserted in the attachment. Never use the appliance without a tool inserted!

Precautions for first-time use

Please read the operating instructions carefully before use and keep them in a safe place so that all users of this product can consult them at any time. For the first use, please remove all accessories from the box. Remove all packaging material.


5. Basic operation

Prepare pasta


1. First prepare the desired dough (sample recipes can be found in chapter 6) and roll it thoroughly.

Note: It is advisable to dust both sides of the attachment with flour to prevent the dough from sticking.


2. Insert the pasta roller into the base unit.

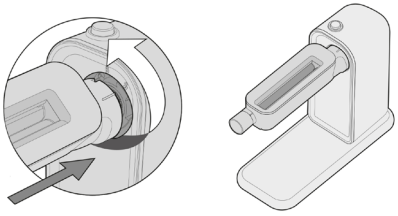

3. First set the thickest gear (gear 1), switch on the appliance with the ON/OFF switch (9) and roll the dough. Fold the rolled dough in the centre and rotate it by 90°, then roll the dough again. Repeat this process about twice to avoid cracks and holes.

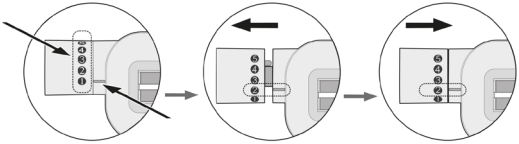


4. Switch off the appliance and set it from gear 1 to gear 2 (pull, turn and release the adjusting wheel). Feed the dough through the appliance. Repeat the process with gears 3, 4 and 5.

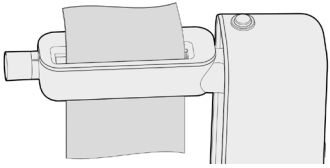

Note: If you are using one of the pasta attachments, the thickness of the dough should be 4-5 levels of the press thickness. If the dough thickness is less than 4 levels, the dough may get stuck in the gap of the pasta attachment when cutting.


5. Switch off the appliance. Press the unlock button, turn the roller or cutting accessory clockwise until the unlock symbol is reached and the roller or cutting accessory can be removed.

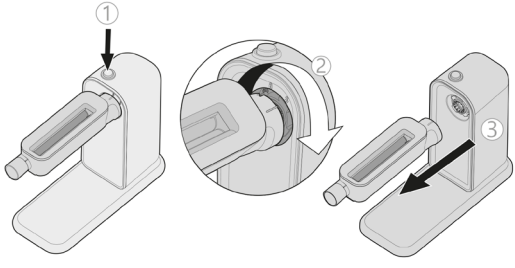

6. Insert the desired pasta attachment (2mm (1) or 6mm (2)) and ensure that the attachment is inserted correctly.

Note: It is advisable to dust both sides of the attachment with flour to prevent the dough from sticking.

7. Switch the appliance on with the ON/OFF switch (9) and carefully feed the dough through the pasta attachment.

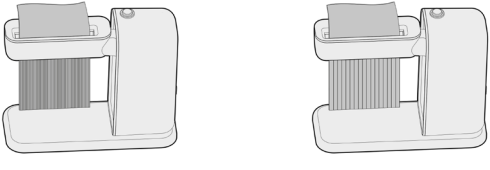

6. Recipe examples

The following recipes are only examples.

Pasta dough - sample recipe for 2 people

100 g - Wheat flour type 405

100 g - durum wheat semolina

2 - eggs

Mix the semolina, flour and egg to form crumbles. Then add very small amounts (teaspoonfuls) of cold water and continue to knead until no more dry semolina or dry flour is visible. Shape into a ball and chill in cling film for at least an hour.

Pasta dough without egg - sample recipe for 2 people

200 g -wheat flour type 405

0.5 tbsp -olive oil

0.5 pinch(es)-salt

Place the flour on the work surface and make a small well in the centre. Pour in 50 ml of water, add a little salt and olive oil. Knead the flour from the outside inwards and work in a total of approx. 90-110 ml water. Knead vigorously for about five to ten minutes until you have an elastic dough. Wrap the dough in cling film and leave to rest at room temperature for approx. 30 minutes.

Further processing of the dough for both recipes

After the resting time, feed the dough through the pasta machine in small portions (approx. 80 - 100 g). If the dough sticks to the machine, you can always sprinkle a little flour over the roller.

The pasta can be added fresh to boiling water or stored to dry.

7. Cleaning and care

Always disconnect the mains plug before cleaning the appliance. Please clean the product in good time after each use.

The outside of the base unit can be wiped with a damp cloth. Do not soak the appliance in water or other liquids and do not rinse it directly to avoid damaging the appliance.

Clean the pressing accessories, rinse the surface of the parts and the parts that come into contact with food with water. Then allow the parts to dry completely.

Note: If dough residue is difficult to remove, you can place the attachments of the appliance in the freezer for a while. The dough should then be easier to remove.

Do not use steel brushes, abrasive cleaners or corrosive liquids to clean the appliance.

Ensure that the product is clean and dry before storage.

This product should be stored in a dry place away from direct sunlight.

8. Troubleshooting

Error	Description	Possible correction
The device does not work	• The power cable is not plugged in correctly. • The operating time of the device is too long	Check the power cable and ensure that it is connected correctly. Disconnect the appliance from the mains and allow it to cool down for 30 minutes.
	The accessories are not fitted	Install the accessories correctly
	Parts damaged	Replace damaged parts

Error	Description	Possible correction
The dough sticks to the attachment	The dough is too soft and moist.	Mix the flour and water according to the recipe ratio and sprinkle the flour onto the dough.
	The cutting accessories and the main appliance are not installed correctly	Install the accessories correctly
	Device defective	Contact customer service

9. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures.

Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic parts. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions.

This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

10. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

Note on data protection:

Please note that, as the end user, you are responsible for deleting personal data before disposing of an old device.

WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307216 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the directives. You can obtain a complete declaration of conformity from WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Notes

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V1.1