



BEARWARE

**BEDIENUNGSANLEITUNG /
MANUAL**



LED MOTION SENSOR LIGHT

Mod.-Nr.: 307296

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	10



<https://model.ganzeinfach.de/307296>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus der BEARWARE-Serie entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.

1. Lieferumfang

- LED-Bewegungssensor-Licht
- Wandhalterung mit Klebepad
- USB A zu USB C - Ladekabel
- Kurzanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	5V DC
Leistung	0.8W
Akku	500mAh; 3,7V
Abmessungen	79x79x17mm
Erfassungsbereich	• 120° • 0-4m Entfernung
Features	• 3 Modi (Warm/OFF/Cold) • Wandhalterung • Bewegungserkennung • Dämmerungssensor



3. Zusätzliche Hinweise


Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Sollte dies der Fall sein, nehmen Sie es nicht in Betrieb. Das Gerät darf weder Feuchtigkeit, noch direktem Sonnenlicht oder Staub ausgesetzt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Werfen Sie es nicht ins Feuer, es besteht Explosionsgefahr. Stellen Sie vor der Verwendung des Produktes sicher, dass die zur Verfügung stehende Netzspannung mit der Betriebsspannung, die auf dem Typenschild angegeben ist, übereinstimmt. Das Produkt ist nicht für medizinische Zwecke oder zur öffentlichen Information geeignet und ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Dieses Gerät ist nur für den Innenraum geeignet.



Achtung!

Bewahren Sie die Batterien und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Schwache Batterien sollten schnellstmöglich ausgetauscht werden, um ein Auslaufen zu vermeiden! Verwenden Sie in keinem Fall neue und alte Batterie oder Batterien eines unterschiedlichen Typs gleichzeitig. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und schließen Sie diese nicht kurz. Laden Sie keinesfalls die Batterien auf und nehmen Sie diese bitte nicht auseinander. Es besteht Explosionsgefahr!

4. Produkt-Details

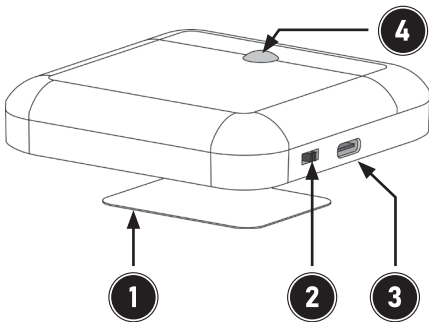

1	Magnethalterung
2	Warm/Off/Cold -Schalter
3	Ladeanschluss
4	Sensor

5. Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Verbinden Sie das USB Ladekabel mit einem 5V DC Netzteil und dem Nachtlicht, um dieses vollständig aufzuladen. Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED rot. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Status-LED grün.

Sie haben außerdem die Möglichkeit mit dem Modus-Schalter die Modi durchzuschalten.

WARM	Schaltet das Licht (warmweiß) automatisch bei Dunkelheit ein, sobald eine Bewegung registriert wird. Die Beleuchtungszeit beträgt ca. 25 Sekunden.
COLD	Schaltet das Licht (kaltweiß) automatisch bei Dunkelheit ein, sobald eine Bewegung registriert wird. Die Beleuchtungszeit beträgt ca. 25 Sekunden.
OFF	Das Gerät ist ausgeschaltet.

6. Montage

Das Nachtlicht kann entweder mithilfe der beiden auf der Rückseite befindlichen Magneten auf sämtliche ferromagnetischen Stoffen wie zum Beispiel Kühlschrank, Magnettafeln usw. befestigt, oder mithilfe der Wandhalterung montiert werden.

Wenn Sie die Wandhalterung verwenden möchten, müssen Sie diese an eine gewünschte Position an einer Wand montieren. Benutzen Sie hierfür einfach das Klebepad.

Sobald Sie die Wandhalterung angebracht haben, können Sie das Nachtlicht mithilfe der Magneten an der Halterung anbringen.

7. Zusätzliche Informationen

- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von kalten oder warmen Luftein- und -auslässen.
- Installieren Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung oder bei starker Lichteinstrahlung, um die Empfindlichkeit nicht zu beeinträchtigen und Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Wenn das Licht schwach ist und die Batterie erschöpft ist, laden Sie das Produkt bitte rechtzeitig auf.
- Der Erfassungsbereich der Produktoberfläche darf nicht durch andere Objekte verdeckt sein. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Oberfläche, um Schäden am Gerät und am Sensor durch Stöße zu vermeiden.

8. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen.

Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

9. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag

zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

10. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.



Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU

WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307296 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Thank you for choosing a product from the BEARWARE-series. Please read the following quick guide carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time.

1. Scope of delivery

- LED motion sensor light
- Wall mount with adhesive pad
- USB A to USB C charging cable
- Quick guide

2. Technical data

Power supply	5V DC
Power supply	0.8W
rechargeable battery	500mAh; 3.7V
Battery dimensions	79x79x17mm
Detection range	• 120° • 0-4m distance
Features	• 3 modes (Warm/OFF/Cold) • Wall bracket • Motion detection • Twilight sensor



3. Additional notes


Before using the appliance, make sure that it is not damaged. If this is the case, do not use it. The device must not be exposed to moisture, direct sunlight or dust. Do not immerse the device in water. Do not throw it into fire, as there is a risk of explosion. Before using the product, make sure that the available mains voltage corresponds to the operating voltage specified on the rating plate. The product is not suitable for medical purposes or for public information and is intended for private use only. This appliance is only suitable for indoor use.



Attention!

Keep the batteries and the appliance out of the reach of children. Batteries contain acids that are harmful to health. Weak batteries should be replaced as soon as possible to prevent leakage! Never use new and old batteries or batteries of different types at the same time. Never throw batteries into a fire and do not short-circuit them. Never charge the batteries and do not take them apart. There is a risk of explosion!

4. Product details

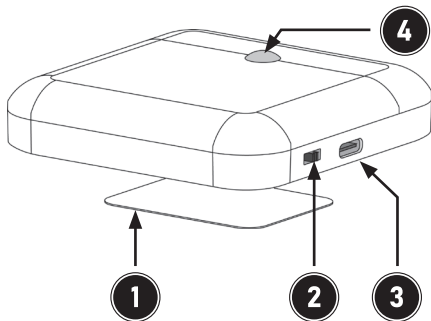

1	Magnetic holder
2	Warm/Off/Cold switch
3	Charging connection
4	Sensor

5. Start-up

Remove the device from the packaging and remove all packaging material. Connect the USB charging cable to a 5V DC power supply and the night light to fully charge it. During the charging process, the status LED lights up red. As soon as the device is fully charged, the status LED lights up green.

You also have the option of switching through the modes using the mode switch.

WARM	Switches the light (warm white) on automatically in the dark as soon as movement is detected. The lighting time is approx. 25 seconds.
COLD	Switches the light (cool white) on automatically in the dark as soon as movement is detected. The lighting time is approx. 25 seconds.
OFF	The device is switched off.

6. Assembly

The night light can either be attached to all ferromagnetic materials such as refrigerators, magnetic boards etc. using the two magnets on the back, or mounted using the wall bracket.

If you want to use the wall bracket, you need to mount it in the desired position on a wall. Simply use the adhesive pad for this.

Once you have attached the wall bracket, you can attach the night light to the bracket using the magnets.

7. Additional information

- Do not install the device near cold or warm air inlets or outlets.
- Do not install the device in a humid environment or in strong light, so as not to affect the sensitivity and avoid malfunction.
- When the light is dim and the battery is exhausted, please charge the product in time.
- The detection area of the product surface must not be covered by other objects. Clean the product with a soft, slightly damp cloth.
- Do not place the product on an unstable surface to avoid damage to the device and the sensor due to impact.

8. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures.

Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic parts. Check the device for damage before use.

The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy.

Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee.

The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

9. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.

10. Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:

The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. The customer can return used batteries, which the supplier carries or has carried as new batteries in the range, free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meaning: Pb = battery contains more than 0.004 per cent lead by mass, Cd = battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass, Hg = battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass.



The crossed-out dustbin symbol means that the battery must not be disposed of with household waste.



WEEE Directive: 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307296 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. You can obtain a complete declaration of conformity from WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Notes

Notes

Notes

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de

(DE)  0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



downloads.ganzeinfach.de

WD Plus GmbH

Wohlenbergstr. 16 · 30179 Hannover, DE

V2.0