



BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

STAND-VENTILATOR
STANDING FAN

Mod.-Nr.: 307218

Mod.-Nr.: 307301

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	16



<https://model.ganzeinfach.de/307218>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie das Gerät nur für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der direkten Nähe von Wasserquellen wie Badewanne, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken auf.
- Benutzen Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls das Gerät feucht oder nass geworden ist. Achten Sie auf Ihre eigene Sicher-

heit und berühren Sie keine leitenden Materialien am Gerät.

- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (es darf auf keinen Fall in Flüssigkeit getaucht werden), scharfen Kanten oder großen Staubquellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizung) auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit es nicht umkippen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, zum Transport oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Lassen Sie den Ventilator nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der

Spannung, entsprechend der Geräte-
kennzeichnung

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.

- Lassen Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Folien, Karton oder Styropor) erreichbar liegen.
- Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie oder Plastikbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Schutzgitter.
- Der Lüfter sowie die Dreh-Steuerung und Schalter dürfen nicht blockiert werden!
- Es ist sicherzustellen, dass der Ventilator vor Entfernung der Schutzvorrichtung von der Netzversorgung getrennt wird
- Stecken Sie niemals Körperteile (z.B. Finger) oder Gegenstände durch das Schutzgitter.

- Achten Sie darauf, dass keine Haare in Reichweite des Schutzgitters gelangen, diese können durch den Luftstrom angesaugt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen oder den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem angefeuchteten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend mit einem sauberen trockenen Tuch ab,. Tauchen Sie das Gehäuse niemals zur Reinigung ins Wasser.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Ventilator
- Fernbedienung inkl. Batterie (1x CR2025)
- Kurzanleitung

2. Technische Daten


Eingangsspannung	220-240 V AC 50-60Hz
Leistungsaufnahme	40W
Geräuscentwicklung	Arbeitsplatzbezogener Emissionswert $L_{pA} < 70 \text{ dB(A)}$
Rotor-Durchmesser	ca. 39 cm
Oszillation	ca. 80° ein-/ausschaltbar
Neigungswinkel	ca. 25°
Abmessungen	Breite ca. 45cm, Tiefe ca. 42cm, Höhe ca. 120 - 135cm (verstellbar)
Features	• 12 Geschwindigkeitsstufen • zuschaltbare Oszillation • Timerfunktion • DC-Motor (Gleichstrommotor) • Geräuscharmer Betrieb

3. Funktionen

Der Brandson Standventilator sorgt mit einem effizienten DC-Motor und dem ca. 39cm großen Rotorblatt auch an warmen Tagen für eine optimale Belüftung. Durch 12 Geschwindigkeitsstufen, einen verstellbaren Neigungswinkel und eine Oszillationsfunktion können Sie den Ventilator Ihren Bedürfnissen individuell anpassen. Im Vergleich zu herkömmlichen AC-Ventilatoren lassen sich mit dem Ventilator mit Gleichstrommotor bei identischem Luftdurchsatz in m^3 bis zu 60% an Energiekosten sparen. Die Eingangsspannung von 220-240 VAC wird durch ein internes Netzteil auf die vom DC-Motor benötigte Gleichspannung umgewandelt.

4. Produktdetails

Montage

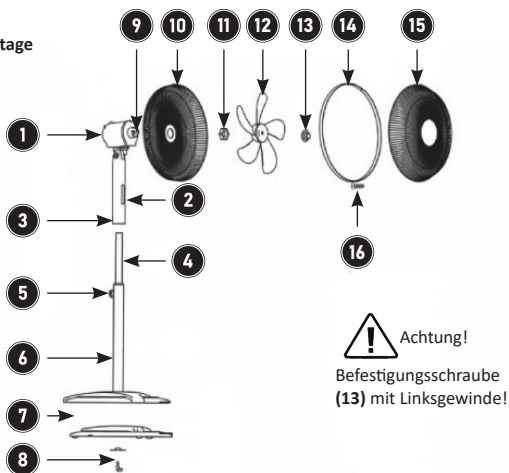

1	Motoreinheit
2	Bedienfeld
3	Innenrohr-Befestigungsschraube
4	Innenrohr
5	Mutter zur Höhenverstellung
6	Außenrohr
7	Standfuß
8	Standfuß-Sicherungsschraube
9	Motorachse
10	Hinteres Schutzgitter

11	Schutzgitter-Sicherungsmutter
12	Rotorblatt
13	Rotor-Befestigungsschraube (Linksgewinde)
14	Schutzgitter-Ring (vormontiert mit dem vorderen Schutzgitter)
15	Vorderes Schutzgitter
16	Schutzgitter-Sicherungsschraube

5. Montage


Nehmen Sie den Ventilator aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät sowie den in der Tabelle aufgeführten Lieferumfang. Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer, falls ein Teil fehlt oder beschädigt wurde.

1. Um den Ventilator korrekt zu montieren, verschrauben Sie zuerst den Standfuß (7, 8) mit dem Außenrohr (6).
2. Nehmen Sie den Standfuß (7) und schrauben Sie das Außenrohr (6) an dem Standfuß mithilfe der Befestigung (8) von unten fest.



3. Um die Motoreinheit (1), mit dem Innenrohr (4) zu verbinden, stecken Sie dieses in die Einführung der Lüfter-Steuerung und befestigen Sie es mit der Innenrohr-Befestigungsschraube (3).
4. Setzen Sie nun das hintere Schutzgitter (10) auf die Ventilator-Einheit (9).
5. Schrauben Sie das hintere Gitter mithilfe der Sicherungsmutter (11) fest.
6. Anschließend stecken Sie das Rotorblatt (12) auf die Motorachse (9) und befestigen es mit der passenden Befestigungsschraube (13). Achten Sie darauf, dass die einzelnen Komponenten ordentlich auf der Motorachse (9) montiert werden, um Vibrationen zu vermeiden!

7. Richten Sie die Arretierung an der Oberseite des vorderen Schutzgitters mittig an der Oberseite des hinteren Schutzgitters aus.
8. Drücken Sie die Schutzvorrichtungen nacheinander mit beiden Händen.
9. Schrauben Sie abschließend die Sicherheitschraube der Lüftergitter fest.

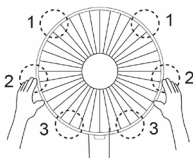

Hinweis: Schrauben sind, wenn sie nicht im Tütchen sind, in der Regel alle an der Stelle vormontiert, wo sie sonst auch sein sollten.

6. Benutzung

Stellen Sie den Ventilator an einem geeigneten Standort auf und schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte 220-240V AC Steckdose an. Durch Kippen des Schutzkäfigs können Sie den Neigungswinkel nach Belieben um bis zu 25° verändern.

Drücken Sie die „Oszillations“-Taste (OSC) am Bedienelement oder auf der Fernbedienung, um die Oszillation einzuschalten.


Der Ventilator besitzt 12 verschiedene Geschwindigkeitsstufen, die Sie mit der „Geschwindigkeitsstufen“-Taste (SPEED), sowie den Tasten „+“ und „-“ am Bedienelement oder auf der Fernbedienung ändern können. Die aktuelle Geschwindigkeitsstufe wird im Display angezeigt.

6.1 Abschalten der Tastentöne (Buzzer)

Drücken und halten Sie die Tasten „+“ und „-“ ca. 5 Sekunden lang, um die Tastentöne abzuschalten. Diese bleiben deaktiviert, bis man den Ventilator vom Netz trennt (Netzstecker ist aus der Steckdose gezogen).

6.2 Tastenfunktionen


Taste	Funktion
„SPEED“-Taste (Geschwindigkeitsstufen-Taste)	Zwischen 12 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen umschalten
„OSC“-Taste (Oszillations-Taste)	Oszillation Ein / Aus
„Timer“-Taste	Timer einschalten
„ON/OFF“-Taste	Gerät Ein / Aus
„+“-Taste	erhöht die aktuell ausgewählte Funktion (Standard Geschwindigkeit +1)
„-“-Taste	senkt die aktuell ausgewählte Funktion (Standard = Geschwindigkeit -1)

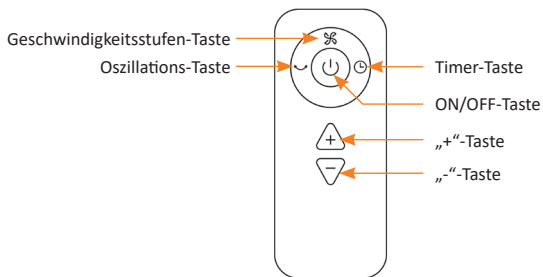

6.3 Timerfunktion

Der Ventilator bietet 12 verschiedene Timerstufen, die sich stündlich von 0 - 12 Stunden verstellen lassen. Drücken Sie hierfür die „Timer“-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld des Ventilators. Wählen Sie anschließend die gewünschte Zeit mithilfe der Tasten „+“ und „-“ aus. Die aktuell ausgewählte Timerzeit wird im Display dargestellt.

6.4 Lüfter-Steuerung

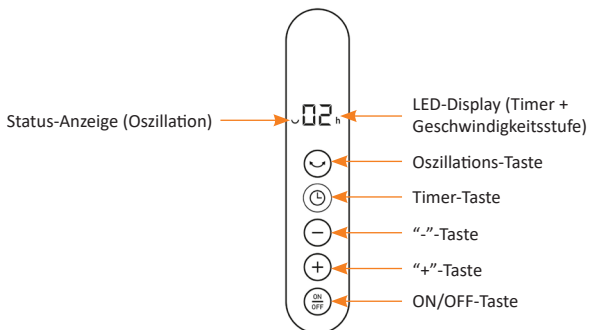

6.5 Höheneinstellung

Um die Höhe des Ventilator einzustellen, lösen Sie zuerst etwas die Mutter zur Höhenverstellung **(5)**. Im Anschluss können Sie die Höhe des Ventilators einstellen, indem Sie an die Lüfter-Steuerung **(2)** fassen und das Gerät etwas nach oben schieben. Sobald die gewünschte Höhe erreicht ist, schrauben Sie die Mutter zur Höhenverstellung **(5)** wieder fest.

Achtung! Schalten Sie das Gerät zur Höhenverstellung stets aus, und achten Sie darauf, das der Ventilator durch lösen der Höhenverstellung sich wieder schlagartig absenken kann, wenn das Gerät nicht oben, z.B. an der Motoreinheit **(1)** festgehalten wird.

7. Reinigung

Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen! Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Das Gerät darf auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser getaucht werden. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen!

8. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um eigenständig Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie den Kontakt zu den Netzspannungen. Das Gerät ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei. Schließen Sie bitte das Produkt auch nicht kurz. Vergessen Sie außerdem nicht, den Netzstecker bei Nichtgebrauch oder Gewitter vollständig herauszuziehen.

Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen. Bitte verwenden Sie es daher ausschließlich im trockenen Bereich. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie unbedingt das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in anderer Form beschädigt worden ist. Beachten Sie bitte auch die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der dieser Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

9. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

10. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

 Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307218; 307301 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, <https://downloads.ganzeinfach.de/>

Important safety instructions for this device

- Only use the appliance for private use and for its intended purpose. This product is not intended for commercial use. Do not use it outdoors and keep it away from heat and direct sunlight.
- Do not place the appliance in the direct vicinity of water sources such as bathtubs, showers, washbasins or swimming pools.
- Do not use the product with wet hands.
- Unplug the appliance immediately if it becomes damp or wet. Pay attention to your own safety and do not touch any conductive materials on the appliance.

- Protect the product from moisture (it must never be immersed in liquid), sharp edges or large sources of dust.
- Do not place the appliance directly next to heat sources (e.g. ovens or heaters).
- Choose a suitable base so that it cannot tip over.
- Disconnect the mains plug from the socket when not in use, during transport or for cleaning.
- Never leave the fan unattended and choose a location where animals or children cannot reach it.
- Only operate the appliance with the voltage corresponding to the appliance labelling

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- The appliance and its connecting cable must be kept away from children under the age of 8.
- For the safety of your children, do not leave any packaging parts (plastic bags, foil, cardboard or polystyrene) within reach.

- Do not allow small children to play with film or plastic bags. There is a risk of suffocation!
- Only operate the appliance with the protective grille closed.
- The fan as well as the rotary control and switches must not be blocked!
- Ensure that the fan is disconnected from the mains supply before removing the safety guard
- Never insert body parts (e.g. fingers) or objects through the protective grille.
- Make sure that no hair comes within reach of the protective grille, as this can be sucked in by the air flow.

- If the mains connection cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- Allow the appliance to cool down before cleaning it or disconnecting the mains plug from the socket.
- Wipe the housing of the appliance with a damp cloth and then dry it with a clean, dry cloth. Never immerse the housing in water for cleaning.

Thank you for purchasing a Brandson product. To ensure that you can enjoy your purchased appliance for a long time, please read the following brief instructions carefully. Before using the delivered goods, please check that they are complete, free of defects and undamaged.

1. Scope of delivery

- Fan
- Remote control incl. battery (1x CR2025)
- Quick guide

2. Technical data


Input voltage	220-240 V AC 50-60Hz
Power consumption	40W
Noise level	Workplace-related emission value LpA < 70 dB(A)
Rotor diameter	approx. 39 cm
Oscillation	approx. 80° can be switched on/off
Tilt angle	approx. 25°
Rotor dimensions	Width approx. 45cm, depth approx. 42cm, height approx. 120 - 135cm (adjustable)
Features	• 12 speed levels • Switchable oscillation • Timer function • DC motor (direct current motor) • Low-noise operation

3. Functions

With its efficient DC motor and approx. 39 cm rotor blade, the Brandson pedestal fan ensures optimum ventilation even on warm days. With 12 speed levels, an adjustable tilt angle and an oscillation function, you can customise the fan to suit your needs. Compared to conventional AC fans, the fan with DC motor can save up to 60% on energy costs with an identical air flow rate in m³. The input voltage of 220-240 VAC is converted to the DC voltage required by the DC motor by an internal power supply unit.

4. Product details

Assembly

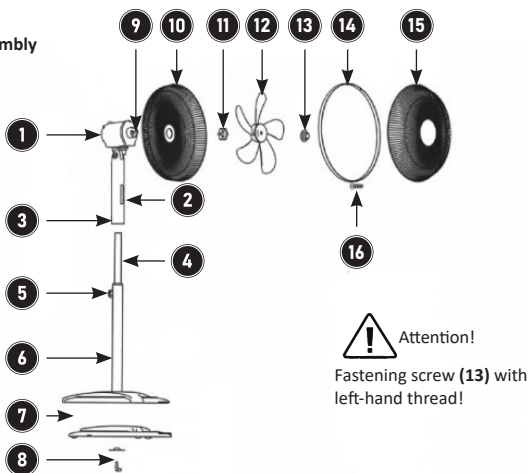

1	Motor unit
2	Control panel
3	Inner tube fastening screw
4	Inner tube
5	Nut for height adjustment
6	Outer tube
7	Stand
8	Stand securing screw
9	Motor axle
10	Rear protective grille

11	Protective grid lock nut
12	Rotor blade
13	Rotor fastening screw (left-hand thread)
14	Guard grille ring (pre-assembled with the front guard grille)
15	Front protective grille
16	Guard grille locking screw

5. Assembly


Remove the fan from the packaging and check the device and the scope of delivery listed in the table. Please contact the seller if a part is missing or damaged.

1. To mount the fan correctly, first screw on the stand (7, 8) with the outer tube (6).
2. Take the stand (7) and screw the outer tube (6) to the stand using the fastening (8) from below.



3. To connect the motor unit (1) to the inner tube (4), insert it into the inlet of the fan control and fasten it with the inner tube fastening screw (3).
4. Now place the rear protective grille (10) on the fan unit (9).
5. Screw the rear grille tight using the lock nut (11).
6. Then place the rotor blade (12) on the motor shaft (9) and fasten it with the appropriate fastening screw (13). Ensure that the individual components are mounted properly on the motor shaft (9) to avoid vibrations!
7. Align the catch on the top of the front protective grille with the centre of the top of the rear protective grille.

8. Press the guards one after the other with both hands.
9. Finally, tighten the safety screw on the fan grille.

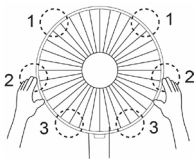

Note: If the screws are not in the bag, they are usually all pre-assembled where they should normally be.

6. Utilisation

Set up the fan in a suitable location and connect the appliance to a properly installed 220-240V AC socket.

By tilting the protective cage, you can change the angle of inclination by up to 25° as required.

Press the 'Oscillation' button (OSC) on the control element or on the remote control to switch on the oscillation.


The fan has 12 different speed levels, which you can change using the 'Speed levels' button (SPEED) and the '+' and '-' buttons on the control element or on the remote control. The current speed level is shown on the display.

6.1 Switching off the key tones (buzzer)

Press and hold the '+' and '-' buttons for approx. 5 seconds to switch off the button tones. These remain deactivated until the fan is disconnected from the mains (mains plug is pulled out of the socket).

6.2 Key functions


Button	Function
'SPEED' button (speed level button)	Switch between 12 different speed levels
'OSC' button (oscillation button)	Oscillation On / Off
'Timer' button	Switch on the timer
'ON/OFF' button	Device On / Off
'+' button	increases the currently selected function (default speed +1)
'-' button	lowers the currently selected function (default = speed -1)

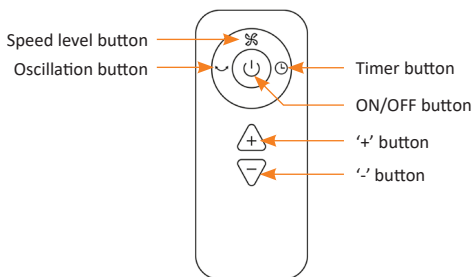

6.3 Timer function

The fan offers 12 different timer settings, which can be adjusted every hour from 0 - 12 hours. To do this, press the 'Timer' button on the remote control or on the control panel of the fan. Then select the desired time using the '+' and '-' buttons. The currently selected timer time is shown on the display.

6.4 Fan control

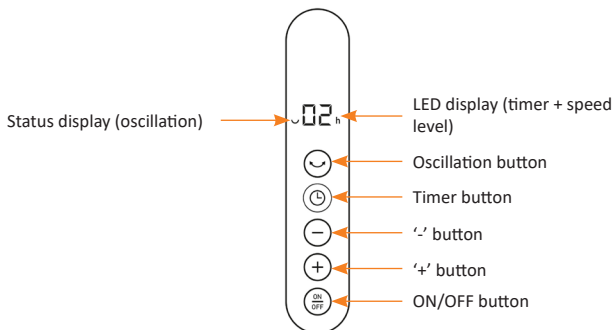

6.5 Height adjustment

To adjust the height of the fan, first slightly loosen the height adjustment nut **(5)**. You can then adjust the height of the fan by gripping the fan control **(2)** and pushing the appliance slightly upwards. As soon as the desired height is reached, screw the height adjustment nut **(5)** tight again.

Caution! Always switch off the appliance for height adjustment and ensure that the fan can be lowered again abruptly by releasing the height adjustment if the appliance is not held at the top, e.g. at the motor unit **(1)**.

7. Cleaning

Please disconnect the mains plug from the socket before you start cleaning! Use a cloth slightly dampened with water for cleaning. The appliance must never be immersed in water for cleaning. This could lead to an electric shock or fire!

8. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications yourself. Avoid contact with the mains voltage. The appliance is only de-energised when the plug is disconnected. Do not short-circuit the product. Also remember to disconnect the mains plug completely when not in use or during a thunderstorm.

The appliance is not approved for outdoor use. Therefore, please only use it in a dry area. Protect it from high humidity, water and snow. Always keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for any damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please also observe the national regulations and restrictions. Do not use the appliance for purposes other than those described in these instructions. This product is not a toy.

Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

9. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment

10. Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:

The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. The customer can return used batteries, which the supplier carries or has carried as new batteries in the range, free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meaning: Pb = battery contains more than 0.004 per cent lead by mass, Cd = battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass, Hg = battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass.



The crossed-out dustbin symbol means that the battery must not be disposed of with household waste.



WEEE Directive: 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, the company WD Plus GmbH declares that the device 307218; 307301 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive. You can obtain a complete declaration of conformity from WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, <https://downloads.ganzeinfach.de/>

Directive 206/2012 Ecodesign Performance			
Item	Symbol	Unit	Value
Maximum fan flow rate	F	m^3/min	65,57
Fan power input	P	W	31,1
Service value	SV	$(m^3/min)/W$	0,652
Standby power consumption	P_{SB}	W	0,42
Seasonal electricity consumption	Q	kWh/a	10,4
Fan sound power level	L_{wa}	$dB(A)$	59,3
Maximum air velocity	c	$meters/sec$	3,51
Measurement standard for Service Value	IEC 60879:2019		

Notes

Notes

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de



(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



brandson-equipment.de