

Bedienungsanleitung

Windmaschine 30 cm

Mod.-Nr.: 307321 / 307322 / 307323



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.



GEFAHR!



ACHTUNG!

1. Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie das Gerät nur für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist deswegen nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Benutzen Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der direkten Nähe von Wasserquellen wie Badewanne, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls das Gerät feucht oder nass geworden ist. Achten Sie dabei auf Ihre eigene Sicherheit und berühren Sie keine leitenden Materialien am Gerät.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit (dieses Gerät darf auf keinen Fall in Flüssigkeit getaucht werden), scharfen Kanten oder großen Staubquellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizung) auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, zum Transport oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Lassen Sie die Windmaschine nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der Spannung, entsprechend der Gerätekennzeichnung.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des

Bedienungsanleitung

Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen
- Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.
- Ist das Stromkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller oder einen seiner Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker vor der Installation, dem Bewegen, der Wartung und Reinigung.
- Lassen Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Folien, Karton oder Styropor) erreichbar liegen.
- Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie oder Plastikbeuteln spielen!
Es besteht Erstickungsgefahr!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Schutzgitter.
- Der Lüfter sowie Dreh-Steuerung und Schalter dürfen nicht blockiert werden.
- Es ist untersagt, das Gitter zur Reinigung zu entfernen, sobald der Ventilator montiert wurde.
- Stecken Sie niemals Körperteile (z.B. Finger) oder Gegenstände durch das Schutzgitter.

- Achten Sie darauf, dass keine Haare in Reichweite des Schutzgitters gelangen, diese können durch den Luftstrom angesaugt werden.

2. Lieferumfang

- Brandson Windmaschine
- Kurzanleitung

3. Technische Daten

Eingangsspannung	220-240V AC; 50Hz
Leistungsaufnahme	55 W
Geräuscentwicklung	Arbeitsplatzbezogener Emissionswert unter 70 dB(A)
Rotorblatt-Maß	ca. 30 cm
Abmessungen (BxHxT in cm)	ca. 39 x 37,5 x 17


4. Funktionen

Die Brandson Windmaschine sorgt mit einem leistungsstarken Motor und 30 cm Rotorblatt auch an warmen Tagen für eine optimale Belüftung. Der stabile Standbügel und solide Metallkäfig gewährleisten einen sicheren Betrieb.

Mit den drei unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen und dem stufenlos verstellbarem Neigungswinkel können Sie die Windmaschine optimal auf Ihre individuellen Bedürfnisse einstellen.

Bedienungsanleitung

5. Produktdetails

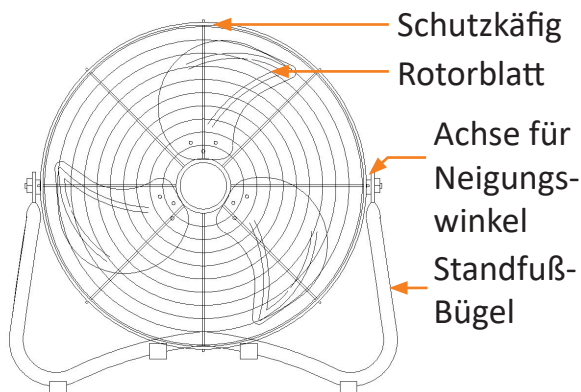

6. Inbetriebnahme

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät sowie den Lieferumfang.


Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer, falls ein Teil fehlt oder beschädigt wurde.

Stellen Sie die Windmaschine an einem geeigneten Standort auf und schließen Sie diese an eine vorschriftsmäßig installierte 220-240V AC Schutzkontaktsteckdose an.

Durch Kippen des Schutzkäfigs können Sie den Neigungswinkel nach Belieben verändern.

7. Benutzung

An den Schaltern an der Geräterückseite kann zwischen drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen gewählt werden.

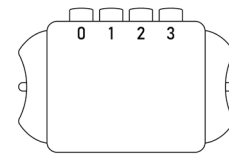

Geschwindigkeitsstufe	
0	aus
1	langsam
2	mittel
3	schnell

8. Reinigung

Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen!

Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch.

Das Gerät darf auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser getaucht werden. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen!



9. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um eigenständig Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie den Kontakt zu den Netzspannungen. Das Gerät ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei. Schließen Sie bitte das Produkt auch nicht kurz.

Bedienungsanleitung

Vergessen Sie außerdem nicht, den Netzstecker bei Nichtgebrauch oder Gewitter vollständig herauszuziehen. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen. Bitte verwenden Sie es daher ausschließlich im trockenen Bereich. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie unbedingt das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in anderer Form beschädigt worden ist. Beachten Sie bitte auch die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der dieser Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese

Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.



10. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage: <http://model.ganzeinfach.de/307321>.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307321 / 307322 / 307323 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover



User manual

Wind machine 30 cm

Model no .: 307321 / 307322 / 307323



Thank you for choosing this Brandson product. Please read the following user manual carefully to have an enjoyable experience with your purchased product.



DANGER!



CAUTION!

1. Important safety guidelines for this device

- Use the device for the private and intended purpose only. This device is therefore not intended for commercial use. Do not use the device outdoors and keep it away from heat and direct sunlight.
 - Please do not keep the device in the immediate vicinity of water sources such as bathtub, shower, washbasin or swimming pool.
 - Do not use this device with wet hands.
 - If the device becomes moist or wet, pull out the power plug immediately.
- Pay attention to your own safety and do not touch any conductive material on the device.
- Protect the device from moisture (this device should not be immersed in liquids under any circumstances), sharp edges or large sources of dust.
 - Do not keep the device in the immediate vicinity of heat sources (e.g. ovens or heating system).
 - Keep it on an appropriate surface so that it does not tip over.
 - Unplug the power plug when the device is not in use, during transport or during cleaning.
 - Never leave the fan unattended and choose a location such that the device is out of reach of animals and children.
 - Operate the device only with the voltage mentioned on the device label.
 - This device can be used by children above the age of 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed concerning the safe use of the device and understand the hazards involved.
 - Children should not play with the device
 - Cleaning and maintenance should not be done by children.
 - If the power cable is damaged, it should be replaced by the manu-

User manual

facturer or his service representative or a similarly qualified person.

- Remove the power plug before installing, moving, servicing and cleaning
- For the safety of your children, keep the packaging parts away from their reach (plastic bag, foils, carton or polystyrene).
- Do not allow small children to play with the foil or plastic bags!
Danger of suffocation!
- While operating the device, ensure that the protective cage is closed.
- The fan, rotary knob and switches should not be blocked.
- It is not allowed to remove the grille for cleaning purposes once the fan is mounted.
- Never insert your body parts (e.g. fingers) or objects through the protective grille.
- Ensure that your hair is not within the range of the protective cage as it may get caught in the air current.

2. Scope of supply

- Brandson wind machine
- User manual

3. Technical data

Input voltage	220-240V AC; 50Hz
Power input	55 W
Noise emission	Workplace related emission value less than 70 dB(A)
Rotor blade dimension	approx. 30 cm
Dimensions (WxHxD in cm)	Approx. 39 x 37,5 x 17


4. Functions

The Brandson wind machine has a powerful motor and 30 cm rotor blade which ensures optimum ventilation even on hot days. The stable pedestal bracket and solid metal cage ensure safe operation.

With the three different speed levels and the continuously adjustable inclination angle, you can adjust the wind machine to suit your individual requirements.

User manual

5. Product details

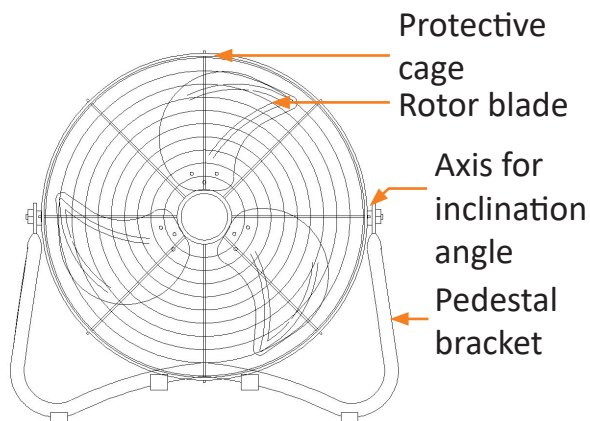

6. Initial use

Take the device out of the package and check the device as well as the scope of delivery.


Please contact the vendor if any part is missing or has been damaged.

Keep the wind machine in an appropriate location and connect it to a properly installed 220-240V AC earthed socket.

By tipping the protective cage, you can change the angle of inclination according to your needs.

7. Usage

Three different speed levels can be selected using the switches on the back of the appliance.

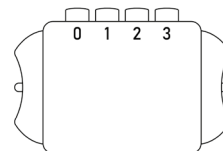

Speed level	
0	Off
1	Slow
2	Medium
3	Fast

8. Cleaning

Pull out the power plug from the socket before starting with the cleaning process!

Use a slightly moist cloth for cleaning (wetted with water).

For cleaning, never immerse the device into water! This could lead to electric shock or fire!



9. Safety instructions and liability disclaimer

Never try to open the device to carry out repairs or conversions. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not certified for use in the open air; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep it away from high temperatures.

User Manual

Do not subject the device to sudden changes in temperature or heavy vibration as this might damage electronic components. Examine the device for damage before using it. The unit should not be used if it has received an impact or has been damaged in any other way. Please observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or alteration to the device not carried out by the original supplier, will invalidate the warranty or guarantee. The product may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without any separate prior notice to this effect.

10. Disposal instructions

Electrical and electronic devices may only be disposed of in accordance with the European WEEE Directive and not with household rubbish. Components must be disposed of or recycled separately as dangerous, toxic elements can inflict sustained damage on the environment if they are disposed of incorrectly. As a consumer, you are bound by the Electrical and Electronic Devices Act (ElektroG) to return electrical and electronic goods free of charge at the

end of their useful life to the manufacturer, the place of purchase or to specially set up, public collection points. The details in each case are governed by national law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating materials in this way, recycling and disposing of old devices, you are making an important contribution towards protecting our environment.

Directive 206/2012 Ecodesign Performance			
Item	Symbol	Unit	Value
Maximum fan flow rate	<i>F</i>	<i>m³/min</i>	39.2
Fan power input	<i>P</i>	<i>W</i>	42.6
Service value	<i>SV</i>	<i>(m³/min)/W</i>	0.9
Standby power consumption	<i>P_{SB}</i>	<i>W</i>	0.0
Seasonal electricity consumption	<i>Q</i>	<i>kWh/a</i>	13.6
Fan sound power level	<i>L_{wa}</i>	<i>dB(A)</i>	54
Maximum air velocity	<i>c</i>	<i>meters/sec</i>	3.1
Measurement standard for Service Value		EN IEC 60879:2019	

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage: <http://model.ganzeinfach.de/307321>.



WEEE guideline: 2012/19/EU
WEEE register number: DE 67896761

WD Plus GmbH, herewith declares that this product 307321 / 307322 / 307323 conforms to the principle requirements and other relevant stipulations. The complete Declaration of Conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30719 Hanover

