



BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -

**BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL**

WETTERSTATION
WEATHERSTATION

Mod.-Nr.: 307347

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	19



<https://model.ganzeinfach.de/307347>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch Freude mit dem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Wetterstation
- Außensensor
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten


Spannungsversorgung	• Haupteinheit: 2x 1,5V AA Batterien oder alternativ 1x DC 5V, 1.2A Hohlsteckernetzteil (3,5 mm/1,35 mm) / Polung: - ---(+--- + • Sensor: 2x 1,5V AA Batterie
Temperaturbereich	• Haupteinheit: -10°C bis 50°C • Sensor: -40°C bis +70°C
Toleranzbereich	+/-1°C
Sendeleistung (EIRP)	• Wetterstation: 15,13 dBm • Sensor: 4,666 dBm
Frequenzbereich	• Wetterstation: 2412-2472 MHz • Sensor: 433,92MHz
Luftfeuchtigkeit	1%-99%
Schutzart Außensensor	IPX4
Features	• Alarm-Funktion (Wecker) • Innen- und Außentemperatur • Luftfeuchtigkeitsanzeige • Wettervorhersage-Piktogramm • Schlummer-Funktion • 12/24-Stundenanzeige • Datumsanzeige • APP-Unterstützung



3. Zusätzliche Hinweise zu diesem Gerät

- Kontrollieren Sie bei Erstinbetriebnahme des Gerätes nochmals die Unversehrtheit des Produkts bzw. der Bauteile sowie die Funktion. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Setzen Sie die Basisstation keiner Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus. Der Außensensor ist spritzwassergeschützt und sollte nicht dauerhaftem und direktem Regen ausgesetzt werden. Ein idealer Standort ist überdacht und im Schatten.
- Stellen Sie vor der Verwendung des Produktes sicher, dass die zur Verfügung stehende Netzspannung mit der Betriebsspannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild angegeben ist.
- Stellen Sie vor der Verwendung des Produktes sicher, dass keine Kabel beschädigt sind.
- Das Gerät muss an eine leicht zugängliche Steckdose angeschlossen werden, sodass es im Falle eines Notfalls herausgezogen werden kann.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit dem mitgelieferten Netzadapter geeignet.
- Es ist nicht für medizinische Zwecke oder zur öffentlichen Information geeignet und nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Bewahren Sie die Batterien und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Schwache Batterien sollten schnellstmöglich ausgetauscht werden, um ein Auslaufen zu vermeiden! Verwenden Sie in keinem Fall neue und alte Batterie oder Batterien eines unterschiedlichen Typs gleichzeitig. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und schließen Sie diese nicht kurz. Laden Sie auf keinen Fall die Batterien auf oder nehmen Sie diese auseinander. Es besteht Explosionsgefahr!

4. Produkt-Details

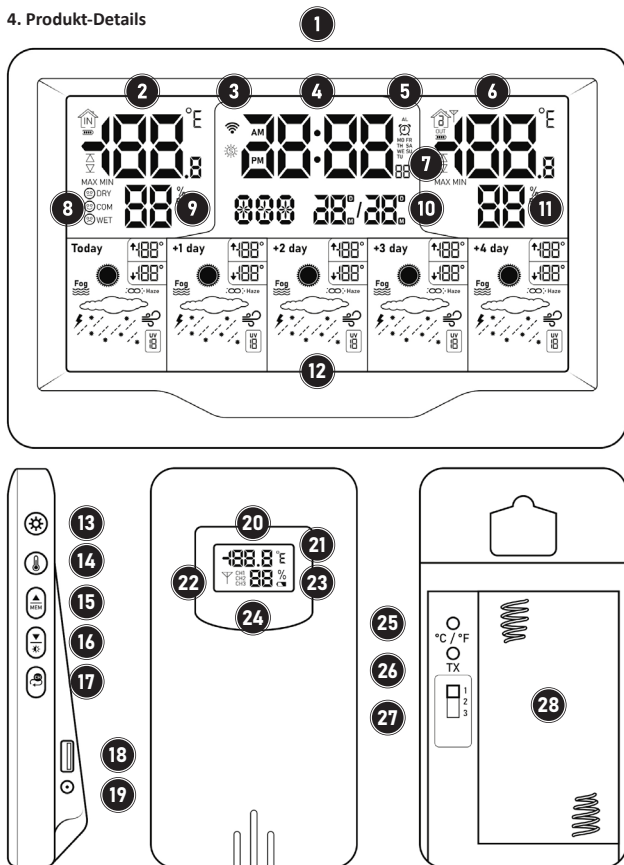

Nummer	Bezeichnung
1	Light / Snooze / Alarm-Taste
2	Innentemperatur / Batterieanzeige
3	WiFi-Symbol
4	Uhrzeit
5	Alarm-Symbol
6	Außentemperatur / Batterieanzeige / Kanal
7	Temperaturalarm
8	Komfortanzeige
9	Luftfeuchtigkeit (innen)
10	Datum
11	Luftfeuchtigkeit (außen)
12	Wettervorhersage
13	Setting-Taste
14	Temp-Taste
15	Up/MEM-Taste
16	Down/Brightness-Taste
17	Channel-Taste
18	USB Typ-A Buchse (5V1A)
19	DC-Hohlbuchse
20	Außentemperatur
21	Temperatureinheit
22	Kanal

Nummer	Bezeichnung
23	Batteriestand
24	Außenluftfeuchtigkeit
25	°C / °F - Schalter
26	Transmit-Taste (TX)
27	Channel - Schalter
28	Batteriefach

5. Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Öffnen Sie das Batteriefach des Außensensors und legen Sie 2 x 1,5 V AA-Batterien ein. Anschließend öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Haupteinheit und legen ebenfalls 2 x 1,5 V AA-Batterien ein. Alternativ können Sie das mitgelieferte 5V/1,2A-Hohlsteckernetzteil für den Betrieb verwenden. Stecken Sie hierfür das Netzteil in eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose und verbinden Sie es mit dem Hohlsteckeranschluss der Haupteinheit.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben, ist die Displaybeleuchtung nicht dauerhaft eingeschaltet. Die Displaybeleuchtung bleibt nur bei Betrieb mit dem beigelegten Netzteil dauerhaft aktiv.

Anschließend versucht sich die Wetterstation mit dem Außensensor zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte in Reichweite zueinander befinden. Im „Außentemperatur-Display“ der Haupteinheit blinkt das Verbindungssymbol. Drücken Sie anschließend die „TX“-Taste (**26**) im Batteriefach des Außensensors, um die Verbindung herzustellen. Kann die Haupteinheit innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung zum Außensensor herstellen, wird die Suche abgebrochen. Das Verbindungssymbol hört auf zu blinken, und die Temperaturanzeige zeigt „.°C“ sowie „-.%“ im Display an.

In den meisten Fällen kann die Verbindung aufgrund bestimmter Faktoren nicht hergestellt werden, wie z. B. durch verstärkte Wände oder eine zu große Entfernung zwischen Sensor und Haupteinheit. Positionieren Sie in diesem Fall den Sensor und die Haupteinheit näher beieinander. Um die Verbindung erneut herzustellen

len, drücken und halten Sie die „CH“-Taste **(17)** auf der Seite der Haupteinheit für ca. 3 Sekunden, bis das Verbindungssymbol im Display blinkt. Drücken Sie anschließend die „TX“-Taste **(26)** im Batteriefach des Außensensors, um die Verbindung zu initiieren.

6. Zeit-Signal

Das Zeitsignal wird von der Wetterstation empfangen, wenn Sie die Wetterstation über die App mit dem Internet verbinden.

Alternativ können Sie die Uhrzeit manuell einstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Grundeinstellungen“.

7. Anzeige

Uhrzeitanzeige (4):

Die Zeit kann entweder in der 12- oder 24-Stundenanzeige angezeigt werden.

Datum und Tag (10):

Die Wetterstation verfügt über eine Datums- und Wochentags-Anzeige. Im linken Abschnitt wird das Datum und im rechten Abschnitt der Wochentag angezeigt.

Wettervorhersage (12):

Die Vorhersage für den aktuellen Tag befindet sich in der unteren linken Ecke.

Weitere 4 Tage werden im unteren Teil des Displays angezeigt. Die Vorhersage enthält den Maximal- sowie Minimalwert der Temperatur, den voraussichtlichen UV-Wert, sowie Wetterpiktogramme. (Nur verfügbar mit Internetverbindung über die App)

Innentemperaturanzeige (2):

Die Innentemperatur wird von der Basisstation gemessen und bis zu einem Zehntel Grad genau angezeigt. Die eingestellte Temperatureinheit erscheint rechts neben dem gemessenen Wert. Die Temperatureinheit kann zwischen °C und °F gewechselt werden. Drücken Sie dafür die „Settings“-Taste **(13)** auf der Seite der Wetterstation.

Luftfeuchtigkeit (9/11):

In dieser Anzeige wird die aktuelle Luftfeuchtigkeit angezeigt, der die Wetterstation ausgesetzt ist.

Raumklima-Bewertung (8):

Basierend auf der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur wird das Raumklima bewertet.

- **DRY**
Luftfeuchtigkeit unter 40%
- **COMFORT**
Luftfeuchtigkeit beträgt zwischen 40% und 70%. Die Temperatur liegt bei 20°C bis 28°C (68°F bis 82,4°F).
- **WET**
Luftfeuchtigkeit über 70%

Niedriger Batteriestand (2/6/23):

Erscheint das Batteriesymbol, sind die eingelegten Batterien leer und sollten so bald wie möglich durch neue ersetzt werden. Dies gilt sowohl für den Außensensor als auch für die Basisstation.

Außentemperaturanzeige (6):

Die Außentemperatur wird von dem Außensensor gemessen und bis zu einem Zehntel Grad genau angezeigt. Die eingestellte Temperatureinheit erscheint rechts neben dem gemessenen Wert. Die Temperatureinheit kann zwischen °C und °F gewechselt werden. Drücken Sie dafür die „Settings“-Taste **(13)** auf der Rückseite der Wetterstation.

Channel-Anzeige (6):

Die Wetterstation empfängt das Signal des Außensensors automatisch, nachdem alle Einstellungen getroffen wurden. Mit der Taste „CH“ **(17)** können Sie zwischen den verschiedenen Kanälen wechseln. Die Kanäle des Außensensors lassen sich am Gerät direkt über einen Umschalter wählen.

1, 2, 3: Kanal des Außensensors

8. Grundeinstellungen

Hinweis: Im Batteriebetrieb können Sie die Hintergrundbeleuchtung durch Drücken der „LIGHT/SNOOZE“-Taste aktivieren. Wenn das Gerät über das Netzteil betrieben wird, können Sie mit der „Down/Brightness“-Taste zwischen den verschiedenen Helligkeitsstufen wechseln. Bitte beachten Sie, dass die Basisstation nicht auf gleichzeitig gedrückte Tasten reagiert. Daher empfehlen wir, stets nur eine Taste zurzeit zu betätigen.

Drücken und halten Sie die „Settings“-Taste **(13)** für etwa 3 Sekunden, um die Grundeinstellungen aufzurufen. Verwenden Sie die Tasten „Up/Mem“ **(15)** und „Down/Brightness“ **(16)**, um die Werte entsprechend anzupassen.

Durch ein kurzes Drücken der „Settings“-Taste **(13)** in den Einstellungen bestätigen Sie die Eingabe und gelangen in die nächste Option. Auf diese Weise können Sie die folgenden Einstellungen in folgender Reihenfolge ändern und anpassen:

- Temperatureinheit
- Datumsformat
- Jahr
- Monat
- Tag
- 12- oder 24 Stundenanzeige
- Stunde
- Minute

7. Alarmeinstellung

Die Wetterstation kann bis zu 3 Alarmeinstellungen speichern, welche separat ein- sowie ausgeschaltet werden können.

Alarm setzen

Drücken Sie die „Settings“-Taste, um die Alarmzeit anzuzeigen. Neben der Alarmzeit können verschiedene Alarmeinstellungen vorgenommen werden. Wählen Sie die gewünschte Alarmzeit (1, 2 oder 3) aus und halten Sie anschließend die „Settings“-Taste **(13)** für ca. 3 Sekunden gedrückt, um die Alarmeinstellungen aufzurufen. Verwenden Sie die Tasten „Up/Mem“ **(15)** und „Down/Brightness“ **(16)**, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Drücken Sie anschließend erneut die „Settings“-Taste **(13)**, um den eingestellten Alarm zu speichern. Diese Schritte können Sie für Alarm 1, Alarm 2 und Alarm 3 separat wiederholen.

Alarm aktivieren

Drücken Sie die „Settings“-Taste **(13)** im Uhrzeitmodus. Der Alarm 1 wird angezeigt. Drücken Sie die Taste „Up/Mem“ **(15)** oder „Down/Brightness“ **(16)**, um den Alarm ein oder auszuschalten. Wenn das entsprechende Alarmsymbol blinkt, ist der Alarm deaktiviert. Wenn das Alarmsymbol dauerhaft leuchtet bedeutet dies, dass der Alarm aktiviert ist.

Alarm ausschalten

Wenn der Alarm zur eingestellten Uhrzeit aktiviert wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch mit ein. Der Alarmton wird nun für 2 Minuten aktiv, bevor dieser automatisch ausgestellt wird. Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste.

Um den Alarm in den Schlummermodus zu versetzen, drücken Sie während das Alarmsignal ertönt die „LIGHT/SNOOZE“-Taste **(6)**. Das Alarmsymbol des entsprechenden Alarms beginnt zu blinken und der Alarmton ertönt in 5 Minuten erneut.

9. Maximale und Minimale Temperaturen

Das Gerät zeichnet die höchste und niedrigste Temperatur sowie die höchste und niedrigste Luftfeuchtigkeit des Tages auf. Diese Werte werden automatisch zurückgesetzt und ab 0:00 Uhr neu aufgezeichnet.

Drücken Sie einmal die „Up/Mem“-Taste **(15)**, um die höchste Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige aufzurufen; im Display erscheint „MAX“. Drücken Sie die Taste erneut, um die niedrigste Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige aufzurufen; im Display erscheint „MIN“. Drücken Sie nochmals, um zur Standardanzeige zurückzukehren.

Halten Sie die „Up/Mem“-Taste **(15)** etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um die minimalen und maximalen Werte zurückzusetzen. Die Temperaturanzeige zeigt etwa 3 Sekunden lang „--.“ an und wechselt dann zur aktuellen Temperaturanzeige.

Wenn die maximalen oder minimalen Werte angezeigt werden und für 10 Sekunden keine Bedienung erfolgt, kehrt das Gerät zur aktuellen Temperaturanzeige zurück.

10. Zusätzliche Einstellungen (App)


Hinweis : Die App und Wifi Funktion steht nur mit angeschlossenem Netzteil zur Verfügung. Nicht im Batteriebetrieb!

Die Wetterstation hat die Möglichkeit, sich über WIFI mit dem Internet zu verbinden und lässt sich ebenfalls über eine APP Steuern.

Hinweis: Die WIFI-Funktion wird nur verwendet, wenn die Wetterstation über den Netzadapter mit Strom versorgt wird. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon ordnungsgemäß mit einem 2.4G-Netzwerk oder einem 2.4/5G-Hybrid-Netzwerk verbunden ist und aktivieren Sie Bluetooth. Reine 5G-Netzwerke werden leider nicht unterstützt.

Laden Sie bitte die App „**Tuya Smart**“ aus dem App Store herunter, installieren Sie diese und registrieren Sie sich.

Halten Sie die „Down/Brightness“ **(16)** 3 Sekunden lang gedrückt, um in den WIFI-Verbindungsmodus zu gelangen, der untere Punkt des WIFI-Signals im Display der Uhrzeitanzeige beginnt zu blinken.

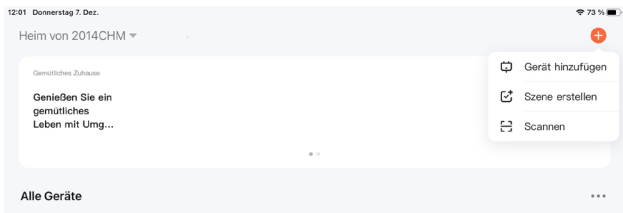

Öffnen Sie die „Tuya Smart“ App, klicken Sie auf die „+“ Taste in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Gerät hinzufügen“.

Die Standardeinstellung ist die automatische Suche nach Geräten. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.



Gerät hinzufügen



Suche nach Geräten in der Nähe. Achten Sie darauf, dass sich Ihr Gerät im **Kopplungsmodus** befindet.

Geräteerkennung läuft...



Hinzufügen

Manuell hinzufügen

Nach dem Hinzufügen des Geräts und der Eingabe des WIFI-Pairing-Moduls erscheint „Manuelle Eingabe“. Wählen Sie „Jetzt einrichten“ und erlauben Sie der APP, Ihr lokales Netzwerk zu nutzen.



Gerät hinzufügen



WLAN-Informationen eingeben

Wählen Sie das Gerät für Wi-Fi aus und geben Sie das Kennwort ein



3370





Weiter

Die App erkennt das Netzwerk automatisch. Geben Sie das WIFI-Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“. Klicken Sie abschließend auf „Fertig“ in der oberen rechten Ecke, um die Kopplung abzuschließen.

Nach der Verbindung mit dem Netzwerk wird die Wetterstation automatisch die lokale Zeit und das Datum einstellen.



11. App-Einstellungen

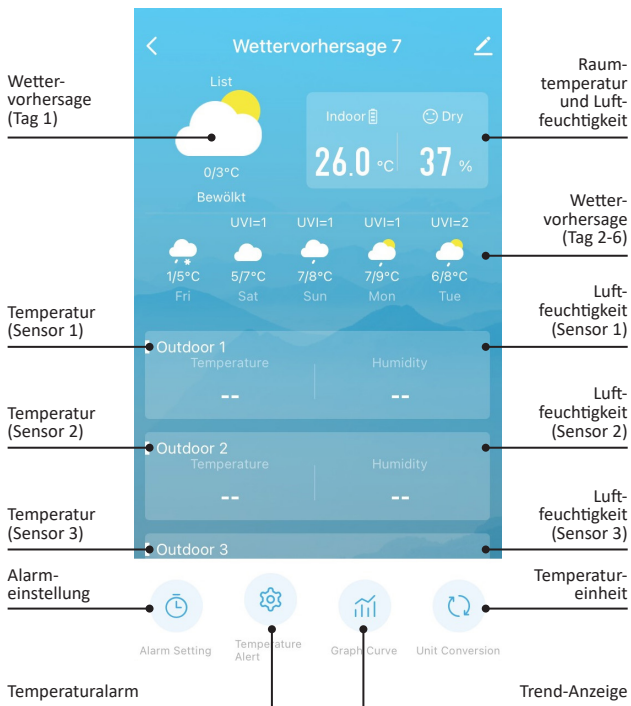

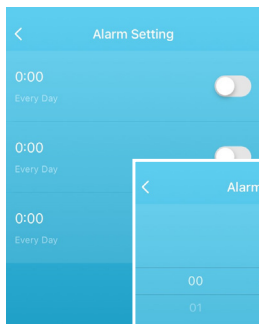


Alarmeinstellungen

Im Menüpunkt "ALARM SETTING" können Sie die Alarmeinstellungen vornehmen. Sie haben 3 verschiedene Alarmzeiten, die Sie individuell anpassen können.

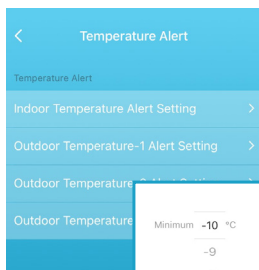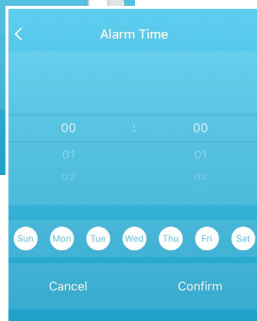



Temperaturalarm

In diesem Menüpunkt können Sie Temperaturalarme einstellen. Sie haben die Möglichkeit, einen Alarm für die Innentemperatur und 3 separate Alarmer für die Außentemperatur einzustellen.

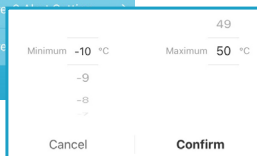

Trendanzeige

Im Menüpunkt "GRAPH CURVE" können Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit-Trends einsehen.

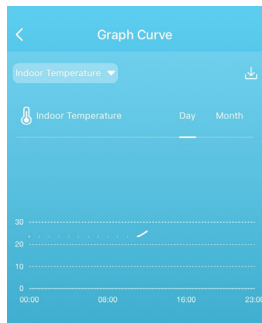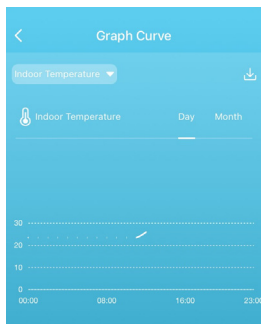

Temperatureinheit

Im Menüpunkt "Unit Conversion" können Sie die angezeigte Temperatureinheit einstellen.



12. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen.

Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

13. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätesgesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

14. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen: Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

 Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307360 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover; <https://model.ganzeinfach.de/307360>

Thank you for purchasing a Brandson product. To ensure that you enjoy using the appliance you have purchased, please read the following operating instructions carefully. Before using the delivered goods, please check that they are complete, free of defects and undamaged.

1. Scope of delivery

- Weather station
- Outdoor sensor
- Power supply unit
- Operating instructions

2. Technical data


Power supply	• Main unit: 2x 1.5V AA batteries or alternatively 1x DC 5V, 1.2A hollow plug power supply unit • (3.5 mm/1.35 mm) / Polarity: - ---{o--- + • Sensor: 2x 1.5V AA battery
Temperature range	• Main unit: -10°C to 50°C • Sensor: -40°C to +70°C
Tolerance range	+/-1°C
Transmission power (EIRP)	• Weather station: 15.13 dBm • Sensor: 4.666 dBm
Frequency range	• Weather station: 2412-2472 MHz • Sensor: 433.92MHz
Air humidity	1%-99%
Protection class Outdoor sensor	IPX4
Features	• Alarm function (alarm clock) • Indoor and outdoor temperature • Humidity display • Weather forecast pictogram • Snooze function • 12/24 hour display • Date display • APP support



3. Additional information on this device

- When using the appliance for the first time, check the integrity of the product and its components as well as its function. Do not use this device if it is damaged. Do not expose the base station to moisture or direct sunlight. The outdoor sensor is splash-proof and should not be exposed to continuous and direct rain. An ideal location is under a roof and in the shade.
- Before using the product, make sure that the available mains voltage corresponds to the operating voltage specified on the rating plate.
- Before using the product, make sure that no cables are damaged. are damaged.
- The appliance must be plugged into an easily accessible socket so that it can be unplugged in the event of an emergency.
- This product is only suitable for use with the mains adapter supplied. adapter supplied.
- It is not suitable for medical purposes or for public information and is intended for private use only.
- Keep the batteries and the appliance out of the reach of children. Batteries contain acids that are harmful to health. Weak batteries should be replaced as soon as possible to prevent leakage! Never use new and old batteries or batteries of different types at the same time. Never throw batteries into a fire and do not short-circuit them. Never charge the batteries Never charge the batteries or take them apart. There is a risk of explosion!

4. Product details

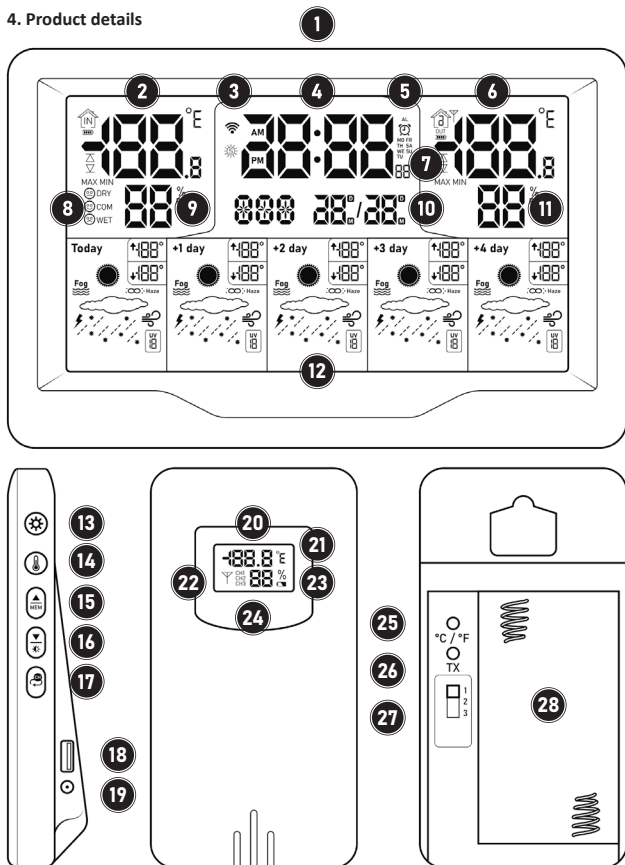

Number	Description
1	Light / Snooze / Alarm button
2	Internal temperature / battery indicator
3	WiFi symbol
4	Clock icon
5	Alarm symbol
6	Outdoor temperature / battery indicator / channel
7	Temperature alarm
8	Comfort display
9	Humidity (inside)
10	date
11	Humidity (outside)
12	Weather forecast
13	Setting button
14	Temp button
15	Up/MEM button
16	Down/Brightness button
17	Channel button
18	USB Type-A socket (5V1A)
19	DC hollow socket
20	Outdoor temperature
21	Temperature unit
22	Channel

Number	Description
23	Battery level
24	Outdoor humidity
25	°C / °F switch
26	Transmit button (TX)
27	Channel switch
28	Battery compartment

5. Start-up

Remove the product from the packaging and remove all packaging material. Open the battery compartment of the outdoor sensor and insert 2 x 1.5 V AA batteries. Then open the battery compartment on the back of the main unit and also insert 2 x 1.5 V AA batteries. Alternatively, you can use the supplied 5V/1.2A hollow plug mains adapter for operation. To do this, plug the power supply unit into a properly connected socket and connect it to the hollow plug connection on the main unit.

Note: If you operate the device with batteries, the display illumination is not permanently switched on. The display illumination only remains permanently active when operated with the enclosed mains adapter.

The weather station then attempts to connect to the outdoor sensor. Make sure that both devices are within range of each other. The connection symbol flashes in the 'Outdoor temperature display' of the main unit. Then press the 'TX' button (26) in the battery compartment of the outdoor sensor to establish the connection. If the main unit cannot establish a connection to the outdoor sensor within 3 minutes, the search is cancelled. The connection symbol stops flashing and the temperature display shows '-.°C' and '-.%'.

In most cases, the connection cannot be established due to certain factors, such as reinforced walls or too great a distance between the sensor and the main unit. In this case, position the sensor and the main unit closer together. To re-establish the connection, press and hold the 'CH' button (17) on the side of the main unit for approx. 3 seconds until the connection symbol flashes on the display. Then press the 'TX' button (26) in the battery compartment of the outdoor sensor to initiate the connection.

6. Time signal

The time signal is received by the weather station when you connect the weather station to the Internet via the app.

Alternatively, you can set the time manually. You can find more information on this in the 'Basic settings' section.

7. Display

Time display (4):

The time can be displayed either in the 12 or 24-hour display.

Date and day (10):

The weather station has a date and weekday display. The date is displayed in the left-hand section and the day of the week in the right-hand section.

Weather forecast (12):

The forecast for the current day is shown in the bottom left-hand corner.

A further 4 days are shown in the lower part of the display. The forecast contains the maximum and minimum temperature values, the expected UV value and weather pictograms. (Only available with an internet connection via the app)

Interior temperature display (2):

The indoor temperature is measured by the base station and displayed with an accuracy of up to a tenth of a degree. The set temperature unit appears to the right of the measured value. The temperature unit can be changed between °C and °F. To do this, press the 'Settings' button (13) on the side of the weather station.

Humidity (9/11):

This display shows the current humidity to which the weather station is exposed.

Indoor climate assessment (8):

The indoor climate is assessed based on the humidity and temperature. is assessed.

- **DRY**
Humidity below 40%
- **COMFORT**
Humidity is between 40% and 70%. The temperature is between 20°C and 28°C (68°F and 82.4°F).
- **WET**
Humidity above 70%

Low battery level (2/6/23):

If the battery symbol appears, the inserted batteries are empty and should be replaced with new ones as soon as possible. This applies to both the outdoor sensor and the base station.

Outdoor temperature display (6):

The outdoor temperature is measured by the outdoor sensor and displayed with an accuracy of up to a tenth of a degree. The set temperature unit appears to the right of the measured value. The temperature unit can be changed between °C and °F. To do this, press the 'Settings' button **(13)** on the back of the weather station.

Channel display (6):

The weather station receives the signal from the outdoor sensor automatically after all settings have been made. You can switch between the different channels using the 'CH' button **(17)**. The channels of the outdoor sensor can be selected directly on the device using a switch.

1, 2, 3: Channel of the outdoor sensor

8. Basic settings

Note: In battery mode, you can activate the backlight by pressing the 'LIGHT/SNOOZE' button. If the device is operated via the mains adapter, you can switch between the different brightness levels using the 'Down/Brightness' button. Please note that the base station does not respond to buttons that are pressed simultaneously. We therefore recommend that you only press one button at a time.

Press and hold the 'Settings' button **(13)** for about 3 seconds to call up the basic settings. Use the 'Up/Mem' **(15)** and 'Down/Brightness' **(16)** buttons to adjust the values accordingly.

Briefly press the 'Settings' button **(13)** in the settings to confirm the entry and move on to the next option. In this way, you can change and adjust the following settings in the following order:

- Temperature unit
- Date format
- Year
- month
- day
- 12 or 24 hour display
- Hour
- minute

7. Alarm setting

The weather station can save up to 3 alarm settings, which can be switched on and off separately.

Set alarm

Press the 'Settings' button to display the alarm time. In addition to the alarm time, various alarm settings can be made. Select the desired alarm time (1, 2 or 3) and then press and hold the 'Settings' button **(13)** for approx. 3 seconds to call up the alarm settings. Use the 'Up/Mem' **(15)** and 'Down/Brightness' **(16)** buttons to make the desired settings. Then press the 'Settings' button **(13)** again to save the set alarm. You can repeat these steps separately for alarm 1, alarm 2 and alarm 3.

Activate alarm

Press the 'Settings' button **(13)** in clock mode. Alarm 1 is displayed. Press the 'Up/Mem' **(15)** or 'Down/Brightness' **(16)** button to switch the alarm on or off. If the corresponding alarm symbol flashes, the alarm is deactivated. If the alarm symbol lights up continuously, this means that the alarm is activated.

Switch off the alarm

When the alarm is activated at the set time, the backlight switches on automatically. The alarm tone is now active for 2 minutes before it is automatically switched off. To switch off the alarm, press any button.

To switch the alarm to snooze mode, press the 'LIGHT/SNOOZE' button **(6)** while the alarm is sounding. The alarm symbol for the corresponding alarm will start to flash and the alarm will sound again in 5 minutes.

9. Maximum and minimum temperatures

The device records the highest and lowest temperature and the highest and lowest humidity of the day. These values are automatically reset and re-recorded from 0:00.

Press the 'Up/Mem' button **(15)** once to call up the highest temperature and humidity display; 'MAX' appears in the display. Press the button again to call up the lowest temperature and humidity display; 'MIN' appears in the display. Press again to return to the standard display.

Press and hold the 'Up/Mem' button **(15)** for about 5 seconds to reset the minimum and maximum values. The temperature display shows '--.' for about 3 seconds and then switches to the current temperature display.

If the maximum or minimum values are displayed and no operation is performed for 10 seconds, the appliance returns to the current temperature display.

10. Additional settings (app)


Note: The app and Wifi function is only available when the power supply unit is connected. Not in battery mode!

The weather station has the option of connecting to the internet via WIFI and can also be controlled via an app.

Note: The WIFI function is only used when the weather station is supplied with power via the mains adapter. Please make sure that your phone is properly connected to a 2.4G network or a 2.4/5G hybrid network and activate Bluetooth. Unfortunately, pure 5G networks are not supported.

Please download the '**Tuya Smart**' app from the App Store, install it and register.

Press and hold the 'Down/Brightness' **(16)** for 3 seconds to enter WIFI connection mode, the lower point of the WIFI signal on the clock display will start flashing.

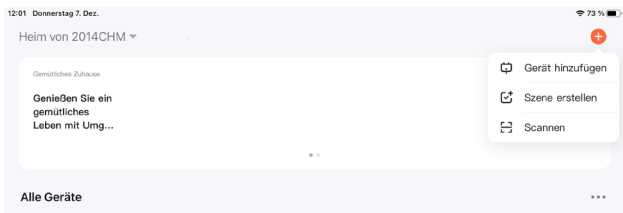

Open the 'Tuya Smart' app, click on the '+' button in the top right-hand corner and select 'Add device'.

The default setting is the automatic search for devices. Click on the 'Add' button.



Gerät hinzufügen



Suche nach Geräten in der Nähe. Achten Sie darauf, dass sich Ihr Gerät im **Kopplungsmodus** befindet.

Geräteerkennung läuft...



Hinzufügen

Manuell hinzufügen

After adding the device and entering the WIFI pairing module, 'Manual entry' appears. Select 'Set up now' and allow the app to use your local network..



Gerät hinzufügen



WLAN-Informationen eingeben

Wählen Sie das Gerät für Wi-Fi aus und geben Sie das Kennwort ein




3370




Weiter

The app recognises the network automatically. Enter the WIFI password and click on 'Next'. Finally, click on 'Done' in the top right-hand corner to complete the pairing. After connecting to the network, the weather station will automatically set the local time and date.



11. App-Einstellungen

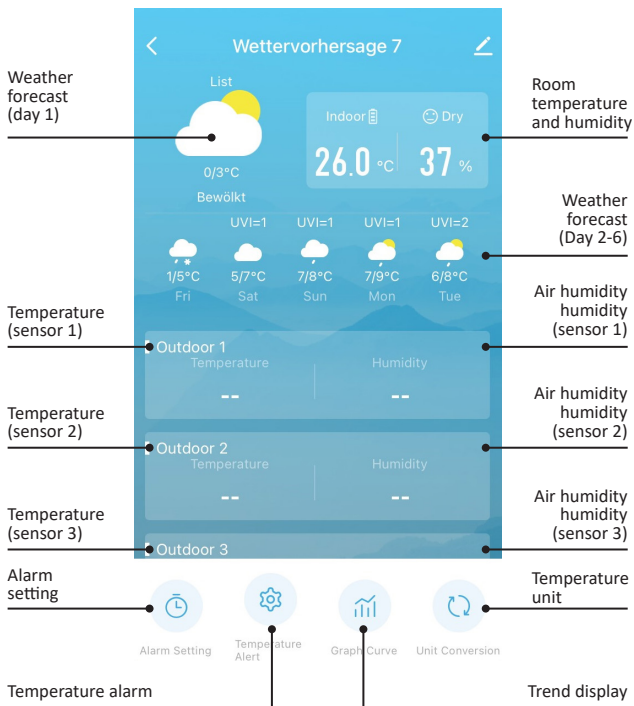

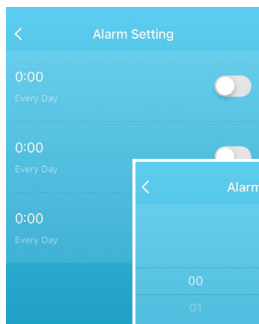


Alarm settings

You can make the alarm settings in the 'ALARM SETTING' menu item. You have 3 different alarm times that you can customise.

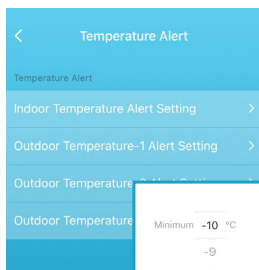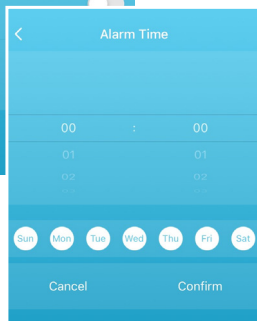



Temperature alarm

You can set temperature alarms in this menu item. You have the option of setting an alarm for the indoor temperature and 3 separate alarms for the outdoor temperature.

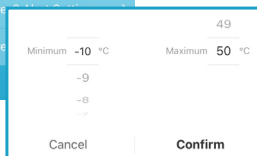

Trend display

You can view the temperature and humidity trends in the 'GRAPH CURVE' menu item.

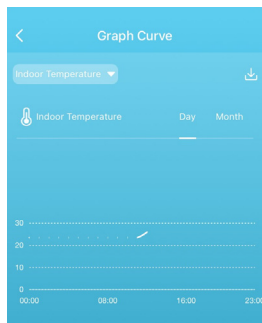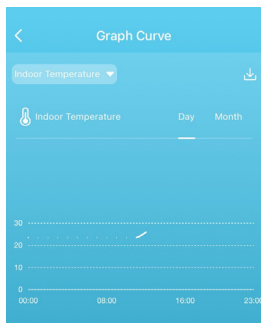

Temperature unit

You can set the displayed temperature unit in the 'Unit Conversion' menu item.



12. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic parts. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions.

Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

13. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

14. Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following: The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. The customer can return used batteries that the supplier carries or has carried as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meaning: Pb = battery contains more than 0.004 per cent lead by mass, Cd = battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass, Hg = battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass.



The crossed-out dustbin symbol means that the battery must not be disposed of with household waste.



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307360 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A complete declaration of conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, Germany; <https://model.ganzeinfach.de/307360>

Notes

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de



(DE) 0800 72 444 05

+49 511 / 13221 710

(UK) +49 511 / 13221 720

(FR) +49 511 / 13221 730

(IT) +49 511 / 13221 740

(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



brandson-equipment.de

WD Plus GmbH

Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.0