

BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

MILBEN-HANDSTAUBSAUGER
MITES HAND VACUUM CLEANER

Mod.-Nr.: 307367

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	16



<https://model.ganzeinfach.de/307367>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIESES GERÄT

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen!

- Tauchen Sie das Produkt oder das Netzteil nicht in Wasser!
- Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.
- Betreiben Sie das Gerät entsprechend der Spannung, die auf der Gerätekennzeichnung ersichtlich ist.

- Kinder dürfen nur unter Aufsicht oder Anleitung zur Benutzung des Gerät verwenden oder reinigen.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller, seinen Fachhändler oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.
- Zur Sicherheit bitte keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.

- Schalten Sie den Handstaubsauger nach dem Gebrauch stets aus.
- Blockieren Sie niemals die Abluftöffnungen, wenn das Gerät in Betrieb ist!
- Dieses Produkt ist nur für die Nutzung auf Betten, Decken und alle Arten von Polstermöbeln zugelassen. Verwenden Sie es nicht in gewerblichen Bereichen oder im Außenbereich.
- Benutzen Sie den Handstaubsauger nicht, um die folgenden Dinge zu reinigen:
 1. Heiße Gegenstände
 2. Verschiedene flüssige oder halbflüssige Stoffe wie z.B. Wasser, Benzin, Farbe, Alkohol, Reinigungsmittel, etc.
 3. Scharfe Fremdkörper oder Partikel, wie z.B. Glas, Eisen, etc.
 4. Giftige und gefährliche Stoffe, wie z.B. Schwefelsäure oder Ätzmittel etc.



Ultraviolettes Licht

WÄHREND DES GEBRAUCHS IST FOLGENDES

ZWINGEND ZU BEACHTEN:

- Bitte bei eingeschalteter UV-Lampe den Handstaubsauger nicht direkt an ein Körperteil, ein Tier oder eine Pflanze halten. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Gerät nicht im Normalbetrieb für längere Zeit an einen Teil der Einrichtung, um Schäden an den sauberen Objekten zu vermeiden.
- Legen Sie niemals Ihre Hände unter die Ultraviolettlampe, um die Haut nicht zu verbrennen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, unter der Voraussetzung, sie werden überwacht und im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult und sind sich der damit verbundenen Gefahren bewusst.
- Schauen Sie keinesfalls in das Licht der UV-Lampe.
- Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.


1. Lieferumfang


- Handstaubsauger
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220V AC 50/60 Hz
Tank-Kapazität	0,6 L
Vakuum	≥ 13 Kpa
Leistungsaufnahme	400 W
Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C

3. Produkt-Details

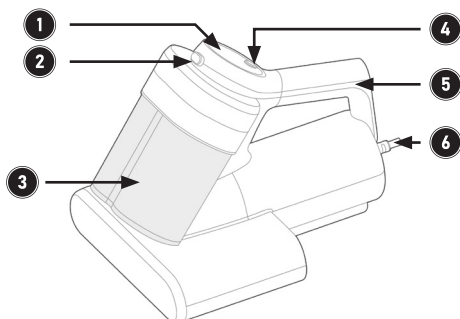

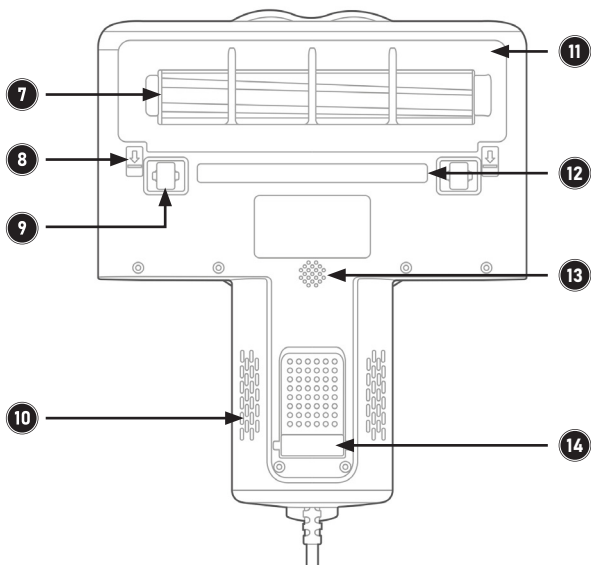

Nr.	Beschreibung
1	Display
2	Staubbehälter-Taste (Zum entfernen des Behälters)
3	Staubbehälter
4	ON/OFF-Taste
5	Handgriff
6	Netzkabel
7	Bürste

8	Entriegelung für die Bürsten-Abdeckung
9	Schutzschalter für UV-C Licht
10	Luft-Auslass
11	Bürsten-Abdeckung
12	UV-C Licht
13	Ultraschall-Einheit
14	Rolle


4. Funktion

Die Vibration lockert Gewebe, Staub etc. auf. Durch die ultraviolette Strahlung werden Bakterien, Milben und andere Mikroorganismen abgetötet und aufgesaugt.

5. Inbetriebnahme

1. Stecken Sie das Netzkabel des Staubsaugers in die Steckdose und drücken Sie die "ON/OFF"-Taste an der Oberseite, um das Gerät in Betrieb zu nehmen.
2. Platzieren Sie das Gerät auf dem zu reinigenden Material (z.B. Bettwäsche, Kleidung etc). Drücken Sie die "ON/OFF"-Taste, um den Sauger einzuschalten.
3. Üben Sie einen leichten Druck nach unten aus, sodass die beiden Aktivitätssensoren betätigt werden. Die Ultraviolett- und Vibrationsfunktion ist nun eingeschaltet. Es wird empfohlen, das Gerät mit einer Geschwindigkeit von 20 Sekunden pro Meter mehr als dreimal hin und her zu bewegen.

6. Display

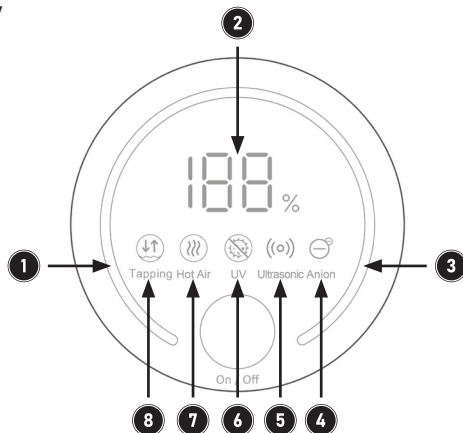

Nr.	Beschreibung
1	Rot / Staubentfernung läuft: Das rote Licht zeigt an, dass Staubpartikel angesaugt werden.
2	Prozentualer Verschmutzungsgrad der eingesaugten Luft
3	Blau / Staubentfernung abgeschlossen: Das blaue Licht zeigt an, dass Staubpartikel entfernt wurden
4	Anion (bindet Gerüche und desinfiziert)
5	Ultraschall (vertreibt oder betäubt Milben)
6	UV (Abtötung von Bakterien, Milben und anderen Mikroorganismen)
7	Heiße Luft (Abtötung von Milben und trocknen der Umgebung)
8	Vibration (lockert Gewebe, Staub etc. auf)

Die sich im Display befindlichen Symbole sind mit der entsprechenden Funktion gekoppelt. Sobald im Display das Status-Symbol einer Funktion leuchtet, bedeutet dies, dass diese Funktion gerade aktiv ist.


7. Reinigung und Pflege

Reinigung des Gerätes

1. Routinemäßige Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur nach Abziehen des Netzsteckers durchgeführt werden.
2. Um die Reinigungswirkung und die Lebensdauer des Motors zu gewährleisten, achten Sie bitte auf eine rechtzeitige Reinigung des Staubbehälters.
3. Verunreinigen Sie die UV-Lampe nicht mit Fetten oder Staub.
4. Halten Sie jegliche Flüssigkeiten von dem Gerät fern. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeiten! Verwenden Sie ausschließlich ein leicht angefeuchtetes Tuch, um das Gerät abzuwischen. Lassen Sie kein Wasser in das Innere des Gerätes eindringen!

Reinigen des Auffangbehälters

1. Schalten Sie bitte zunächst den Netzschalter des Gerätes aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Entnehmen Sie den Auffangbehälter, indem Sie die Taste zum Entfernen des Staubbehälters drücken.

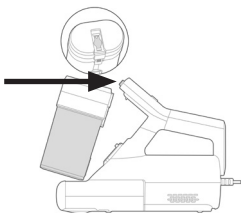

3. Öffnen Sie den Deckel des Auffangbehälters.
4. Entsorgen Sie den Inhalt des Behälters und entnehmen Sie dann den HEPA-Filter aus dem Edelstahlfilter.

Es wird empfohlen, den Staubbehälter nach jeder Reinigung zu reinigen;
Waschen Sie den HEPA-Filter nicht mit Wasser;
Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß installiert sind, da es sonst zu Fehlfunktionen des Produkts kommen kann;
Lassen Sie kein Wasser in die elektrischen Komponenten des Gerätes eindringen, da dies zu Fehlfunktionen des Produkts führen kann.

Reinigen Sie die Innenwände und andere Teile des Staubbehälters. Sowohl der Staubbehälter als auch der Edelstahlfilter können gewaschen werden, aber stellen Sie sicher, dass sie vor dem Gebrauch gründlich getrocknet werden. Es wird empfohlen, sie länger als 24 Stunden an der Luft trocknen zu lassen.

Reinigung der Bürste


Wenn sich die Bürste verheddert, reinigen Sie diese bitte umgehend.

Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Bürste entfernen.

Wenn Staub den Luftauslass verstopft, reinigen Sie ihn bitte umgehend.

Achtung! Berühren Sie die Bürste nicht während des Betriebs.

1. Drücken Sie die Entriegelung für die Bürsten-Abdeckung in Pfeilrichtung auf beiden Seiten, um die Abdeckung zu öffnen.
2. Entfernen Sie die Walzenbürste, waschen Sie sie separat mit sauberem Wasser und trocknen Sie sie vor dem Gebrauch gründlich ab.

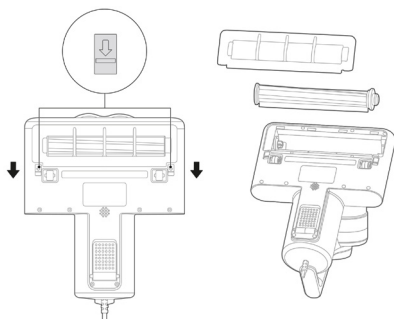


Reinigung des UV-C-Lichts

Um eine bessere Wirkung des UV-C-Lichts zu erzielen, wischen Sie es bitte regelmäßig ab.

Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen des UV-C-Lichts aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Bitte wischen Sie die Oberfläche der Acrylplatte des UV-C-Lichts mit einem trockenen Tuch ab.

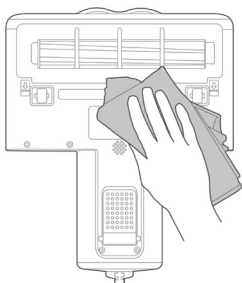

8. Lagerung

Es wird empfohlen, das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort in der Originalverpackung zu lagern.

9. Fehlerbehebung

Fehler	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht richtig	• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker eingesteckt ist. • Überprüfen Sie, ob die Netzsteckdose ordnungsgemäß funktioniert.
Schwache Saugwirkung	• Entleeren Sie den Staubbehälter. • Reinigen Sie den Filter. Wenn dieser mit Staub gefüllt ist, kann die Saugwirkung nachlassen. • Stellen Sie sicher, dass die Saugöffnung nicht blockiert ist.

Fehler	Lösung
UV-Licht funktioniert nicht	• Überprüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist. • Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose ordnungsgemäß funktioniert. • Vergewissern Sie sich, dass die Taste korrekt gedrückt worden ist. • Achten Sie darauf, dass das UV-Licht nicht von Schmutz bedeckt ist. • Sollte das UV-Licht defekt sein, zögern Sie nicht, sich mit unserem Kundenservice in Verbindung zu setzen. • Beim Abheben vom Untergrund schaltet sich das UV-Licht automatisch aus.
Bürstenwalze funktioniert nicht	• Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste korrekt gedrückt haben. • Die Aktivitätssensoren schweben in der Luft und sitzen nicht auf dem Gegenstand auf. • Sollte die Bürstenwalze defekt sein, zögern Sie nicht, sich mit unserem Kundenservice in Verbindung zu setzen.

10. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen, das Gerät ist nur bei gezogenerm Stecker spannungsfrei. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Bitte ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch oder bei Gewitter. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf.

Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

11. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.



Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307367 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR THIS APPLIANCE

Read the operating instructions carefully before using the appliance!

- Do not immerse the product or the mains adapter in water!
- Only use this device for private use and for its intended purpose. It is not intended for commercial use.
- Do not use the product with wet hands.
- Operate the appliance in accordance with the voltage indicated on the appliance labeling.
- Children may only use or clean the appliance under supervision or instruction.

- If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorised dealer or a similarly qualified person in order to avoid danger.
- For safety reasons, please do not leave any parts of the packaging (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within reach of children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Disconnect the mains plug from the socket when not in use or for cleaning.
- Always switch off the Upright Vacuum Cleaner after use.
- Never block the exhaust air openings when the appliance is in operation!

- This product is only approved for use on beds, blankets and all types of upholstered furniture. Do not use it in commercial areas or outdoors.
- Do not use the hand-held Hoover to clean the following items:
 1. Hot objects
 2. Various liquid or semi-liquid substances such as water, petrol, paint, alcohol, cleaning agents, etc.
 3. Sharp foreign bodies or particles, e.g. glass, iron, etc.
 4. Toxic and hazardous substances, e.g. sulphuric acid or corrosives, etc.



Ultraviolet light
DURING USE THE FOLLOWING

MUST BE OBSERVED:

- When the UV lamp is switched on, please do not hold the handheld Hoover directly against any part of the body, an animal or a plant. There is a risk of injury!
- Do not hold the appliance against any part of the furnishings for long periods of time during normal operation to prevent damage to the clean objects.
- Never place your hands under the ultraviolet lamp to avoid burning your skin.
- This appliance may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced sensory or handling capabilities provided they have been given supervision and instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Never look into the light of the UV lamp.
- Only use the device as described in the instructions. Any other use is considered improper use.

Thank you for purchasing a Brandson product. Please read the following brief instructions carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time. Before using the delivered goods, please check that they are complete, free of defects and undamaged.


1. Scope of delivery


- Vacuum cleaner
- Operating instructions

2. Technical data

Power supply	220V AC 50/60 Hz
Tank capacity	0,6 L
Vacuum	≥ 13 Kpa
Power consumption	400 W
Ambient temperature	+ 0-3°C to 35-40°C

3. Produkt-Details

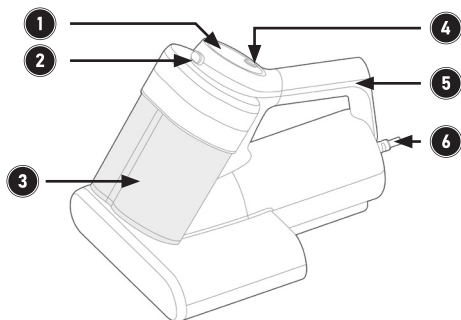

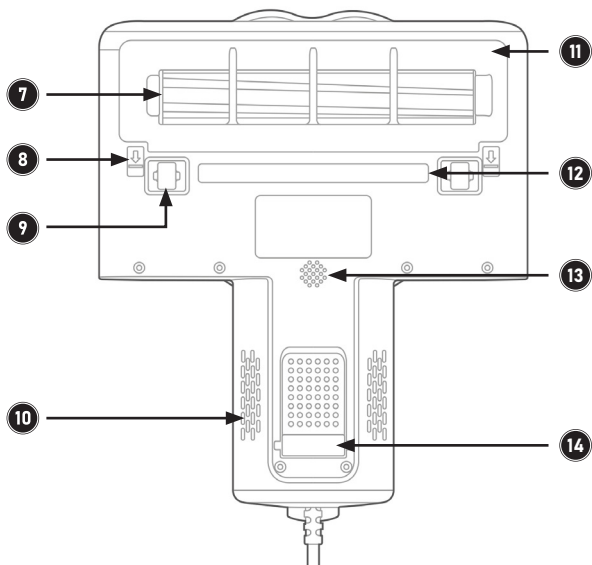

No.	Description
1	Display
2	Dust bin button (to remove the bin)
3	Dust container
4	ON/OFF button
5	Handle
6	Power cable
7	Brush

8	Unlocking mechanism for the brush cover
9	Circuit breaker for UV-C light
10	Air outlet
11	Brush cover
12	UV-C light
13	Ultrasonic unit
14	Roller


4. Function

The vibration loosens up tissue, dust, etc. The ultraviolet radiation kills and absorbs bacteria, mites and other microorganisms.

5. Start-up

1. Plug the power cable of the Hoover into the socket and press the 'ON/OFF' button on the top of the appliance to switch it on.
2. Place the appliance on the material to be cleaned (e.g. bed linen, clothing, etc.). Press the 'ON/OFF' button to switch on the vacuum cleaner.
3. Apply slight downward pressure so that the two activity sensors are activated. The ultraviolet and vibration function is now switched on. It is recommended to move the device back and forth more than three times at a speed of 20 seconds per metre.

6. Display

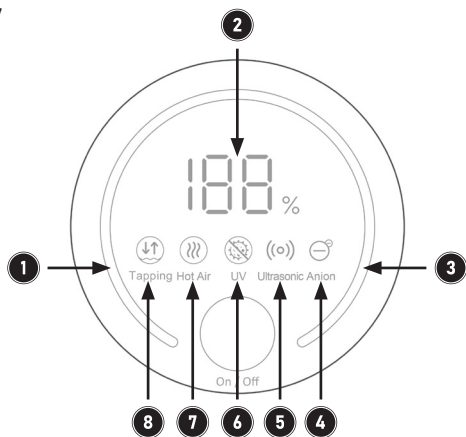

No.	Description
1	Red / Dust removal in progress: The red light indicates that dust particles are being sucked in.
2	Percentage level of dirt in the vacuumed air
3	Blue / Dust removal completed: The blue light indicates that dust particles have been removed
4	Anion (binds odours and disinfects)
5	Ultrasonic (repels or anaesthetises mites)
6	UV (kills bacteria, mites and other micro-organisms)
7	Hot air (kills mites and dries the environment)
8	Vibration (loosens tissue, dust etc.)

The symbols on the display are linked to the corresponding function. As soon as the status symbol of a function lights up on the display, this means that this function is currently active.


7. Cleaning and care

Cleaning the appliance

1. Routine cleaning and maintenance work may only be carried out after disconnecting the mains plug.
2. To ensure the cleaning effect and the service life of the motor, please ensure that the dust container is cleaned in good time.
3. Do not contaminate the UV lamp with grease or dust.
4. Keep any liquids away from the device. Do not clean the device with liquids! Only use a slightly damp cloth to wipe the device. Do not allow water to penetrate the inside of the device!

Cleaning the collection container

1. First switch off the power switch of the appliance and disconnect the mains plug.
2. Remove the collection container by pressing the button to remove the dust container.

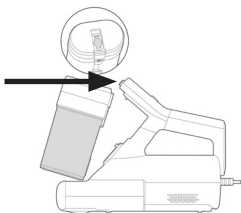

3. Open the lid of the collection container.
4. Dispose of the contents of the container and then remove the HEPA filter from the stainless steel filter.

It is recommended to clean the dust container after each cleaning;
Do not wash the HEPA filter with water;
Ensure that all components are properly installed, otherwise the product may malfunction;
Do not allow water to enter the electrical components of the appliance as this may cause the product to malfunction.

Clean the inner walls and other parts of the dust container. Both the dust container and the stainless steel filter can be washed, but make sure that they are thoroughly dried before use. It is recommended that they are left to air dry for longer than 24 hours.

Cleaning the brush


If the brush becomes tangled, please clean it immediately.

Switch off the machine and disconnect the mains plug before removing the brush.

If dust blocks the air outlet, please clean it immediately.

Caution! Do not touch the brush during operation.

1. Press the brush cover release in the direction of the arrow on both sides to open the cover.
2. Remove the roller brush, wash it separately with clean water and dry it thoroughly before use.

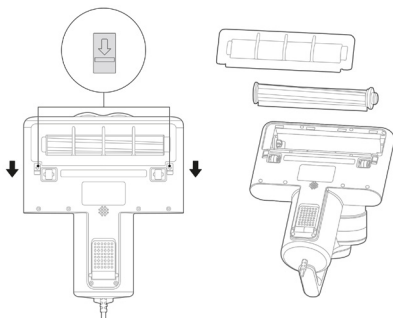


Cleaning the UV-C light

To achieve a better effect of the UV-C light, please wipe it regularly.

Switch off the device before cleaning the UV-C light and disconnect the mains plug.

Please wipe the surface of the acrylic plate of the UV-C light with a dry cloth.

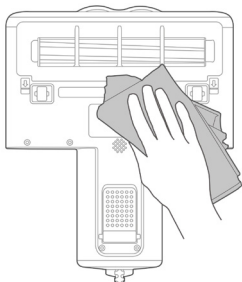

8. Storage

It is recommended to store the device in a cool and dry place in its original packaging.

9. Troubleshooting

Error	Solution
The device is not working properly	• Ensure that the mains plug is plugged in. • Check that the mains socket is working properly.
Weak suction effect	• Empty the dust container. • Clean the filter. If it is filled with dust, the suction effect may diminish. • Make sure that the suction opening is not blocked.

Error	Solution
UV light does not work	• Check that the mains plug is plugged in. • Make sure that the mains socket is working properly. • Make sure that the button has been pressed correctly. • Make sure that the UV light is not covered with dirt. • If the UV light is defective, please do not hesitate to contact our customer service. • The UV light switches off automatically when it is lifted off the surface.
Brush roller not working	• Make sure you have pressed the button correctly. • The activity sensors float in the air and do not come into contact with the object. • If the brush roller is defective, do not hesitate to contact our customer service.

10. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage; the appliance is only de-energised when the plug is disconnected. Do not short-circuit the product. Please disconnect the mains plug when not in use or during a thunderstorm. The device is not approved for outdoor use, only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons.

Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee claims. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

11. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.



The crossed-out dustbin symbol means that the battery must not be disposed of with household waste.



WEEE Directive: 2012/19/EU

WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307367 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. You can obtain a complete declaration of conformity from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Notes

Notes

Notes

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de



(DE) 0800 72 444 05

+49 511 / 13221 710

(UK) +49 511 / 13221 720

(FR) +49 511 / 13221 730

(IT) +49 511 / 13221 740

(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



brandson-equipment.de

WD Plus GmbH

Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.2