arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

KITCHEN SCALE

Mod.-Nr.: 307480

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 16

https://model.ganzeinfach.de/307480

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

⚠ Nutzungs- und Sicherheitshinweise

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Produktes.
- Bitte heben Sie die Bedienungsanleitung für ein späteres Nachschlagen auf und geben Sie diese mit dem Produkt weiter.
- Bitte beachten Sie alle zusätzlichen Warnungen und Hinweise auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie die Küchenwaage nur für den vorgesehenen Zweck, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Ein unsachgemäßer Gebrauch könnte anderenfalls zu Gefährdungen führen.
- Wenn Sie das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen,

kann für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen werden.

- Entfernen Sie zunächst das Verpackungsmaterial und prüfen Sie vor der Benutzung, ob sich das Gerät in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Stellen Sie das Produkt ausschließlich auf einen waagerechten und ebenen Untergrund.
- Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser wie z.B. Badewanne, Waschbecken, Schwimmbad usw. verwendet werden, wo die Gefahr des Eintauchens oder Spritzens besteht.
- Tauchen Sie elektrische Teile während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät keinesfalls unter fließendes Wasser.

- ⚠ **Vorsicht!** Betreiben Sie das Gerät nicht nach einer Fehlfunktion, wenn es heruntergefallen ist, oder in irgendeiner Weise beschädigt erscheint.
- Tauchen Sie es nicht zur Reinigung ins Wasser. Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab.
- Schützen Sie das Produkt vor extremer Hitze und Kälte, direktem Sonnenlicht und Staub.
- Setzen Sie das Gerät weder Feuer (Kamin, Grill, Kerzen, Zigaretten usw.) noch Wasser (Tropfwasser, Spritzwasser usw.) aus.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre

Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist

- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden!
- ⚠ **Warnung!** Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Stellen Sie jederzeit sicher, dass Kinder nicht mit dem Produkt oder den Verpackungsmaterialien spielen!
- Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Raum verlassen, schalten Sie es immer aus.
- Dieses Produkt entspricht den technischen Normen und relevanten Sicherheitsanweisungen für Elektrogeräte.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Küchenwaage dient ausschließlich zum Abwiegen von Koch- und Backzutaten. Sie ist nur zur Benutzung im privaten Haushalt bestimmt und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

Hinweise zum Gebrauch der Batterien

- **Achtung!** Es besteht die Gefahr einer Explosion bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Ersetzen Sie Batterien ausschließlich durch einen gleichen oder gleichwertigen Batterietyp.
- Wechseln Sie stets den gesamten Batteriesatz. Bitte mischen Sie hierbei keine alten und neuen Batterien bzw. Batterien mit einem unterschiedlichen Ladungszustand.
- Achten Sie darauf, die Batterien richtig einzusetzen. Beachten Sie die korrekte Polung (+) und (-) auf der Batterie sowie auf dem Gehäu-

se. Unsachgemäß eingesetzte Batterien können zum Auslaufen führen oder im Extremfall einen Brand oder eine Explosion auslösen.

- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie keinesfalls in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie bitte alle verbrauchten Batterien unverzüglich. Bitte entfernen Sie alle Batterien, falls Sie wissen, dass Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen möchten. Anderenfalls könnten die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wie-

der aufgeladen werden.

- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entnommen werden.
- Sollten Batterien ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mithilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.
- Vermeiden Sie unbedingt einen Haut- und/oder Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie jedoch einmal Augenkontakt mit der Batteriesäure haben, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial unter Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften. Erkunden Sie sich bei Ihrer Behörde nach entsprechenden Sammel- oder Abfalltrennstellen.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.


1. Lieferumfang

- Küchenwaage
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Maximale Tragkraft	Bis 5000 g
Gewichts-/Flüssigkeitseinheiten	g / lb:oz / ml / oz
Auflösung	1 g (Genauigkeit: ±1g)
Displaytyp	LCD-Display
Sensoren	4
Stromversorgung	2x 1,5 V AAA Batterien
Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C
Eigenschaften	• Tara-Zuwiegefunktion • Überlastungsanzeige • Automatische Abschaltung nach 90 Sekunden

3. Produkt-Details

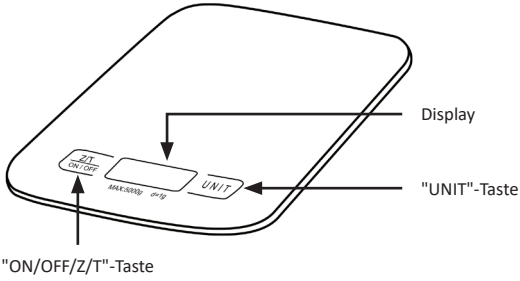

4. Vor der ersten Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Nehmen Sie 2x 1,5V AAA Batterien und legen Sie diese in das Batteriefach auf der Rückseite der Waage ein. Achten Sie auf die korrekte Polung der Kontakte. Stellen Sie das Produkt ausschließlich auf einem festen, geraden und trockenen Untergrund auf.

5. Bedienung und Funktion

Sie schalten das Gerät ein, indem Sie die "ON/OFF/Z/T"-Taste kurz drücken. Um es anschließend wieder auszuschalten, halten Sie die "ON/OFF/TARE-Taste für ca. 3-4 Sekunden gedrückt.

1. Stellen Sie die Küchenwaage auf eine ebene und gerade Fläche.
2. Platzieren Sie, falls gewünscht, eine Wiegeschüssel auf der Waage.
3. Drücken Sie kurz die "ON/OFF/Z/T"-Taste, um die Waage einzuschalten.

Hinweis: Das Display der Waage muss zuerst einmal auf 0 zurückgesetzt sein, bevor der Wiegevorgang startet.

Legen Sie das zu wiegende Objekt mittig auf die Waage. Das Gewicht wird nach einigen Sekunden im Display angezeigt. Warten Sie nun solange, bis die Gewichtsanzeige einen sich nicht mehr ändernden Wert anzeigt.

6. Tare-Funktion

Die "ON/OFF/TARE"-Funktion setzt den aktuellen Messwert auf "0" zurück. Wenn Sie beispielsweise Lebensmittel wiegen möchten, die sich in einer Schale befinden, können Sie zuerst die Schale auf die Waage legen und danach die "ON/OFF/TARE"-Taste drücken. Die Waage zieht jetzt automatisch das Gewicht der Schale ab. Im Display erscheint "TARE".

Wenn Sie nun die Lebensmittel in die Schale legen und die Schale auf die Waage stellen, wird Ihnen nur das Gewicht der Lebensmittel angezeigt.

7. Einheiten ändern

Durch Drücken der "Unit"-Taste können Sie zwischen folgenden Einheiten wählen:

g= Gramm (wenn das Gewicht über 1000g steigt, wird automatisch auf kg= Kilogram umgeschaltet), lb:oz= Pfund und Unzen, ml = milliliter, fl:oz = Flüssigkeitsunze

8. Batterien austauschen

1. Sobald im Display das Symbol für einen niedrigen Batteriestand () erscheint, sollten Sie schnellstmöglich die Batterien austauschen.
1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes.
2. Legen Sie zwei 1,5V AAA Batterien in das Batteriefach. Achten Sie bitte auf eine korrekte Polarität (+/-).
3. Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie die Batteriefachabdeckung wieder aufsetzen, bis diese einrastet.
4. Sollte die Displaybeleuchtung schwächer werden oder das Display den Schriftzug "Lo" anzeigen, müssen die Batterien ausgewechselt werden.

9. Reinigung und Pflege

Achtung! *Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel usw., um Kunststoffteile zu reinigen. Benutzen Sie keine harten Bürsten oder metallischen Gegenstände.*

1. Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus. Halten Sie dafür im eingeschalteten Zustand die "ON/OFF/TARE"-Taste für ca. 3-4 Sekunden gedrückt.
2. Reinigen Sie die Ober- und die Unterseite mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse eintritt.
3. Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung und vor erneuter Verwendung vollständig abtrocknen.
4. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
5. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen, vor Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht geschützten Ort.

10. Warnhinweis-Anzeige

Warnhinweis	Bedeutung
0-Ld	Das Gerät ist überlastet (Maximalgewicht überschritten)



11. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.



12. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Lan-

desrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

13. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen: Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Hinweise zur Batterieentsorgung gemäß Art. 74 Abs. 4 BattVO

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien getrennt zu sammeln und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Altbatterien können unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Durch unsachgemäße Entsorgung von Batterien können Schadstoffe freigesetzt werden, die Umwelt und Gesundheit schädigen.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie nur den vorgesehenen Batterietyp (z. B. Alkaline AA) und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/−). Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden – Explosionsgefahr! Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts sollten die Batterien entnommen werden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschluckte Knopfzellen können lebensgefährlich sein – bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe holen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie an geeigneten Sammelstellen oder im Handel zurück.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch falsche oder unsachgemäß verwendete Batterien.

Hinweis zum Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten vor der Entsorgung eines Altgerätes zu löschen.

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307480 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Instructions for use and safety

- Please read the operating instructions carefully before using the product for the first time.
- These instructions contain important information for your safety and for the use and care of the product.
- Please keep the operating instructions for future reference and pass them on with the product.
- Please observe all additional warnings and instructions on the product and in these operating instructions.
- Only use the kitchen scales for their intended purpose as described in these operating instructions. Improper use could otherwise lead to hazards.
- If you do not use the product as intended or operate it incorrectly, no liability can be accepted for any resulting damage.

- First remove the packaging material and check that the appliance is in perfect condition before use.
- Only place the product on a horizontal and level surface.
- The appliance must not be used in the immediate vicinity of water, e.g. bathtubs, washbasins, swimming pools, etc., where there is a risk of immersion or splashing.
- Never immerse electrical parts in water or other liquids during cleaning or operation. Never hold the appliance under running water.
- ⚠ **Caution!** Do not operate the appliance after a malfunction, if it has been dropped or appears damaged in any way.
- Do not immerse it in water for cleaning. Wipe the housing with a dry cloth.

- Protect the product from extreme heat and cold, direct sunlight and dust.
- Do not expose the device to fire (fireplace, barbecue, candles, cigarettes, etc.) or water (dripping water, splashing water, etc.).
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety
- Cleaning and maintenance must not be carried out by children!
- ⚠ **Warning!** For the safety of your children, do not leave any packaging parts (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within reach. There is a risk of suffocation!

- Always ensure that children do not play with the product or the packaging materials!
- Do not operate the appliance unsupervised. If you leave the room, always switch it off.
- This product complies with the technical standards and relevant safety instructions for electrical appliances.

Intended use

These kitchen scales are designed exclusively for weighing cooking and baking ingredients. It is only intended for use in private households and is not suitable for commercial use.

Notes on using the batteries

- **Attention!** There is a risk of explosion if the batteries are replaced incorrectly. Only replace batteries with the same or equivalent battery type.
- Always replace the entire set of batteries. Please do not mix old and new batteries or batteries with a different state of charge.
- Ensure that the batteries are inserted correctly. Observe the correct polarity (+) and (-) on the battery and on the housing. Incorrectly inserted batteries can lead to leakage or, in extreme cases, cause a fire or explosion.
- Never expose batteries to excessive heat (e.g. sun, fire) and never throw them into a fire. The batteries could explode.
- The connections must not be short-circuited.

- Please remove all used batteries immediately. Please remove all batteries if you know that you will not be using the device for an extended period of time. Otherwise the batteries could leak and cause damage.
- Keep batteries out of the reach of small children. If batteries are swallowed, seek medical assistance immediately.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- Rechargeable batteries must be removed from the appliance before recharging.
- If batteries have leaked, remove them from the battery compartment using a cloth and dispose of them properly.

- Avoid skin and/or eye contact with the battery acid at all costs. However, if you do come into contact with the battery acid, rinse your eyes with plenty of water and contact a doctor immediately. If the battery acid comes into contact with your skin, wash the area with plenty of water.
- Dispose of the packaging material in accordance with all legal regulations. Ask your local authority for appropriate collection or waste separation centres.

Thank you for purchasing a product from Arendo. To ensure that you enjoy your purchased appliance for a long time, please read the following operating instructions carefully. Before using the delivered goods, check that they are complete, faultless and undamaged.


1. Scope of delivery

- Kitchen scales
- Operating instructions

2. Technical data

Maximum load capacity	Up to 5000 g
Weight/liquid units	g / lb:oz / ml / oz
Resolution	1 g (accuracy: ±1g)
Display type	LCD display
Sensors	4
Power supply	2x 1.5 V AAA batteries
Ambient temperature	+ 0-3°C to 35-40°C
Features	• Tare weighing function • Overload indicator • Automatic switch-off after 90 seconds

3. Product details

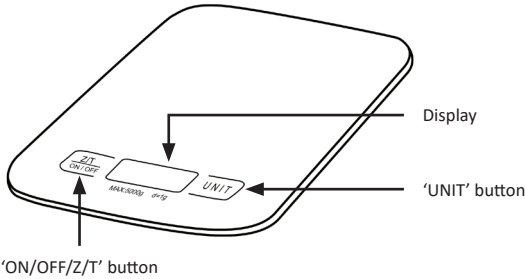

4. Before the first start-up

Remove the device from the packaging and remove all packaging material. Take 2x 1.5V AAA batteries and insert them into the battery compartment on the back of the scale. Ensure that the polarity of the contacts is correct. Only place the product on a firm, level and dry surface.

5. Operation and function

You switch the appliance on by briefly pressing the 'ON/OFF/Z/T' button. To switch it off again, press and hold the 'ON/OFF/TARE' button for approx. 3-4 seconds.

1. Place the kitchen scales on a flat and level surface.
2. If desired, place a weighing bowl on the scales.
3. Briefly press the 'ON/OFF/Z/T' button to switch on the scales.

Note: The scale display must first be reset to 0 before the weighing process starts.

Place the object to be weighed in the centre of the scales. The weight is shown on the display after a few seconds. Now wait until the weight display shows a value that no longer changes.

6. Tare function

The 'ON/OFF/TARE' function resets the current measured value to '0'. For example, if you want to weigh food that is in a bowl, you can first place the bowl on the scales and then press the 'ON/OFF/TARE' button. The scales will now automatically subtract the weight of the bowl. TARE' appears on the display.

If you now place the food in the bowl and place the bowl on the scales, only the weight of the food will be displayed.

7. Change units

By pressing the 'Unit' button, you can choose between the following units:

g= gram (if the weight exceeds 1000g, it automatically switches to kg= kilogram), lb:oz= pound and ounce, ml = millilitre, fl:oz = fluid ounce

8. Replace batteries

1. As soon as the low battery symbol appears on the display () appears, you should replace the batteries as soon as possible.
2. Open the battery compartment on the back of the device.
3. Insert two 1.5V AAA batteries into the battery compartment. Please ensure correct polarity (+/-).
4. Close the battery compartment by replacing the battery compartment cover until it clicks into place.
5. If the display illumination dims or the display shows the word 'Lo', the batteries must be replaced.

9. Cleaning and care

Attention! *Never use alcohol, acetone, petrol, aggressive cleaning agents etc. to clean plastic parts. Do not use hard brushes or metal objects.*

1. Switch off the appliance before each cleaning. To do this, press and hold the 'ON/OFF/TARE' button for approx. 3-4 seconds when the appliance is switched on.
2. Clean the top and bottom with a slightly damp cloth. Ensure that no water enters the housing.
3. Allow the device to dry completely after cleaning and before using it again.
4. Remove the batteries if you will not be using the device for a longer period of time.
5. Store the device in a dry, cool place away from moisture and direct sunlight.

10. Warning display

Warning	Meaning
0-Ld	The appliance is overloaded (maximum weight exceeded)

11. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the

device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic parts. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions.

This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee.

The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.



12. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.

13. Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following: The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. The customer can return used batteries that the supplier carries or has carried as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meaning: Pb = battery contains more than 0.004 per cent lead by mass, Cd = battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass, Hg = battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass.

Information on battery disposal in accordance with Art. 74 Para. 4 BattVO

Used batteries must not be disposed of with household waste. End users are legally obliged to collect used batteries separately and dispose of them properly.

Used batteries can be returned free of charge to municipal collection centres or retailers.

Improper disposal of batteries can release harmful substances that damage the environment and health.

Safety instructions for handling batteries

- Only use the intended battery type (e.g. alkaline AA) and ensure the correct polarity (+/-) when inserting. Do not mix old and new batteries or different types. Replace all batteries at the same time.
- Batteries must not be recharged, short-circuited, disassembled or thrown into a fire - risk of explosion! Do not use damaged or leaking batteries. The batteries should be removed if the appliance is not to be used for a long period of time.
- Keep batteries out of the reach of children. Swallowed button cells can be life-threatening - seek medical help immediately if you suspect this.
- Used batteries should not be disposed of with household waste. Please return them to suitable collection points or retailers.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect or improperly used batteries.

Privacy notice:

Please note that you as the end user are responsible for deleting personal data before disposing of an old device.


The crossed-out dustbin symbol means that the battery must not be disposed of with household waste.


WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307480 is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations. A complete declaration of conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V1.1