

BRANDSON®

- EQUIPMENT -

Mod.-Nr.: 307485

Mod.-Nr.: 307611

Mod.-Nr.: 307612

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.

1. Lieferumfang

- Elektrisches Stabfeuerzeug
- USB Typ-A zu Typ-C Ladekabel

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	5V DC (über USB)
Akku	Li-Ion Akku 170 mAh
Tasten	2
Features	• Ladestandsanzeige
Umgebungstemperatur	-10°C - 40°C



3. Zusätzliche Hinweise

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Sollte dies der Fall sein, nehmen Sie es nicht in Betrieb. Das Gerät darf weder Feuchtigkeit, noch direktem Sonnenlicht oder Staub ausgesetzt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Werfen Sie es nicht ins Feuer, es besteht Explosionsgefahr. Stellen Sie vor der Verwendung des Produktes sicher, dass die zur Verfügung stehende Netzspannung mit der Betriebsspannung, die auf dem Typenschild angegeben ist, übereinstimmt. Das Produkt ist nicht für medizinische Zwecke oder zur öffentlichen Information geeignet und ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Dieses Gerät ist nur für den Innenraum geeignet.



Achtung!

Bewahren Sie die Batterien und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren.

Schwache Batterien sollten schnellstmöglich ausgetauscht werden, um ein Auslaufen zu vermeiden! Verwenden Sie in keinem Fall neue und alte Batterie oder Batterien eines unterschiedlichen Typs gleichzeitig. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und schließen Sie diese nicht kurz. Laden Sie keinesfalls die Batterien auf und nehmen Sie diese bitte nicht auseinander. Es besteht Explosionsgefahr!

4. Sicherheitshinweise

Bitte das Stabfeuerzeug außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Eine Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verbrennungen führen.

1. Trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz, nachdem es vollständig aufgeladen ist. Die blaue Kontrollleuchte zeigt an, wenn das Gerät geladen wird. Das Gerät ist vollständig geladen und sollte von der Stromversorgung getrennt werden. Ein vollständiger Ladevorgang sollte etwa zwei Stunden dauern. Wenn das Feuerzeug über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, muss es maximal aufgeladen werden.
2. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht nass wird, da es sonst zu einem Kurzschluss kommen kann.
3. Verwenden Sie das Feuerzeug nicht, während das Gerät geladen wird.
4. Halten Sie das Gerät von Gesicht, Körper und entflammbarer Kleidung fern.
5. Lassen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum in direktem Sonnenlicht liegen.
6. Verwenden Sie die Feuerzeug-Funktion nicht ununterbrochen für mehr als 7 Sekunden, da dies die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen kann.
7. Berühren Sie nicht den Zündkopf des Geräts, da die Gefahr von hohen Temperaturen und/oder Stromstößen besteht.
8. Stecken Sie keine Metallgegenstände ein.

5. Sicherheitsinformationen

Wenn Sie die Zündungstaste drücken, wird der Lichtbogen nur für 7 Sekunden gezündet und dann ausgeschaltet, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten. Der flexible Hals ermöglicht einen Zugang zu schwierig zugänglichen Stellen und hält Ihre Hände in einem sicheren Abstand zum Zünder.

6. Aufladen

Es wird kein Gas oder keine Flüssigkeit benötigt. Sie können den Akku des Gerätes mit dem mitgelieferten Ladekabel aufladen.

Verbinden Sie dafür das Ladekabel mit einer 5V DC Strom-

quelle (z.B. ein Ladegerät eines Smartphones) und mit dem microUSB-Anschluss des Feuerzeugs. Das Produkt kann an jedes Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von 5V DC und einem Ausgangsstrom von 1,0 A angeschlossen werden. Eine volle Aufladung benötigt etwa 1,5-2 Stunden. Während des Ladevorgangs blinkt die blaue Kontrollleuchte. Nach einer vollständigen Aufladung kann es ca. 80 bis 100-mal verwendet werden.

7. Bedienung

Schalten Sie das Gerät über den "Ein/Aus-Schalter" ein. Halten Sie die "Zündungstaste" gedrückt, um den Zünder einzuschalten. Lassen Sie die Taste los, sobald die Zündung erfolgt ist. Schalten Sie das Gerät über den "Ein/Aus-Schalter" aus.

Die Batteriestandsanzeige zeigt den aktuellen Batteriestand an. Laden Sie das Gerät rechtzeitig auf.

8. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte.

Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

9. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäß-

ßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt



10. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Hinweise zur Batterieentsorgung gemäß Art. 74 Abs. 4 BattVO

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien getrennt zu sammeln und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Altbatterien können unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Durch unsachgemäße Entsorgung von Batterien können Schadstoffe freigesetzt werden, die Umwelt und Gesundheit schädigen.

Hinweis zum Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten vor der Entsorgung eines Altgerätes zu löschen.



Achtung!

- Halten Sie Akkus und das Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kindern. Akkus enthalten chemische Substanzen und können bei falscher Handhabung gesundheitsschädlich sein.
- Verwenden Sie niemals beschädigte, verformte, ausgelaufene oder überhitzte Akkus. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.
- Akkus dürfen nicht geöffnet, kurzgeschlossen, ins Feuer geworfen oder zerlegt werden.
- Akkus mit deutlich verkürzter Betriebsdauer dürfen nicht weiterverwendet werden – Gefahr von Überhitzung oder Explosion.

Hinweise zum Laden

- Laden Sie Akkus nur unter regelmäßiger Aufsicht.
- Vermeiden Sie unbeaufsichtigtes Laden, insbesondere über Nacht oder in der Nähe brennbarer Materialien.
- Verwenden Sie ausschließlich freigegebene Ladegeräte, die zum jeweiligen Akkutyp passen (z. B. Li-Ion 18650, NiMH AA).
- Nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil oder ein Netzteil mit identischer Ausgangsspannung, Polarität und Stromstärke.
- Abweichende Netzteile können zu Überladung, Überhitzung, Geräteschäden oder Brand führen.
- Laden Sie nur auf einer nicht brennbaren, stabilen und hitzebeständigen Unterlage in gut belüftetem Umfeld.
- Beobachten Sie den Ladevorgang. Brechen Sie das Laden sofort ab, wenn der Akku heiß wird, Rauch, Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche auftreten.
- Akkus dürfen nicht in direkter Sonneneinstrahlung, auf Heizkörpern oder in Fahrzeugen bei hoher Temperatur geladen oder gelagert werden.
- Ideale Umgebungstemperatur: 10 °C – 30 °C.

Hinweise zu Akkutypen

- Li-Ion-Zellen (z. B. 18650) dürfen nicht tiefentladen werden ($< 2,5 \text{ V}$).
- NiMH-Zellen gelten bei Spannungen $< 0,8 \text{ V}$ als tiefentladen.
- Tiefentladene Akkus dürfen nur mit geeigneten Ladegeräten mit Reaktivierungsmodus geladen werden.

Haftungsausschluss

Für Schäden, die durch den Einsatz ungeeigneter, beschädigter oder modifizierter Akkus, Ladegeräte oder Netzteile entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Zusätzlicher Hinweis bei fest eingebautem Akku:

- Bei Geräten mit eingebautem Akku darf dieser nur von qualifiziertem Fachpersonal ersetzt oder geöffnet werden. Eigenmächtige Eingriffe können zu Verletzungen, Gerätebeschädigungen oder Garantieverlust führen.




Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

**UK
CA**



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307485 / 307611 / 307612 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

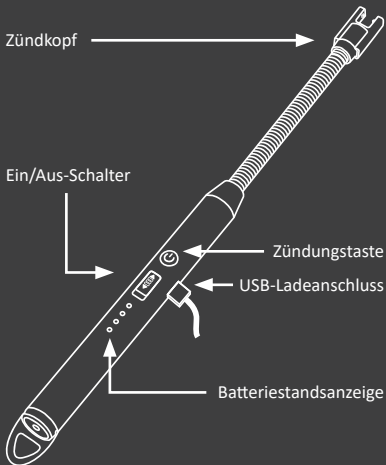

Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

<https://model.ganzeinfach.de/307485>

CONTACT

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

V1.2

WD Plus GmbH

Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -

Mod.-Nr.: 307485

Mod.-Nr.: 307611

Mod.-Nr.: 307612

Thank you for purchasing a Brandson product. Please read the following quick guide carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time.

1. Scope of delivery

- Electric stick lighter
- USB Type-A to Type-C charging cable

2. Technical data

Power supply	5V DC (via USB)
Rechargeable battery	Li-Ion battery 170 mAh
Buttons	2
Features	• Charge level indicator
Ambient temperature	-10°C - 40°C



3. Additional notes

Before using the appliance, make sure that it is not damaged. If this is the case, do not use it. The device must not be exposed to moisture, direct sunlight or dust. Do not immerse the device in water. Do not throw it into a fire as there is a risk of explosion. Before using the product, make sure that the available mains voltage corresponds to the operating voltage specified on the rating plate. The product is not suitable for medical purposes or for public information and is intended for private use only. This appliance is only suitable for indoor use.



Attention!

Keep the batteries and the appliance out of the reach of children. Batteries contain acids that are harmful to health.

Weak batteries should be replaced as soon as possible to prevent leakage! Never use new and old batteries or batteries of different types at the same time. Never throw batteries into a fire and do not short-circuit them.

Never charge the batteries and do not take them apart. There is a risk of explosion!

4. Safety instructions

Please keep the stick lighter out of the reach of children. Failure to follow the instructions may result in burns.

1. Disconnect the device from the power supply immediately after it is fully charged. The blue indicator light shows when the device is charging. The device is fully charged and should be disconnected from the power supply. A full charge should take about two hours. If the lighter is not used for a longer period of time, it must be fully charged.
2. Make sure that the device does not get wet, otherwise a short circuit may occur.
3. Do not use the lighter while the device is charging.
4. Keep the device away from your face, body and flammable clothing.
5. Do not leave the product in direct sunlight for long periods of time.
6. Do not use the lighter function continuously for more than 7 seconds as this may affect the life of the product.
7. Do not touch the ignition head of the device as there is a risk of high temperatures and/or electric shocks.
8. Do not insert any metal objects.

5. Safety information

When you press the ignition button, the arc is only ignited for 7 seconds and then switched off to preserve battery life. The flexible neck allows access to hard-to-reach places and keeps your hands at a safe distance from the igniter.

6. Charging

No gas or liquid is required. You can charge the device's battery using the charging cable supplied.

To do this, connect the charging cable to a 5V DC power source (e.g. a smartphone charger) and to the lighter's microUSB port. The product can be connected to any charger with an output voltage of 5V DC and an output current of 1.0 A. A full charge takes about 1.5-2 hours. The blue indicator light flashes during the charging process. After a full charge, it can be used approx. 80 to 100 times.

7. Operation

Switch the appliance on using the 'On/Off switch'. Press and hold the 'Ignition button' to switch on the igniter. Release the button as soon as the ignition is switched on. Switch the device off using the 'On/Off switch'.

The battery level indicator shows the current battery level. Charge the device in good time.

8. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not approved for outdoor use; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden changes in temperature or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

9. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment



10. Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:

The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. The customer can return used batteries that the supplier carries or has carried as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meaning: Pb = battery contains more than 0.004 per cent lead by mass, Cd = battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass, Hg = battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass.

Information on battery disposal in accordance with Art. 74 Para. 4 BattVO

Used batteries must not be disposed of with household waste. End users are legally obliged to collect used batteries separately and dispose of them properly.

Used batteries can be returned free of charge to municipal collection centres or retailers.

Improper disposal of batteries can release harmful substances that damage the environment and health.

Privacy notice:

Please note that you as the end user are responsible for deleting personal data before disposing of an old device.



ATTENTION!

- Always keep rechargeable batteries and the device out of the reach of children. Rechargeable batteries contain chemical substances and can be harmful to health if handled incorrectly.
- Never use damaged, deformed, leaking or overheated batteries. There is a risk of explosion and fire.
- Batteries must not be opened, short-circuited, thrown into a fire or dismantled.
- Batteries with a significantly reduced operating time must not be reused - risk of overheating or explosion.

Loading instructions

- Only charge batteries under regular supervision.
- Avoid unsupervised charging, especially overnight or in the vicinity of flammable materials.
- Only use approved chargers that are suitable for the respective battery type (e.g. Li-Ion 18650, NiMH AA).
- Only use the mains adapter supplied or a mains adapter with identical output voltage, polarity and current.
- Other power supply units can lead to overcharging, overheating, damage to the device or fire.
- Only charge on a non-flammable, stable and heat-resistant surface in a well-ventilated area.
- Monitor the charging process. Stop charging immediately if the battery becomes hot or if smoke, odours or unusual noises occur.
- Batteries must not be charged or stored in direct sunlight, on radiators or in vehicles at high temperatures.
- Ideal ambient temperature: 10 °C - 30 °C.

Notes on battery types

- Li-ion cells (e.g. 18650) must not be deep discharged (< 2.5 V).
- NiMH cells are considered to be deeply discharged at voltages < 0.8 V.
- Deep-discharged batteries may only be charged using suitable chargers with reactivation mode.

Disclaimer

The manufacturer accepts no liability for damage caused by the use of unsuitable, damaged or modified batteries, chargers or power supply units.

Additional note for permanently installed battery:

- For devices with a built-in battery, this may only be replaced or opened by qualified specialists. Unauthorised tampering may result in injury, damage to the device or loss of warranty.



The crossed-out dustbin symbol means that the battery must not be disposed of with household waste.




WEEE Directive: 2012/19/EU

WEEE Register No.: DE 67896761



Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307485 / 307611 / 307612 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. You can obtain a complete declaration of conformity from WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

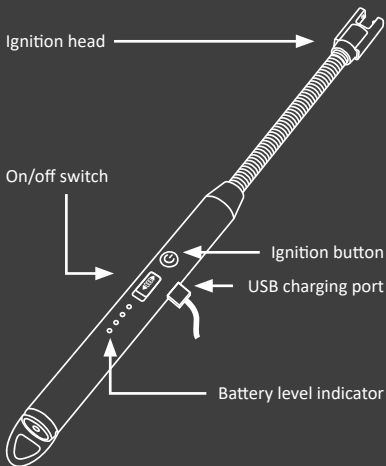

Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

<https://model.ganzeinfach.de/307485>

CONTACT

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

WD Plus GmbH

Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.2