



BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

LUFTENTFEUCHTER
DEHUMIDIFIER

Mod.-Nr.: 307529

Index of contents

1. Deutsch	3
2. English	12



<https://model.ganzeinfach.de/307529>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.



ACHTUNG!



- Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung gründlich durch.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Zum Schutz vor Stromschlag bitte das Gerät und den Adapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Greifen Sie stets am Stecker.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Ziehen Sie beim Entleeren des Tanks oder bei Nichtgebrauch immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Für jedes Gerät, das von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist

eine genaue Überwachung erforderlich. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.

- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, trennen Sie es von der Stromversorgung. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
- Das Gerät muss auf einer geraden, stabilen Oberfläche verwendet werden.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es zu irgendeinem Zeitpunkt fallen gelassen wurde, wenn sichtbare Anzeichen einer Beschädigung vorliegen oder wenn es undicht ist. Das Gerät ist vor einer weiteren Verwendung an den Hersteller oder seine qualifizierte Servicestelle zu senden.

- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor der Wasserbehälter entleert wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Wassertank.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von BRANDSON entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Luftentfeuchter
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten


Spannungsversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	80 W
Tankkapazität	2 L
Arbeitstemperatur	15°C - 40°C
Features	• Status-LED • Herausnehmbarer Wassertank • Nachtmodus

3. Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Um Ihr Gerät sicher und ordnungsgemäß zu verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie die Funktionsweise des Produkts vollständig verstanden haben, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

1. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
 2. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist. In diesem Fall senden Sie es bitte vor der weiteren Verwendung an den Hersteller oder eine qualifizierte Servicestelle.
 3. Ziehen Sie bei Nichtbenutzung stets den Netzstecker. Achten Sie darauf, immer am Stecker und niemals am Kabel zu ziehen.
 4. Entfernen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Wassertank leeren.
-

4. Produkt-Details

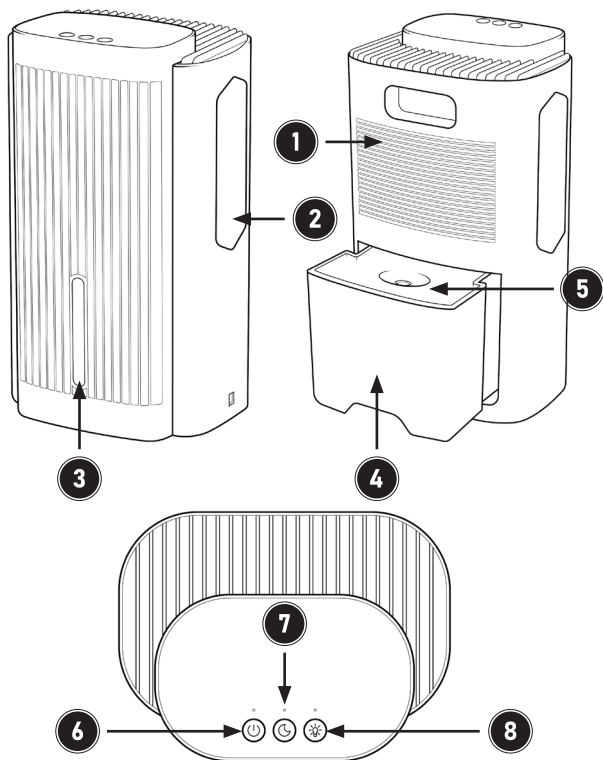

Nr	Beschreibung
1	Lufteinlass
2	Luftauslass
3	LED + Wasserstandsanzeige
4	Wassertank
5	Wassertank-Einlass
6	ON/OFF-Taste
7	Nachtmodus-Taste
8	LED-Taste

5. Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial.

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer ordnungsgemäß angeschlossenen Steckdose.
2. Drücken Sie die „ON/OFF-Taste“ (6) auf der Oberseite des Gerätes, um es einzuschalten. Die Status-LED leuchtet während des Betriebs.

5.1 Nacht-Modus

Um den „Nachtmodus“ zu aktivieren, bei dem das Gerät mit reduzierter Lüftergeschwindigkeit und deaktivierter LED betrieben wird, drücken Sie die Taste „Nachtmodus“ (7).

Hinweis: Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, ist der Entfeuchtungseffekt schwächer als im normalen Modus und die Entfeuchtung dauert länger.

5.2 LEDs

Drücken Sie die „LED“-Taste (8), um den Farbverlauf zu aktivieren. Die LED wechselt nun automatisch zwischen verschiedenen Farben.

Möchten Sie eine bestimmte Farbe ohne Farbverlauf auswählen, drücken Sie die „LED“-Taste erneut, sobald die gewünschte Farbe aufleuchtet. Die Farbe wird dadurch fixiert.

Ein weiteres Drücken der „LED“-Taste schaltet die LED aus.

6. Wassertank voll

Der Wassertank hat eine maximale Kapazität von 2 Litern.

Sobald der Tank voll ist, ertönt ein Signalton, und die LED wechselt zur Farbe Rot. Das Gerät schaltet sich anschließend automatisch ab.

Entnehmen Sie den Wassertank an der Rückseite des Geräts und entleeren Sie ihn beispielsweise über der Spüle. Nachdem Sie den Tank entleert haben, setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein, um den Betrieb fortzusetzen.

7. Reinigung und Pflege

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Das Gerät darf weder mit Flüssigkeiten behandelt noch in Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Entleeren Sie den Wassertank vollständig, bevor Sie ihn reinigen.
- Wischen Sie den Luftentfeuchter ausschließlich mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab.
- Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel. Verwenden Sie weder Essig noch andere Entkalkungsmittel zur Reinigung des Wassertanks.



8. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.



9. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätengesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307529 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover



ATTENTION!



- Read all safety instructions in this manual carefully before use.
- Use the device only for its intended use.
- To avoid electric shock, do not immerse the device or adapter in water or other liquids.
- Do not pull on the cable to disconnect the plug from the socket. Always hold the plug.
- Do not allow the power cord to come into contact with hot surfaces.
- Always unplug the plug from the socket when emptying the tank or when not in use.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Never leave the appliance unattended when it is plugged in.
- If the appliance is not working pro-

perly, disconnect it from the power supply. Contact an authorised service centre.

- The appliance must be used on a straight, stable surface.
- The product shall not be used if it has been dropped, shows visible damage or leaks. It shall be sent to the manufacturer or its qualified service centre before further use.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The device must not be left unattended while it is connected to the power supply.
- The plug must be removed from the socket before the water tank is emptied.
- Do not use the device without the water tank.

Thank you for purchasing a BRANDSON product. To ensure that you get many years of use out of your device, please read the following brief instructions carefully. Before using the delivered goods, check that they are complete, free of defects and undamaged.

1. Scope of delivery

- Dehumidifier
- Operating instructions

2. Technical data


Power supply	220-240 V 50/60 Hz
Power consumption	80 W
Tank capacity	2 L
Working temperature	15°C - 40°C
Features	• Status LED • Removable water tank • Night mode

3. Important precautions

To use your appliance safely and correctly, please read these operating instructions carefully and ensure that you fully understand how the product works before using it.

1. Check that the voltage specified on the rating plate corresponds to the mains voltage in your household.
2. The appliance must not be used if it has been dropped, is visibly damaged or is leaking. In this case, please return it to the manufacturer or a qualified service centre before continuing to use it.
3. Always disconnect the mains plug when not in use. Make sure that you always pull the plug and never the cable.
4. Remove the mains plug before emptying the water tank.

4. Product details

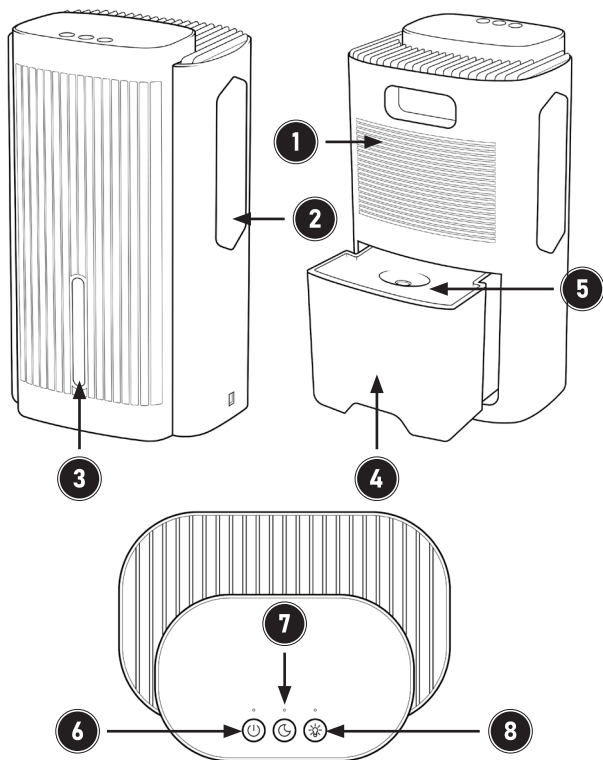

No	Description
1	Air inlet
2	Air outlet
3	LED + water level indicator
4	Water tank
5	Water tank inlet
6	ON/OFF button
7	Night mode button
8	LED button

5.Start-up

Remove the appliance and accessories from the packaging and remove all packaging material.

1. Connect the mains plug to a properly connected socket.
2. Press the 'ON/OFF button'(6) on the top of the device to switch it on. The status LED lights up during operation.

5.1 Night mode

To activate 'Night mode', in which the appliance is operated at a reduced fan speed and the LED is deactivated, press the 'Night mode' button (7).

Note: When night mode is activated, the dehumidification effect is weaker than in normal mode and dehumidification takes longer.

5.2 LEDs

Press the 'LED' button (8) to activate the colour gradient. The LED now switches automatically between different colours.

If you want to select a specific colour without the colour gradient, press the 'LED' button again as soon as the desired colour lights up. The colour is then fixed. Pressing the 'LED' button again switches the LED off.

6. Water tank full

The water tank has a maximum capacity of 2 litres.

As soon as the tank is full, a signal tone sounds and the LED changes colour to red. The appliance then switches off automatically.

Remove the water tank from the back of the appliance and empty it over the sink, for example. Once you have emptied the tank, insert it back into the appliance to continue operation.

7. Cleaning and care

- Switch off the appliance and disconnect the mains plug before you start cleaning.
- The appliance must not be treated with or immersed in liquids.
- Empty the water tank completely before cleaning it.
- Only wipe the dehumidifier with a dry, lint-free cloth.
- Do not use any harsh or aggressive cleaning agents. Do not use vinegar or other descaling agents to clean the water tank.



8. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The appliance is not waterproof. Please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures.

Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic parts. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions.

This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.



9. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.



WEEE Directive: 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307529 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. You can obtain a complete declaration of conformity from:
WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Notes

Notes

Notes

Notes

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de



(DE) 0800 72 444 05

+49 511 / 13221 710

(UK) +49 511 / 13221 720

(FR) +49 511 / 13221 730

(IT) +49 511 / 13221 740

(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



brandson-equipment.de

WD Plus GmbH

Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.1