arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

WATER KETTLE

Mod.-Nr.: 307558

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 17

https://model.ganzeinfach.de/307558

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

⚠ Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Benutzen Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitzequellen (z.B. Elektroherd) und direkter Sonneneinstrahlung fern. Stellen Sie das Gerät nicht in der direkten Nähe von Wasserquellen (z.B. Waschbecken) auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit feuchten Händen.

- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Produkt entsprechend der Spannung, die auf der Gerätekennzeichnung ersichtlich ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des

sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern fern, die unter 8 Jahre alt sind.
- Zur Sicherheit bitte keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit kaltem Wasser und kochen Sie übriggebliebenes Wasser kein zweites Mal auf.

- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
- Öffnen Sie nicht den Deckel in Betrieb. Es könnte zu Verbrennungen kommen!
- Während des Betriebes tritt Wasserdampf an der Geräteoberseite aus. Halten Sie sich von dem austretenden Wasserdampf fern. Verbrennungsgefahr!
- Das Heizelement bleibt auch nach dem Abschalten noch für eine längere Weile heiß. Stellen Sie sicher, dass niemand das Innere des Behälters berührt. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Abstellvorrichtung.

- Lassen Sie etwas Abstand zu anderen Gegenständen und Wänden, sodass die Luft frei zirkulieren kann. Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Kochen Sie keine anderen Flüssigkeiten als Wasser auf.
- Während des Betriebs wird das Gehäuse des Wasserkochers heiß. Fassen Sie den Wasserkocher daher nur an den dafür vorgesehenen Tragegriff an.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Kinder dürfen nur unter Aufsicht oder Anleitung zur Benutzung das Gerät verwenden oder reinigen.
- Überfüllen Sie den Wasserkocher nicht, da anderenfalls Wasser herausspritzen kann.
- Der Wasserstand muss unter der Maximal-Markierungen liegen!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang


- Wasserkocher
- Basisstation mit Anschlussleitung
- Kurzanleitung


2. Technische Daten


Spannungsversorgung	220-240 V AC, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	900-1100 W
Leistungsaufnahme im Standby	0,18W
Wasser-Füllmenge	max. 1 L
Temperaturstufen	• 40°C - 100°C in 5°C Schritten • Kaffee-Temperaturstufen: 91°C, 93°C, 96°C
Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C
Features	• Automatische Abschaltung • einstellbare Warmhaltezeit von 10Min. bis 2 Std. • akustisches Signal (abschaltbar)

Hinweis: Die Tastenbeleuchtung schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch ab. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät aus dem Standby-Modus aufzuwecken.

3. Produkt-Details

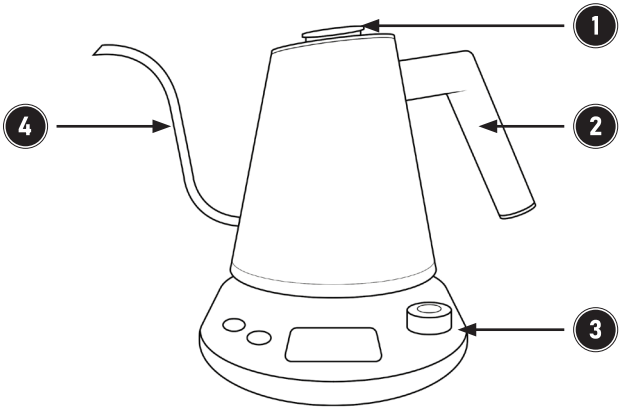

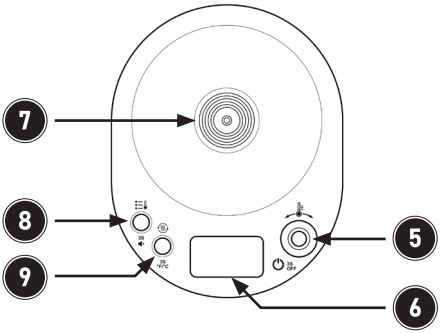

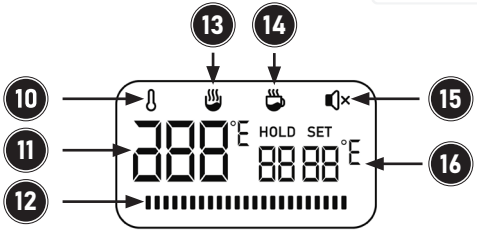

Nr.	Beschreibung
1	Deckel
2	Handgriff
3	Basisstation
4	Ausguss
5	• Temperatur-Drehregler (Drehen) • Start/Stop (Drücken) • Ausschalten (3 Sekunden gedrückt halten)
6	Display
7	Wasserkocher-Sockel
8	Modus-Taste (oder 3 Sekunden gedrückt halten für Mute-Funktion)
9	“Keep Warm”-Taste (Warmhalten oder 3s gedrückt halten für °C/ °F-Auswahl)
10	“Keep Warm”-Symbol
11	Temperaturanzeige (aktuelle IST-Temperatur)
12	Temperaturanzeige (Balken)
13	“Heizen”-Symbol
14	“Kaffee”-Symbol
15	“Mute”-Symbol
16	Temperaturanzeige (Zieltemperatur)

4. Erst-Inbetriebnahme

Kontrollieren Sie bei Erstinbetriebnahme des Gerätes nochmals die Unversehrtheit des Produkts bzw. der Bauteile sowie die Funktion. Entnehmen Sie den Wasserkocher und die Basisstation aus der Verpackung und schließen Sie die Basis an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an.

Wischen Sie die Oberfläche des Wasserkochers mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Um eventuelle Herstellungsrückstände zu beseitigen, füllen Sie den Wasserbehälter vor dem ersten Gebrauch erstmalig bis zur Maximal-Markierung mit kaltem Wasser auf. Kochen Sie das Wasser auf 100°C auf, indem Sie die „Start/Stop"-Taste (5) *(Drehregler)* drücken. Stellen Sie sicher, dass die Zieltemperatur auf 100°C eingestellt ist, falls dies nicht der Fall ist, drehen Sie den Drehregler, bis die Zieltemperatur auf 100°C eingestellt ist. Drücken Sie anschließend auf den Drehregler, um den Heizvorgang zu starten.

Sie erkennen an dem blinkenden Status-Symbol(13), dass das Gerät sich im Heiz-Modus befindet. Die aktuell gemessene Temperatur wird im Display(11) angezeigt. Schütten Sie das Wasser nach dem ersten Kochvorgang weg.

Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise: In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen, in landwirtschaftlichen Anwesen, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen sowie in Frühstückspensionen. Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und prüfen Sie es vor jeder Benutzung auf eventuelle Beschädigungen und korrekten Zusammenbau.

5. Benutzung

Ziehen Sie am Deckelknauf, um den Deckel abzuheben. Füllen Sie den Wasserkocher mit kaltem Wasser auf und drücken Sie den Deckel nach unten, bis dieser einrastet.

Hinweis: An der Innenseite befindet sich eine Skala. Bitte befüllen Sie den Behälter nicht über die Maximal-Markierung. Falls der Wasserkocher überfüllt ist, kann kochendes Wasser herausspritzen.

1. Platzieren Sie den Wasserkocher auf die Basis.
2. Drücken Sie den Drehregler („Start/Stop") (5) auf der Basisstation, um das Gerät einzuschalten.
3. Wählen Sie nun den gewünschten Modus über die „Modus"-Taste (8) (Kaffee-Modus oder Temperatur-Modus) aus.

4. Wählen Sie nun mithilfe des Drehreglers (5) die gewünschte Zieltemperatur (Kaffe Modus: zwischen 91, 93 und 96°C oder im normalen Temperatur-Modus zwischen 40°C und 100°C, in 5°C-Schritten) aus.
5. Drücken Sie zum Starten des Heizvorgangs den Drehregler („Start/Stop“) (5). Das „Heizen“-Symbol (13) blinkt.
6. Nach ca. 3 Sekunden beginnt der Wasserkocher das erwärmen. Ein erneutes Drücken der „Start/Stop“-Taste bricht den Vorgang ab.
7. Wird eine Zieltemperatur unterhalb der aktuellen Wassertemperatur ausgewählt, so bricht der Wasserkocher den Kochvorgang sofort ab.
8. Sobald das Wasser die Ziel-Temperatur erreicht hat, schaltet sich der Wasserkocher ab und es ertönen zwei Pieptöne. Das Heizelement schaltet sich automatisch ab und der Vorgang ist beendet. Das Gerät kann nun angehoben und das Wasser verwendet werden.

5.1 “KEEP WARM” Warmhaltefunktion

Die “KEEP WARM”-Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, eine eingestellte Temperatur aufrechtzuerhalten. Drücken Sie den Drehregler („Start/Stop“)(5) auf der Basisstation, um das Gerät einzuschalten.

Wählen Sie eine Temperatur mithilfe des Drehreglers(5) aus. Drücken Sie anschließend auf “Keep Warm (9)”, um die Zeit einzustellen, wie lange das Gerät die Temperatur halten soll (max. 2 Stunden). Die Anzeige der Warmhaltezeit blinkt für etwa 3 Sekunden und verschwindet dann. Drücken Sie den Drehregler (5), um den Heizvorgang zu starten.

Sobald die Temperatur erreicht ist, wird im Display die restliche Warmhaltezeit angezeigt.

Um die „Keep Warm“-Funktion abzubrechen oder zu deaktivieren, drücken Sie nocheinmal die „Keep Warm“-Taste (9).

5.2 Tastentöne ausschalten

Um die Tastentöne auszuschalten, drücken und halten Sie die die “Modus”-Taste(8) für ca. 3 Sekunden. Im Display erscheint das Mute-Symbol (15). Wenn Sie die Tastentöne wieder einschalten möchten, wiederholen Sie den Vorgang.

5.3 Modusauswahl

Über die „Modus“-Taste(8) können Sie zwischen zwei verschiedenen Modi wählen. Sie haben den Temperaturmodus (40-100°C), oder den Kaffee-Modus (91°C, 93°C, 96°C) zur Auswahl.

Temperaturmodus (Symbol (13))



Wählen Sie den Temperaturmodus über die “Modus”-Taste(8) aus. In diesem Modus können Sie über den Drehregler Temperaturen zwischen 40 und 100°C in 5°C-Schritten einstellen.

Kaffee-Modus (Symbol (14))



Wählen Sie den Kaffee-Modus über die “Modus”-Taste(8) aus. In diesem Modus können Sie über den Drehregler zwischen drei verschiedenen Temperaturen (91°C, 93°C und 96°C) wählen. Dieser Modus eignet sich besonders gut für die Zubereitung von Kaffee.

6. Entkalken und Reinigung

Wir empfehlen den Wasserkocher je nach Nutzungsintensität in regelmäßigen Abständen zu entkalken. Bitte ziehen Sie vor der Reinigung stets den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Bitte verwenden Sie zum Entkalken des Wasserbehälters ausschließlich handelsübliche Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis. Die Dosierung für das Entkalkungsmittel entnehmen Sie der Verpackung bzw. dem Beipackzettel. Die Heizplatte soll nicht eigens gereinigt werden. Bearbeiten Sie die Heizplatte niemals mit harten Gegenständen. Zur äußeren Reinigung des Wasserkochers nutzen Sie nur ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden Gegenstände wie Drahtbürste oder Stahlschwamm. Bitte benutzen Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel, die die Oberfläche angreifen oder bei Verzehr gesundheitlich bedenklich sind! Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG!

7. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um eigenständig Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie den Kontakt zu den Netzspannungen. Das Gerät ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei. Schließen Sie bitte das Produkt auch nicht kurz. Vergessen Sie außerdem nicht, den Netzstecker bei Nichtgebrauch oder Gewitter vollständig herauszuziehen. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen. Bitte verwenden Sie es ausschließlich im trockenen Bereich.

Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie unbedingt das Gerät von hohen Außentemperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in anderer Form beschädigt worden ist. Kontaktieren Sie in diesem Fall unseren Kundenservice. Beachten Sie bitte auch die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen.

Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der dieser Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Benutzen Sie das Gerät nur mit der mitgelieferte Bodenplatte. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

8. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307558 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

⚠ Important safety instructions for this device

- Use this device only for its intended purpose and for private use. It is not intended for commercial use.
- Do not use it outdoors and keep it away from heat sources (e.g. electric stoves) and direct sunlight. Do not place the device in the immediate vicinity of water sources (e.g. washbasins).
- Do not use this device with wet hands.
- Choose a suitable base so that the device cannot tip over.
- Unplug the power plug from the socket when not in use or for cleaning.
- Operate the product according to the voltage indicated on the device label.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are older than 8 years and supervised.
- Keep the device and the cable out of reach of children under 8 years of age.

- For safety reasons, please do not leave any packaging materials (plastic bags, cardboard boxes, polystyrene, etc.) within reach of children.
- Fill the water tank with cold water only and do not boil leftover water a second time.
- Do not move the appliance while it is in operation.
- Do not open the lid during operation. This could cause burns!
- During operation, steam escapes from the top of the appliance. Keep away from the escaping steam. Risk of scalding!

- The heating element remains hot for quite some time even after it has been switched off. Make sure that no one touches the inside of the container. Risk of scalding!
- Use the appliance only with the supplied stand.
- Leave some space between the kettle and other objects and walls so that the air can circulate freely. Do not cover the appliance.
- Do not boil any liquids other than water.
- The housing of the kettle gets hot during operation. Therefore, only touch the kettle by the handle provided.

- If the power cord of this device is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- Children may only use or clean the device under supervision or instruction.
- Do not overfill the kettle, as water may splash out.
- The water level must be below the maximum marks!

Thank you for purchasing an Arendo product. To ensure that you get many years of use out of your device, please read the following brief instructions carefully. Before using the delivered goods, check that they are complete, free of defects and undamaged.

1. Scope of delivery


- Kettle
- Base station with connection cable
- Quick guide


2. Technical data

Power supply	220-240 V AC, 50-60 Hz
Power consumption	900-1100 W
Power consumption in standby mode	0.18W
Water filling quantity	max. 1 L
Temperature levels	• 40°C - 100°C in 5°C steps • Coffee temperature levels: 91°C, 93°C, 96°C
Ambient temperature	+ 0-3°C bis 35-40°C
Features	• Automatic switch-off • Adjustable heat retention time from 10 min. to 2 hrs. • Acoustic signal (can be switched off)

Note: The button illumination switches off automatically after 5 minutes of inactivity. The device is in standby mode. Press any button to wake the device from standby mode.

3. Product details

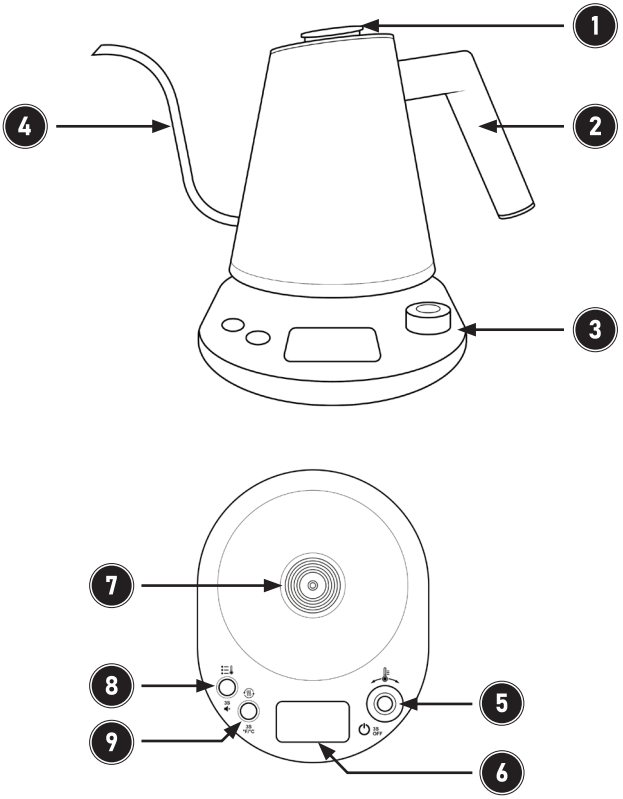

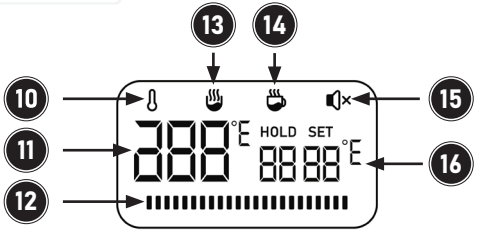

No.	Description
1	Lid
2	Handle
3	Base station
4	Spout
5	• Temperature control dial (turn) • Start/Stop (press) • Switch off (press and hold for 3 seconds)
6	Display
7	Kettle base
8	Mode button (or press and hold for 3 seconds for mute function)
9	'Keep Warm' button (keep warm or press and hold for 3 seconds for °C/ °F selection)
10	'Keep Warm' symbol
11	Temperature display (current ACTUAL temperature)
12	Temperature display (bar)
13	'Heat' symbol
14	'Coffee' symbol
15	'Mute' symbol
16	Temperature display (target temperature)

4. First start-up

When using the appliance for the first time, check the integrity of the product and its components as well as its function. Remove the kettle and the base station from the packaging and connect the base to a correctly installed earthed socket.

Wipe the surface of the kettle with a slightly damp cloth. To remove any manufacturing residues, fill the water container with cold water up to the maximum mark before using it for the first time. Boil the water to 100°C by pressing the 'Start/Stop' button(5) (control dial). Make sure that the target temperature is set to 100°C, if this is not the case, turn the control dial until the target temperature is set to 100°C. Then press the control dial to start the heating process.

You can recognise that the appliance is in heating mode by the flashing status symbol(13). The currently measured temperature is shown in the display(11). Pour the water away after the first cooking process.

This appliance is intended for use in the home and similar applications such as In kitchens for employees in shops, offices and other commercial areas, on farms, by customers in hotels, motels and other residential establishments and in bed and breakfasts. Never operate the appliance unattended and check it for damage and correct assembly before each use.

5. Utilisation

Pull the lid knob to lift off the lid. Fill the kettle with cold water and press the lid down until it clicks into place.

Note: There is a scale on the inside. Please do not fill the container above the maximum mark. If the kettle is overfilled, boiling water may spray out.

1. Place the kettle on the base.
2. Press the rotary control ('Start/Stop') (5) on the base station to switch on the appliance.
3. Now select the desired mode using the 'Mode' button (8) (coffee mode or temperature mode).
4. Now use the control dial (5) to select the desired target temperature (coffee mode: between 91, 93 and 96°C or in normal temperature mode between 40°C and 100°C, in 5°C increments).

5. Press the control dial (‘Start/Stop’) (5) to start the heating process. The ‘Heating’ symbol (13) flashes.
6. After approx. 3 seconds, the kettle starts to heat up. Pressing the ‘Start/Stop’ button again cancels the process.
7. If a target temperature below the current water temperature is selected, the kettle cancels the boiling process immediately.
8. As soon as the water has reached the target temperature, the kettle switches off and two beeps sound. The heating element switches off automatically and the process is complete. The appliance can now be lifted and the water used.

5.1 ‘KEEP WARM’ function

The ‘KEEP WARM’ function allows you to maintain a set temperature. Press the rotary control (‘Start/Stop’)(5) on the base station to switch the appliance on.

Select a temperature using the control dial(5). Then press ‘Keep Warm (9)’ to set the time for how long the appliance should keep the temperature (max. 2 hours). The keep warm time display flashes for about 3 seconds and then disappears. Press the control dial (5) to start the heating process.

As soon as the temperature is reached, the remaining keep warm time is shown on the display.

To cancel or deactivate the ‘Keep Warm’ function, press the ‘Keep Warm’ button (9) again.

5.2 Switch off key tones

To switch off the button tones, press and hold the ‘Mode’ button (8) for approx. 3 seconds. The mute symbol (15) appears on the display. If you want to switch the key tones back on, repeat the process.

5.3 Mode selection

You can choose between two different modes using the ‘Mode’ button(8). You have the temperature mode (40-100°C) or the coffee mode (91°C, 93°C, 96°C) to choose from.

Temperature mode (Symbol (13))



Select the temperature mode using the ‘Mode’ button(8). In this mode, you can set temperatures between 40 and 100°C in 5°C increments using the rotary control.

Coffee mode (Symbol (14))



Select the coffee mode using the ‘Mode’ button(8). In this mode, you can choose between three different temperatures (91°C, 93°C and 96°C) using the rotary control. This mode is particularly suitable for making coffee.

6. Descaling and cleaning

We recommend descaling the kettle at regular intervals depending on the intensity of use. Please always disconnect the mains plug before cleaning and wait until the appliance has cooled down completely. Please only use commercially available descaling agents based on citric acid to descale the water container. The dosage for the descaling agent can be found on the packaging or on the instruction leaflet. The heating plate should not be cleaned separately. Never use hard objects to clean the heating plate. Only use a cloth moistened with water to clean the outside of the kettle. Do not use abrasive objects such as wire brushes or steel sponges for cleaning. Under no circumstances should you use cleaning agents that attack the surface or are harmful to health if consumed! To avoid the risk of electric shock, never immerse the appliance, the mains cable or the plug in water or other liquids.



ATTENTION!

7. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications yourself. Avoid contact with the mains voltage. The appliance is only de-energised when the plug is disconnected. Do not short-circuit the product. Also remember to disconnect the mains plug completely when not in use or during a thunderstorm. The appliance is not approved for outdoor use. Please only use it in a dry area.

Protect it from high humidity, water and snow. Always keep the device away from high outside temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the appliance for any damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. In this case, please contact our customer service. Please also observe the national regulations and restrictions.

Do not use the device for purposes other than those described in these instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Only use the appliance with the base plate supplied. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee.

The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

8. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307558 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. A complete declaration of conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE)	0800 72 444 05
	+49 511 / 13221 710
(UK)	+49 511 / 13221 720
(FR)	+49 511 / 13221 730
(IT)	+49 511 / 13221 740
(ES)	+49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

V1.1

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE