

BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL

KERAMIK-HEIZLÜFTER CERAMIC FAN HEATER

ENG This product is only designed for use inside
well insulated rooms or for occasional use

DE Dieses Produkt ist nur für gut isolierte
Räume oder für den gelegentlichen
Gebrauch geeignet.

Mod.-Nr.: 307577

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	21



<https://model.ganzeinfach.de/307577>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.



Nutzungs- und Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden!
- Bevor Sie den Heizlüfter benutzen, prüfen Sie, ob die Spannung, die auf dem Typenschild gekennzeichnet ist, mit Ihrem Stromnetz übereinstimmt!
- Ziehen Sie bitte nicht am Kabel, wenn Sie den Stecker aus der Stromquelle entfernen wollen. Ziehen Sie stets am Stecker selbst!
- Blockieren Sie in keinem Fall den Lüfter des Gerätes. Dies könnte zu einer Beschädigung des Gerätes oder zu einem Brand oder Stromschlag führen!
- Blockieren Sie keinesfalls den Lufteinlass des Heizlüfters!
- Ziehen Sie stets den Stecker aus der Stromquelle, wenn das Gerät nicht verwendet wird! Lassen Sie den Heizlüfter nie unbeaufsichtigt!

- Dieses Gerät gibt in Betrieb starke Wärme ab. Berühren Sie es deshalb nur an den Bedienelementen. Benutzen Sie im Zweifelsfall wärmeresistente Handschuhe.
- Halten Sie brennbare Materialien wie Kissen, Papiere, Kleidung, Vorhänge oder andere leicht brennbare Gegenstände von dem Heizlüfter fern!
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt!
- Achtung! Der Heizlüfter ist nicht dafür geeignet, in kleinen Räumen benutzt zu werden, wenn sie von Personen besetzt sind, die nicht in der Lage sind, eigenständig das Zimmer, den Raum oder das Fahrzeug zu verlassen.
- Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen!
- **VORSICHT!** Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder gebrechliche Personen anwesend sind.
- Tauchen Sie es niemals zur Reinigung ins Wasser. Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab.

- Stellen Sie das Gerät mindestens 30cm von anderen Gegenständen auf.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur auf einer geraden Oberfläche.
- Trennen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch oder Reinigung vom Netz.
- Halten Sie das Produkt von brennbaren Materialien wie Möbel, Vorhänge, Bettwäsche, Kleidung oder z.B. Papier mindestens 90cm fern.
- Lassen Sie das Kabel niemals heiße oder feuchte Oberflächen berühren.
- Sollten Sie einen Defekt am Netzkabel feststellen, schalten Sie das Gerät nicht an. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller des Produktes.
- Dieses Gerät ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
- Durch den Kippschutz auf der Unterseite des Gerätes muss es stets auf einer ebenen und geraden Fläche stehen!
- Das Heizgerät nicht in unmittelbarer

Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzen.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die

Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
- Decken Sie die Öffnungen des Gerätes in keinem Fall ab!
- Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet!



DO NOT COVER/
NICHT ABDECKEN

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Heizlüfter
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung


2. Technische Daten

Spannungsversorgung	• Heizlüfter: 220-240 V ~ 50 Hz • Fernbedienung: 1x CR2025 Batterie
Leistungsaufnahme	2000 W
Umgebungstemperatur	0°C - 40°C
Frequenzbereich	2412 - 2472 MHz
max. Sendeleistung	17,64 dBm
Eigenschaften	• zuschaltbare Oszillation • Timerfunktion (1-12 Stunden) • LED Display • Kippschutzschalter • Überhitzungsschutz


3. Funktion

Mit dem Brandson Heizlüfter verfügen Sie im Vergleich zu einer herkömmlichen Standheizung über eine praktische Alternative. Wärmen Sie den gewünschten Raum mit dem Heizlüfter auf, sodass zu niedrige Temperaturen nun der Vergangenheit angehören.


4. Produkt-Details

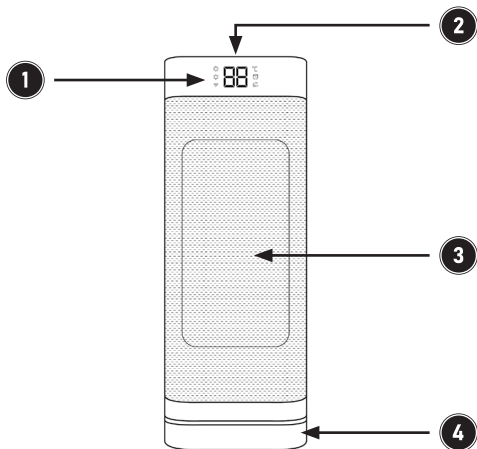

Fernbedienung

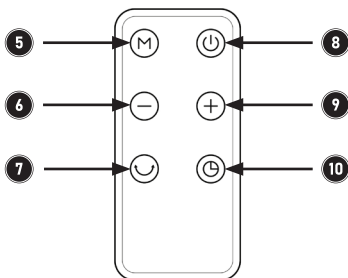

Bedienelemente + Display

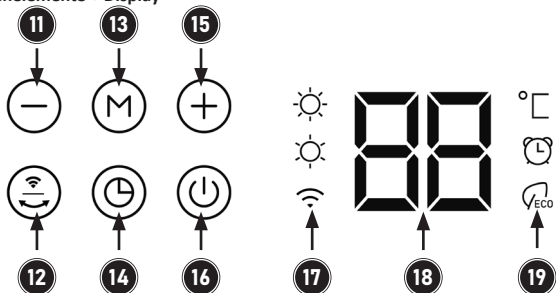

Nr.	Bezeichnung
1	Display
2	Bedienelemente
3	Heizelemente
4	Standfuß
5	“MODE”-Taste (Fernbedienung)
6	“-”-Taste (Fernbedienung)
7	“Oszillation”-Taste (Fernbedienung)
8	“ON/OFF”-Taste (Fernbedienung)
9	“+”-Taste (Fernbedienung)
10	“Timer”-Taste (Fernbedienung)
11	“-”-Taste (Bedienfeld)
12	“Oszillation/WIFI”-Taste (Bedienfeld)
13	“MODE”-Taste (Bedienfeld)
14	“Timer”-Taste (Bedienfeld)

Nr.	Bezeichnung
15	„+“-Taste (Bedienfeld)
16	„ON/OFF“-Taste (Bedienfeld)
17	Modusanzeige (Display) (WiFi + Heizstufe 1 + Heizstufe 2)
18	Display
19	Status-Anzeige (Display)

5. Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Platzieren Sie den Heizlüfter auf einer ebenen und geraden Fläche, um ein Auslösen des Kippschutzes an der Unterseite zu vermeiden.

Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte 220–240 V AC-Steckdose an. Schalten Sie den Heizlüfter ein, indem Sie den ON/OFF-Schalter auf der Rückseite in die Position „ON“ stellen.

Um das Gerät zu starten, drücken Sie die „“-Taste **(8/16)** auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung. Der Heizlüfter beginnt, Luft auszustoßen und Das Display zeigt die aktuelle Temperatur an. Sie können manuell einstellen, ob Sie Heizstufe 1, Heizstufe 2 oder den „ECO“-Modus aktivieren möchten. Drücken Sie dazu die „“-Taste **(5/13)** auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung. Während Heizstufe 1 () oder Heizstufe 2 () aktiviert ist, können Sie keine Zieltemperatur einstellen. Falls Sie eine gewünschte Zieltemperatur einstellen möchten, müssen Sie den „ECO“-Modus verwenden.

Um das Gerät vollständig auszuschalten, stellen Sie den „ON/OFF“-Schalter auf der Rückseite auf die „OFF“-Position.

ECO Modus ()

Drücken Sie die „MODE“-Taste, bis der „ECO“-Modus eingeschaltet ist (ECO-Modus Symbol im Display leuchtet). In diese Modus passt das Gerät die Heizstufen „1“ und „2“ automatisch an die Umgebungstemperatur an, um möglichst effizient zu heizen.

Drücken Sie die „“ **(9/15)** und die „“-Taste **(6/11)**, um die gewünschte Ziel-Temperatur einzustellen.

Lüfter Modus

Wenn der "Lüfter"-Modus eingeschaltet ist, bläst das Gerät Luft aus. In diesem Modus ist keine Heizstufe aktiv. Drücken Sie die "MODE"-Taste **(5/13)** wiederholt, bis keines der beiden Heizstufen-Symbole aktiv sind.

6. Fernbedienung

Verwenden Sie zur Inbetriebnahme der Fernbedienung eine 3V CR2025 Batterie. Öffnen Sie dafür das Batteriefach der Fernbedienung und legen Sie eine neue 3V CR2025 Batterie ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte Polung der Kontakte.

7. Oszillation

Um die Oszillation ein- oder auszuschalten, drücken Sie die "☺"-Taste **(7/12)** auf dem Bedienfeld auf der Oberseite des Ventilators oder auf der Fernbedienung.

8. Timerfunktion

Hinweis: Der Timer kann das Gerät ausschalten. Sollte der Timer eingestellt werden. Ist das Gerät eingeschaltet, sobald man den Timer einstellt, schaltet sich das Gerät nach Ablauf des Timers aus.

Rufen Sie die Timerfunktion auf, indem Sie die „Timer“-Taste **(10/14)** drücken. Im Display wird der aktuell eingestellte Timer angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Timerdauer mithilfe der Tasten „+“ **(9/15)** und „-“ **(6/11)**. Das „Timer“-Symbol im Display beginnt zu blinken, und der Timer wird gestartet.


Um den Timer zu deaktivieren, drücken Sie erneut die „Timer“-Taste **(10/14)**, um den aktuell eingestellten Timer anzuzeigen. Drücken Sie anschließend entweder die „-“ Taste **(6/11)**, bis im Display „00“ erscheint, oder erneut die „Timer“-Taste **(10/14)**, sodass die Timer-LED erlischt und das Display „00“ anzeigt. Der Timer kann auf eine Dauer zwischen 1 und 12 Stunden eingestellt werden.

9. Zusätzliche Einstellungen (App)

Der Heizlüfter hat die Möglichkeit, sich über WIFI über eine APP steuern zu lassen.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon ordnungsgemäß mit einem 2.4G-Netzwerk oder einem 2.4/5G-Hybrid-Netzwerk verbunden ist und aktivieren Sie Bluetooth. Reine 5G-Netzwerke werden leider nicht unterstützt.

1. Laden Sie bitte die App „**Tuya Smart**“ aus dem App Store herunter, installieren Sie diese und registrieren Sie sich.
2. Halten Sie die „OSZILLATION/WIFI“-Taste (**12**) im Standby-Modus für 3 Sekunden lang gedrückt, um in den WIFI-Verteilungsmodus zu gelangen, das WIFI-Symbol(📶) im Display der Modusanzeige beginnt zu blinken.
3. Öffnen Sie die „Tuya Smart“ App, klicken Sie auf die „+“ Taste in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Gerät hinzufügen“.

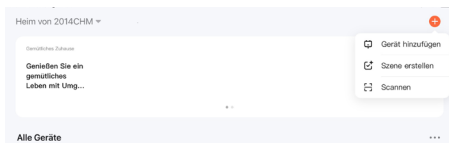

4. Die Standardeinstellung ist die automatische Suche nach Geräten. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.



5. Nach dem Hinzufügen des Geräts und der Eingabe des WIFI-Pairing-Moduls erscheint „Manuelle Eingabe“. Wählen Sie „Jetzt einrichten“ und erlauben Sie der APP, Ihr lokales Netzwerk zu nutzen.

Gerät hinzufügen

WLAN-Informationen eingeben

Wählen Sie das Gerät für Wi-Fi aus und geben Sie das Kennwort ein

3370

Weiter

6. Die App erkennt das Netzwerk automatisch. Geben Sie das WIFI-Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“. Klicken Sie abschließend auf „Fertig“ in der oberen rechten Ecke, um die Kopplung abzuschließen.

9.1 App-Einstellungen



ON/OFF

Tippen Sie auf „ON/OFF“, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Heizstufen

Tippen Sie auf die Einstellungen die Heizstufen, um zwischen den verschiedenen Stufen auszuwählen.

Timer

Tippen Sie auf die Timer-Einstellungen (Countdown), um zwischen den verschiedenen Timerstufen zu wählen

Einstellungen

Tippen Sie auf „Einstellungen“, um die zusätzlichen Einstellungen (z.B. Timerfunktion, Oszillation und Display ON/OFF) aufzurufen und einzustellen.

10. Kippschutz

Dank des Kippschutzes an der Unterseite des Gerätes, schaltet sich das Gerät automatisch ab, sollte es umkippen. Der Heizlüfter darf deshalb nur auf geraden und ebenen Flächen aufgestellt werden.

11. Überhitzung

WARNUNG: Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.

In der Regel tritt eine Überhitzung nur ein, wenn eine der Öffnungen des Heizlüfters bedeckt, blockiert oder verstopft ist. Dieses Gerät besitzt einen Überhitzungsschutz. Sobald die Überhitzungstemperatur erreicht ist, schaltet sich die Heizung automatisch ab. Sollte das Gerät deswegen ausgeschaltet werden, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 30 Minuten. Versuchen Sie dann das Gerät wieder einzuschalten. Sollte dies nicht gelingen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Nachdem Sie das Gerät abgeschaltet haben, läuft der Lüfter in der Abkühlphase weiter, bis er sich abschaltet.

12. Reinigung und Wartung

Bevor Sie das Produkt reinigen oder warten, trennen Sie es von der Stromversorgung. Verwenden Sie keine aggressiven oder chemischen Reinigungsmittel. Benutzen Sie ein trockenes, weiches Tuch.

Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass Sie die Heizelemente nicht berühren!



13. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte.

Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.



Achtung!

Bewahren Sie die Batterien und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Schwache Batterien sollten schnellstmöglich ausgetauscht werden, um ein Auslaufen zu vermeiden! Verwenden Sie in keinem Fall neue und alte Batterie oder Batterien eines unterschiedlichen Typs gleichzeitig. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und schließen Sie diese nicht kurz. Laden Sie keinesfalls die Batterien auf und nehmen Sie diese bitte nicht auseinander. Es besteht Explosionsgefahr!

14. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



15. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen: Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.



Zusätzliche Hinweise

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Sollte dies der Fall sein, nehmen Sie es nicht in Betrieb. Das Gerät darf weder Feuchtigkeit, noch direktem Sonnenlicht oder Staub ausgesetzt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Werfen Sie es nicht ins Feuer, es besteht Explosionsgefahr. Stellen Sie vor der Verwendung des Produktes sicher, dass die zur Verfügung stehende Netzspannung mit der Betriebsspannung, die auf dem Typenschild angegeben ist, übereinstimmt. Das Produkt ist nicht für medizinische Zwecke oder zur öffentlichen Information geeignet und ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Dieses Gerät ist nur für den Innenraum geeignet.

 Achtung!

Bewahren Sie die Batterien und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Schwache Batterien sollten schnellstmöglich ausgetauscht werden, um ein Auslaufen zu vermeiden! Verwenden Sie in keinem Fall neue und alte Batterie oder Batterien eines unterschiedlichen Typs gleichzeitig. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und schließen Sie diese nicht kurz. Laden Sie keinesfalls die Batterien auf und nehmen Sie diese bitte nicht auseinander. Es besteht Explosionsgefahr!

 Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU

WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307577 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, <https://model.ganzeinfach.de/307577>.



Instructions for use and safety

- Read the instructions completely before using this product!
- Before using the fan heater, check that the voltage labelled on the rating plate matches your mains supply!
- Do not pull on the cable if you want to remove the plug from the power source. Always pull on the plug itself!
- Never block the fan of the appliance. This could damage the appliance or cause a fire or electric shock!
- Never block the air inlet of the fan heater!
- Always disconnect the plug from the power source when the appliance is not in use! Never leave the fan heater unattended!
- This appliance emits a lot of heat when in operation. Therefore, only touch it at the controls. If in doubt, use heat-resistant gloves.

- Keep flammable materials such as cushions, paper, clothing, curtains or other easily flammable objects away from the fan heater!
- This appliance is intended for private use only!
- Caution! The fan heater is not suitable for use in small rooms if they are occupied by people who are unable to leave the room, space or vehicle independently.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision!
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children must not play with the appliance!
- CAUTION! Some parts of this product can become very hot and cause burns. Special care must be taken when children or infirm persons are present.
- Never immerse it in water for cleaning. Wipe the housing with a dry cloth.
- Place the appliance at least 30cm away from other objects.
- Only use this appliance on a flat surface.
- Disconnect the product from the mains when not in use or when cleaning.
- Keep the product at least 90cm away from flammable materials such as furniture, curtains, bed linen, clothing or e.g. paper.
- Never allow the cable to touch hot or damp surfaces.
- If you discover a fault with the mains cable, do not switch on the appliance.

In this case, contact the manufacturer of the product.

- This appliance is only suitable for well-insulated rooms or for occasional use.
- Due to the anti-tilt protection on the underside of the appliance, it must always be placed on a flat and level surface!
- Do not use the heater in the immediate vicinity of a bath, shower or swimming pool.
- If the mains connection cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- Children under the age of 3 must be kept away unless they are constantly supervised.

- Children aged from 3 years and under 8 years shall only switch the appliance on and off if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, provided that the appliance is placed or installed in its normal position for use.
- Children aged 3 years and younger than 8 years must not insert the plug into the socket, regulate the appliance, clean the appliance and/or carry out user maintenance.
- The heater must not be installed directly below a wall socket.
- Never cover the openings of the appliance!
- This product is only suitable for well-insulated rooms or for occasional use!





DO NOT COVER/
NICHT ABDECKEN

Thank you for purchasing a Brandson product. Please read the following operating instructions carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time. Before using the delivered goods, check that they are complete, faultless and undamaged.

1. Scope of delivery

- Fan heater
- Remote control
- Operating instructions


2. Technical data

Power supply	• Fan heater: 220-240 V ~ 50 Hz • Remote control: 1x CR2025 battery
Power consumption	2000 W
Ambient temperature	0°C - 40°C
Frequency range	2412 - 2472 MHz
Max. transmission power	17.64 dBm
Characteristics	• Switchable oscillation • Timer function (1-12 hours) • LED display • Anti-tilt switch • Overheating protection


3. Function

With the Brandson fan heater, you have a practical alternative to a conventional parking heater. Warm up the desired room with the fan heater so that excessively low temperatures are now a thing of the past.


4. Product details

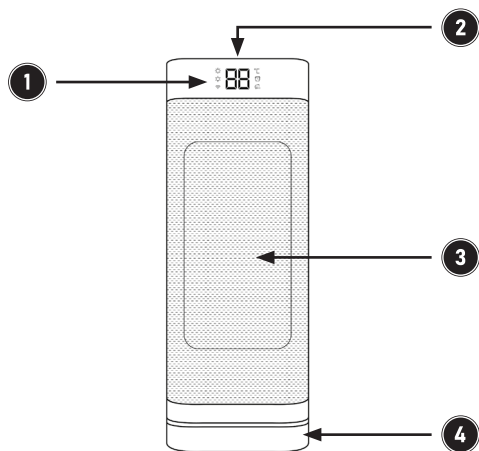

Remote control

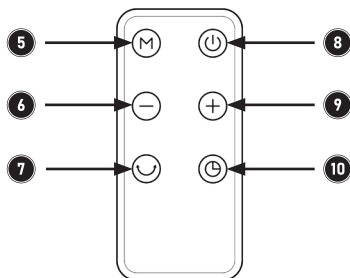

Controls + display

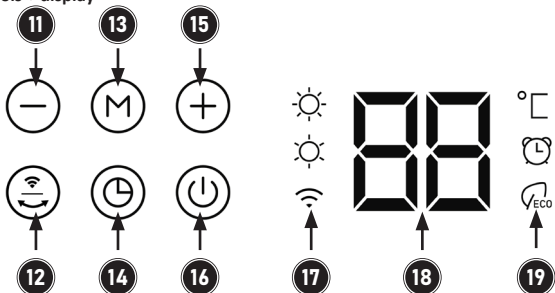

No.	Description
1	Display
2	Control elements
3	Heating elements
4	Stand
5	'MODE' button (remote control)
6	'-' button (remote control)
7	'Oscillation' button (remote control)
8	'ON/OFF' button (remote control)
9	'+' button (remote control)
10	'Timer' button (remote control)
11	'-' button (control panel)
12	'Oscillation/WIFI' button (control panel)
13	'MODE' button (control panel)
14	'Timer' button (control panel)

No.	Description
15	'+' button (control panel)
16	'ON/OFF' button (control panel)
17	Mode indicator (display) (WiFi + heating level 1 + heating level 2)
18	Display
19	Status indicator (display)

5. Start-up

Remove the appliance from the packaging and remove all packaging material. Place the fan heater on a flat and level surface to prevent the anti-tilt protection on the underside from being triggered.

Connect the appliance to a properly installed 220-240 V AC socket. Switch on the fan heater by setting the ON/OFF switch on the back to the 'ON' position.

To start the device, press the „“-button **(8/16)** on the control panel or remote control. The fan heater starts to emit air and the display shows the current temperature. You can manually set whether you want to activate heating level 1, heating level 2 or 'ECO' mode. To do this, press the „“-button **(5/13)** on the control panel or on the remote control. During heating level 1 () or heating level 2 () is activated, you cannot set a target temperature. If you want to set a desired target temperature, you must use the 'ECO' mode. To switch the appliance off completely, set the 'ON/OFF' switch on the back to the 'OFF' position.

ECO mode ()

Press the 'MODE' button until the 'ECO' mode is switched on (ECO mode symbol lights up in the display). In this mode, the appliance automatically adjusts the heating levels '1' and '2' to the ambient temperature in order to heat as efficiently as possible.

Press the „“ **(9/15)** and the „“-button **(6/11)**, to set the desired target temperature.

Fan mode

When the 'Fan' mode is switched on, the appliance blows out air. No heating level is active in this mode. Press the 'MODE' button **(5/13)** repeatedly until neither of the two heating level symbols are active.

6. Remote control

Use a 3V CR2025 battery to operate the remote control. To do this, open the battery compartment of the remote control and insert a new 3V CR2025 battery. Ensure that the polarity of the contacts is correct.

7. Oscillation

To switch oscillation on or off, press the "☺"-button **(7/12)** on the control panel on the top of the fan or on the remote control.

8. Timer function

Note: The timer can switch the appliance off. If the timer is set. If the appliance is switched on as soon as the timer is set, the appliance switches off when the timer expires.

Call up the timer function by pressing the 'Timer' button **(10/14)**. The currently set timer is shown on the display. Select the desired timer duration using the '+' **(9/15)** and '-' **(6/11)** buttons. The 'Timer' symbol on the display starts to flash and the timer is started.


To deactivate the timer, press the 'Timer' button **(10/14)** again to display the currently set timer. Then either press the '-' button **(6/11)** until '00' appears in the display or press the 'Timer' button **(10/14)** again so that the timer LED goes out and the display shows '00'. The timer can be set to a duration between 1 and 12 hours.

9. Additional settings (app)

The fan heater can be controlled via WIFI using an APP.

Note: Please make sure that your phone is properly connected to a 2.4G network or a 2.4/5G hybrid network and enable Bluetooth. Unfortunately, pure 5G networks are not supported.

1. Please download the **'Tuya Smart'** app from the App Store, install it and register.
2. Press and hold the 'OSZILLATION/WIFI' button (12) in standby mode for 3 seconds to enter WIFI distribution mode, the WIFI symbol(📶) on the mode display will start flashing.
3. Open the 'Tuya Smart' app, click on the '+' button in the top right-hand corner and select 'Add device'.

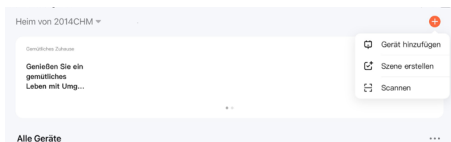

4. The default setting is the automatic search for devices. Click on the 'Add' button.



5. After adding the device and entering the WIFI pairing module, 'Manual entry' appears. Select 'Set up now' and allow the app to use your local network.

6. The app recognises the network automatically. Enter the WIFI password and click on 'Next'. Finally, click on 'Done' in the top right-hand corner to complete the pairing process.

9.1 App settings



ON/OFF

Tap on 'ON/OFF' to switch the device on or off.

Heating levels

Tap the heating level settings to select between the different levels.

Timer

Tap the timer settings (countdown) to choose between the different timer levels.

Settings

Tap on 'Settings' to call up and set the additional settings (e.g. timer function, oscillation and display ON/OFF).

10. Anti-tip protection

Thanks to the tilt protection on the underside of the appliance, the appliance switches off automatically if it tips over. The fan heater may therefore only be set up on straight and level surfaces.

11. Overheating

WARNING: To prevent the heater from overheating, the heater must not be covered.

As a rule, overheating only occurs if one of the openings of the fan heater is covered, blocked or clogged. This appliance has overheating protection. As soon as the overheating temperature is reached, the heater switches off automatically. If the appliance is switched off for this reason, unplug the mains plug and wait 30 minutes. Then try to switch the appliance on again. If this does not work, please contact customer service.

After you have switched off the appliance, the fan continues to run during the cooling phase until it switches off.

12. Cleaning and maintenance

Before cleaning or servicing the product, disconnect it from the power supply. Do not use any aggressive or chemical cleaning agents. Use a dry, soft cloth.

When cleaning, make sure that you do not touch the heating elements!



13. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not approved for outdoor use; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic parts.

Check the appliance for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.



Attention!

Keep the batteries and the appliance out of the reach of children. Batteries contain acids that are harmful to health. Weak batteries should be replaced as soon as possible to prevent leakage! Never use new and old batteries or batteries of different types at the same time. Never throw batteries into a fire and do not short-circuit them. Never charge the batteries and do not take them apart. There is a risk of explosion!

14. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.



15. Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following: The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. The customer can return used batteries that the supplier carries or has carried as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meaning: Pb = battery contains more than 0.004 per cent lead by mass, Cd = battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass, Hg = battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass.



Additional notes

Before using the appliance, make sure that it is not damaged. If this is the case, do not use it. The device must not be exposed to moisture, direct sunlight or dust. Do not immerse the device in water. Do not throw it into fire, as there is a risk of explosion. Before using the product, make sure that the available mains voltage corresponds to the operating voltage specified on the rating plate. The product is not suitable for medical purposes or for public information and is intended for private use only. This appliance is only suitable for indoor use.



Attention!

Keep the batteries and the appliance out of the reach of children. Batteries contain acids that are harmful to health. Weak batteries should be replaced as soon as possible to prevent leakage! Never use new and old batteries or batteries of different types at the same time. Never throw batteries into a fire and do not short-circuit them. Never charge the batteries and do not take them apart. There is a risk of explosion!

 Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU

WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307577 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, <https://model.ganzeinfach.de/307577>.

Contact details :	WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, Germany				
Model identifier(s): WDP-307577					
Item	Symbol	Value	unit	Item	unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	2.000	kW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1.840	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1.280	kW	with mechanic thermostat room temperature control	[no]
Power consumption				with electronic room temperature control	[yes]
In off mode	P _o	0.00	W	electronic room temperature control plus day timer	[no]
In standby mode	P _{sm}	0.46	W	electronic room temperature control plus week timer	[no]
In idle mode	P _{idle}	0.51	W	Other control options (multiple selectionspossible)	
In network standby	P _{nsn}	N/A	W		
Standby mode with display of information or status			[yes]	room temperature control, with presence detection	[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η _{s,on}	91.5	%	room temperature control, with open window detection	[no]
				distance control option	[no]
				adaptive start control	[no]
				working time limitation	[yes]
				black bulb sensor	[no]
				self-learning functionality	[no]
				Control accuracy	[no]

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de



(DE) 0800 72 444 05

+49 511 / 13221 710

(UK) +49 511 / 13221 720

(FR) +49 511 / 13221 730

(IT) +49 511 / 13221 740

(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



brandson-equipment.de

WD Plus GmbH

Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.1