arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

JUICER

Mod.-Nr.: 307620

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 15

https://model.ganzeinfach.de/307620

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

⚠ Nutzungs- und Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden! Behalten Sie diese auf.
- Bevor Sie das Gerät benutzen, prüfen Sie, ob die Spannung, die auf dem Typenschild gekennzeichnet ist, mit Ihrem Stromnetz übereinstimmt!
- Ziehen Sie bitte nicht am Kabel, wenn Sie den Stecker aus der Stromquelle entfernen wollen. Ziehen Sie stets am Stecker selbst!
- Ziehen Sie stets den Stecker aus der Stromquelle, wenn das Gerät nicht verwendet wird! Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt!
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt!

- Tauchen Sie es niemals zur Reinigung ins Wasser. Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf einer geraden Oberfläche.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch oder der Reinigung vom Stromnetz.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel keine heißen oder feuchten Oberflächen berührt.
- Sollten Sie einen Defekt am Netzkabel feststellen, schalten Sie das Gerät nicht an. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller des Produktes.
- Bewegen Sie das Gerät in keinem Fall während des Betriebs.
- Das Produkt darf nur von qualifizierten Fachpersonal geöffnet oder repariert werden!

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und prüfen Sie vor der Benutzung, ob sich das Gerät in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät oder den Verpackungsmaterialien spielen!
- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug!
- Eine genaue Überwachung ist erforderlich, wenn das Produkt von oder in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen verwendet wird.
- Betreiben Sie das Gerät nicht nach einer Fehlfunktion, wenn es heruntergefallen ist, oder in irgendeiner Weise beschädigt erscheint.

Senden Sie das komplette Produkt zur Inspektion, Reparatur oder zum Austausch an den Hersteller zurück.

- Bevor Sie das Netzkabel ausstecken, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn Sie dieses berühren, achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Dieses Produkt sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser wie z.B. Badewanne, Waschbecken, Schwimmbad usw. verwendet werden, bei welcher die Gefahr des Eintauchens oder Spritzens besteht.
- Schließen Sie das Gerät niemals an ein Verlängerungskabel oder eine Steckdosenleiste an!
- Verwenden Sie die Zitruspresse nicht im Außenbereich!

- Benutzen Sie das Produkt so wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen und die Garantie aufheben.
- Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Raum verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Warnung! Lassen Sie bitte kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Betriebszeit: Schalten Sie das Gerät für 15s ein, dann schalten Sie es für 15s als Arbeitszyklus aus. Sobald Sie das Produkt für 10 Zyklen betrieben haben,

sollten Sie den Betrieb stoppen und das Gerät für 30min ausschalten, um es abzukühlen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder

mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise und wenn sie verstehen, die damit verbundenen Gefahren gegeben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie es von der Fabrik oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Auspressen von Zitrusfrüchten geeignet.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

1. Lieferumfang

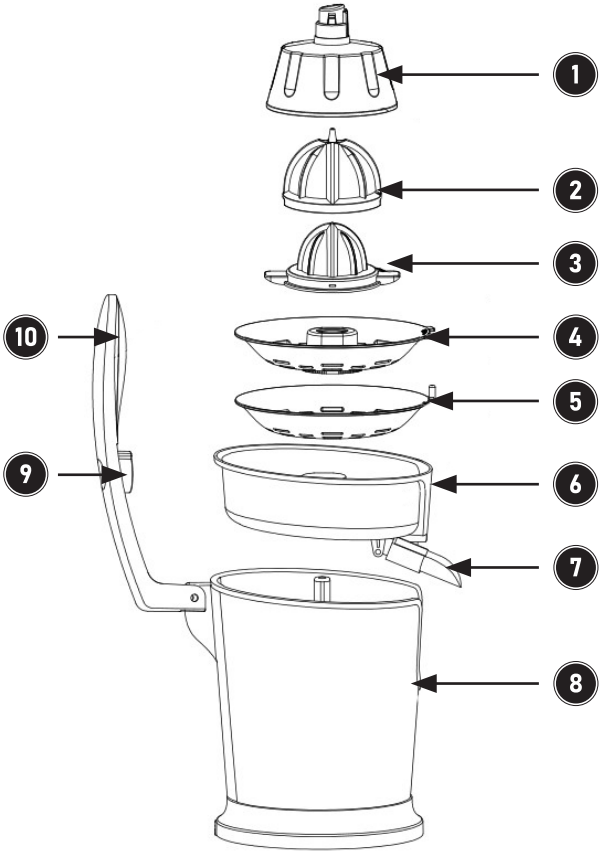
- Saftpresse
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240 V ~50/60Hz
Leistungsaufnahme	800 W
Schutzklasse	II
Kapazität	350 ml
Geräuschentwicklung	≤ 85dB (A)
Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C

3. Produktdetails

Nummer	Beschreibung
1	Kegelabdeckung
2	Großer Presskegel
3	Kleiner Presskegel
4	Filter
5	Einstellbarer Filter
6	Saftbehälter
7	Ausgussöffnung
8	Basiseinheit (Motoreinheit)
9	Befestigung für Kegelabdeckung
10	Hebelarm


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4. Benutzung

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Stellen Sie es auf eine gerade feste Fläche.

- Reinigen Sie das Gerät gründlich vor der ersten Inbetriebnahme.
- Setzen Sie den Saftbehälter auf die Basiseinheit.
- Setzen Sie den Filter und den Presskegel auf den Schaft der Motoreinheit.



Hinweis: Der große Presskegel kann nur in Verbindung mit dem kleinen Presskegel verwendet werden.

- Stecken Sie den Stecker in eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose.
- Stellen Sie ein Glas oder ein Behälter unter die Anti-Tropf Öffnung.
- Drücken Sie die Anti-Tropf-Öffnung nach oben, sodass diese geschlossen ist und kein Saft entweichen kann.
- Halbieren Sie die entsprechenenden Zitrusfrüchte, bevor Sie diese pressen.
- Legen Sie eine halbierte Zitrusfrucht auf den Presskegel.
- Drücken Sie den Hebelarm herunter, um das Gerät zu starten. Sobald der Hebelarm den Presskegel nach unten drückt, beginnt das Gerät automatisch zu arbeiten.
- Sobald Sie mit dem Entsaftungsvorgang fertig sind, heben Sie den Hebelarm an. Der Motor schaltet sich automatisch aus.
- Sobald Sie fertig sind oder der Saftbehälter voll ist, öffnen Sie die Anti-Trop-Öffnung und entnehmen Sie den Saft.

Der größere Presskegel ist für größere Früchte wie Orangen geeignet und kann mit dem Hebel bedient werden. Der kleinere Presskegel ist für kleinere Früchte wie Zitronen vorgesehen und muss von Hand gedrückt werden.

Achtung! Schalten Sie das Gerät für 15 Sekunden ein und anschließend für 15 Sekunden aus – dies gilt als ein Arbeitszyklus. Nach 10 Arbeitszyklen muss das Gerät für 30 Minuten ausgeschaltet bleiben, um es abkühlen zu lassen.

Wenn Sie eine große Menge an Früchten verarbeiten, reinigen Sie regelmäßig den Filter und den Behälter, um Fruchtrückstände zu entfernen.

Hinweis: Der Presskegel beginnt sich selbständig zu drehen. Drücken Sie nicht zu fest auf den Presskegel, da das Gerät bei zu starkem Druck stoppt.

Achtung! Stellen Sie sicher, dass keine Körperteile, Haare, Kleidung oder ähnliches in den Presskegel gelangen!

Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie das Gerät.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die fertigen Säfte kühl lagern. Beachten Sie, dass die Säfte nicht länger als einen Tag gelagert werden sollten. Bewahren Sie die Säfte nicht in Metallbehältern auf, da die Säure des Saftes die Oberfläche angreifen und den Geschmack beeinträchtigen kann.

5. Reinigung und Pflege

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose. Tauchen Sie die Basisstation mit dem Motor auf keinen Fall in Wasser!

Verwenden Sie ferner keinesfalls scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel zum Reinigen des Gerätes. Wir empfehlen, das Gerät nach jedem Gebrauch zu reinigen.

- Reinigen Sie die Basisstation (Motoreinheit) mit einem leicht angefeuchtetem Tuch.
- Die anderen Bauteile des Gerätes können Sie mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen.
- Der Saftbehälter, der Filter, die Kegelabdeckung, sowie der Presskegel sind spülmaschinengeeignet. Achten Sie darauf, dass die Reinigungsmittel nicht zu hoch dosiert sind.
- Lassen Sie im Anschluss alle Teile ausreichend trocknen, bevor Sie das Gerät wieder montieren.

Bewahren Sie das Gerät in der Original-Verpackung auf, um die Bauteile vor Staub zu schützen, wenn Sie es über einen langen Zeitraum nicht benutzen wollen.

6. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen.

Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

7. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307620 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

⚠ Usage and safety instructions

- Read the user manual completely before using this product! Keep it for future reference.
- Before using the appliance, check whether the voltage indicated on the rating plate matches that of your mains supply!
- Do not pull the cable if you want to disconnect the plug from the power source. Always pull the plug itself!
- Disconnect the plug from the power source if the appliance is not being used! Do not leave the product unattended!
- This appliance is intended for personal use only!
- Never immerse it in water for cleaning. Wipe the body with a dry cloth.

- Use the product only on a flat surface.
- Disconnect the appliance from the mains when it is not being used or during cleaning.
- Ensure that the cable does not come into contact with any hot or moist surfaces.
- Do not turn on the appliance if you find a defect in the power cord. Contact the manufacturer of the product in such cases.
- Never move the appliance during operation.
- The product should be opened or repaired only by qualified technicians!
- Remove the packaging material and check if the appliance is in proper working condition before using it.
- Ensure that children do not play with the appliance or the packaging material!

- In the interest of child safety, do not leave any packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) lying around.
- This product is not a toy!
- Close supervision is required if the product is used by or near children or frail persons.
- Do not use the appliance after a malfunction, if it has been dropped, or appears to be damaged in any way. Return the complete product to the manufacturer for inspection, repair or replacement.
- Ensure that the appliance is switched off before disconnecting the mains cable. If you touch it, make sure that your hands are dry to avoid electric shock.
- This product should not be used near water, such as a bathtub, washbasin,

swimming pool, etc., where there is a risk of immersion or splashing.

- Never connect the appliance to an extension cable or power strip!
- Do not use the citrus fruit squeezer outdoors!
- Use the product as described in this manual. Using the appliance for any other purpose which is not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or physical injury and void the guarantee.
- Never operate the appliance unsupervised. Always switch off the appliance if you leave the room. Disconnect the plug from the mains socket.
- Only use original spare accessories.
- Warning! Please do not allow small children to play with the foil. Danger of suffocation!

- Operating period: Turn on the appliance for 15s, then turn it off for 15s as one cycle of operation. After operating the product for 10 cycles, you should stop the operation and turn off the appliance for 30min to cool it down.
- This appliance can be used by children aged 8 years and older if they are supervised or instructed in the safe use of the appliance and have understood the resulting dangers. Cleaning and maintenance by the user must not be performed by children unless they are 8 years of age or older and are supervised. The device and its connecting cable must be kept away from children younger than 8 years of age.
- Devices may be used by persons with

reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are given adequate supervision or detailed instructions for using the device in a safe manner and if they understand the dangers involved.

- Children must not play with the device.
- Always disconnect the device from the mains supply when it is not under supervision and before assembling, dismantling or cleaning.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the factory or its service department or a similarly qualified person to avoid any risk.
- This appliance is only suitable for squeezing citrus fruit.

Thank you for purchasing an Arendo product. To ensure that you get many years of reliable service from your new device, please read the following operating instructions carefully.

1. Scope of delivery

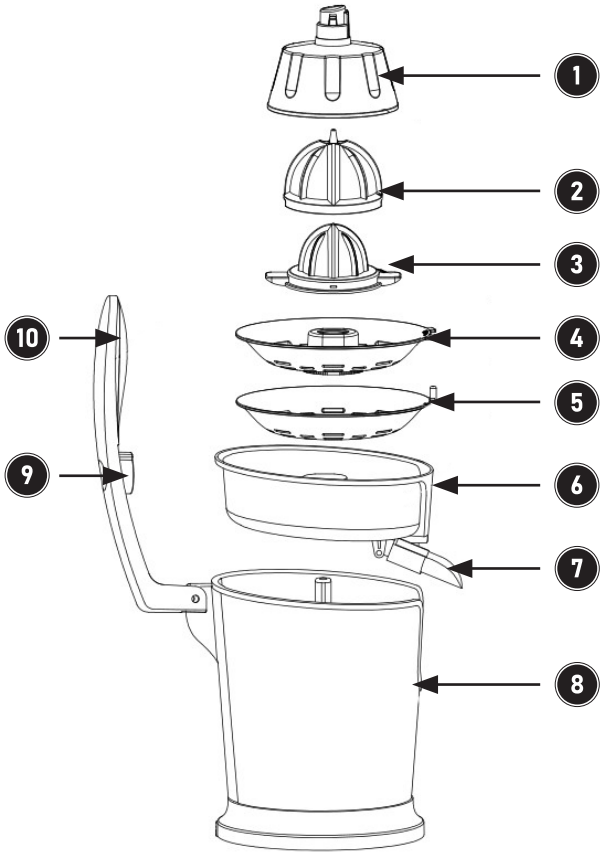
- Juicer
- Operating instructions

2. Technical data

Power supply	220-240 V ~50/60Hz
Power consumption	800 W
Protection class	II
Power capacity	350 ml
Noise level	≤ 85dB (A)
Ambient temperature	+ 0-3°C to 35-40°C

3. Product details

Number	Description
1	Cone cover
2	Large pressing cone
3	Small press cone
4	Filter
5	Adjustable filter
6	Juice container
7	Spout opening
8	Base unit (motor unit)
9	Attachment for cone cover
10	Lever arm


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4. Usage

Remove the appliance from the packaging and remove all packaging material. Place it on a flat, firm surface.

- Clean the appliance thoroughly before using it for the first time.
- Place the juice container on the base unit.
- Place the filter and the press cone on the shaft of the motor unit.

Note: The large pressing cone can only be used in conjunction with the small pressing cone.

- Insert the plug into a properly connected socket.
- Place a glass or container under the anti-drip opening.
- Press the anti-drip opening upwards so that it is closed and no juice can escape.
- Cut the relevant citrus fruit in half before squeezing it.
- Place a halved citrus fruit on the press cone.
- Press down the lever arm to start the appliance. As soon as the lever arm presses the press cone down, the appliance starts working automatically.
- As soon as you have finished juicing, lift the lever arm. The motor switches off automatically.
- As soon as you have finished or the juice container is full, open the anti-drip opening and remove the juice.

The larger pressing cone is suitable for larger fruit such as oranges and can be operated using the lever. The smaller pressing cone is intended for smaller fruit such as lemons and must be pressed by hand.

Caution! Switch the appliance on for 15 seconds and then off for 15 seconds - this counts as one work cycle. After 10 work cycles, the appliance must remain switched off for 30 minutes to allow it to cool down.

If you process a large amount of fruit, clean the filter and container regularly to remove fruit residues.

Note: The pressing cone starts to rotate independently. Do not press too hard on the pressing cone as the appliance will stop if too much pressure is applied.

Caution! Make sure that no body parts, hair, clothing or similar get into the pressing cone!

Disconnect the mains plug from the socket after use and clean the appliance.

Note: Make sure that you store the finished juices in a cool place. Please note that the juices should not be stored for longer than one day. Do not store the juices in metal containers, as the acidity of the juice can attack the surface and impair the flavour.

5. Cleaning and care

Before cleaning, disconnect the mains plug from the socket and never immerse the base station with the motor in water!

Furthermore, never use abrasive or aggressive cleaning agents to clean the appliance. We recommend cleaning the appliance after every use.

- Clean the base station (motor unit) with a slightly damp cloth.
- The other components of the appliance can be cleaned with water and a mild detergent.
- The juice container, the filter, the cone cover and the press cone are dishwasher-safe. Make sure that the detergent is not too strong.
- Allow all parts to dry sufficiently before reassembling the appliance.

Store the device in its original packaging to protect the components from dust if you do not intend to use it for a long period of time.

6. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic parts. Check the device for damage before use.

The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

7. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307620 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. You can obtain a complete declaration of conformity from WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Notes

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V1.0