arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

WATER KETTLE

Mod.-Nr.: 307621

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 16

https://model.ganzeinfach.de/307621

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.





Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Bitte nicht in Wasser eintauchen.
- Benutzen Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitzequellen (z.B. Elektroherd) und direkter Sonneneinstrahlung fern. Stellen Sie das Gerät nicht in der direkten Nähe von Wasserquellen (z.B. Waschbecken) auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit feuchten Händen.

- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Produkt entsprechend der Spannung, die auf der Gerätekennzeichnung ersichtlich ist.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt, gereinigt oder gewartet zu werden. Es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit

zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von dieser Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit kaltem Wasser und kochen Sie übriggebliebenes Wasser kein zweites Mal auf.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
- Öffnen Sie den Deckel nicht in Betrieb, es könnte zu Verbrennungen kommen!

- Während des Betriebes tritt Wasserdampf an der Geräteoberseite aus, halten Sie sich von dem austretenden Wasserdampf fern.
- Das Heizelement bleibt auch nach dem Abschalten noch für eine längere Weile heiß. Stellen Sie sicher, dass niemand das Innere des Behälters berührt. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Abstellvorrichtung.
- Lassen Sie etwas Abstand zu anderen Gegenständen und Wänden, sodass die Luft frei zirkulieren kann. Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Kochen Sie keine anderen Flüssigkeiten als Wasser auf.

- Während des Betriebs wird das Gehäuse des Wasserkochers heiß. Fassen Sie den Wasserkocher nur an den dafür vorgesehenen Tragegriff an.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller, seinen Fachhändler oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht oder Anleitung zur Benutzung das Gerät verwenden oder reinigen.
- Überfüllen Sie den Wasserkocher nicht, da sonst Wasser herrausspritzen kann.

- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Bereichen bestimmt. Anwendungen wie z.B.
  - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsstätten Umgebungen;
  - in Bauernhäusern;
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnformen Umgebungen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.


1. Lieferumfang

- Wasserkocher
- Bodenplatte mit Anschlussleitung
- Tee-Aufsatz
- Kurzanleitung


2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240 V AC, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	1850 -2200 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,35W
Wasser-Füllmenge	max. 1,7 l
Temperaturstufen	auswählbar 40 / 70 / 80 / 90 / 100°C
Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C
Features	• automatische Abschaltung • akustisches Signal • 3-Min-Aufkochfunktion • LEDs im Glaskörper zur Anzeige der ausgewählten Temperatur (40°C grün, 70°C blau, 80°C gelb, 90°C violett, 100°C rot) • Eingestellte und aktuell gemessene Temperatur abwechselnd im Display ablesbar • Warmhaltefunktion • Automatische Display-Abschaltung

3. Produkt-Details

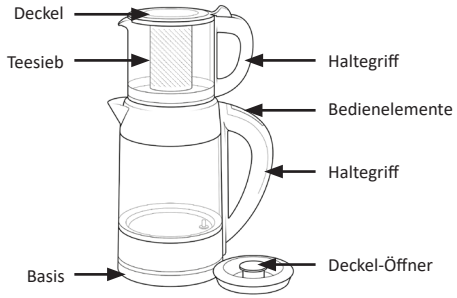

Bedienelemente

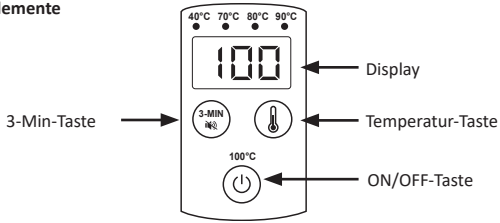

4. Erst-Inbetriebnahme

Entnehmen Sie den Wasserkocher und die Bodenplatte aus der Verpackung und schließen Sie die Bodenplatte an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an. Wischen Sie die Oberfläche des Wasserkochers mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Um eventuelle Herstellungsrückstände zu beseitigen, füllen Sie den Wasserbehälter vor dem ersten Gebrauch erstmalig bis zur Maximal-Markierung mit kaltem Wasser auf.
Kochen Sie das Wasser auf, indem Sie die Taste „ON/OFF⏻“ drücken. Es ertönt ein Signalton und der Wasserkocher beginnt im Anschluss das Wasser zu kochen. Schütten Sie das Wasser anschließend weg.

5. Benutzung

Drücken Sie auf den Deckel-Öffner, der Kipp-Deckel öffnet sich. Füllen Sie den Wasserkocher mit kaltem Wasser auf und drücken Sie den Deckel nach unten, bis dieser einrastet.

Hinweis: Auf dem Glaskörper befindet sich eine Skala. Bitte befüllen Sie den Behälter nicht über die Maximal-Markierung. Falls der Wasserkocher überfüllt ist, kann kochendes Wasser herausspritzen.

Setzen Sie den Wasserkocher auf die Bodenplatte auf, so erscheint auf dem LED-Display die aktuelle IST-Temperatur des im Wasserkocher befindlichen Wassers. Das Display schaltet sich automatisch nach 45 Sekunden Inaktivität ab.

5.1 Wasser erwärmen

An der Griffoberseite befindet sich ein Bedienfeld. Drücken Sie die „Temperatur“-Taste und wählen Sie Ihre gewünschte Temperatur (40°C / 70°C / 80°C / 90°C) durch mehrmaliges Drücken aus. Der Kochvorgang wird durch ein kurzes Drücken der „ON/OFF“ - Taste gestartet, ein Signalton ertönt und der Wasserkocher erhitzt sich in die ausgewählte Temperatur.

Alternativ können Sie durch ein kurzes Drücken der „ON/OFF“-Taste das Gerät starten und auf 100°C aufheizen lassen. Sobald das Wasser die Ziel-Temperatur erreicht hat, ertönt der Piepton 3x. Das Heizelement schaltet sich automatisch ab und der Vorgang ist beendet. Das Gerät kann nun angehoben und das Wasser verwendet werden. Wenn Sie den Kochvorgang frühzeitig abbrechen möchten, können Sie jederzeit die “ON/OFF”-Taste drücken.

Bitte warten Sie, bis der Kochvorgang komplett abgeschlossen ist. Es ertönt am Ende ein akustisches Signal.

5.2. LED-Farben und Temperaturen

Temperatur	Farbe	Verwendungsbeispiel
40°C	grün	Babynahrung
70°C	blau	Ideal für weiße Teesorten
80°C	gelb	Ideal für grüne Teesorten
90°C	violett	Ideal für schwarze Teesorten und Kaffee
100°C	rot	Kochendes Wasser

5.3. „3 min“-Taste

Diese Funktion kocht Wasser kontinuierlich für 3 Minuten auf, um das Gerät und bzw. oder das Wasser zu desinfizieren und Krankheitserreger abzutöten.

Drücken Sie zuerst die „ON/OFF⏻“-Taste und dann die „3-min“ Taste. Oder alternativ, zunächst die „3-min“ und dann die „ON/OFF⏻“-Taste, um die 3-Minuten- Abkochfunktion zu starten. Nach 3 Minuten des Kochens wird die Erwärmung automatisch gestoppt. Es ertönt ein doppelter Signalton und der Vorgang ist beendet.

5.4. Warmhaltefunktion

Drücken und halten Sie die „ON/OFF⏻“-Taste am Bedienteil des Gerätes für ca. 2 Sekunden. Der Signalton ertönt und die LED in der „Temperatur“-Taste leuchtet permanent rot. Ohne weitere Bedienung wird das Wasser bei 100°C warmgehalten. Für andere Temperaturen wählen Sie eine gewünschte Temperatur (40°C / 70°C / 80°C / 90°C) durch ein mehrmaliges Drücken aus.

Der Wasserkocher heizt auf die eingestellte Temperatur auf und hält diese für ca. 2 Stunden warm.

Achtung! Wenn der Wasserkocher einen Temperaturabfall von ca. 10°C misst, schaltet dieser sich erneut ein und heizt auf die entsprechende Zieltemperatur erneut auf.

5.5 Nutzung mit Tee-Aufsatz

Füllen Sie Wasser in den Wasserkocher ein. Beachten Sie hierbei unbedingt die Min. und Max. Markierung. Stellen Sie den Wasserkocher anschließend auf die Basisstation auf. Füllen Sie den Teefilter der Teekanne mit ca 1/3 mit Tee auf und setzen Sie den Teefilter in die Teekanne ein. Setzen Sie die Teekanne samt Teefilter auf den Wasserkocher auf. Achten Sie darauf, dass kein Deckel auf dem Wasserkocher sein darf. Die Unterseite der Teekanne ersetzt in diesem Fall den Deckel. ACHTUNG! Sie schützt jedoch nicht vor Auslaufen oder Ähnlichem!

Starten Sie den Kochvorgang des Wasserkochers, indem Sie die gewünschte Wassertemperatur wählen und anschließend die “Power”-Taste auf der Basisstation drücken.Füllen Sie nach dem Kochvorgang die Teekanne samt Teefilter mit dem aufgekochten Wasser auf. Anschließend befüllen Sie den Wasserkocher

mit frischem Wasser. Setzen Sie die Teekanne wieder auf den Wasserkocher auf und starten Sie den Kochvorgang erneut. Wenn Sie den Tee warmhalten wollen, können Sie je nach Belieben die Warmhaltefunktion aktivieren. Der Tee kann nun je nach Geschmack mit dem heißem Wasser aus dem Wasserkocher verdünnt werden.

Hinweis: Der Tee sollte ungefähr 20 Minuten ziehen gelassen werden, um einen besseren Geschmack zu bekommen.

6. Signaltöne Ein- und Ausschalten

Sie können die Signaltöne des Wasserkochers ein- oder ausschalten. Halten Sie dazu die „3-Min-Taste“ für 3 Sekunden gedrückt.

7. Entkalken und Reinigung

- Wir empfehlen den Wasserkocher je nach Nutzungsintensität in regelmäßigen Abständen zu entkalken.
- Bitte ziehen Sie vor der Reinigung stets den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
- Bitte verwenden Sie zum Entkalken des Wasserbehälters ausschließlich handelsübliche Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis.
- Die Dosierung für das Entkalkungsmittel entnehmen Sie der Verpackung bzw. dem Beipackzettel.
- Die Heizplatte soll nicht eigens gereinigt werden. Bearbeiten Sie die Heizplatte niemals mit harten Gegenständen.
- Zur äußeren Reinigung des Wasserkochers verwenden Sie nur ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch.
- Nutzen Sie keine scheuernden Gegenstände wie Drahtbürste oder Stahlschwamm.
- Bitte benutzen Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel, die die Oberfläche angreifen oder bei Verzehr gesundheitlich bedenklich sind!
- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bei Geräten mit Kalkfilter vor der Ausguss-Öffnung, gehen Sie bitte wie folgt vor: Öffnen Sie den Deckel und drücken Sie die Kunststofflasche des Kalkfilters nach unten, um den Filter zu entnehmen. Spülen Sie den Filter gründlich mit warmen Wasser aus und setzen Sie diesen danach wieder in die Haltung ein. Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass der Kalkfilter in der Führungsschiene sitzt.

arendo



ACHTUNG!

8. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um eigenständig Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie den Kontakt zu den Netzspannungen. Das Gerät ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei. Schließen Sie bitte das Produkt auch nicht kurz. Vergessen Sie außerdem nicht, den Netzstecker bei Nichtgebrauch oder Gewitter vollständig herauszuziehen. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen. Bitte verwenden Sie es ausschließlich im trockenen Bereich. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee.

Halten Sie unbedingt das Gerät von hohen Außentemperaturen fern.Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in anderer Form beschädigt worden ist. Beachten Sie bitte auch die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen.Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der dieser Anleitung beschrieben sind.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Benutzen Sie das Gerät nur mit der mitgelieferte Bodenplatte. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche.
Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben.

9. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307621 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover



DANGER!



PLEASE NOTE!

Important safety guidelines for this appliance

- This appliance is meant exclusively for personal use and for the intended purpose. This appliance is not intended for commercial use.
- Please do not immerse it in water.
- Do not use the appliance outdoors and keep it away from sources of heat (e.g., electric stove) and direct sunlight. Please do not keep the appliance in immediate proximity to water sources (e.g., washbasin).
- Do not use this appliance with wet hands.

- Keep it on an suitable surface so that it does not tip over.
- Disconnect the power plug from the mains socket when the appliance is not being used or for cleaning.
- Operate the product only with the voltage indicated on the appliance label.
- This appliance is not intended to be used, cleaned or maintained by people (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and/or knowledge. Unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or have received instructions from this person about how the appliance is to be used.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- In the interest of child safety, do not leave any packaging material (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) lying around.
- Fill the water tank only with cold water and do not boil the remaining water a second time.
- Do not move the appliance when it is being operated.
- Do not open the lid during operation, it could cause burns!
- Steam escapes from the top of the appliance during operation, maintain distance from the escaping steam.
- The heating element remains hot for some time even after the

appliance is switched off. Ensure that nobody touches the inside of the container. There is a risk of burns!

- Use the appliance only with the supplied shut-off device.
- Provide clearance to other objects and walls so that the air can circulate freely. Do not cover the appliance.
- Do not boil any liquids other than water.
- The housing of the kettle becomes hot during operation. Hold the kettle only using the handle provided for this purpose.
- If the power cable is damaged, then it should be replaced by the manufacturer, his specialist dealer or an equally qualified person,

so as to prevent any risk.

- Children should use or clean the appliance only under supervision or guidance.
- Do not overfill the kettle, as water may spurt out.
- This appliance is intended for use at home and similar places. For applications as in
  - staff kitchen areas in shops, offices and other workplaces;
  - farmhouses;
  - hotels, motels and other types of residential surroundings by customers

Thank you for choosing an Arendo product. Please read the following user manual carefully so that you can enjoy the purchased product for a long time. Before using the product, first check that the delivered item is complete, accurate and undamaged.


1. Scope of delivery

- Kettle
- Baseplate with connection cable
- Tea attachment
- User manual


2. Technical data

Power supply	220-240 V AC, 50-60 Hz
Power consumption	1850 -2200 W
Power consumption in off-mode	0,35W
Water filling capacity	max. 1.7 l
Temperature settings	40/70/80/90/100°C can be selected
Ambient temperature	+ 0-3°C until 35-40°C
Features	• Automatic shutdown • audible beep • 3-min heating function • LEDs in the glass body for displaying the selected temperature (40°C green, 70°C blue, 80°C yellow, 90°C purple, 100°C red) • The set and current temperatures can be alternately seen on the display • Keep-warm function • Automatic Display switch off

3. Product details

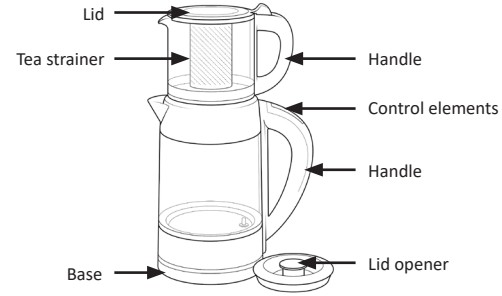

Operating controls

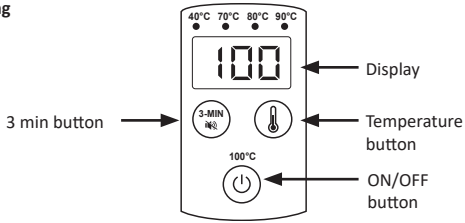

4. Initial use

Remove the kettle and the base plate out of the packaging and connect the base plate to a properly installed earthed socket. Wipe the surface of the kettle using a slightly dampened cloth. To remove any manufacturing residues, fill the water container once with cold water up to the maximum mark before using it for the first time.
Boil the water by pressing the "ON/OFF ⏻" button. You will hear a beep and the kettle starts boiling the water. Then discard the water.

5. Usage

Press on the lid opener to open the tiltable lid. Fill the kettle with cold water and press the lid down until it locks into place.

Note: A scale is provided on the glass body. Do not fill the container above the maximum mark. The boiling water may spurt out if the kettle is overfilled.

Place the kettle on the base plate. The ACTUAL temperature of the water in the kettle is shown on the LED display. The display switches off automatically after 45 seconds of inactivity.

5.1 Heating the warm

There is an operating panel at the top of the handle. Press the "Temperature" button and select your desired temperature (40°C / 70°C / 80°C / 90°C) by pressing repeatedly. The boiling process is started by briefly pressing the "ON/OFF" button, you hear a beep and the kettle heats to the selected temperature.

Alternatively, you can start the appliance by briefly pressing the "ON/OFF" button and heat it to 100°C. Once the water reaches the target temperature, you hear the beep 3 times. The heating element switches off automatically and the boiling process is stopped. The appliance can now be lifted and the water can be used. If you want to stop the boiling process early on, you can press the "ON/OFF" button at any time.

Please wait until the boiling process is completed. You will hear a beep at the end.

5.2. LED colours and temperatures

Temperature	Colour	Usage example
40°C	green	Baby food
70°C	blue	Ideal for white teas
80°C	yellow	Ideal for green teas
90°C	violet	Ideal for black teas and coffee
100°C	red	Boiling water

5.3. "3 min" button

This function boils water continuously for 3 minutes to disinfect the appliance and / or the water and kill any germs.

First, press the "ON/OFF ⏻" button and then the" 3-min" button. Or alternatively, the "three-minute" button first and then the "ON/OFF ⏻" button to start the three-minute boiling function. After 3 minutes of boiling, the heating is automatically stopped. You will hear two beeps and the process is completed.

5.4. Keep-warm function

Then, press and hold the "ON/OFF⏻ button" on the appliance panel for about 2 seconds. You hear a beep and the LED in the "Temperature" button starts glowing in red. Without any further operation, the water is kept heated at 100°C. For other temperatures, select a desired temperature (40°C / 70°C / 80°C / 90°C) by pressing repeatedly.

The kettle heats to the set temperature and keeps it warm for about 2 hours.

Caution! When the kettle measures a temperature drop of about 10°C, it switches on again and heats up to the set target temperature.

5.5 Use with tea attachment

Fill the kettle with water. Be sure to observe the min. and max. markings. Then place the kettle on the base station. Fill the tea filter of the teapot approx. 1/3 full with tea and insert the tea filter into the teapot. Place the teapot and tea filter on the kettle. Make sure that there is no lid on the kettle. In this case, the underside of the teapot replaces the lid. ATTENTION: However, it does not protect against leakage or similar!

Start the boiling process of the kettle by selecting the desired water temperature and then pressing the 'Power' button on the base station After the boiling process, fill the teapot and tea filter with the boiled water. Then fill the kettle with fresh water. Place the teapot back on the kettle and start the boiling process again. If you want to keep the tea warm, you can activate the keep warm function as required. The tea can now be diluted with the hot water from the kettle according to taste.

Note: The tea should be left to infuse for about 20 minutes to achieve a better flavour.

6. switching the signal tones on and off

You can switch the kettle's signal tones on or off. To do this, press and hold the '3 min button' for 3 seconds.

7. Descaling and cleaning

- We recommend to descale the kettle at regular intervals depending upon the intensity of use.
- Before cleaning, pull out the power plug and wait until the appliance cools down completely.
- Please use only commercially available descaling agents based on citric acid to descale the water container.
- For the appropriate dosage, please refer to the specifications on the package or insert of the descaling agent.
- The heating plate should not be specifically cleaned. Do not use any hard objects on the heating plate.
- Use only a damp cloth for cleaning the kettle externally.
- Do not use any abrasive items like wire brush or steel sponge.
- Never use any cleaning agents which may corrode the surface or present a health risk if consumed!
- Never immerse the appliance, the power cable or the plug in water or in any other liquid to prevent risk of electric shock.
- For appliances with anti-scale filter in front of the pouring opening, proceed as follows: Open the lid and press the plastic tab of the anti-scale filter down to remove the filter. Rinse the filter thoroughly using warm water and then replace it back into its position. When replacing, ensure that the anti-scale filter sits properly in the guide rail.



PLEASE NOTE!

8. Safety instructions and disclaimer

Please do not try to open the appliance to carry out repairs or modifications by yourself. Avoid contact with the mains supply. The appliance does not carry current only when disconnected. Please do not short-circuit the product. Do not forget to disconnect the power cord when the appliance is not being used or during thunderstorms. The appliance is not approved for outdoor use. Please use it only in dry surroundings. Protect it from high humidity, water and snow.

Never expose the appliance to high outdoor temperatures. Do not expose the appliance to sudden changes in temperature or heavy vibrations, as this could damage the electronic components. Check the appliance for any damages before using it. The appliance should not be used if it has been subject to impact or has been damaged in some other way. Please follow the national regulations and restrictions. Do not use the appliance for purposes other than those described in this manual.

This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally disabled persons. Use the appliance only with the supplied base plate. Any repairs or modifications to the appliance not carried out by the original supplier will void any warranty and guarantee claims.
The appliance should be used only by persons who have read and understood this user manual. The specifications of the appliance may be changed without prior intimation. The appliance should be used only by persons who have read and understood this user manual.

9. Disposal instructions

In line with the European WEEE directive, electrical and electronic appliances should not be disposed of along with domestic waste. Their components have to be separately sent for recycling or disposal, because improper disposal of toxic and dangerous components may permanently damage the environment. According to the Electronic Equipment Act (ElektroG), you are obliged (as a consumer) to return (free of charge) all electrical and electronic appliances to the manufacturer, the point of sale or public collection points at the end of their service life. The relevant local laws regulate the details in this regard. The symbol displayed on the product, in the user manual or/and on the packaging refers to these regulations. With this manner of sorting, recycling and disposal of used appliances, you make an important contribution towards protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.

WEEE directive 2012/19/EU
WEEE Register no.: DE 67896761

The company WD Plus GmbH hereby certifies that the appliance 307621 complies with the fundamental requirements and all other relevant stipulations. A complete conformity statement can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V1.1