arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Water Kettle

Mod.-Nr.: 307623

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 14

https://model.ganzeinfach.de/307623

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.





Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie dieses Gerät aus- schließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Bitte nicht in Wasser eintauchen.
- Benutzen Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitzequellen (z.B. Elektroherd) und direkter Sonneneinstrahlung fern. Stellen Sie das Gerät nicht in der direkten Nähe von Wasserquellen (z.B. Waschbecken) auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit feuchten Händen.

- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Produkt entsprechend der Spannung, die auf der Gerätekennzeichnung ersichtlich ist.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt, gereinigt oder gewartet zu werden. Es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von dieser Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit kaltem Wasser und kochen Sie übriggebliebenes Wasser kein zweites Mal auf.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
- Öffnen Sie den Deckel nicht in Betrieb, es könnte zu Verbrennungen kommen!
- Während des Betriebes tritt Wasserdampf an der Geräteoberseite aus, halten Sie sich von dem austretenden Wasserdampf fern.
- Das Heizelement bleibt auch nach dem Abschalten noch für eine längere Weile

heiß. Stellen Sie sicher, dass niemand das Innere des Behälters berührt. Es besteht Verbrennungsgefahr!

- Benutzen Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Abstellvorrichtung.
- Lassen Sie etwas Abstand zu anderen Gegenständen und Wänden, sodass die Luft frei zirkulieren kann. Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Kochen Sie keine anderen Flüssigkeiten als Wasser auf.
- Während des Betriebs wird das Gehäuse des Wasserkochers heiß. Fassen Sie den Wasserkocher nur an den dafür vorgesehenen Tragegriff an.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller, seinen Fachhändler oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.

- Kinder dürfen nur unter Aufsicht oder Anleitung zur Benutzung das Gerät verwenden oder reinigen.
- Überfüllen Sie den Wasserkocher nicht, da sonst Wasser herrausspritzen kann.

Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Bereichen bestimmt. Anwendungen wie z.B.
- Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsstätten Umgebungen;
- in Bauernhäusern;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnformen Umgebungen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.


1. Lieferumfang

- Wasserkocher
- Bodenplatte mit Anschlussleitung
- Kurzanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240 V AC, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	1850-2200W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,16W
Wasser-Füllmenge	max. 1,7L
Temperaturstufen	• 70°C • 80°C • 90°C • 100°C • alternativ auswählbar 40-100°C (in 5°C Schritten)
Features	• automatische und manuelle Abschaltung • akustisches Signal • Warmhaltefunktion (2 Stunden) • automatische Anzeige Abschaltung • seitliches Body-LED-Display

3. Produkt-Details

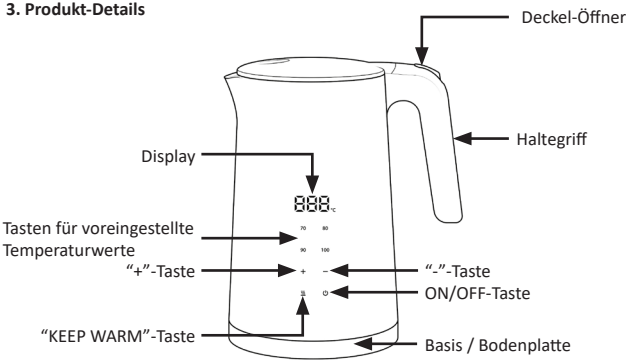

4. Erstinbetriebnahme

Kontrollieren Sie bei Erstinbetriebnahme des Gerätes nochmals die Unversehrtheit des Produkts bzw. der Bauteile sowie die Funktion. Entnehmen Sie den Wasserkocher und die Bodenplatte aus der Verpackung und schließen Sie die Bodenplatte an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an.

Wischen Sie die Oberfläche des Wasserkochers mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Um eventuelle Herstellungsrückstände zu beseitigen, füllen Sie den Wasserbehälter vor dem ersten Gebrauch erstmalig bis zur Maximal-Markierung mit kaltem Wasser auf. Sobald der Stecker eingesteckt ist, ist das Gerät eingeschaltet. Im Display erscheint die aktuell gemessene Temperatur. Kochen Sie das Wasser auf, indem Sie die Taste „100“ betätigen. Warten Sie auf den Aufkochvorgang und schütten Sie das Wasser nach dem Vorgang weg.

Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise: in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen, in landwirtschaftlichen Anwesen, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen sowie in Frühstückspensionen. Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und prüfen Sie es vor jeder Benutzung auf eventuelle Beschädigungen.

5. Benutzung

Drücken Sie auf den Deckel-Öffner, um den Kipp-Deckel zu öffnen. Füllen Sie den Wasserkocher mit kaltem Wasser auf und drücken Sie den Deckel nach unten, bis dieser einrastet.

Hinweis: An der Innenseite befindet sich eine Skala. Bitte befüllen Sie den Behälter nicht über die Maximal-Markierung. Falls der Wasserkocher überfüllt ist, kann kochendes Wasser herausspritzen.

Setzen Sie anschließend den Wasserkocher auf die Bodenplatte auf.

5.1 Direktes Aufkochen des Wassers

Wenn Sie das Wasser direkt auf 100 °C erhitzen möchten, drücken Sie bei ausgeschaltetem Display die „ON/OFF"-Taste, um das Gerät einzuschalten. Sobald das Display eingeschaltet ist, drücken Sie anschließend die „100 °C"-Taste, um den Vorgang zu starten. Der Wasserkocher beginnt, sich auf die eingestellte Temperatur zu erhitzen.

⚠ **Wichtig!** Ein Abbrechen ist jederzeit durch ein erneutes Drücken der ON/OFF - Taste möglich!

Sobald das Wasser die Ziel-Temperatur erreicht hat, signalisiert der Wasserkocher dieses durch einen Signalton. Das Heizelement schaltet sich automatisch ab und der Vorgang ist beendet. Das Gerät kann nun angehoben und das Wasser verwendet werden.

5.2 Wasser erwärmen per Zieltemperatur

Drücken Sie zum Erwärmen des Wassers auf die gewünschte Zieltemperatur (voreingestellte Temperaturwerte)

Der Wasserkocher zeigt die aktuell ausgewählte Temperatur an und beginnt im Anschluss mit dem Aufkochvorgang.

Alternativ können Sie mithilfe der Tasten „+" und „-" die gewünschte Zieltemperatur manuell einstellen.

Falls der Prozess begonnen wurde, wird oben im Display die aktuell gemessene Ist-Temperatur angezeigt. So können Sie den Fortschritt stets nachverfolgen.

5.3 Warmehaltefunktion - Wasser erwärmen und 2 Stunden Warmhalten

Um den Wasserkocher in den Warmhaltemodus zu versetzen, muss zunächst das Display aktiv sein (große Temperaturanzeige ist sichtbar). Starten Sie den Aufkochvorgang auf die gewünschte Temperatur.

Während sich der Wasserkocher im Aufkochvorgang befindet, drücken Sie einmal kurz die „KEEP WARM"-Taste. Die „KEEP WARM"-Taste beginnt zu blinken.

Alternativ können Sie zuerst die „KEEP WARM"-Taste drücken und anschließend die gewünschte Temperatur mit den Tasten „+" und „-", oder mit den voreingestellten Temperaturen auswählen und den Aufkochvorgang starten.

Wenn die Wassertemperatur etwa 5°C unter den eingestellten Wert fällt, wird die Warmhaltefunktion aktiviert und der Inhalt bis zu 2 Stunden warmgehalten.

6. Seitliches Body-LED-Display / Anzeige

- Zeigt ihnen die aktuell gemessene IST-Temperatur und den Modus an.
- Deaktiviert sich automatisch nach 60 Sekunden im Ruhemodus (Standby).
- Lässt sich durch längeres Drücken der „ON/OFF"-Taste im Ruhemodus (Standby) sofort deaktivieren.
- Der Wasserkocher lässt sich durch Drücken der ‚ON/OFF'-Taste oder durch Abheben und Wiederaufsetzen auf die Basis reaktivieren

7. Tastensignaltöne ein-/ ausschalten

Bei aktiviertem Display (große Temperaturanzeige ist sichtbar) können Sie durch 3-sekündiges Gedrückthalten der Tasten „+" und „-" die Signaltöne abschalten. Ein Reaktivieren wird durch wiederholtes 3-sekündiges Gedrückthalten der Tasten „+" und „-" vollzogen.

8. Entkalken und Reinigung

Es wird empfohlen, den Wasserkocher je nach Nutzungsintensität in regelmäßigen Abständen zu entkalken. Bitte ziehen Sie vor der Reinigung stets den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Bitte verwenden Sie zum Entkalken des Wasserbehälters ausschließlich handelsübliche Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis. Die Dosierung für das Entkalkungsmittel entnehmen Sie der Verpackung bzw. dem Beipackzettel. Die Heizplatte soll nicht eigens gereinigt werden. Bearbeiten Sie die Heizplatte niemals mit harten Gegenständen. Zur äußeren Reinigung des Wasserkochers nutzen Sie nur ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden Gegenstände wie Drahtbürste oder Stahlschwamm. Bitte nutzen Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel, die die Oberfläche angreifen oder bei Verzehr gesundheitlich bedenklich sind!
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG!

9. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um eigenständig Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie den Kontakt zu den Netzspannungen. Das Gerät ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei. Schließen Sie bitte das Produkt auch nicht kurz. Vergessen Sie außerdem nicht, den Netzstecker bei Nichtgebrauch oder Gewitter vollständig herauszuziehen. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen. Bitte verwenden Sie es ausschließlich im trockenen Bereich.

Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie unbedingt das Gerät von hohen Außentemperaturen fern.Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in anderer Form beschädigt worden ist. Beachten Sie bitte auch die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen.

Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der dieser Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Benutzen Sie das Gerät nur mit der mitgelieferte Bodenplatte. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben.

10. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307623 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover



Important safety instructions for this device

- Only use this appliance for private and intended purposes. It is not intended for commercial use.
- Please do not immerse it in water.
- Do not use it outdoors and keep it away from sources of heat (e.g. electric cooker) and direct sunlight. Do not place the appliance in the direct vicinity of water sources (e.g. washbasins).
- Do not use this appliance with wet hands.
- Choose a suitable base to prevent the appliance from tipping over.
- Disconnect the mains plug from the socket when not in use or for cleaning.

- Operate the product in accordance with the voltage indicated on the appliance labelling.
- This appliance is not intended for use, cleaning or maintenance by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge. Unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions from this person on how to use the appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- For safety reasons, do not leave any packaging parts (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within reach of children.

- Only fill the water tank with cold water and do not boil any leftover water a second time.
- Do not move the appliance while it is in operation.
- Do not open the lid during operation as this could cause burns!
- During operation, water vapour escapes from the top of the appliance, keep away from the escaping water vapour.
- The heating element will remain hot for some time after switching off. Make sure that nobody touches the inside of the container. There is a risk of burns!
- Only use the appliance with the stand provided.
- Leave some space between the appliance and other objects and walls so that air can circulate freely. Do not cover the appliance.

- Do not boil any liquids other than water.
- The housing of the kettle becomes hot during operation. Only hold the kettle by the handle provided.
- If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorised dealer or a similarly qualified person in order to avoid danger.
- Children may only use or clean the appliance under supervision or instruction.
- Do not overfill the kettle, otherwise water may spray out.
- This appliance is intended for use in the home and similar areas. Applications such as
  - Staff kitchen areas in shops, offices and other workplace environments;
  - in farmhouses;
  - of customers in hotels, motels and other residential environments

Thank you for purchasing a product from Arendo. Please read the following brief instructions carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time. Before using the delivered goods, please check that they are complete, free of defects and undamaged.


1. Scope of delivery

- Water kettle
- Base plate with connection cable
- Quick guide

2. Technical data

Power supply	220-240 V AC, 50-60 Hz
Power consumption	1850-2200W
Power consumption in off-mode	0.16W
Water filling quantity	max. 1,7L
Temperature levels	• 70°C • 80°C • 90°C • 100°C • Alternatively selectable 40-100°C (in 5°C steps)
Features	• Automatic and manual switch-off • Acoustic signal • Keep warm function (2 hours) • Automatic switch-off indicator • lateral body LED display

3. Product details

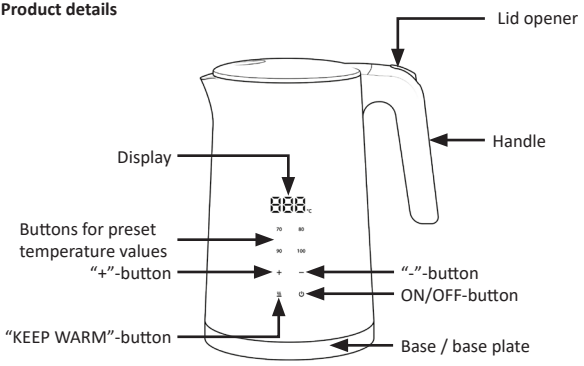

4. Initial start up

When using the appliance for the first time, check the integrity of the product and its components as well as its function. Remove the kettle and the base plate from the packaging and connect the base plate to a correctly installed earthed socket.

Wipe the surface of the kettle with a slightly damp cloth. To remove any manufacturing residues, fill the water container with cold water up to the maximum mark before using it for the first time. As soon as the plug is inserted, the appliance is switched on. The currently measured temperature appears on the display. Boil the water by pressing the '100' button. Wait for the water to boil and pour the water away after boiling.

This appliance is intended for use in domestic and similar applications such as: in kitchens for employees in shops, offices and other commercial areas, on farms, by customers in hotels, motels and other residential establishments and in bed and breakfasts. Never operate the appliance unattended and check it for any damage before each use.

5. Usage

Press the lid opener to open the tilt lid. Fill the kettle with cold water and press the lid down until it clicks into place.

Note: There is a scale on the inside. Please do not fill the container above the maximum mark. If the kettle is overfilled, boiling water may spray out.

Then place the kettle on the base plate.

5.1 Direct boiling of the water

If you want to heat the water directly to 100°C, press the 'ON/OFF' button to switch on the device when the display is switched off. As soon as the display is on, press the '100°C' button to start the process. The kettle will begin to heat up to the set temperature.

Important! Cancelling is possible at any time by pressing the ON/OFF button again!

As soon as the water has reached the target temperature, the kettle signals this with an acoustic signal. The heating element switches off automatically and the process is complete. The appliance can now be lifted and the water used.

5.2 Heat water by target temperature

Press to heat the water to the desired target temperature (preset temperature values)

The kettle displays the currently selected temperature and then starts the boiling process.

Alternatively, you can set the desired target temperature manually using the '+' and '-' buttons.

If the process has started, the actual temperature currently measured is shown at the top of the display. This allows you to track the progress at all times.

5.3 Keep warm function - heat water and keep warm for 2 hours

To set the kettle to keep warm mode, the display must first be active (large temperature display is visible). Start the boiling process to the desired temperature.

While the kettle is boiling, briefly press the 'KEEP WARM' button once. The 'KEEP WARM' button starts to flash.

Alternatively, you can first press the 'KEEP WARM' button and then select the desired temperature using the '+' and '-' buttons or the preset temperatures and start the boiling process.

If the water temperature falls about 5°C below the set value, the keep warm function is activated and the contents are kept warm for up to 2 hours.

6. Side body LED display / indicator

- Shows you the currently measured ACTUAL temperature and the mode.
- Deactivates automatically after 60 seconds in idle mode (standby).
- Can be deactivated immediately by pressing and holding the 'ON/OFF' button in standby mode.
- The kettle can be reactivated by pressing the 'ON/OFF' button or by picking it up and placing it back on the base

7. Switching key beeps on/off

When the display is activated (large temperature display is visible), you can switch off the signal tones by holding down the '+' and '-' buttons for 3 seconds. To reactivate, press and hold the '+' and '-' buttons repeatedly for 3 seconds.

8. Descaling and cleaning

It is recommended to descale the kettle at regular intervals depending on the intensity of use. Please always disconnect the mains plug before cleaning and wait until the appliance has cooled down completely. Please only use commercially available descaling agents based on citric acid to descale the water container. The dosage for the descaling agent can be found on the packaging or on the instruction leaflet. The heating plate should not be cleaned separately. Never use hard objects to clean the heating plate. Only use a cloth moistened with water to clean the outside of the kettle. Do not use abrasive objects such as wire brushes or steel sponges for cleaning. Under no circumstances should you use cleaning agents that attack the surface or are harmful to health if consumed! To avoid the risk of electric shock, never immerse the appliance, the mains cable or the plug in water or other liquids.



ATTENTION!

9. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications yourself. Avoid contact with the mains voltage. The appliance is only de-energised when the plug is disconnected. Do not short-circuit the product. Also remember to disconnect the mains plug completely when not in use or during a thunderstorm. The appliance is not approved for outdoor use. Please only use it in a dry area.
Protect it from high humidity, water and snow. Do not expose the device to sudden changes in temperature or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the appliance for any damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please also observe the national regulations and restrictions.
Do not use the appliance for purposes other than those described in these instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Only use the appliance with the base plate supplied. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee.

The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions.

10. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose free of charge at the end of its service life. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307623 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. A complete declaration of conformity is available at WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE

V1.2