arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stand mixer /
Smoothiemaker

Mod.-Nr.: 307657

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 14

https://model.ganzeinfach.de/307657

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Lesen Sie zuerst alle Anweisungen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung Ihrer Steckdose der angegebenen Nennspannung entspricht.
- Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, nach einer Fehlfunktion oder wenn es heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder elektrischen bzw. mechanischen Anpassung zur nächstgelegenen autorisierten Servicestelle.

- Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Um das Riskio eines elektrischen Schlags zu verringern, bedienen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf die Basisstation gelangen und tauchen Sie diese keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Befüllen der vorgesehenen Mixbehälter mit Flüssigkeiten ist selbstverständlich unbedenklich.

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder es berühren.
- Achten Sie besonders auf ein laufendes Gerät und lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gasherds oder eines beheizten Ofens.

- Nicht im Freien verwenden, nur für den Haushaltsgebrauch.
- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn der Becher leer ist, und entfernen Sie den Deckel nicht, bevor sich die Klingen vollständig gestoppt haben.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen und vor der Reinigung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Warnung: Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen führen. Besondere Vorsicht ist beim Umgang mit den Schneidklingen geboten, insbesondere beim Entfernen der Klinge aus der Flasche, beim

Entleeren der Flasche und während der Reinigung.

- Halten Sie Hände und Utensilien aus dem Behälter fern, während der Mixer in Betrieb ist, um das Verletzungsrisiko oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Die Klingen sind scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.
- Um Verletzungen zu vermeiden, setzen Sie die Klingenbaugruppe niemals auf die Basis, ohne dass das Glas ordnungsgemäß befestigt ist.
- Betreiben Sie den Mixer immer mit aufgesetztem Deckel.
- Betreiben Sie das Gerät stets auf einer ebenen Fläche.

- Verwenden Sie niemals Zubehörteile, die nicht in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind. Die Verwendung nicht vom Hersteller empfohlener Zubehörteile, einschließlich Einmachgläser, kann ein Verletzungsrisiko darstellen.
- Keine heißen Flüssigkeiten mixen.
- Achtung! Der Netzstecker darf erst in eine Steckdose eingesteckt werden, nachdem der Mixbehälter gemäß der beschriebenen Vorgehensweise sicher auf der Basisstation installiert wurde. Bevor der Mixbehälter von der Basisstation entfernt wird, muss das Gerät aus der Steckdose gezogen werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.

1. Lieferumfang

- Basisstation
- Kurzanleitung
- 2x Smoothiebehälter + Deckel
- Messereinheit


2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	500 W
Fassungsvermögen	• ca. 570 ml
Features	• Anti-Rutsch-Füße • Sicherheitssperre
Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C

3. Erst-Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Reinigen Sie den Mixbehälter, die Smoothiebehälter sowie die Messereinheiten. Den Mix- und die Smoothiebehälter sowie die Behälterdeckel können Sie in der Spülmaschine oder in Spülwasser reinigen. Die Messereinheiten hingegen sind nicht spülmaschinengeeignet. Verwenden Sie generell keine aggressiven oder starke Reinigungsmittel.

4. Produktdetails

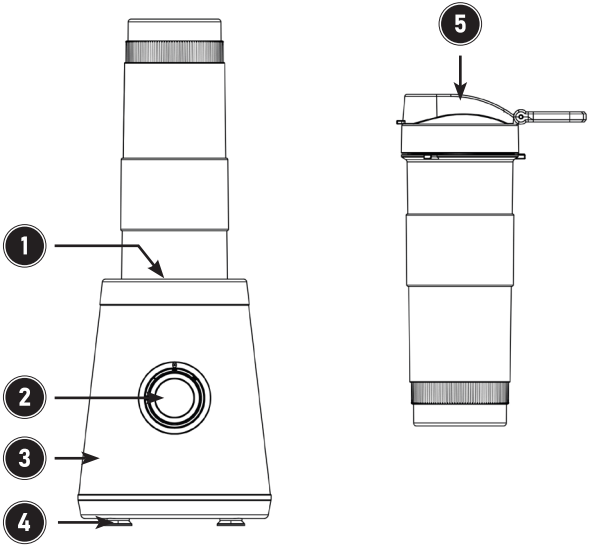

Nummer	Beschreibung
1	Messereinheit
2	Wahlschalter (Geschwindigkeit 1, Geschwindigkeit 2, Pulse, Aus)
3	Basisstation
4	Anti-Rutsch-Füße
5	Behälterdeckel

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät wie auf dem vorherigen Bild ersichtlich, betreiben! Vergewissern Sie sich bei der Verwendung des Smoothiebehälters, dass der Behälter korrekt an der Basisstation angebracht ist.

5. Sicherheitsschalter

Der Betrieb ist nur mit aufgesetztem Mix- bzw. Smoothiebehälter möglich. Dieser muss hierzu richtig aufgesetzt werden. Erst dann kann der Betrieb gestartet werden.

6. Kurzzeitbetrieb

Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Sie können den Standmixer ca. 60 Sekunden ununterbrochen benutzen. Nach dieser Zeit müssen Sie den Motor ca. 5 Minuten abkühlen lassen. Überschreiten Sie die Betriebszeiten in keinem Fall!

7. Inbetriebnahme und Nutzung

Stellen Sie den Mixbehälter auf eine flache Oberfläche und öffnen Sie diesen.

Füllen Sie die Flasche mit ihren Lieblingszutaten, alle Zutaten müssen unter der maximalen Füllstandmarke der Flasche bleiben (570ml).

Befestigen Sie den Deckel mit der Messereinheit am offenen Ende des Mixbehälters. Achten Sie darauf, dass der Behälter ordnungsgemäß geschlossen ist.

Drehen Sie den Mixbehälter um, setzen Sie diesen zusammen mit der montierten Messereinheit auf die Basisstation und stellen Sie sicher, dass die drei Sicherheitsrastnocken richtig positioniert sind.

Option 1 (Pulse): Drehen und halten Sie den Knopf in die „P"-Position (Pulsfunktion), das Gerät beginnt zu arbeiten. Lassen Sie den Knopf los, das Gerät stoppt.

Option 2 (Geschwindigkeit 1 und 2): Drehen Sie den Knopf auf Geschwindigkeit 1 oder 2, das Gerät arbeitet kontinuierlich auf der entsprechenden Geschwindigkeitsstufe.

Nachdem Sie mit dem Mixvorgang fertig sind, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, um das Gerät stromlos zu machen und entsperren Sie den Mixbehälter von der Basisstation.

Drehen Sie den Mixbehälter um und stelle sie diesen auf ein flache Oberfläche, nehmen Sie die Messereinheit ab und setzen Sie den Trinkdeckel auf.

8. Reinigung und Pflege

Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen.

Reinigen Sie nach der Benutzung die Basisstation mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab. Halten Sie die Station unbedingt von Wasser oder hoher Luftfeuchtigkeit fern.

Waschen Sie den Behälter, und die Messereinheit unter fließendem Wasser.

Halten Sie Kinder von dem Mixbehälter und der Messereinheit fern.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit „Verdünner", „Benzin" oder ähnlichen Substanzen.

Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung und feuchten Orten. Tauchen Sie niemals die Basisstation (Motor) oder das Netzkabel in Wasser zur Reinigung.

9. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee.

Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen.

Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben.

Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

10. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307657 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Important safety instructions for this device

- Read all instructions first.
- Before use, check that the voltage of your socket corresponds to the specified rated voltage.
- Do not operate an appliance with a damaged cord or plug, after a malfunction, or if it has been dropped or damaged in any way. Take the appliance to the nearest authorised service centre for inspection, repair or electrical or mechanical adjustment.
- Do not let the cable hang over the edge of a table or worktop or come into contact with hot surfaces.

- To minimise the risk of electric shock, never operate the appliance with wet hands. Ensure that no liquids get onto the base station and never immerse it in water or other liquids. Filling the blender jug with liquids is of course harmless.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with or touch the appliance.
- Pay particular attention to a running appliance and never leave it unattended.
- Do not place the appliance on or near a hot gas hob or a heated oven.
- Do not use outdoors, for domestic use only.
- Never operate the appliance when the cup is empty and do not remove the lid until the blades have stopped completely.
- Unplug the appliance when not in use, before attaching or removing parts and before cleaning.
- Avoid contact with moving parts.

- Warning: Improper use can lead to serious injury. Special care must be taken when handling the cutting blades, especially when removing the blade from the bottle, when emptying the bottle and during cleaning.
- Keep hands and utensils away from the container while the blender is in operation to avoid the risk of injury or damage to the appliance.
- The blades are sharp. Handle them with care.
- To avoid injury, never place the blade assembly on the base without the glass properly secured.
- Always operate the blender with the lid on.
- Always operate the appliance on a flat surface.

arendo

- Never use accessories that are not listed in the operating instructions. The use of accessories not recommended by the manufacturer, including preserving jars, may pose a risk of injury.
- Do not blend hot liquids.
- Caution! The mains plug may only be plugged into a socket after the blender jug has been securely installed on the base station in accordance with the procedure described. Before the blender jug is removed from the base station, the appliance must be unplugged from the socket.

Thank you for purchasing a product from Arendo. Please read the following quick guide carefully to ensure that you enjoy using the appliance you have purchased.

1. Scope of delivery

- Base station
- Quick guide
- 2x smoothie container + lid
- Blade unit


2. Technical data

Power supply	220-240V AC 50/60 Hz
Power consumption	500 W
Capacity	• approx. 570 ml
Features	• Anti-slip feet • Safety lock
Ambient temperature	+ 0-3°C to 35-40°C

3. Initial start-up

Remove the appliance from the packaging and remove all packaging material. Clean the blender jug, the smoothie containers and the blade units. The blender jug, smoothie container and container lids can be cleaned in the dishwasher or in dishwater. The blade units, however, are not dishwasher-safe. In general, do not use aggressive or strong cleaning agents.

4. Product details

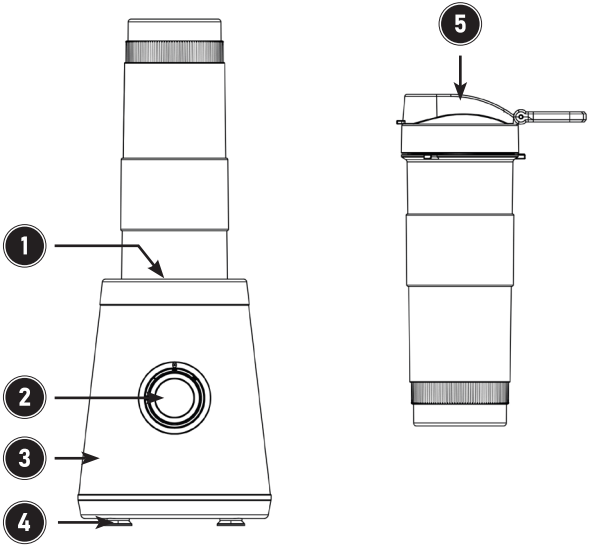

Number	Description
1	Blade unit
2	Selector switch (speed 1, speed 2, pulse, off)
3	Base station
4	Anti-slip feet
5	Container lid

Make sure that you operate the appliance as shown in the previous picture! When using the smoothie container, make sure that the container is correctly attached to the base station.

5. Safety switch

Operation is only possible with the blender jug or smoothie container in place. This must be positioned correctly. Only then can operation be started.

6. Short-term operation

The appliance is only designed for short-term operation. You can use the blender for approx. 60 seconds without interruption. After this time, you must allow the motor to cool down for approx. 5 minutes. Do not exceed the operating times under any circumstances!

7. Commissioning and utilisation

Place the blender jug on a flat surface and open it.

Fill the bottle with your favourite ingredients, all ingredients must remain below the maximum fill level mark of the bottle (570ml).

Attach the lid with the blade unit to the open end of the blender jug. Make sure that the container is properly closed.

Turn the blender jug upside down, place it on the base station together with the mounted blade unit and make sure that the three safety catches are correctly positioned.

Option 1 (Pulse): Turn and hold the knob to the 'P' position (pulse function), the appliance will start to work. Release the knob, the device stops.

Option 2 (Speed 1 and 2): Turn the knob to speed 1 or 2, the appliance operates continuously at the corresponding speed level.

After you have finished blending, remove the plug from the socket to de-energise the appliance and unlock the blender jug from the base station.

Turn the blender jug upside down and place it on a flat surface, remove the blade unit and replace the drinking lid.

8. Cleaning and care

Unplug the device from the socket before cleaning it.

After use, clean the base station with a damp cloth and dry it with a dry cloth. Always keep the station away from water or high humidity.

Wash the container and the blade unit under running water.

Keep children away from the blender jug and the blade unit.

Do not clean the appliance with 'thinner', 'petrol' or similar substances.

Keep the appliance away from direct sunlight and damp places.

Never immerse the base station (motor) or power cord in water for cleaning.

9. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow.

Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic parts. Check the device for damage before use.

The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions.

This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

10. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307657 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. You can obtain a complete declaration of conformity from WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE

V1.2