

# BRANDSON<sup>®</sup>

- EQUIPMENT -

**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
USER MANUAL

**HEIZLÜFTER**  
FAN HEATER

**This product is only suitable for well insulated rooms  
or suitable for occasional use.**

Mod.-Nr.: 307663

## Table of contents

|                  |    |
|------------------|----|
| 1. Deutsch ..... | 3  |
| 2. English ..... | 19 |



<https://model.ganzeinfach.de/307663>

**GER:** Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

**ENG:** Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

**FRA:** Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

**ITA:** I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

**ESP:** Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.



## **Nutzungs- und Sicherheitshinweise**

- Lesen Sie das Handbuch vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden! Heben Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf.
- Bevor Sie die Heizung benutzen, prüfen Sie, ob die Spannung, die auf dem Typenschild gekennzeichnet ist, mit Ihrem Stromnetz übereinstimmt!
- Ziehen Sie bitte nicht am Kabel, wenn Sie den Stecker aus der Stromquelle entfernen wollen. Ziehen Sie stets am Stecker selbst!
- Blockieren Sie in keinem Fall den Lüfter des Gerätes. Dies könnte zu einer Beschädigung, zu einem Brand oder Stromschlag führen!
- Blockieren Sie in keinem Fall den Lufteinlass des Innenraum-Heizlüfters!

- Ziehen Sie stets den Stecker aus der Stromquelle, wenn das Gerät nicht verwendet wird! Lassen Sie den Heizlüfter nie unbeaufsichtigt!
- Dieses Gerät gibt in Betrieb starke Wärme ab. Berühren Sie es deshalb nur an den Bedienelementen. Benutzen Sie im Zweifelsfall wärmeresistente Handschuhe.
- Halten Sie brennbare Materialien wie Kissen, Papiere, Kleidung, Vorhänge oder andere leicht brennbare Gegenstände von dem Heizlüfter fern!
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt!
- Achtung! Der Heizlüfter ist nicht dafür geeignet, in kleinen Räumen benutzt zu werden, wenn sie von Personen besetzt sind, die nicht in der Lage sind,

eigenständig das Zimmer, den Raum oder das Fahrzeug zu verlassen.

- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden!
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- **VORSICHT!** Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder gebrechliche Personen anwesend sind.

- Tauchen Sie es niemals zur Reinigung ins Wasser. Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab.
- Stellen Sie das Gerät mindestens in einem Abstand von 1 m von anderen Gegenständen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf einer horizontalen und stabilen Oberfläche.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch oder Reinigung vom Stromnetz.
- Halten Sie das Produkt von brennbaren Materialien wie Möbeln, Vorhängen, Bettwäsche, Kleidung oder z.B. Papier mindestens 1 m fern.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel keine heißen oder feuchten Oberflächen berührt.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qua-

lifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

- Bewegen Sie das Gerät in keinem Fall während des Betriebs.
- Das Produkt darf nur von qualifizierten Fachpersonal geöffnet oder repariert werden!
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und prüfen Sie vor der Benutzung, ob sich das Gerät in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät oder Verpackungsmaterialien spielen!
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug!
- Eine genaue Überwachung ist erforderlich, wenn das Produkt von oder in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen verwendet wird.

- Betreiben Sie das Gerät nicht nach einer Fehlfunktion, wenn es heruntergefallen ist, oder in irgendeiner Weise beschädigt erscheint. Senden Sie das komplette Produkt zur Inspektion, Reparatur oder zum Austausch an den Hersteller zurück.
- Bevor Sie das Netzkabel ausstecken, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn Sie dieses berühren, achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Halten Sie das Heizgerät ausschließlich am Handgriff auf der Rückseite fest.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht in Bereichen wie Garagen, in denen Benzin, Farbe oder andere brennbare Stoffe verwendet oder gelagert werden.

- Dieses Produkt sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser wie z.B. Badewanne, Waschbecken, Schwimmbad usw. verwendet werden, bei welcher die Gefahr des Eintauchens oder Spritzens besteht.
- Eine häufige Ursache von Überhitzung sind Staub- und Fusselablagerungen, die in das Gerät eindringen. Stellen Sie sicher, dass diese Ablagerungen regelmäßig entfernt werden, indem Sie das Heizgerät aus der Steckdose ziehen, damit es abkühlen und gereinigt werden kann (so wie im Abschnitt unter „Reinigung und Pflege“ beschrieben).
- Schließen Sie das Gerät niemals an ein Verlängerungskabel oder eine Steckdose an!

- Nutzen Sie es nicht im Außenbereich!
- Benutzen Sie das Heizgerät so wie in dem Handbuch beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen und die Garantie aufheben.
- ACHTUNG: Bitte nicht abdecken!
- Decken Sie das Produkt niemals während des Betriebs oder kurz nach dem Betrieb ab (z.B. mit Kleidung, einer Decke, einem Vorhang, etc.), um eine Überhitzung des Produkts zu vermeiden. Außerdem besteht Brandgefahr!



- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in der vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert ist und sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einstecken, regulieren und reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

## 1. Lieferumfang

- Heizlüfter
- Bedienungsanleitung

## 2. Technische Daten

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsversorgung | 220-240V AC / 50Hz                                                                        |
| Leistungsaufnahme   | max. 3000 W                                                                               |
| Benötigte Sicherung | min. 16 A                                                                                 |
| Schutzklasse        | Schutzklasse I                                                                            |
| IP-Schutzart        | IP20                                                                                      |
| Features            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 Heizstufen</li><li>• Temperaturregler</li></ul> |
| Umgebungstemperatur | + 0-3°C bis 35-40°C                                                                       |




**Achtung! Stellen Sie sicher, dass der Gesamtverbrauch der Verbraucher, die an einem Stromkreis angeschlossen sind, nicht die maximale Gesamtlast der Sicherung des Stromkreises überschreiten!**

## 3. Funktion

Mit dem Brandson Heizlüfter wärmen Sie Ihren gewünschten Bereich auf. Dank der 2 Heizstufen können Sie individuell heizen.

#### 4. Produkt-Details

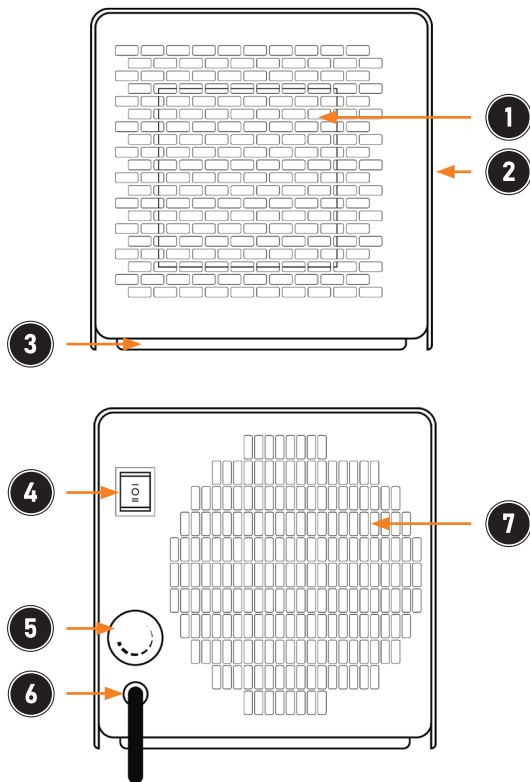

| Nr. | Bezeichnung                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 1   | Heizelement                                                   |
| 2   | Gehäuse                                                       |
| 3   | Standfuß                                                      |
| 4   | Heizstufen-Schalter (Heizstufe 1 / Lüftermodus / Heizstufe 2) |
| 5   | Temperaturregler                                              |
| 6   | Anschlusskabel                                                |
| 7   | Lufteinlass                                                   |

## 5. Installation


Entnehmen Sie das Gerät der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Prüfen Sie das Produkt anschließend auf Beschädigungen. Stellen Sie den Heizlüfter auf einer ebenen Fläche auf. Der Aufstellungsort des Heizgerätes muss mindestens 1 m von anderen Objekten entfernt und darf nicht direkt unter einer Steckdose sein.

*Achtung! Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder jeglichen Flüssigkeiten aufgestellt wird. Auch der Luftauslass darf nicht in diese Richtung zeigen.*


*Hinweis: Damit das Heizgerät richtig funktioniert und heizt, muss die gewünschte Temperatur am Heizgerät ein paar Grad höher als die Raumtemperatur eingestellt werden. Wenn die Heizung nicht das Heizen beginnt, erhöhen Sie die gewünschte Temperatur, um die Heizelemente zu aktivieren.*

## 6. Inbetriebnahme

Schließen Sie das Gerät an eine 220-240V AC Steckdose an. Um das Gerät zu starten, betätigen Sie den „Leistungsstufen-Schalter“ in die gewünschte Position.

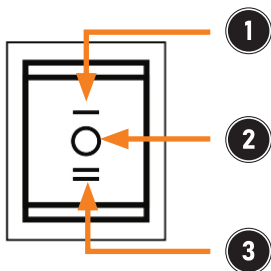

| Nr. | Bezeichnung                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Heizstufe 1 ( ca. 2000 W)                                                                 |
| 2   | Lüftermodus (ca. 30W) - Nur aktiv wenn der Temperaturregler über der Raumtemperatur liegt |
| 3   | Heizstufe 2 (ca. 3000 W)                                                                  |

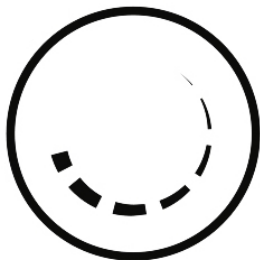

Mit dem "Temperaturregler" wählen Sie die gewünschte Temperatur aus. "MIN" ist die niedrigste Temperatur und "MAX" entspricht der höchsten. Um das Gerät auszuschalten, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Diese eingestellte Temperatur wird durch das automatische Ein- und Ausschalten des Gerätes nahezu konstant gehalten. Bitte beachten Sie, dass das Gerät erst dann eingeschaltet wird, wenn die Thermostateinstellung höher als die Raumtemperatur ist.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät nach dem Heizen abschalten möchten, empfehlen wir, dass Sie danach noch etwa 20-30 Sekunden lang den „Lüfter-Modus“ laufen lassen, um die Lebensdauer des Heizelements effektiv zu verlängern.

## **7. Überhitzung**

In der Regel tritt eine Überhitzung nur ein, wenn eine der Öffnungen des Heizlüfters blockiert oder verstopft ist. Das Gerät besitzt eine selbst zurücksetzende thermische Sicherung. Sobald die Überhitzungstemperatur erreicht ist, schaltet sich die Heizung automatisch ab. Der Betrieb des Heizlüfters kann erst wieder aufgenommen werden, wenn die Sicherung zurückgesetzt ist.

## **8. Reinigung und Pflege**

Schalten Sie das Gerät vollständig aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor mit den Reinigungsarbeiten begonnen werden kann.

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht feuchten Tuch, einem Staubsauger oder einer Staubbürste. Verwenden Sie zur Reinigung niemals brennbare, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel wie Benzol oder Spiritus.

Reinigen Sie den Lufteintritt und -austritt regelmäßig mit einem Staubsauger.

Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, muss es vor übermäßigem Staub und Schmutz geschützt werden.



## **9. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss**

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenem. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus,

da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde.

Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

## **10. Entsorgungshinweise**

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

## 11. Gewährleistung und Garantie

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gewährt der Hersteller eine Garantie gemäß den Gesetzen Ihres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr (in Deutschland 2 Jahre). Garantiebeginn ist das Verkaufsdatum des Gerätes an den Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Um Ihren Garantieanspruch geltend zu machen ist der Original-Verkaufsbeleg (mit Verkaufsdatum) beizufügen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiß
- Unsachgemäße Anwendungen, wie z.B. Überlastung des Gerätes, nicht zugelassene Zubehörteile
- Beschädigung durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch Fremdkörper
- Schäden die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen, z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Nichtbeachtung der Montageanleitung
- Komplett oder teilweise demontierte Geräte



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.



**WEEE Richtlinie: 2012/19/EU**  
**WEEE Register-Nr: DE 67896761**

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307663 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, oder unter folgender Internetadresse: [downloads.ganzeinfach.de](http://downloads.ganzeinfach.de)



## **Usage and safety instructions**

- Read the manual completely before using the product! Keep this user manual carefully for future reference.
- Before using the heater, check whether the voltage indicated on the rating plate matches that of your mains supply!
- Do not pull the cable if you want to disconnect the plug from the power source. Always pull the plug itself!
- Never block the fan of the appliance. This could result in damage, a fire or electric shock!
- Never block the air inlet of the interior fan heater!
- Disconnect the plug from the power source if the appliance is not being used! Do not leave the fan heater unattended!

- This appliance emits a lot of heat during operation. Therefore, touch only the operating controls. In case of doubt, use heat-resistant gloves.
- Keep flammable materials such as pillows, paper, clothing, curtains or other highly flammable objects away from the fan heater!
- This appliance is intended for personal use only!
- Caution! The fan heater is not suitable to be used in confined areas if they are occupied by persons who are not able to leave the room or the vehicle by themselves.
- Cleaning and maintenance should not be carried out by children.
- This appliance can be operated by children from 8 years of age and above, as well as by people with re-

duced physical, sensory or mental capacities or who lack knowledge or experience, if they have been supervised or instructed regarding safe use of the appliance, and they understand the resultant dangers.

- **CAUTION!** Some parts of the product may become very hot and cause burns. Be very careful if children or frail persons are present.
- Never immerse it in water for cleaning. Wipe the body with a dry cloth.
- Place the appliance at a distance of at least 1 m from other objects.
- Use the product only on a horizontal and stable surface.
- Disconnect the appliance from the mains when it is not being used or it is being cleaned.

- Keep the product at least 1 m away from flammable materials, such as furniture, curtains, bedding, clothing or paper.
- Ensure that the cable does not come into contact with any hot or moist surfaces.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified person to avoid a hazard.
- Never move the appliance during operation.
- The product should be opened or repaired only by qualified technicians!
- Remove the packaging material and check if the appliance is in proper working condition before using it.
- Ensure that children do not play with the appliance or packaging material!

- This product is not a toy!
- Close supervision is required if the product is used by or near children or frail persons.
- Do not use the appliance after a malfunction, if it has been dropped, or appears to be damaged in any way. Return the complete product to the manufacturer for inspection, repair or replacement.
- Ensure that the appliance is switched off before disconnecting the mains cable. If you touch it, make sure that your hands are dry to avoid electric shock.
- Hold the heater only using the handle on the back.

- Do not use the heater in places such as garages, where petrol, paint, or other flammable materials are used or stored.
- This product should not be used near water, such as a bathtub, washbasin, swimming pool, etc., where there is a risk of immersion or splashing.
- Dust and lint deposits which get into the appliance are a common cause of overheating. Make sure that these deposits are removed regularly by disconnecting the heater from the socket, so that it can cool down and be cleaned (as described in the section on "Cleaning and care").
- Never connect the appliance to an extension cable or power strip!

- Do not use it outdoors!
- Use the heater as described in this manual. Using the appliance for any other purpose which is not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or physical injury and void the guarantee.
- CAUTION: Please do not cover!
- Do not cover the product during use or shortly after use (e.g., using a cloth, a blanket, a curtain, etc.) to prevent overheating of the product. There is also a risk of fire!



- Children under 3 years of age should be kept away unless supervised at all times.
- Children aged 3 to under 8 years should not turn the appliance on or off unless it is placed or installed in its normal position for use and they are supervised or have been given instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged 3 to under 8 years should not plug, adjust or clean the appliance or carry out any maintenance.

Thank you for purchasing a Brandson product. To ensure that you enjoy your purchased appliance for a long time, please read the following operating instructions carefully. Before using the delivered goods, please check that they are complete, free of defects and undamaged.

### 1. Scope of delivery

- Fan heater
- Operating instructions

### 2. Technical data

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power supply        | 220-240V AC / 50Hz                                                                                  |
| Power consumption   | max. 3000 W                                                                                         |
| Required fuse       | min. 16 A                                                                                           |
| Protection class    | Protection class I                                                                                  |
| IP protection class | IP20                                                                                                |
| Features            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 heating levels</li><li>• Temperature controller</li></ul> |
| Ambient temperature | + 0-3°C to 35-40°C                                                                                  |




**Caution! Ensure that the total consumption of the loads connected to a circuit does not exceed the maximum total load of the circuit fuse!**

### 3. Function

With the Brandson fan heater you can heat up your desired area. Thanks to the 2 heat settings, you can heat individually.

#### 4. Product details

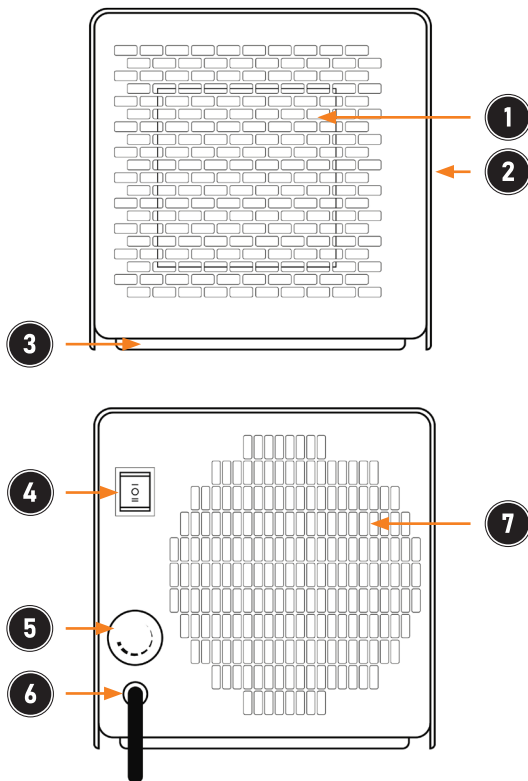

| No. | Description                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | Heating element                                                     |
| 2   | Housing                                                             |
| 3   | Stand                                                               |
| 4   | Heating level switch (heating level 1 / fan mode / heating level 2) |
| 5   | Temperature controller                                              |
| 6   | Connection cable                                                    |
| 7   | Air inlet                                                           |

## 5. Installation


Remove the device from the packaging and remove all packaging material. Then check the product for damage. Place the fan heater on a level surface. The heater must be installed at least 1 metre away from other objects and not directly under a socket outlet.

*Caution! Ensure that the appliance is not set up near flammable materials or any liquids. The air outlet must also not point in this direction.*


*Note: For the heater to function and heat correctly, the desired temperature on the heater must be set a few degrees higher than the room temperature. If the heater does not start heating, increase the desired temperature to activate the heating elements.*

## 6. Start-up

Connect the appliance to a 220-240V AC socket. To start the appliance, press the 'Power level switch' to the desired position.

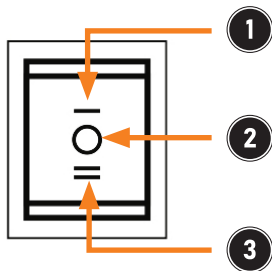

| No. | Description                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Heating level 1 (approx. 2000 W)                                                                 |
| 2   | Fan mode (approx. 30W) - Only active if the temperature controller is above the room temperature |
| 3   | Heating level 2 (approx. 3000 W)                                                                 |

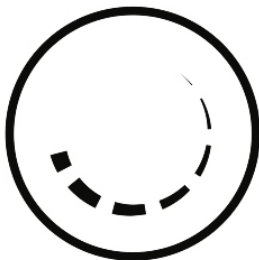

Use the 'Temperature control' to select the desired temperature. 'MIN' is the lowest temperature and "MAX" is the highest. Use the 'Temperature control' to select the desired temperature. 'MIN' is the lowest temperature and "MAX" is the highest. To switch off the appliance, pull the plug out of the socket.

This set temperature is kept almost constant by the automatic switching on and off of the appliance. Please note that the appliance will only switch on when the thermostat setting is higher than the room temperature.

Note: If you want to switch off the appliance after heating, we recommend that you leave the 'fan mode' running for about 20-30 seconds afterwards to effectively extend the service life of the heating element.

## **7. Overheating**

As a rule, overheating only occurs if one of the openings of the fan heater is blocked or clogged. The appliance has a self-resetting thermal fuse. As soon as the overheating temperature is reached, the heater switches off automatically. Operation of the fan heater can only be resumed once the fuse has been reset.

## **8. Cleaning and care**

Switch the appliance off completely and disconnect it from the power supply before starting cleaning work.

Clean the housing with a slightly damp cloth, a Hoover or a dust brush. Never use flammable, aggressive or abrasive cleaning agents such as benzene or spirits for cleaning.

Clean the air inlet and outlet regularly with a Hoover.

If the appliance is not used for a long period of time, it must be protected from excessive dust and dirt.



## **9. Safety instructions and disclaimer**

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not approved for outdoor use; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden changes in temperature or strong vibrations, as this could damage the electronic components.

Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way.

Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

## **10. Disposal instructions**

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose free of charge at the end of its service life. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

## **11. Warranty and guarantee**

Notwithstanding the statutory warranty claims, the manufacturer grants a warranty in accordance with the laws of your country, but at least 1 year (2 years in Germany). The warranty begins on the date of sale of the appliance to the end user. The guarantee only covers defects caused by material or manufacturing faults. Warranty repairs may only be carried out by an authorised customer service centre. The original sales receipt (with date of purchase) must be enclosed in order to assert your warranty claim.

Excluded from the guarantee are

- Normal wear and tear
- Improper use, e.g. overloading the appliance, unauthorised accessories
- Damage caused by external influences, use of force or foreign objects
- Damage caused by non-compliance with the operating instructions, e.g. connection to an incorrect mains voltage or non-compliance with the installation instructions
- Completely or partially dismantled devices



Within the EU, this symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste. Old appliances contain valuable recyclable materials that should be recycled so as not to harm the environment or human health through uncontrolled waste disposal. Therefore, please dispose of old appliances via suitable collection systems or send the appliance to the place where you purchased it for disposal. They will then recycle the appliance.



**WEEE Directive: 2012/19/EU**  
**WEEE Register No.: DE 67896761**

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307663 is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations. You can obtain a complete declaration of conformity from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany, or at the following Internet address: [downloads.ganzeinfach.de](http://downloads.ganzeinfach.de)

| Model identifier(s): WDP-307663          |                    |       |                                                                                       |                                                                              |      |
|------------------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Item                                     | Symbol             | Value | Unit                                                                                  | Item                                                                         | Unit |
| <b>Heat output</b>                       |                    |       | <b>Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)</b> |                                                                              |      |
| Nominal heat output                      | P <sub>nom</sub>   | 3,0   | kW                                                                                    | manual heat charge control, with integrated thermostat                       | No   |
| Minimum heat output (indicative)         | P <sub>min</sub>   | 2,0   | kW                                                                                    | manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback     | No   |
| Maximum continuous heat output           | P <sub>max,c</sub> | 3,0   | kW                                                                                    | electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | No   |
| <b>Auxiliary electricity consumption</b> |                    |       |                                                                                       | fan assisted heat output                                                     | No   |
| At nominal heat output                   | e <sub>lmax</sub>  | N/A   | kW                                                                                    | Type of heat output/room temperature control (select one)                    |      |
| At minimum heat output                   | e <sub>lmin</sub>  | N/A   | kW                                                                                    | single stage heat output and no room temperature control                     | No   |
| In standby mode                          | e <sub>lsb</sub>   | N/A   | kW                                                                                    | Two or more manual stages, no room temperature control                       | No   |
|                                          |                    |       |                                                                                       | with mechanic thermostat room temperature control                            | Yes  |
|                                          |                    |       |                                                                                       | with electronic room temperature control                                     | No   |
|                                          |                    |       |                                                                                       | electronic room temperature control plus day timer                           | No   |
|                                          |                    |       |                                                                                       | electronic room temperature control plus week timer                          | No   |
|                                          |                    |       |                                                                                       | Other control options (multiple selections possible)                         |      |
|                                          |                    |       |                                                                                       | room temperature control, with presence detection                            | No   |
|                                          |                    |       |                                                                                       | room temperature control, with open window detection                         | No   |
|                                          |                    |       |                                                                                       | with distance control option                                                 | No   |
|                                          |                    |       |                                                                                       | with adaptive start control                                                  | No   |
|                                          |                    |       |                                                                                       | with working time limitation                                                 | No   |
|                                          |                    |       |                                                                                       | with black bulb sensor                                                       | No   |
| Contact details                          |                    |       |                                                                                       | WD Plus GmbH<br>Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover                         | No   |

## Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## CONTACT US



**feedback@ganzeinfach.de**



**(DE)** 0800 72 444 05  
+49 511 / 13221 710  
**(UK)** +49 511 / 13221 720  
**(FR)** +49 511 / 13221 730  
**(IT)** +49 511 / 13221 740  
**(ES)** +49 511 / 13221 750

*MO-FR 9:30am - 18pm CET*



**brandson-equipment.de**

---

**WD Plus GmbH**  
Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

**V1.2**