arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

SEVEN COOK 2

Mod.-Nr.: 307768

Mod.-Nr.: 307800

Mod.-Nr.: 307818

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 15

https://model.ganzeinfach.de/307768

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie stets die vorgesehenen Griffe oder Knöpfe.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht nutzen. Personen mit kognitiven Einschränkungen sollten es nicht verwenden.
- Wenn Kinder in der Nähe sind, ist besondere Vorsicht geboten. Lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät.
- Zum Schutz vor elektrischem Schlag tauchen Sie weder das Kabel noch den Stecker oder andere elektronische Teile des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bevor Sie Teile entfernen oder reinigen. Lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es berühren.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, eine Fehlfunktion auftritt oder es in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Lassen Sie es in einer Fachwerkstatt überprüfen oder reparieren.
- Der Hersteller empfiehlt ausschließlich das mitgelieferte Zubehör. Andere Teile könnten zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den Einsatz im Freien geeignet.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder neben heiße Herdplatten oder in einen aufgeheizten Ofen.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über Kanten hängt oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist oder an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät mit heißen Speisen bewegen.

- Zum Ausschalten stellen Sie die Steuerung auf „Aus“ und ziehen dann den Stecker aus der Steckdose.

Zusätzliche wichtige Sicherheitshinweise

- Stecken Sie Ihre Hände oder andere Gegenstände nicht in das Gerät, während es in Betrieb ist. Falls Speisen auf die Heizplatte verschüttet werden, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen.
- In die Heizplatte sind Temperaturbegrenzer eingebaut, um sicherzustellen, dass die maximale Betriebstemperatur nicht überschritten wird. Der Temperaturbegrenzer schaltet die Heizplatte ein und aus, um eine Überhitzung zu verhindern.
- Halten Sie Hände und Utensilien während des Kochvorgangs von der Heizplatte fern, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Die erhitzte Basis sowie der Inhalt des Geräts (Wasser und Eier) sind während des Betriebs sehr heiß. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es anfassen oder reinigen.

- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit dem Messbecher, da sich an dessen Unterseite eine scharfe Nadel befindet, die Verletzungen verursachen kann.
- Der Deckel wird während des Betriebs sehr heiß. Fassen Sie ihn nicht an, während die Eier gekocht werden, und lassen Sie ihn vor dem Berühren abkühlen.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel sicher aufgesetzt ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Verwenden Sie keine abgelaufenen Eier, abgelaufenes Eiweiß oder abgelaufene flüssige Eier.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Eierkocher
- Kocheinsatz
- transparenter Deckel
- Messbecher mit Eierstecher
- Kurzanleitung

2. Technische Details

elektrische Spannung	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	350 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0W
Kapazität	1-7 Eier
Schutzklasse	Klasse I
Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C
Features	• Härtegrad individuell anpassbar • akustisches Signal

3. Inbetriebnahme

Kontrollieren Sie bei Erstinbetriebnahme des Gerätes nochmals die Unversehrtheit des Produkts bzw. der Bauteile sowie die Funktion. Entnehmen Sie den Eierkocher und das Zubehör aus der Verpackung.


Achtung: Der Eierstecher befindet sich an der Unterseite des Messbechers. Gehen Sie deshalb beim Umgang mit dem Messbecher vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.

Entfernen Sie jegliches Verpackungmaterial. Der Eierkocher muss vor der ersten Verwendung gereinigt werden, um mögliche Produktionsrückstände zu entfernen. Richten Sie sich bei der Reinigung nach den Angaben aus dem Kapitel „Reinigung“ in dieser Bedienungsanleitung.

Stellen Sie den Eierkocher anschließend auf einen ebenen, trockenen Untergrund und schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose Ihres Haushalts an.

Der Eierkocher ist dann betriebsbereit. Genauere Informationen zum Kochvorgang und der Warmhaltefunktion erhalten Sie in den nachfolgenden Abschnitten.

4. Produkt-Details

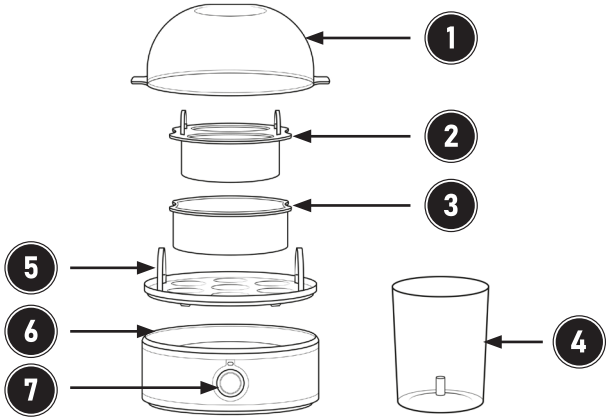

Nummer	Beschreibung
1	Deckel
2	Einsatz für pochierte Eier
3	Omelette-Einsatz
4	Messbecher
5	Eier-Einsatz
6	Basisstation mit Heizplatte
7	„POWER“-Taste

5. Eier kochen

Die Skala für den normalen Eierkocher-Einsatz sollte nur mit Soft, Medium oder Hart verwendet werden. Die Abbildung „CUSTARD“ auf der Vorderseite und „Poach&Omelet“ auf der Rückseite ist nur für Omelette oder pochierte Eier geeignet.

Mit Eier-Einsatz (5)

Das Gerät ermöglicht, den Härtegrad der zu kochenden Eier individuell anzupassen. Hierzu sind auf dem Messbecher die verschiedenen Skalen “weich”(SOFT), “mittel”(MEDIUM) und “hart”(HARD) vorhanden.

Füllen Sie den Messbecher solange mit Wasser, bis der Füllstand mit dem Messstrich übereinstimmt, welcher der Skala des von Ihnen bevorzugten Härtegrades angehört.

Gießen Sie das Wasser nun vorsichtig aus dem Messbecher in die Edelstahl-Kochschale an der Oberseite des Eierkochers und setzen Sie anschließend den Kocheinsatz (Eier-Einsatz **(5)**) ein.

Hinweis: Je nach Größe und Lagerungstemperatur der Eier kann die Wassermenge, die für den gewünschten Härtegrad benötigt wird, leicht variieren. Falls die Eier zu weich geworden sind, füllen Sie beim nächsten Mal mehr Wasser ein. Verwenden Sie weniger Wasser, wenn die Eier zu hart geworden sind. Es empfiehlt sich, dabei leicht oberhalb oder unterhalb des zuvor ausgewählten Härtegrads (SOFT / MEDIUM / HARD) auf der Teilstrichskala zu bleiben.

Stechen Sie mithilfe des Eierstechers an der Unterseite des Messbechers ein Loch in das breite Ende jedes Eies und legen Sie die Eier mit dem Loch nach oben in den Kocheinsatz.

Schließen Sie das Gerät, indem Sie den Deckel aufsetzen. Drücken Sie jetzt den Ein-/Aus-Schalter an der Gerätevorderseite, um den Kochvorgang zu starten. Die Betriebsanzeige leuchtet auf.

Sobald das Kochen der Eier abgeschlossen ist, ertönt ein akustisches Signal.

Öffnen Sie im Anschluss den Deckel. Beim Öffnen des Deckels kann heißer Wasserdampf austreten, der schwere Verbrühungen verursachen kann.

Fassen Sie den Deckel ausschließlich an den vorgesehenen Haltegriffen (rechts und links) an.

Heben Sie ihn zuerst waagerecht nach oben und drehen Sie ihn anschließend von ihrem Körper weg, damit der Dampf nicht in Richtung Gesicht oder Hände entweicht.

Nehmen Sie den Kocheinsatz samt Eiern am Tragegriff heraus und schrecken Sie die Eier unter kaltem fließendem Wasser ab. Dies erleichtert anschließend das Abpellen der Eierschale.

Hinweis: Es wird empfohlen, das Gerät nach jeder Verwendung zu reinigen. Richten Sie sich bei der Reinigung nach den Angaben aus den 6. Kapitel dieser Bedienungsanleitung.

Mit dem Einsatz für pochierte Eier (2)

Füllen Sie den Messbecher mit kaltem Wasser bis zur „„CUSTARD/Poach&Omelet“-Markierung und gießen Sie es auf die Edelstahl-Heizplatte.

Bestreichen Sie den Einsatz für pochierte Eier leicht mit Butter oder besprühen Sie sie mit Pflanzenöl.

Schlagen Sie jeweils ein Ei in jede Pochiersektion.

Setzen Sie den Eier-Einsatz **(5)** auf die Heizplatte. Stellen Sie den Einsatz für pochierte Eier **(2)** auf den Eier-Einsatz **(5)**.

ACHTUNG: Stellen Sie den Einsatz für pochierte Eier oder den Omelett-Einsatz niemals direkt auf die Heizplatte, da sie schmelzen und den Eierkocher beschädigen können.

Setzen Sie den Deckel **(1)** auf das Gerät und drücken Sie die “POWER”-Taste **(7)**, um es einzuschalten. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.

Sobald der Alarm ertönt, ist die Speise fertig.

Nach dem Kochen drücken Sie die “POWER”-Taste **(7)**, um den Alarm auszuschalten und den Eierkocher auszuschalten.

Mit dem Omelette-Einsatz (3)

Füllen Sie den Messbecher mit kaltem Wasser bis zur „CUSTARD/Poach&Omelet“-Markierung und gießen Sie es auf die Heizplatte.

Bestreichen Sie den Omelett-Einsatz **(3)** leicht mit Butter oder besprühen Sie sie mit Pflanzenöl.

Schlagen Sie bis zu 3 Eier in eine separate Schüssel und verrühren Sie diese. Fügen Sie Wasser hinzu, bis die gewünschte Omelett-Konsistenz erreicht ist. Falls gewünscht, können Sie nicht-fleischhaltige Zutaten (z. B. Schnittlauch, Pilze) hinzufügen. Gießen Sie die Eiermischung in den Omelett-Einsatz **(3)**.

Setzen Sie den Eier-Einsatz **(5)** auf die Heizplatte und stellen Sie den Omelett-Einsatz **(3)** darauf.

ACHTUNG: Stellen Sie den Einsatz für pochierte Eier oder den Omelett-Einsatz niemals direkt auf die Heizplatte, da sie schmelzen und den Eierkocher beschädigen können.

Setzen Sie den Deckel **(1)** auf das Gerät und drücken Sie die “POWER”-Taste **(7)**, um es einzuschalten. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.

Sobald der Alarm ertönt, ist die Speise fertig.

Für ein festeres Omelett lassen Sie es einige Minuten länger im Eierkocher. Es ist normal, dass das Omelett während des Kochens aufgeht. Sobald der Deckel entfernt wird, fällt es wieder zusammen.

Nach dem Kochen drücken Sie die “POWER”-Taste **(7)**, um den Alarm auszuschalten und den Eierkocher auszuschalten.

6. Reinigung

Beachten Sie bei der Reinigung dringend folgende Hinweise, um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und lassen Sie es abkühlen
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker aus der Steckdose herausgezogen ist
- Öffnen Sie nicht das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösemittel
- Die Basisstation mit Heizplatte (6) darf auf keinen Fall in die Geschirrspülmaschine.
- Die Zubehörteile (1) Deckel, (2)Einsatz pochierte Eier, (3) Omelette- Einsatz und (5) Eier-Einsatz sind spülmaschinengeeignet bei max. 50°C.

Die Kochschale und das Netzkabel können mit einem leicht angefeuchteten Tuch gereinigt werden.

Sollten Kalkablagerungen vorhanden sein, so verwenden Sie bitte eine Lösung aus Wasser und etwas Essig oder Zitronensäure. Führen Sie anschließend einen Kochvorgang mit ausschließlich klarem Wasser durch, um den Essiggeruch zu enfernen.

Trocknen Sie das Gerät im Anschluss an die Reinigung ab. Kocheinsatz, Deckel und Messbecher können entweder mit Spülmittel unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden.

7. Nutzungshinweise

- Stellen Sie das Gerät nur auf ebenen, trockenen Oberflächen auf
- Halten Sie nicht Ihre Hände, Kleidung oder andere Gegenstände über die Öffnung des Deckels, während sich das Gerät im Betrieb befindet, und verschließen Sie die Öffnung nicht
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammbaren oder explosiven Materialen und Gegenständen
- Stellen Sie den Eierkocher nie auf heiße Oberflächen
- Kochen Sie in dem Gerät ausschließlich Eier

- Kochen Sie nur Eier, wenn sich Wasser in der Kochschale befindet.
- Das Netzkabel darf nicht frei in der Luft hängen oder mit heißen Oberflächen/Gegenständen in Berührung kommen
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht im Betrieb ist
- Während das Gerät im Betrieb ist, entsteht heißer Wasserdampf. Meiden Sie beim Abheben den Deckels den Kontakt zu dem Wasserdampf oder wenn dieser aus der Deckelöffung austritt
- Die Skalen auf dem Messbecher geben lediglich Richtwerte vor. Passen Sie die Wassermenge gegebenenfalls an, falls der gewünschte Härtegrad nicht erreicht wird
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten
- Nutzen Sie keine Flüssigkeiten, um die Außenflächen des Gerätes zu reinigen. Verwenden Sie hierzu ein trockenes, weiches Tuch

8. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

9. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307768 / 307800 / 307818 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover DE

Important safety instructions

- Read all instructions carefully before operating the appliance.
- Do not touch any hot surfaces. Always use the handles or knobs provided.
- This appliance is not a toy.
- Children may only use the appliance under supervision. Persons with cognitive impairments should not use it.
- Special care must be taken when children are in the vicinity. Do not leave them unattended with the appliance.
- To protect against electric shock, do not immerse the cable, plug or other electronic parts of the appliance in water or other liquids.
- Disconnect the plug from the socket when the appliance is not in use before removing or cleaning parts. Allow it to cool down completely before touching it.
- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged, if a malfunction occurs or if it has been damaged in any way. Have it checked or repaired at a specialised workshop.

- The manufacturer only recommends the accessories supplied. Other parts could cause injury or damage.
- Only use the appliance for its intended purpose.
- The appliance is intended for domestic use only and is not suitable for outdoor use.
- Do not place the appliance on or near a hot hob or in a heated oven.
- Ensure that the cable does not hang over edges or come into contact with hot surfaces.
- Do not leave the appliance unattended while it is in operation or connected to the mains.
- Be particularly careful when moving the appliance with hot food.
- To switch off, set the control to 'Off' and then remove the plug from the socket.

Additional important safety instructions

- Do not put your hands or other objects in the appliance while it is in operation. If food is spilt on the heating plate, make sure that the appliance is switched off and has cooled down before you clean it.
- Temperature limiters are built into the hotplate to

ensure that the maximum operating temperature is not exceeded. The temperature limiter switches the heating plate on and off to prevent overheating.

- Keep hands and utensils away from the hotplate during cooking to avoid injury or damage to the appliance.
- The heated base and the contents of the appliance (water and eggs) are very hot during operation. Allow the appliance to cool down before touching or cleaning it.
- Be particularly careful when handling the measuring beaker, as there is a sharp needle on the underside which can cause injury.
- The lid becomes very hot during operation. Do not touch it while the eggs are being cooked and allow it to cool down before touching it.
- Ensure that the lid is securely in place before operating the appliance.
- Do not use expired eggs, expired egg whites or expired runny eggs.

Thank you for purchasing a product from Arendo. Please read the following brief instructions carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time. Before using the delivered goods, please check that they are complete, free of defects and undamaged.

1. Scope of delivery

- Egg cooker
- Cooking insert
- Transparent lid
- Measuring jug with egg piercer
- Quick guide

2. Technical details

Electrical voltage	220-240 V AC 50/60 Hz
Power consumption	350 W
Power consumption in off-mode	0W
Capacity	1-7 eggs
Protection class	Class I
Ambient temperature	+ 0-3°C to 35-40°C
Features	• Degree of hardness can be individually adjusted • Acoustic signal

3. Start-up

When using the appliance for the first time, check the integrity of the product and its components as well as its function. Remove the egg boiler and accessories from the packaging.


Caution: The egg piercer is located on the underside of the measuring cup. Therefore, handle the measuring cup with care to avoid injury.

Remove all packaging material. The egg boiler must be cleaned before first use to remove any production residues. When cleaning, follow the instructions in the 'Cleaning' chapter of these operating instructions.

Then place the egg cooker on a level, dry surface and connect the appliance to a properly installed and earthed socket in your household.

The egg cooker is then ready for use. You will find more detailed information on the cooking process and the keep warm function in the following sections.

4. Product details

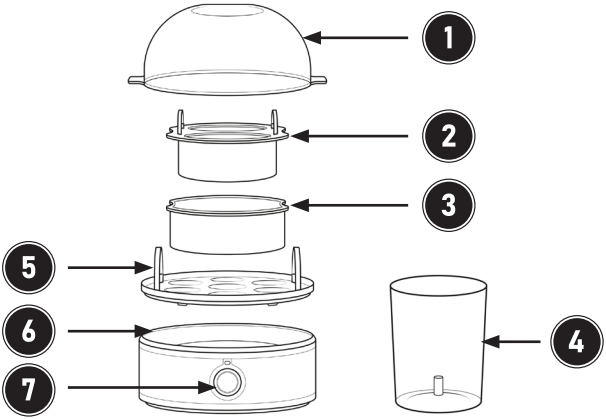

Number	Description
1	Lid
2	Insert for poached eggs
3	Omelette insert
4	Measuring cup
5	Egg insert
6	Base station with heating plate
7	‘POWER’ button

5. Boil eggs

The scale for the normal egg boiler insert should only be used with soft, medium or hard. The illustration 'CUSTARD' on the front and 'Poach&Omelet' on the back is only suitable for omelettes or poached eggs.

With egg insert (5)

The appliance allows you to individually adjust the degree of hardness of the eggs to be cooked. For this purpose, the measuring cup has different scales for 'soft' (SOFT), 'medium' (MEDIUM) and 'hard' (HARD).

Fill the measuring cup with water until the level corresponds to the measuring line on the scale of your preferred degree of hardness.

Now carefully pour the water from the measuring cup into the stainless steel cooking tray on the top of the egg cooker and then insert the cooking tray (egg tray **(5)**).

Note: Depending on the size and storage temperature of the eggs, the amount of water required for the desired degree of hardness may vary slightly. If the eggs have become too soft, add more water next time. Use less water if the eggs have become too hard. It is advisable to stay slightly above or below the previously selected hardness level (SOFT / MEDIUM / HARD) on the graduated scale.

Using the egg piercer on the underside of the measuring cup, pierce a hole in the wide end of each egg and place the eggs in the cooking tray with the hole facing upwards.

Close the appliance by replacing the lid. Now press the on/off switch on the front of the appliance to start the cooking process. The power indicator lights up.

As soon as the eggs have finished cooking, an acoustic signal sounds.

Then open the lid. When opening the lid, hot water vapour may escape, which can cause severe scalding.
Only hold the lid by the handles provided (right and left).
First lift it horizontally upwards and then turn it away from your body so that the steam does not escape towards your face or hands.
Remove the cooking tray together with the eggs using the carrying handle and rinse the eggs under cold running water. This makes it easier to peel the eggshell afterwards.

Remove the cooking tray together with the eggs using the handle and rinse the eggs under cold running water. This makes it easier to peel the eggshell afterwards.

Note: It is recommended to clean the appliance after each use. When cleaning, follow the instructions in chapter 6 of these operating instructions.

With the insert for poached eggs (2)

Fill the measuring beaker with cold water up to the 'CUSTARD/Poach&Omelet' mark and pour it onto the stainless steel hotplate.

Brush the insert for poached eggs lightly with butter or spray with vegetable oil.

Crack one egg into each poaching section.

Place the egg tray **(5)** on the hotplate. Place the insert for poached eggs **(2)** on the egg insert **(5)**.

CAUTION: Never place the insert for poached eggs or the omelette insert directly on the hotplate, as they may melt and damage the egg cooker.

Place the lid **(1)** on the appliance and press the 'POWER' button **(7)** to switch it on. The indicator light lights up.

As soon as the alarm sounds, the food is ready.

After cooking, press the 'POWER' button **(7)** to switch off the alarm and switch off the egg cooker.

With the omelette insert (3)

Fill the measuring beaker with cold water up to the 'CUSTARD/Poach&Omelet' mark and pour it onto the hotplate.

Brush the omelette tray **(3)** lightly with butter or spray with vegetable oil.

Beat up to 3 eggs in a separate bowl and whisk them together. Add water until the desired omelette consistency is achieved. If desired, you can add non-meat ingredients (e.g. chives, mushrooms). Pour the egg mixture into the omelette tray **(3)**.

Place the egg tray **(5)** on the hotplate and place the omelette tray **(3)** on top.

CAUTION: Never place the insert for poached eggs or the omelette insert directly on the hotplate, as they may melt and damage the egg cooker.

Place the lid **(1)** on the appliance and press the 'POWER' button **(7)** to switch it on. The indicator light lights up.

As soon as the alarm sounds, the food is ready.

For a firmer omelette, leave it in the egg cooker for a few minutes longer. It is normal for the omelette to rise during cooking. As soon as the lid is removed, it will collapse again.

After cooking, press the 'POWER' button **(7)** to switch off the alarm and switch off the egg cooker.

6. Cleaning

Please observe the following instructions when cleaning to avoid injury and damage to the appliance:

- Switch off the appliance before cleaning and allow it to cool down
- Make sure that the mains plug is disconnected from the socket
- Do not open the appliance
- Do not immerse the appliance in liquids
- Do not use cleaning agents or solvents
- The base station with heating plate (6) must never be put in the dishwasher.

- The accessories (1) lid, (2) poached egg insert, (3) omelette insert and (5) egg insert are dishwasher-safe at max. 50°C.

The cooking tray and power cable can be cleaned with a slightly damp cloth.

If limescale deposits are present, please use a solution of water and a little Vinegar or citric acid. Then boil the appliance with clean water only to remove the vinegar odour.

Dry the appliance after cleaning. The cooking insert, lid and measuring cup can either be cleaned with washing-up liquid under running water or in the dishwasher.

7. Instructions for use

- Only place the appliance on flat, dry surfaces
- Do not place your hands, clothing or other objects over the opening of the lid while the appliance is in operation and do not close the opening
- Do not use the appliance in the vicinity of flammable or explosive materials and objects
- Never place the egg cooker on hot surfaces
- Only cook eggs in the appliance
- Only cook eggs when there is water in the cooking tray.
- The mains cable must not hang freely in the air or come into contact with hot surfaces/objects
- Pull the mains plug out of the socket when the appliance is not in use
- Hot water vapour is produced when the appliance is in operation. Avoid contact with the water vapour when lifting the lid or if it escapes from the lid opening
- The scales on the measuring cup are only a guide. If necessary, adjust the amount of water if the desired degree of hardness is not reached
- Do not immerse the appliance in liquids
- Do not use liquids to clean the outer surfaces of the appliance. Use a dry, soft cloth for this purpose

8. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures.

Do not expose the appliance to sudden changes in temperature or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy.

Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee claims. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

9. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307768 / 307800 / 307818 is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations. A complete declaration of conformity is available at WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover DE

Notes

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V1.3