arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

DRINK MIXER

Mod.-Nr.: 307873

Table of contents

1. Deutsch.....3

2. English.....11

https://model.ganzeinfach.de/307873

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.





WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIESES GERÄT!

- **Das Gerät ist zur Zubereitung von Lebensmitteln wie zum Beispiel Kaffee, Cocktails, Milchshakes, Saucen oder Babynahrung vorgesehen. Bei der Verwendung anderer Substanzen, insbesondere chemischer oder nicht für den menschlichen Verzehr bestimmter Flüssigkeiten, übernehmen wir keine Haftung für mögliche Schäden am Gerät oder gesundheitliche Risiken.**
- **Stecken Sie niemals Ihre Finger oder andere Gegenstände (Haare, Kleidung, Kochutensilien, Messer, Schraubenzieher usw.) in die Nähe der Achse, wenn das Gerät benutzt wird.**
- **Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie diese für den späte-**

ren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitzequellen (z.B. Elektroherd) und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der direkten Nähe von Wasserquellen (z.B. Waschbecken) auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Produkt entsprechend der Gerätekennzeichnung nur mit der Spannung.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.

- **Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.**
- **Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder bis 8 Jahren) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt, gereinigt oder gewartet zu werden. Es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von dieser Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.**
- **Zur Sicherheit bitte keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen.**
- **Wenn das Netzkabel beschädigt ist,**

muss es durch den Hersteller, seinen Fachhändler oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.

- Bitte füllen Sie den Mixbehälter nur bis zur angegebenen Maximalmarkierung. Ein Überfüllen kann zum Austreten von Flüssigkeit während des Betriebs führen.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht oder Anleitung zur Benutzung das Gerät verwenden oder reinigen.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Stoppen Sie bitte den Mixer niemals mit der Hand.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.


1. Lieferumfang

- Getränkemixer
- Edelstahl-Mixbecher
- Kurzanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	230V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 100 W
Füllmenge	• max. Nutzmenge: 250ml (Mixen) • max. Füllmenge: 500ml
Features	• Anti-Rutsch-Füße • Becher mit Füllstandsanzeige • Rostfreies Edelstahl (Edelstahl-Mixbecher)

3. Produkt-Details

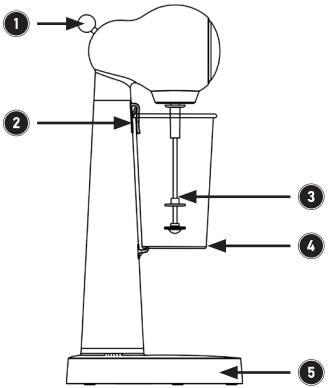

1	Ein-/Ausschalter
2	Sicherheitsschalter
3	Ein-/Ausschalter Mixstab
4	Mixbehälter
5	Basis

4. Vor der ersten Benutzung

- Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung dieses Geräts ordnungsgemäß entsorgt wurde.
- Halten Sie jegliche Kleinteile und Plastiktüten von Babys und Kindern fern.
- Nachdem Sie das Gerät aus der Verpackung genommen haben, reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser, um es zu reinigen!
- Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung der angeschlossenen Steckdose derjenigen, die auf dem Typenschild des Gerätes angegeben ist, entspricht.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene und trockene Fläche.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile des Gerätes richtig montiert sind, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Schalten Sie den Getränkemixer nicht ohne den Becher ein. Fassen Sie auf keinen Fall rotierende Teile des Gerätes an!
- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, legen Sie das Kabel vollständig aus und vergewissern Sie sich, dass es keine Beschädigungen aufweist.
- Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb von 1 Minute bestimmt. Verwenden Sie es nicht länger als 1 Minute im Dauerbetrieb.
- Stellen Sie sicher, dass Sie stets eine Pause von 1 Minute zwischen jedem Gebrauch machen.

5. Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Überprüfen Sie das gelieferte Gerät auf Vollständigkeit. Stellen Sie sicher, dass der Ein/Aus-Schalter auf Position “Aus” (0) ist, bevor der Netzstecker an eine geeignete und ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose angeschlossen wird.

Befüllen Sie den mitgelieferten Edelstahlbecher mit den gewünschten Zutaten zum Mixen – bis maximal 250 ml.

Setzen Sie den Becher in die Halterung ein, sodass der Sicherheitsschalter (4) unbedingt vom Becher gedrückt wird. Ohne gedrückten Sicherheitsschalter wird der Mixvorgang nicht starten!

Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf “I” oder “II”, um die gewünschte Geschwindigkeitsstufe auszuwählen.

Stellen Sie den Ein-/Ausschalter abschließend auf “0” und lassen Sie das Gerät ca. 1 Minute abkühlen. Halten Sie den Getränkemixer jederzeit trocken.

⚠ Achtung! Das Gerät sollte bei jeder Benutzung nicht länger als 1 Minute eingeschaltet sein, um eine Überhitzung zu vermeiden!

6. Reinigung und Pflege

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vollständig abschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor Sie mit der Reinigung und Pflege beginnen.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Reinigen Sie das Gehäuse des Mixers mithilfe eines leucht angefeuchteten Tuches. Um den Mixstab zu reinigen, füllen Sie den Becher mit etwas Wasser und starten Sie den Mixvorgang.

Wenn Sie das Gerät lagern wollen, lassen Sie es vollständig abkühlen.

⚠ 7. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte.

Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Be-

schränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

8. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307873 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover





IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR THIS DEVICE!

- **The appliance is intended for the preparation of food such as coffee, cocktails, milkshakes, sauces or baby food. If other substances are used, in particular chemical liquids or liquids not intended for human consumption, we accept no liability for possible damage to the appliance or health risks.**
- **Never put your fingers or other objects (hair, clothing, cooking utensils, knives, screwdrivers, etc.) near the axis when the appliance is in use.**
- **Read all instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.**
- **Do not use it outdoors and keep it away from heat sources (e.g. electric cooker) and direct sunlight.**

- **Do not place the appliance in the direct vicinity of water sources (e.g. washbasins).**
- **Do not use this appliance with wet hands.**
- **Choose a suitable base to prevent the appliance from tipping over.**
- **Disconnect the mains plug from the socket when not in use or for cleaning.**
- **Only operate the product at the voltage specified on the appliance labelling.**
- **Do not move the appliance while it is in operation.**
- **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
- **This appliance is not intended for use, cleaning or maintenance by persons (including children up to 8 years of**

age) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge. Unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions from this person on how to use the appliance and have understood the resulting dangers.

- For safety reasons, please do not leave any parts of the packaging (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within reach of children.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorised dealer or a similarly qualified person in order to avoid danger.
- Please only fill the blender jug up to the specified maximum mark. Overfilling can lead to liquid escaping during operation.

- **Children may only use or clean the appliance under supervision or instruction.**
- **Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are 8 years of age or older and are supervised. The appliance and its connecting cable must be kept away from children under the age of 8.**
- **Never stop the blender by hand.**

Thank you for purchasing a product from Arendo. Please read the following quick guide carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time.


1. Scope of delivery

- Beverage mixer
- Stainless steel blender jug
- Quick guide

2. Technical data

Power supply	230V AC, 50 Hz
Power consumption	max. 100 W
Filling quantity	• max. usable quantity: 250ml (mixing) • max. filling quantity: 500ml
Features	• Anti-slip feet • Cup with fill level indicator • Stainless steel (stainless steel mixing cup)

3. Product details

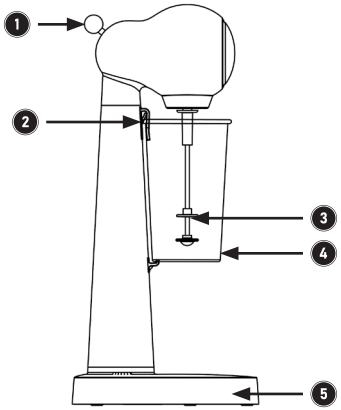

1	On/off switch
2	Safety switch
3	On/off switch Blender jug
4	Blender jug
5	Base

4. Before first use

- Ensure that the packaging of this appliance has been disposed of properly.
- Keep all small parts and plastic bags away from babies and children.
- After removing the appliance from the packaging, clean it with a damp cloth. Make sure that no water gets into the appliance and never immerse the appliance in water to clean it!
- Ensure that the rated voltage of the connected socket corresponds to that specified on the rating plate of the appliance.
- Place the product on a flat and dry surface.
- Ensure that all parts of the appliance are correctly assembled before using the appliance.
- Do not switch on the drink mixer without the cup. Never touch rotating parts of the appliance!
- Before using the appliance, lay out the cable completely and make sure that it is not damaged.
- The appliance is only intended for short-term operation of 1 minute. Do not use it for longer than 1 minute in continuous operation.
- Make sure that you always take a break of 1 minute between each use.

5. Start-up

Remove the appliance from the packaging and remove all packaging material. Check that the supplied appliance is complete. Ensure that the on/off switch is in the 'Off' position (0) before connecting the mains plug to a suitable and properly connected socket.

Fill the stainless steel beaker provided with the desired ingredients for blending - up to a maximum of 250 ml.

Insert the beaker into the holder so that the safety switch (4) is pressed by the beaker. The blending process will not start if the safety switch is not pressed!

Set the on/off switch to ‘I’ or ‘II’ to select the desired speed level.

Finally, set the on/off switch to ‘0’ and allow the appliance to cool down for approx. 1 minute. Keep the drink mixer dry at all times.

Caution! The appliance should not be switched on for longer than 1 minute each time it is used to avoid overheating!

6. Cleaning and care

Make sure that you switch off the appliance completely and remove the plug from the socket before you start cleaning and maintenance.

Never immerse the product in water or other liquids! Clean the blender housing with a damp cloth. To clean the blender jug, fill the jug with a little water and start the blending process.

If you want to store the appliance, allow it to cool down completely.

7. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not approved for outdoor use; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components.

Check the appliance for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

8. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, the company WD Plus GmbH declares that the device 307873 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. You can obtain a complete declaration of conformity from WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V1.0