arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

HAND BLENDER

Mod.-Nr.: 307921

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 17

https://model.ganzeinfach.de/307921

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

⚠ Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Verwenden Sie keine trockenen Zutaten und stellen Sie sicher, dass sich genügend Flüssigkeit im Mixbehälter befindet.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in trockenem Zustand.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist, darf dieses nicht benutzt werden.
- Führen Sie keine Umbauten oder Reparaturen am Gerät durch.
- Achtung! Die Messereinheit ist sehr scharf!
- Fassen Sie niemals die Messer der Messereinheit an, wenn das Gerätes eingeschaltet ist.

- Lassen Sie den Mixer nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten benutzt werden wenn Sie von einer Person, die für die Sicherheit zuständig ist, eingewiesen oder beaufsichtigt werden.
- Bewahren Sie den Standmixer außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit Sie sich beim Mixen nicht verletzen.

- Ziehen Sie das Ladekabel zur Reinigung aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass das Ladekabel keine heißen Oberflächen berührt.
- Falls Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie bitte am Stecker und nicht am Kabel.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuer.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das gesamte Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie dieses und den Netzstecker von Kindern fern.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Ladekabel, wenn Sie das Zubehör ändern oder den Standort des Gerätes wechseln wollen.

- Ziehen Sie das Ladekabel bei Nichtbenutzung, Reinigung und Zusammenbau aus dem Gerät.
- Wenn das Ladekabel beschädigt ist und um Schäden zu vermeiden, muss dieses im Falle eines Defekts vom Hersteller oder einer ausreichend qualifizierten Person ersetzt werden.
- Stecken Sie keine Körperteile oder Gegenstände, die dafür nicht bestimmt sind, in den Mixer.
- Sollte die Messereinheit blockiert werden und stehen bleibt, ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose bevor Sie die blockierenden Gegenstände entfernen.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie

Zubehör, wie z.B. die Messereinheit entnehmen wollen.

- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.
- Kontrollieren Sie bei Erstinbetriebnahme des Gerätes nochmals die Unversehrtheit des Produkts bzw. der Bauteile sowie die Funktion.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und prüfen Sie es vor jeder Benutzung auf eventuelle Beschädigungen und korrekten Zusammenbau.
- Mixen Sie keine harten Gegenstände, wie z.B. Nüsse oder Kaffeebohnen!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Stabmixer
- Messbecher
- Schneebesen
- Bedienungsanleitung
- USB-Ladekabel


2. Technische Daten

Spannungsversorgung	5V / 2A über USB-Typ C
Leistungsaufnahme	max. 200 W
Akku	7,4V 2000mAh, 14,8Wh, Typ 18650 (2x)
Empfohlene kontinuierliche Arbeitszeit	ca. 30 sec.
Empfohlene Pausenzeit nach Betrieb	>3 min.
Messbecher Kapazität	max. 600 ml
Umgebungstemperatur	0-40°C
Features	• Variabler Geschwindigkeitsregler • Ergonomischer Griff • Abnehmbare Mix-Einheit für einfache Reinigung und Lagerung • Edelstahl (rostfrei)



Hinweis: Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Sie müssen es nach ca. 30 Sekunden ununterbrochener Benutzung für ca. 3 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie es erneut benutzen können!

3. Produkt Details

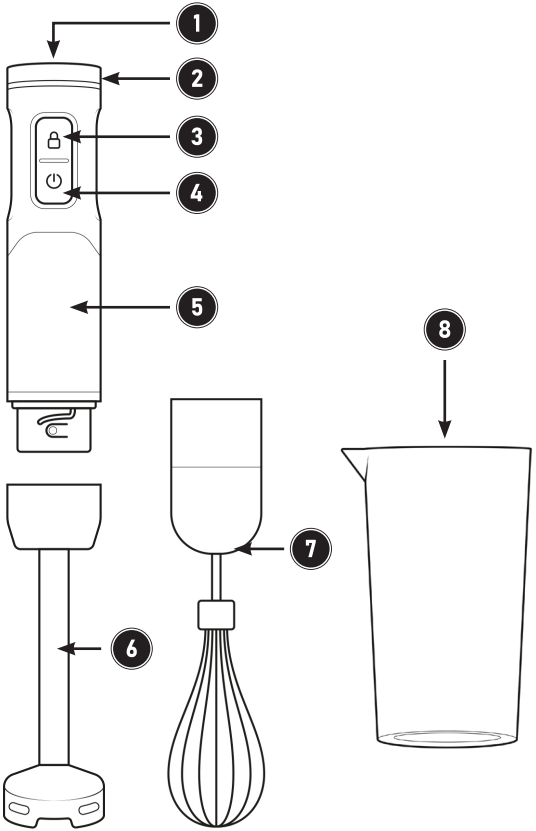

Nummer	Beschreibung
1	Variable Geschwindigkeitskontrolle
2	USB-Ladebuchse (Rückseite)
3	“LOCK/UNLOCK”-Taste
4	ON/OFF-Taste
5	Motoreinheit
6	Messereinheit / Mixstab
7	Schneebesen + Schneebesten-Adapter
8	Becher + Deckel

Achtung!

- Halten Sie Akkus und das Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kindern. Akkus enthalten chemische Substanzen und können bei falscher Handhabung gesundheitsschädlich sein.
- Verwenden Sie niemals beschädigte, verformte, ausgelaufene oder überhitzte Akkus. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.
- Akkus dürfen nicht geöffnet, kurzgeschlossen, ins Feuer geworfen oder zerlegt werden.
- Akkus mit deutlich verkürzter Betriebsdauer dürfen nicht weiterverwendet werden – Gefahr von Überhitzung oder Explosion.

Hinweise zum Laden

- Laden Sie Akkus nur unter regelmäßiger Aufsicht.
- Vermeiden Sie unbeaufsichtigtes Laden, insbesondere über Nacht oder in der Nähe brennbarer Materialien.
- Verwenden Sie ausschließlich freigegebene Ladegeräte, die zum jeweiligen Akkutyp passen (z. B. Li-Ion 18650, NiMH AA).
- Nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil oder ein Netzteil mit identischer Ausgangsspannung, Polarität und Stromstärke.
- Abweichende Netzteile können zu Überladung, Überhitzung, Geräteschäden oder Brand führen.
- Laden Sie nur auf einer nicht brennbaren, stabilen und hitzebeständigen Unterlage in gut belüftetem Umfeld.

- Beobachten Sie den Ladevorgang. Brechen Sie das Laden sofort ab, wenn der Akku heiß wird, Rauch, Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche auftreten.
- Akkus dürfen nicht in direkter Sonneneinstrahlung, auf Heizkörpern oder in Fahrzeugen bei hoher Temperatur geladen oder gelagert werden.
- Ideale Umgebungstemperatur: 10 °C – 30 °C.

Hinweise zu Akkutypen

- Li-Ion-Zellen (z. B. 18650) dürfen nicht tiefentladen werden (< 2,5 V).
- NiMH-Zellen gelten bei Spannungen < 0,8 V als tiefentladen.
- Tiefentladene Akkus dürfen nur mit geeigneten Ladegeräten mit Reaktivierungsmodus geladen werden.

Haftungsausschluss

Für Schäden, die durch den Einsatz ungeeigneter, beschädigter oder modifizierter Akkus, Ladegeräte oder Netzteile entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Zusätzlicher Hinweis bei fest eingebautem Akku:

- Bei Geräten mit eingebautem Akku darf dieser nur von qualifiziertem Fachpersonal ersetzt oder geöffnet werden. Eigenmächtige Eingriffe können zu Verletzungen, Gerätebeschädigungen oder Garantieverlust führen.

4. Vorbereitung

Kontrollieren Sie bei Erstinbetriebnahme des Gerätes nochmals die Unversehrtheit des Produkts bzw. der Bauteile sowie die Funktion.

Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung vollständig auf. Verwenden Sie dafür ein 5V 2A Netzteil (z. B. das Netzteil eines Smartphones).

- Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED.
- Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die blaue LED.
- Wenn die rote und blaue LED gleichzeitig leuchten, beträgt der Akkustand weniger als 20 % – das Gerät sollte bald wieder aufgeladen werden.
- Leuchtet nur die rote LED, ist der Akku vollständig entladen.

Reinigen Sie die Teile gründlich, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Lassen Sie heiße Zutaten vor der Verarbeitung abkühlen (max. Temperatur 60°C). Schneiden Sie große Zutaten vor der Verarbeitung in ca. 2 cm große Stücke. Verwenden Sie das Gerät stets auf einer ebenen Fläche.


5. Benutzung

Dieses Gerät ist für z.B. folgende Anwendungsmöglichkeiten bestimmt:

- Mixen von Flüssigkeiten, z.B. Milchprodukte, Saucen, Fruchtsäfte, Suppen, Mixgetränke und Shakes.
- Pürieren von gekochten Zutaten, z.B. zur Herstellung von Babynahrung.

6. Aufsätze montieren

Befestigen Sie den gewünschten Aufsatz an der Motoreinheit, indem Sie den vorherigen Aufsatz durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn abnehmen. Setzen Sie dann den neuen Aufsatz auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt und einrastet.

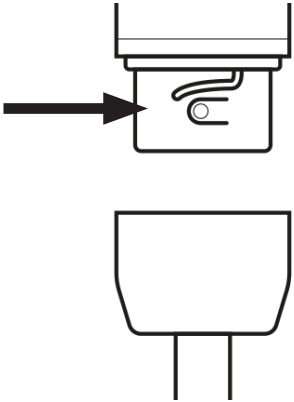

Verwendung des Schneebesens / Mixstabs

1. Montieren Sie entweder den Schneebesen oder den Mixstab (je nach gewünschter Verwendung), wie in „Aufsätze montieren“ beschrieben an die Motoreinheit.
2. Geben Sie die gewünschten Zutaten in einen von Ihnen ausgewähltes Gefäß.

3. Tauchen Sie den Mixstab/den Schneebesen vollständig in die Zutaten ein und halten die Motoreinheit gut fest.
4. Starten Sie vorsichtig bei niedriger Geschwindigkeitsstufe. Drücken Sie einmal kurz die LOCK/UNLOCK Taste (3). Die blaue LED leuchtet auf, sobald das Gerät entriegelt ist. Drücken Sie anschließend die ON/OFF Taste (4), um den Mixvorgang zu starten.

Achtung! Solange die blaue LED leuchtet, ist das Gerät entsperrt und die „ON/OFF"-Taste kann jederzeit gedrückt werden, um das Gerät zu starten. Das Gerät verfügt über einen Sicherheitsmechanismus, der es automatisch nach 10 Sekunden Inaktivität wieder sperrt. Folgen Sie den oben beschriebenen Schritten, um das Gerät erneut in Betrieb zu nehmen.

5. Sie können mit dem Potentiometer der variablen Geschwindigkeitskontrolle (1) die gewünschte Geschwindigkeit manuell einstellen.
6. Bewegen Sie das Gerät langsam auf und ab und in Kreisen, um die Zutaten zu verarbeiten.

Achten Sie darauf, Ihr Behältnis bei der Zerkleinerung nicht zu beschädigen.

Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und prüfen Sie es vor jeder Benutzung auf eventuelle Beschädigungen und korrekten Zusammenbau. Falls das Gerät blockiert, warten Sie bis das Gerät gesperrt ist und entfernen die Blockade.

7. Reinigung und Pflege

Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser ein.

- Ziehen Sie vor der Reinigung das Ladekabel aus dem Gerät.
- Demontieren Sie alle Teile.
- Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab.
- Reinigen Sie den Mixstab und den Schneebesen in warmem Wasser mit etwas Spülmittel.

Hinweis: Die Messereinheit und der Schneebesen können auch gereinigt werden, während diese noch an der Motoreinheit befestigt ist, indem Sie die Einheit in warmes Wasser mit etwas Spülmittel tauchen und das Gerät eine Weile laufen lassen.

Achten Sie darauf, dass die Motoreinheit nicht nass wird und tauchen Sie diese nicht in Wasser ein! Lassen Sie die Motoreinheit trocknen und lagern Sie diese für den späteren Gebrauch.

8. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte.

Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf.

Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

9. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

10. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Hinweise zur Batterieentsorgung gemäß Art. 74 Abs. 4 BattVO

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien getrennt zu sammeln und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Altbatterien können unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Durch unsachgemäße Entsorgung von Batterien können Schadstoffe freigesetzt werden, die Umwelt und Gesundheit schädigen.

Hinweis zum Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten vor der Entsorgung eines Altgerätes zu löschen.


Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.


WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307921 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

⚠ Important safety guidelines for this appliance

- Do not use dry ingredients and ensure that there is sufficient liquid in the blender jug.
- Never operate the appliance when it is dry.
- Check the product for damage before each use. If the cable, the plug or the appliance is visibly damaged, it must not be used.
- Do not carry out any modifications or repairs to the appliance.
- Caution! The blade unit is very sharp!
- Never touch the blades of the blade unit when the appliance plug is plugged in.
- Only connect the appliance to a properly installed socket!

- Never leave the blender unattended and choose a location where animals or children cannot reach it.
- Children must not play with the appliance.
- The appliance may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Keep the blender out of the reach of children under 8 years of age.
- Choose a suitable base so that you do not injure yourself when blending.
- Unplug the charging cable from the socket for cleaning.

- Ensure that the mains cable does not touch any hot surfaces.
- If you want to pull the plug out of the socket, pull the plug and not the cable.
- Never touch the plug with wet hands.
- Protect the appliance from fire.
- Do not immerse the cable, the plug or the entire appliance in water or other liquids.
- The appliance must not be used by children. Keep it and the mains plug away from children.
- Switch off the device and unplug the charging cable if you want to change the accessories or change the location of the device.
- Unplug the charging cable from the appliance when not in use, when cleaning and when reassembling.

- Do not insert any parts of the body or objects not intended for this purpose into the blender.
- If the blade unit becomes blocked and stops, first remove the plug from the socket before removing the blocking objects.
- The appliance is intended for private use only.
- Switch off the appliance if you want to remove accessories such as the blade unit.
- Before using the delivered goods, check that they are complete, free of defects and undamaged.
- When using the appliance for the first time, check the integrity of the product and its components as well as its function.

- Never operate the appliance unattended and check it for any damage and correct assembly before each use.
- Do not mix any hard objects, such as nuts or coffee beans!

Thank you for purchasing a product from Arendo. Please read the following brief instructions carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time. Before using the delivered goods, please check that they are complete, free of defects and undamaged.

1. Scope of delivery

- Hand blender
- Measuring jug
- Whisk
- Operating instructions
- USB charging cable


2. Technical data

Power supply	5V / 2A via USB type C
Power consumption	max. 200W
Battery	7,4V 2000mAh, 14,8Wh, Typ 18650 (2x)
Recommended continuous working time	ca. 30 sec.
Recommended pause time after operation	>3 min.
Measuring cup capacity	max. 600 ml
Ambient temperature	0-40°C
Features	• Variable speed control • Ergonomic handle • Removable mixing unit for easy cleaning and storage • Stainless steel (rustproof)



Note: The appliance is only designed for short-term operation. You must allow it to cool down for approx. 3 minutes after approx. 30 seconds of uninterrupted use before you can use it again!

3. Product details

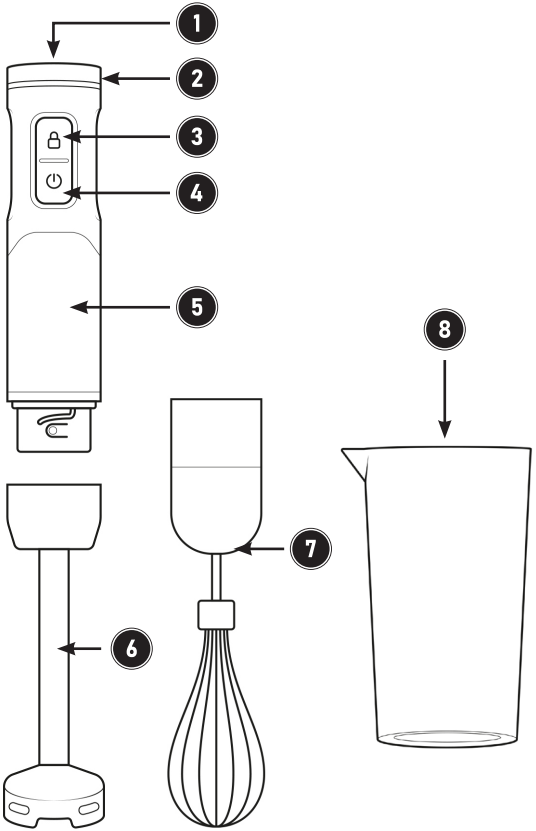

Number	Description
1	Variable speed control
2	USB charging socket (rear)
3	‘LOCK/UNLOCK’ button
4	ON/OFF button
5	Motor unit
6	Blade unit / blending stick
7	Whisk + whisk adapter
8	Cup + lid

Attention!

- Always keep rechargeable batteries and the device out of the reach of children. Rechargeable batteries contain chemical substances and can be harmful to health if handled incorrectly.
- Never use damaged, deformed, leaking or overheated batteries. There is a risk of explosion and fire.
- Batteries must not be opened, short-circuited, thrown into a fire or dismantled.
- Batteries with a significantly reduced operating time must not be reused - risk of overheating or explosion.

Loading instructions

- Only charge batteries under regular supervision.
- Avoid unsupervised charging, especially overnight or in the vicinity of flammable materials.
- Only use approved chargers that are suitable for the respective battery type (e.g. Li-Ion 18650, NiMH AA).
- Only use the mains adapter supplied or a mains adapter with identical output voltage, polarity and current.
- Other power supply units can lead to overcharging, overheating, damage to the device or fire.
- Only charge on a non-flammable, stable and heat-resistant surface in a well-ventilated area.

- Observe the charging process. Stop charging immediately if the battery becomes hot or if smoke, odours or unusual noises occur.
- Batteries must not be charged or stored in direct sunlight, on radiators or in vehicles at high temperatures.
- Ideal ambient temperature: 10 °C - 30 °C.

Notes on battery types

- Li-ion cells (e.g. 18650) must not be deep discharged (< 2.5 V).
- NiMH cells are considered to be deeply discharged at voltages < 0.8 V.
- Deep-discharged batteries may only be charged using suitable chargers with reactivation mode.

Disclaimer

The manufacturer accepts no liability for damage caused by the use of unsuitable, damaged or modified batteries, chargers or power supply units.

Additional note for permanently installed battery:

- For devices with an integrated battery, this may only be replaced or opened by qualified specialists. Unauthorised tampering can lead to injury, damage to the device or loss of warranty.

4. Preparation

When using the appliance for the first time, check the integrity of the product and its components as well as its function.

Fully charge the device before using it for the first time. Use a 5V 2A power supply unit (e.g. the power supply unit of a smartphone).

- The red LED lights up during the charging process.
- As soon as the device is fully charged, the blue LED lights up.
- If the red and blue LEDs light up at the same time, the battery level is less than 20 % - the device should be recharged soon.
- If only the red LED lights up, the battery is fully discharged.

Thoroughly clean the parts that come into contact with food before using the appliance for the first time. Allow hot ingredients to cool down before processing (max. temperature 60°C). Cut large ingredients into approx. 2 cm pieces before processing. Always use the appliance on a flat surface.


5. Utilisation

This device is intended for the following applications, for example:

- Blending liquids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed drinks and shakes.
- Pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.

6. Fitting attachments

Attach the desired attachment to the motor unit by removing the previous attachment by turning it anti-clockwise. Then attach the new attachment and turn it clockwise until it is secure and clicks into place.

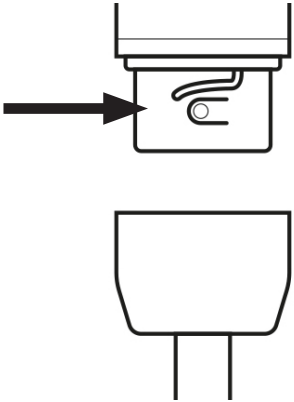

Using the whisk / blender jug

1. Fit either the whisk or the blending rod (depending on the desired use) to the motor unit as described in “Fitting attachments”.
2. Place the desired ingredients in a container of your choice.

3. Immerse the blender jug/whisk completely in the ingredients and hold the motor unit firmly.
4. Start carefully at a low speed setting. Briefly press the LOCK/UNLOCK button (3) once. The blue LED will light up as soon as the appliance is unlocked. Then press the ON/OFF button (4) to start blending.

Attention! As long as the blue LED is lit, the device is unlocked and the 'ON/OFF' button can be pressed at any time to start the device. The appliance has a safety mechanism that automatically locks it again after 10 seconds of inactivity. Follow the steps described above to restart the device.

5. You can set the desired speed manually using the potentiometer of the variable speed control (1).
6. Move the appliance slowly up and down and in circles to process the ingredients.

Take care not to damage your container during crushing.

Never operate the appliance unattended and check it for any damage and correct assembly before each use. If the device is blocked, wait until the device is locked and remove the blockage.

7. Cleaning and care

Do not immerse the motor unit in water.

- Disconnect the charging cable from the device before cleaning.
- Dismantle all parts.
- Wipe the motor unit with a damp cloth.
- Clean the blending rod and whisk in warm water with a little washing-up liquid.

Note: The blade unit and whisk can also be cleaned while still attached to the motor unit by immersing the unit in warm water with a little washing-up liquid and leaving the appliance running for a while.

Make sure that the motor unit does not get wet and do not immerse it in water! Allow the motor unit to dry and store it for later use.

8. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not approved for outdoor use; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden changes in temperature or strong vibrations, as this could damage the electronic components.

Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons.

Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

9. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.

10. Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or with the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:

The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. He can return used batteries, which the supplier carries or has carried as new batteries in his range, free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meaning: Pb = battery contains more than 0.004 per cent lead by mass, Cd = battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass, Hg = battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass.

Information on battery disposal in accordance with Art. 74 Para. 4 BattVO

Used batteries must not be disposed of with household waste. End users are legally obliged to collect used batteries separately and dispose of them properly.

Used batteries can be returned free of charge to municipal collection centres or retailers.

Improper disposal of batteries can release harmful substances that damage the environment and health.

Note on data protection:

Please note that you as the end user are responsible for deleting personal data before disposing of an old device.



The crossed-out dustbin symbol means that the battery must not be disposed of with household waste.



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307921 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. You can obtain a complete declaration of conformity from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Notes

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V2.0