arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

HAND BLENDER

Mod.-Nr.: 307936

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 14

https://model.ganzeinfach.de/307936

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

⚠ Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Verwenden Sie keine trockenen Zutaten und stellen Sie sicher, dass sich genügend Flüssigkeit im Mixbehälter befindet.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in trockenem Zustand.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Wenn das Kabel, der Stecker oder das Gerät sichtbare Schäden aufweist, darf dieses nicht benutzt werden.
- Führen Sie keine Umbauten oder Reparaturen am Gerät durch.
- Achtung! Die Messereinheit ist sehr scharf!
- Fassen Sie niemals die Messer der Messereinheit an, wenn der Stecker des Gerätes eingesteckt ist.

- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an!
- Lassen Sie den Mixer nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten benutzt werden wenn Sie von einer Person, die für die Sicherheit zuständig ist, eingewiesen oder beaufsichtigt werden.
- Bewahren Sie den Standmixer außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit Sie sich beim Mixen nicht verletzen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine heißen Oberflächen berührt.
- Falls Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie bitte am Stecker und nicht am Kabel.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuer.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das gesamte Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie dieses und den Netzstecker von Kindern fern.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Zubehör ändern oder den Standort des Gerätes wechseln wollen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, Reinigung und Zusammenbau aus der Steckdose.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist und um Schäden zu vermeiden, muss dieses im Falle eines Defekts vom Hersteller oder einer ausreichend qualifizierten Person ersetzt werden.
- Stecken Sie keine Körperteile oder Gegenstände, die dafür nicht bestimmt sind, in den Mixer.
- Sollte die Messereinheit blockiert werden und stehen bleibt, ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose bevor Sie die blockierenden Gegenstände entfernen.

- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie Zubehör, wie z.B. die Messereinheit entnehmen wollen.
- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.
- Kontrollieren Sie bei Erstinbetriebnahme des Gerätes nochmals die Unversehrtheit des Produkts bzw. der Bauteile sowie die Funktion.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und prüfen Sie es vor jeder Benutzung auf eventuelle Beschädigungen und korrekten Zusammenbau.
- Mixen Sie keine harten Gegenstände, wie z.B. Nüsse oder Kaffeebohnen!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Stabmixer
- Flasche
- Deckel
- Flaschenaufsatz mit Messereinheit
- Bedienungsanleitung


2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220V-240 V AC 50Hz
Leistungsaufnahme	max. 1500 W
Schutzklasse	II
Empfohlene kontinuierliche Arbeitszeit	ca. 30 sec.
Empfohlene Pausenzeit nach Betrieb	>3 min.
Kapazität (Flasche)	max. 600 ml
Umgebungstemperatur	0-40°C
Features	• Variabler Geschwindigkeitsregler • TURBO-Taste • Ergonomischer Griff • Abnehmbare Mix-Einheit für einfache Reinigung und Lagerung • Edelstahl (rostfrei)



Hinweis: Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Sie müssen es nach ca. 30 Sekunden ununterbrochener Benutzung für ca. 3 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie es erneut benutzen können!

3. Produkt Details

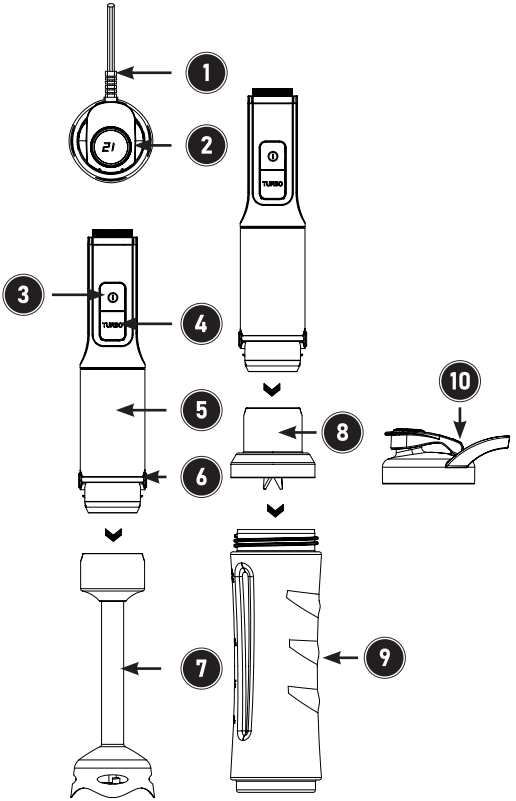

Nummer	Beschreibung
1	Netzstecker
2	• Variable Geschwindigkeitskontrolle (äußerer Ring) • LED Display (Geschwindigkeitsanzeige)
3	ON/OFF-Taste
4	Turbo - Geschwindigkeitstaste
5	Motoreinheit
6	“Release”-Taste zum Lösen der Aufsätze
7	Messereinheit / Mixstab
8	Messereinheit für Flaschenaufsatz
9	Flasche
10	Deckel

4. Vorbereitung

Kontrollieren Sie bei Erstinbetriebnahme des Gerätes nochmals die Unversehrtheit des Produkts bzw. der Bauteile sowie die Funktion.

Reinigen Sie die Teile gründlich, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Lassen Sie heiße Zutaten vor der Verarbeitung abkühlen (max. Temperatur 60°C). Schneiden Sie große Zutaten vor der Verarbeitung in ca. 2 cm große Stücke. Verwenden Sie das Gerät stets auf einer ebenen Fläche.

5. Benutzung


Dieses Gerät ist für z.B. folgende Anwendungsmöglichkeiten bestimmt:

- Mixen von Flüssigkeiten, z.B. Milchprodukte, Saucen, Fruchtsäfte, Suppen, Mixgetränke und Shakes.
- Pürieren von gekochten Zutaten, z.B. zur Herstellung von Babynahrung.

6. Aufsätze montieren

1. Befestigen Sie den gewünschten Aufsatz an der Motoreinheit, indem Sie den vorherigen Aufsatz mit der „Release-Taste“ (6) lösen und den gewünschten Aufsatz anschließend aufstecken.

2. Setzen Sie dazu den gewünschten Aufsatz unterhalb der „Release-Taste“ (6) auf und verbinden Sie diesen durch Aufstecken, passend zur Einkerbung am Mixstab mit der Motoreinheit, bis dieser hörbar einrastet.

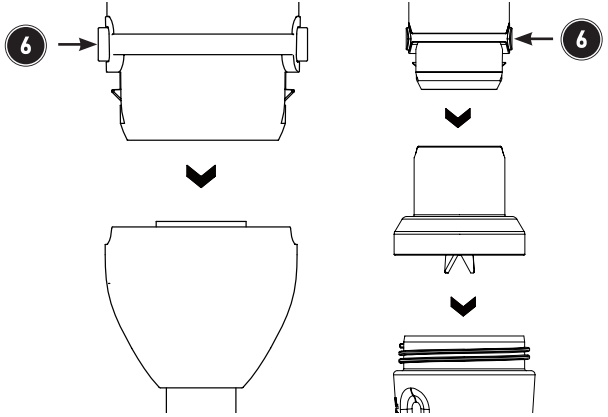

Verwendung der Aufsätze

1. Montieren Sie entweder den Mixstab oder die Messereinheit für Flaschenaufsatz (je nach gewünschter Verwendung), wie in „Aufsätze montieren“ beschrieben an die Motoreinheit.
2. Geben Sie die gewünschten Zutaten in einen von Ihnen ausgewähltes Gefäß.
3. Tauchen Sie den Mixstab vollständig in die Zutaten ein und halten die Motoreinheit gut fest. Bei Verwendung des Flaschenaufsatzes, stellen Sie in jedem Fall sicher, dass der Verschluss vollständig geschlossen ist und drehen Sie den Mixer mit aufgeschraubter Flasche auf den Kopf, um den Mixvorgang zu starten.
4. Starten Sie vorsichtig bei niedriger Geschwindigkeitsstufe, indem Sie die “ON/OFF”-Taste (2) gedrückt halten, oder alternativ die Turbo-Taste (3) für die maximale Leistung gedrückt halten.

5. Alternativ können Sie mit der variablen Geschwindigkeitskontrolle (1) die gewünschte Geschwindigkeit für die “ON/OFF”-Taste manuell einstellen. Im Display an der Oberseite des Gerätes wird die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt.
6. Bewegen Sie das Gerät langsam auf und ab und in Kreisen, um die Zutaten zu verarbeiten.

Achten Sie darauf, Ihr Behältnis bei der Zerkleinerung nicht zu beschädigen.

Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und prüfen Sie es vor jeder Benutzung auf eventuelle Beschädigungen und korrekten Zusammenbau. Falls das Gerät blockiert, ziehen sie den Netzstecker und entfernen die Blockade.

7. Reinigung und Pflege
Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser ein.

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Demontieren Sie alle Teile.
- Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab.
- Reinigen Sie den Mixstab und den Schneebesen in warmem Wasser mit etwas Spülmittel.

Hinweis: Die Messereinheit und der Schneebesen könn auch gereinigt werden, während diese noch an der Motoreinheit befestigt ist, indem Sie die Einheit in warmes Wasser mit etwas Spülmittel tauchen und das Gerät eine Weile laufen lassen.

Achten Sie darauf, dass die Motoreinheit nicht nass wird und tauchen Sie diese nicht in Wasser ein! Lassen Sie die Motoreinheit trocknen und lagern Sie diese für den späteren Gebrauch.

8. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte.

Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf.

Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

9. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307936 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

⚠ Important safety guidelines for this appliance

- Do not use dry ingredients and ensure that there is enough liquid in the blender jar.
- Never operate the appliance in a dry condition.
- Check the product for damage every time before use. Do not operate the appliance if the cable, the plug or the appliance show any visible signs of damage.
- Do not make any modifications or repairs to the appliance.
- Caution! The blade unit is very sharp!
- Never touch the blade of the blade unit when the plug is connected.
- Plug the appliance only into a properly installed power socket.

- Never leave the blender unattended and choose a location in which the appliance is out of reach of animals and/or children.
- Children should not play with the appliance.
- This appliance can be operated by children from 8 years of age and above, as well as by people with reduced physical, sensory or mental capacities or who lack knowledge or experience, if they have been supervised or instructed regarding safe use of the appliance, and understand the resultant dangers.
- Keep the blender out of reach of children under 8 years of age.
- Keep it on an suitable surface to avoid injuries when mixing.

- Disconnect the power plug from the mains socket when the appliance is not being used or for cleaning.
- Ensure that the power cable does not come into contact with any hot surfaces.
- If you want to pull out the plug from the socket, pull by holding the plug and not the cable.
- Never touch the plug with wet hands.
- Protect the appliance against fire.
- Do not immerse the cable, the plug or the entire appliance in water or any other liquids.
- The appliance should not be used by children. Keep this appliance and the power plug out of reach of children.
- Switch off the appliance and pull the power plug when you want to replace any accessories or to move the appli-

ance to another location.

- Remove the power plug from the socket when the appliance is not being used, during cleaning and assembly.
- If the power cord is damaged, this must be replaced by the manufacturer or by a qualified person in the event of a defect, in order to prevent damage.
- Never insert body parts, or objects which are not defined for it, in the blender.
- If the blade unit is blocked and does not move, always disconnect the plug from the socket before removing the objects that are blocking the blade.
- The appliance is intended for personal use only.
- Switch off the appliance and disconnect the plug if you want to remove accessories, such as the blade unit.

- Before using the product, first check that the delivered item is complete, accurate and undamaged.
- Check if the product and the components are intact and if the appliance is working properly when using it for the first time
- Do not operate the appliance unattended and check it for damage and proper assembly before using it each time.
- Do not mix any hard ingredients, such as nuts or coffee beans!

Thank you for choosing an Arendo product. To ensure that you enjoy your purchase for many years to come, please read the following quick start guide carefully. Before using the delivered goods, check that they are complete, free of defects and undamaged.

1. Scope of delivery

- Hand blender
- Bottle
- Lid
- Bottle attachment with blade unit
- Instruction manual


2. Technical specifications

Power supply	220V-240 V AC 50Hz
Power consumption	max. 1500 W
Protection class	II
Recommended continuous operating time	approx. 30 sec.
Recommended break time after operation	>3 min.
Capacity (bottle)	max. 600 ml
Ambient temperature	0-40
Features	• Variable speed control • TURBO button • Ergonomic handle • Removable mixing unit for easy cleaning and storage • Stainless steel



Note: The device is only designed for short-term use. After approx. 30 seconds of continuous use, you must allow it to cool down for approx. 3 minutes before using it again!

3. Product details

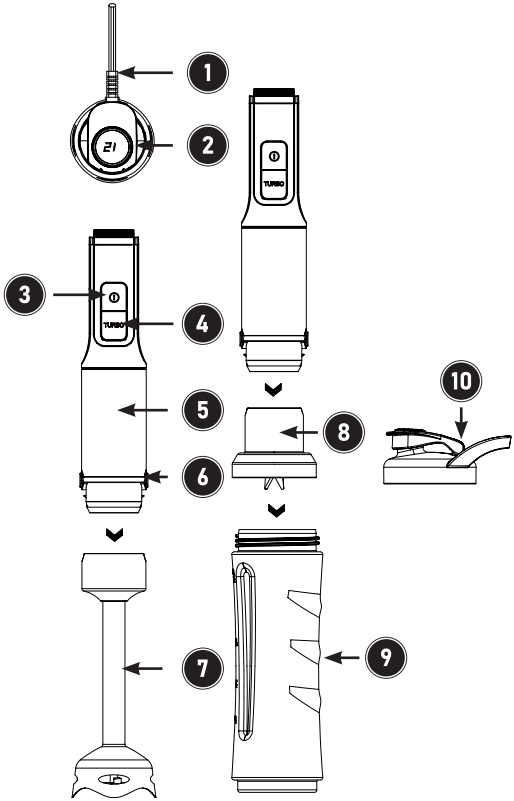

number	Description
1	mains plug
2	• Variable speed control (outer ring) • LED display (speed indicator)
3	ON/OFF button
4	Turbo speed button
5	Motor unit
6	Release button for removing attachments
7	Blade unit/mixing rod
8	Blade unit for bottle attachment
9	Bottle
10	Lid

4. Preparation

When using the device for the first time, check once again that the product and all components are intact and that everything is working properly.

Clean the parts that come into contact with food thoroughly before using the appliance for the first time. Allow hot ingredients to cool before processing (max. temperature 60°C). Cut large ingredients into approx. 2 cm pieces before processing. Always use the appliance on a flat surface.

5. Use


This device is intended for the following applications, for example:

- Mixing liquids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed drinks and shakes.
- Pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.

6. Mounting attachments

1. Attach the desired attachment to the motor unit by releasing the previous attachment with the 'release button' (6) and then attaching the desired attachment.

2. To do this, place the desired attachment below the ‘release button’ (6) and connect it to the motor unit by inserting it into the notch on the mixing rod until it audibly clicks into place.

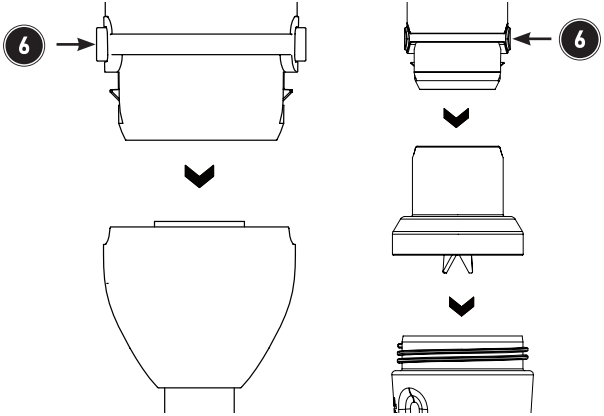

Use of the attachments

1. Attach either the blender stick or the blade unit for bottle attachment (depending on how you want to use it) to the motor unit as described in ‘Attaching attachments’.
2. Place the desired ingredients in a container of your choice.
3. Immerse the blender blade completely into the ingredients and hold the motor unit firmly. When using the bottle attachment, always ensure that the cap is completely closed and turn the blender upside down with the bottle attached to start blending.
4. Start carefully at a low speed by holding down the ‘ON/OFF’ button (2) or, alternatively, hold down the turbo button (3) for maximum power.

5. Alternatively, you can use the variable speed control (1) to manually set the desired speed for the 'ON/OFF' button. The current speed is shown on the display at the top of the device.
6. Move the device slowly up and down and in circles to process the ingredients.

Be careful not to damage your container during shredding.

Never operate the device unattended and check it for damage and correct assembly before each use. If the device jams, unplug it and remove the obstruction.

7. Cleaning and care

Do not immerse the motor unit in water.

- Unplug the appliance before cleaning.
- Take all parts apart.
- Wipe the motor unit with a damp cloth.
- Clean the blender blade and whisk in warm water with a bit of washing-up liquid.



Note: The blade unit and whisk can also be cleaned while still attached to the motor unit by immersing the unit in warm water with a little washing-up liquid and running the appliance for a while.



Make sure that the motor unit does not get wet and do not immerse it in water! Allow the motor unit to dry and store it for later use.



8. Safety information and disclaimer

Never attempt to open the device to carry out repairs or modifications. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not approved for outdoor use; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components.

Check the device for damage before use. The device should not be used if it has been subjected to impact or damage in any other way. Please observe national regulations and restrictions. Do not use the device for any purpose other than that described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons.

Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty and guarantee claims. The device may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications are subject to change without prior notice.

9. Disposal instructions

Electrical and electronic devices must not be disposed of with household waste in accordance with the European WEEE Directive. Their components must be separated for recycling or disposal, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly.

As a consumer, you are obliged under the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to designated public collection points free of charge. Details are regulated by the respective national law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging indicates these provisions. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Registration No.: DE 67896761

WD Plus GmbH hereby declares that device 307936 complies with the essential requirements and other relevant provisions. A complete declaration of conformity is available from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany.

Notes

Notes

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V1.1