arendo®


USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

KNIFE SHARPENER

Mod.-Nr.: 307945

Produkt-Details / Product details

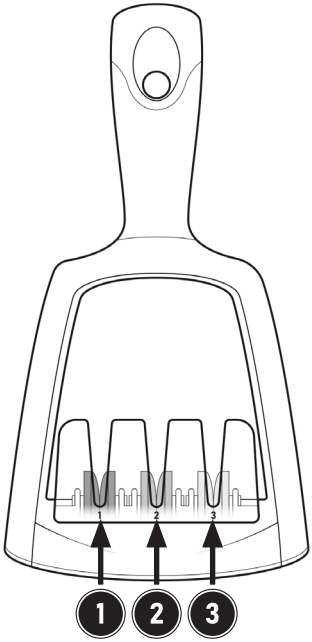

	Name	Bedeutung / Meaning	Wann benutzen ? / When to use
1	**DE** Grob **EN** Coarse	**DE** Vorschliff **EN** Pre-sanding	**DE** Wenn das Messer sehr stumpf ist **EN** If the knife is very blunt
2	**DE** Mittel **EN** Medium	**DE** Zwischenschliff **EN** Intermediate sanding	**DE** Normales Nachschärfen **EN** Normal resharpening
3	**DE** Feinschliff **EN** Fine / Ceramic	**DE** Feinschliff **EN** Fine sharpening	**DE** Für Feinschliff **EN** For fine sharpening

Bestimmungsgemäße Verwendung / Intended use

DE

- Nur für glatte Stahlmesser geeignet.
- Nicht für gezahnte, Keramik- oder Jagdmesser verwenden.
- Nur für den privaten Haushaltsgebrauch bestimmt.

EN

- Only suitable for smooth steel knives.
- Do not use for serrated, ceramic or hunting knives.
- For private household use only.

Bedienungsschritte / Operating steps

DE

1. Stellen Sie den Messerschärfer auf eine rutschfeste, stabile Oberfläche.
2. Führen Sie das Messer vom Griff zur Spitze langsam durch den Schlitz „1“ (grober Vorschliff), falls das Messer sehr stumpf ist.
3. Wiederholen Sie den Vorgang 3–6 Mal, ohne Druck auszuüben.
4. Ziehen Sie das Messer durch den Schlitz „2“ (Mittelschliff) 3–6 Mal.
5. Zum Abschluss das Messer 3–6 Mal durch den Schlitz „3“ (Feinschliff) ziehen, um die Schneide zu polieren.
6. Messer abwischen und trocken lagern.

EN

1. Place the knife sharpener on a non-slip, stable surface.
2. Slowly guide the knife from the handle to the tip through slot ‘1’ (coarse pre-sharpening) if the knife is very blunt.
3. Repeat the process 3-6 times without applying pressure.
4. Pull the knife through slot ‘2’ (medium sharpening) 3-6 times.
5. Finally, pull the knife through slot ‘3’ (fine sharpening) 3-6 times to polish the cutting edge.
6. Wipe the knife clean and store in a dry place.

Sicherheitshinweise / Safety instructions

DE

- Hände und Finger von den Schleiföffnungen fernhalten.
- Nicht hin- und herziehen, immer nur vom Griff zur Spitze.
- Nicht zu stark drücken, um Abrutschen zu vermeiden.
- Nicht für Kinder zugänglich aufbewahren.
- Messer nur trocken und sauber schärfen.
- Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.

EN

- Keep hands and fingers away from the grinding openings.
- Do not pull back and forth, only from the handle to the tip.
- Do not press too hard to avoid slipping.
- Keep out of reach of children.
- Only sharpen knives when dry and clean.
- Do not use the appliance if it is damaged.

Reinigung und Pflege / Cleaning and care

DE

- Nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Nicht in die Spülmaschine geben.

EN

- Clean with a dry cloth after use.
- Do not use aggressive cleaning agents.
- Do not put in the dishwasher.

Entsorgung / Waste disposal

DE

- Bei Verschleiß fachgerecht entsorgen. Nicht im Hausmüll entsorgen, sondern gemäß örtlicher Vorschriften.

EN

- Dispose of properly when worn. Do not dispose of with household waste, but in accordance with local regulations.



Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307945 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307945 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the . A complete declaration of conformity is available at WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Notes

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V1.0