arendo®

USER MANUAL


BEDIENUNGSANLEITUNG

WATER KETTLE


Mod.-Nr.: 307979

Product Details

1

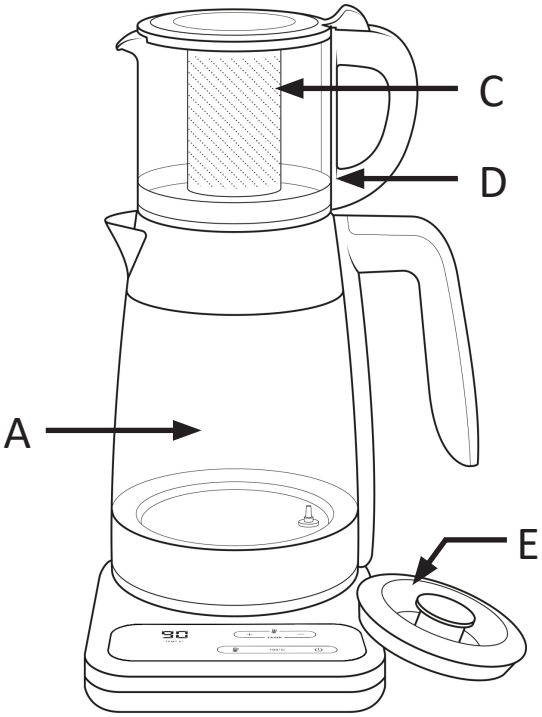

2

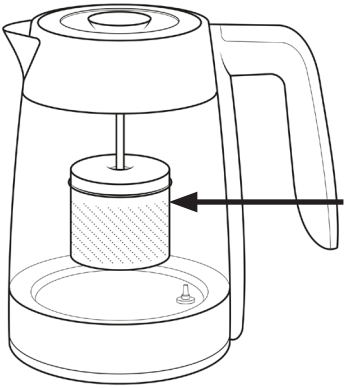
B

3

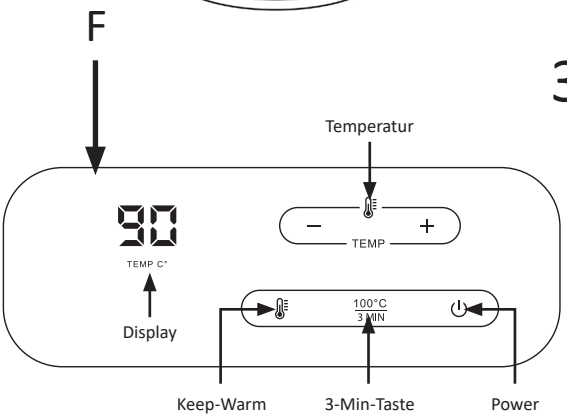

F
Temperatur
90
TEMP C°
Display
TEMP
100°C
3 MIN
Keep-Warm
3-Min-Taste
Power

Table of contents

1. Deutsch 5

2. English 18

https://model.ganzeinfach.de/307979

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

⚠ Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitzequellen (z.B. Elektroherd) und direkter Sonneneinstrahlung fern. Stellen Sie das Gerät nicht in der direkten Nähe von Wasserquellen (z.B. Waschbecken) auf.
- Gebrauchen Sie dieses Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.

- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Gerät entsprechend der Spannung, die auf der Gerätekennzeichnung ersichtlich ist.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt, gereinigt oder gewartet zu werden.
  Es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von dieser Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit kaltem Wasser und kochen Sie übriggebliebenes Wasser kein zweites Mal auf.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
- Öffnen Sie den Deckel nicht im Betrieb, es könnte zu Verbrennungen kommen!

- Während des Betriebes tritt Wasserdampf an der Geräteoberseite aus, halten Sie sich von dem austretenden Wasserdampf fern.
- Das Heizelement bleibt auch nach dem Abschalten noch für eine längere Weile heiß. Stellen Sie sicher, dass niemand das Innere des Behälters berührt. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Abstellvorrichtung.
- Lassen Sie etwas Abstand zu anderen Gegenständen und Wänden, sodass die Luft frei zirkulieren kann. Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Kochen Sie keine anderen Flüssigkeiten als Wasser auf.

- Während des Betriebs wird das Gehäuse des Wasserkochers heiß. Fassen Sie den Wasserkocher daher nur an den dafür vorgesehenen Tragegriff an.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller, seinen Fachhändler oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.
- Kinder dürfen dabei nur unter Aufsicht oder Anleitung zur Benutzung das Gerät verwenden oder reinigen.
- Überfüllen Sie den Wasserkocher nicht, da ansonsten Wasser austreten kann.

- Der Wasserstand muss zwischen den Maximal und Minimal-Markierungen liegen!
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt oder in vergleichbaren Anwendungsbereichen vorgesehen, wie z. B.:
- in Teeküchen von Geschäften, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen,
- in landwirtschaftlichen Betrieben,
- durch Gäste in Hotels, Motels oder anderen wohnähnlichen Einrichtungen,
- in Frühstückspensionen (Bed & Breakfast).

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Wasserkocher
- Bodenplatte mit Netzanschluss
- Teekanne inkl. Teefilter
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240 V AC, 50-60Hz
Leistungsaufnahme	1850-2200 W
Wasser-Füllmenge	• max. 1,8 l Wasserkocher • max. 0,8 l Teekanne
Temperaturstufen	• 40-100°C in 10°C Schritten • 3-Min-Aufkochfunktion (100°C)
Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C
Features	• Edelstahl-Design • Automatische Abschaltung • Edelstahl-Teesieb • Akustisches Signal • Glaskörper • einstellbare Temperaturen (40-100°C, in 10°C Schritten) • 3-Min-Aufkochfunktion • Warmhaltefunktion • Deckel für Wasserkoch- und Teekochfunktion • Teekanne mit Teesieb für türkischen Tee

3. Produkt-Details (siehe Seite 2-3)

A	Wasserkocher
B	Teesieb-Deckel
C	Teefilter für türkischen Tee
D	Teekanne
E	Standard-Deckel
F	Basisstation

4. Erst-Inbetriebnahme

Kontrollieren Sie bei Erstinbetriebnahme des Gerätes nochmals die Unversehrtheit des Produkts bzw. der Bauteile sowie die Funktion. Entnehmen Sie den Wasserkocher, die Basisstation und sämtliches Zubehör aus der Verpackung und schließen Sie die Basis an eine vorschriftsmäßig installierte 230V AC Schutzkontakt-Steckdose an.

Wischen Sie die Oberfläche des Wasserkochers mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Um eventuelle Herstellungsrückstände zu beseitigen, füllen Sie den Wasserbehälter vor dem ersten Gebrauch erstmalig bis zur Maximal-Markierung mit kaltem Wasser auf. Kochen Sie das Wasser auf, indem Sie die „Power"-Taste auf der Basisstation einmal betätigen. Schütten Sie das Wasser nach dem ersten Kochvorgang weg. Wiederholen Sie diesen Vorgang zwei- bis dreimal.

Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise: in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen, in landwirtschaftlichen Anwesen, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen sowie in Frühstückspensionen.



Achtung! Bitte bedenken Sie, dass durch Zwischenmessungen bei Kochvorgängen unter 100°C kurze Pausen auftreten können. Bitte warten Sie, bis der Kochvorgang beendet ist, was durch den Signalton bestätigt wird. Das Heizelement schaltet sich automatisch ab und der Vorgang ist beendet. Das Gerät kann nun angehoben und das Wasser verwendet werden.

5. Benutzung

5.1. „3 min“-Taste

Diese Funktion kocht Wasser kontinuierlich für 3 Minuten auf, um das Gerät und bzw. oder das Wasser zu desinfizieren und Krankheitserreger abzutöten.

Drücken Sie zuerst die „POWER“-Taste und dann die „3-min“ Taste. Oder alternativ, zunächst die „3-min“ und dann die „POWER“-Taste, um die 3-Minuten- Abkochfunktion zu starten. Nach 3 Minuten des Kochens wird die Erwärmung automatisch gestoppt. Es ertönt ein doppelter Signalton und der Vorgang ist beendet.

5.2. Nutzung mit Standard Deckel für Wasserkochfunktion (1)

Ziehen Sie am Deckel (E), um diesen herauszunehmen. Füllen Sie den Wasserkocher (A) mit kaltem Wasser auf, setzen Sie den Deckel (E) auf und drücken Sie den Öffner nach unten, bis dieser einrastet.
Hinweis: An der Außenseite befindet sich eine Skala. Bitte befüllen Sie den Behälter nicht über die Maximal-Markierung. Falls der Wasserkocher überfüllt ist, kann kochendes Wasser herausspritzen.

Setzen Sie anschließend den Wasserkocher (A) auf die Basisstation (F).
Die Tasten zur Auswahl der gewünschten Wassertemperatur befinden sich am Bedienfeld der Basisstation.
Drücken Sie die Taste „+“ oder „–“, um die Zieltemperatur einzustellen.
Drücken Sie anschließend innerhalb von 3 Sekunden die „POWER“-Taste, um den Kochvorgang zu starten.
Der Kochvorgang startet im Anschluss und das Display zeigt die aktuell gemessene Temperatur an.

Hinweis: Sollte das Display durch die „Display-Standby“-Funktion ausgeschaltet worden sein, drücken Sie zunächst die „POWER“-Taste, um es zu aktivieren. Führen Sie danach die oben beschriebenen Schritte zum Starten des Kochvorgangs durch.

Der Wasserkocher erhitzt das Wasser bis zur eingestellten Zieltemperatur.
Sobald diese erreicht ist, ertönen zwei Signaltöne, das Heizelement schaltet sich automatisch ab und der Kochvorgang ist beendet.
Der Wasserkocher kann nun von der Basisstation abgenommen und das heiße Wasser verwendet werden.

5.3. Nutzung mit Teesieb-Deckel (1)

Den Standarddeckel des Wasserkochers können Sie durch den Teesieb-Deckel (B) ersetzen. Um das Sieb zu öffnen, drehen Sie es ein Stück gegen den Uhrzeigersinn. Dosieren Sie Ihren Tee und schließen Sie das Sieb wieder. Setzen Sie den Teesieb-Deckel (B) auf den Wasserkocher (A), bis dieser hörbar einrastet. Der Teefilter sollte erst ins Wasser getaucht werden, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Mit der Schubstange bestimmen Sie, wann und wie lange der Tee ziehen soll.

ACHTUNG!

- Beachten Sie die TeaMax-Markierung für die Teezubereitung. Bringen Sie maximal 1,1 Liter Wasser zum Kochen. Das Teesieb tropft nach!
- Einige Teesorten können schäumen! Senken Sie deshalb das Teesieb erst nach Erreichen der Zieltemperatur ab!
- Bedenken Sie bitte, dass Sie die Teekanne (D) nicht an dem Wasserkocher befestigt werden kann. Gehen Sie deswegen besonders sorgsam vor, wenn Sie den Teesieb-Deckel nutzen möchten.

5.4 Nutzung für türkischen Tee (2)

Füllen Sie Wasser in den Wasserkocher ein. Beachten Sie hierbei unbedingt die Min. und Max. Markierung. Stellen Sie den Wasserkocher anschließend auf die Basisstation auf. Füllen Sie den Teefilter (C) mit ca 1/3 mit türkischem Tee auf und setzen Sie den Teefilter (C) in die Teekanne (D) ein. Setzen Sie die Teekanne (D) samt Teefilter (C) auf den Wasserkocher auf. Achten Sie darauf, dass kein Deckel auf dem Wasserkocher sein darf. Die Unterseite der Teekanne ersetzt in diesem Fall den Deckel. ACHTUNG! Sie schützt jedoch nicht vor Auslaufen oder Ähnlichem!

Starten Sie den Kochvorgang des Wasserkochers, indem Sie die gewünschte Wassertemperatur wählen und anschließend die “Power”-Taste auf der Basisstation drücken.Füllen Sie nach dem Kochvorgang die Teekanne (D) samt Teefilter (C) mit dem aufgekochten Wasser auf. Anschließend befüllen Sie den Wasserkocher mit frischem Wasser. Setzen Sie die Teekanne wieder auf den Wasserkocher auf und starten Sie den Kochvorgang erneut. Wenn Sie den Tee warmhalten wollen, können Sie je nach Belieben die Warmhaltefunktion aktivieren. Der Tee kann nun je nach Geschmack mit dem heißem Wasser aus dem Wasserkocher verdünnt werden.

Hinweis: Türkischer Tee sollte ungefähr 20 Minuten ziehen gelassen werden, um einen besseren Geschmack zu bekommen.

5.5. "WARMHALTEFUNKTION" (Keep Warm)

Die Warmhalte-Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, eine bestimmte Temperatur aufrechtzuerhalten. Drücken Sie die „POWER"-Taste und anschließend zum auf die „Keep-Warm"-Taste, um die Warmhaltefunktion zu aktivieren. Die Keep Warm-LED leuchtet nun. Wählen Sie mithilfe der Tasten „+" und „-" die gewünschte Temperatur aus, die Sie warmhalten möchten. Nach etwa 3 Sekunden startet der Wasserkocher den Vorgang und erhitzt sich auf den eingestellten Wert und hält diesen für 2 Stunden.

5.6 Signaltöne ein- und ausschalten

Drücken und halten Sie die Tasten „–" und „+" gleichzeitig etwa 3 Sekunden lang, um die Signaltöne ein- oder auszuschalten.

6. Entkalken und Reinigung

Wir empfehlen, den Wasserkocher je nach Nutzungsintensität in regelmäßigen Abständen zu entkalken. Bitte ziehen Sie vor der Reinigung stets den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Bitte verwenden Sie zum Entkalken des Wasserbehälters ausschließlich handelsübliche Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis. Die Dosierung für das Entkalkungsmittel entnehmen Sie der Verpackung bzw. dem Beipackzettel. Die Heizplatte soll nicht eigens gereinigt werden. Bearbeiten Sie die Heizplatte niemals mit harten Gegenständen. Zur äußeren Reinigung des Wasserkochers nutzen Sie nur ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden Gegenstände wie Drahtbürste oder Stahlschwamm. Bitte benutzen Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel, die die Oberfläche angreifen oder bei Verzehr gesundheitlich bedenklich sind!
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Achtung!

7. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in anderer Form beschädigt worden ist. Beachten Sie bitte auch die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen.Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der dieser Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Benutzen Sie das Gerät nur mit der mitgelieferte Bodenplatte. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

8. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.




WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761


Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307979 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Product Details


1

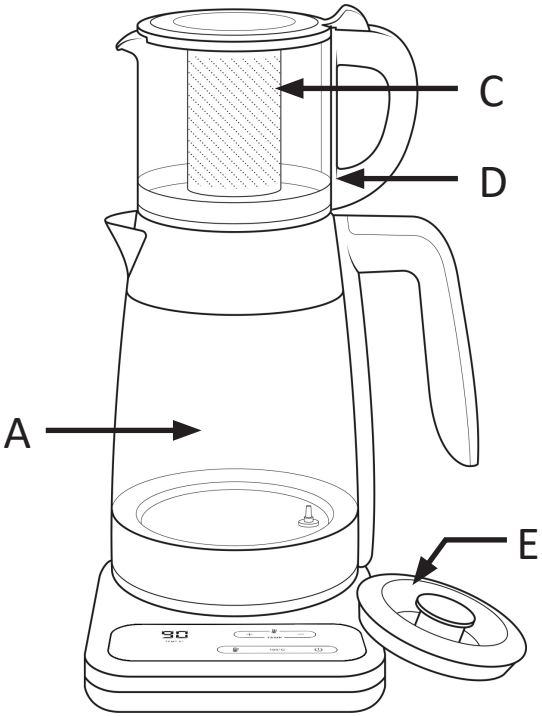

2

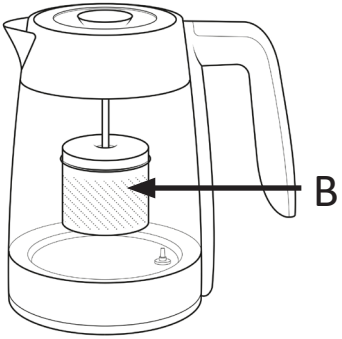
B

3

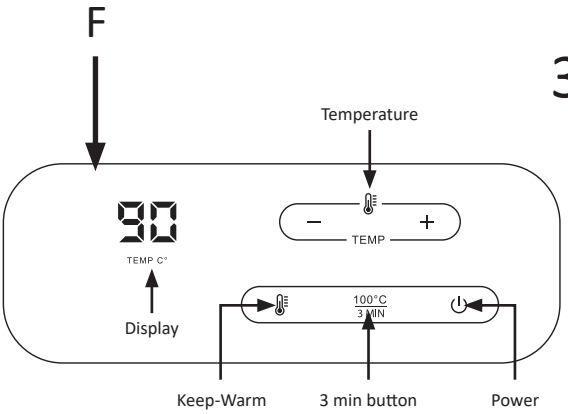
F
Temperature
90
TEMP C°
TEMP
Display
100°C
3 MIN
Keep-Warm
3 min button
Power

Important safety guidelines for this appliance

- This appliance is meant exclusively for personal use and for the intended purpose. This appliance is not intended for commercial use.
- Do not use the appliance outdoors and keep it away from heat sources (e.g. electric stove) and direct sunlight. Please do not keep the appliance in immediate proximity to water sources (e.g., washbasin).
- Do not use this appliance with wet hands.
- Keep it on an suitable surface so that it does not tip over.
- Disconnect the power plug from the mains socket when the appliance is not

being used or for cleaning.

- Operate the appliance in accordance with the voltage that is indicated on the appliance label.
- This device is not intended to be used, cleaned or maintained by people (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and/or knowledge.
  Unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or have received instructions from this person about how the appliance is to be used.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- In the interest of child safety, do not leave any packaging material (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) lying around.
- Fill the water tank only with cold water and do not boil the remaining water a second time.
- Do not move the appliance when it is being operated.
- Do not open the lid during operation, it could cause burns!
- Steam escapes from the top of the appliance during operation, maintain distance from the escaping steam.
- The heating element remains hot for some time even after the appliance is switched off. Ensure that nobody touches the inside of the container. There is a risk of burns!

- Use the appliance only with the supplied shut-off device.
- Provide clearance to other objects and walls so that the air can circulate freely. Do not cover the appliance.
- Do not boil any liquids other than water.
- The housing of the kettle becomes hot during operation. Therefore hold the kettle only using the handle provided for this purpose.
- If the power cable is damaged, then it should be replaced by the manufacturer, his specialist dealer or an equally qualified person, so as to prevent any risk.
- In the process, children should use or clean the appliance only under supervision or guidance.
- Do not overfill the kettle, otherwise water may pour out.

- The water level should be between the maximum and minimum marks!
- This appliance is intended exclusively for use in the home or in comparable areas of application, e.g:
- in kitchenettes in shops, offices and similar working environments,
- in agricultural operations,
- by guests in hotels, motels or other residential-type facilities,
- in bed & breakfasts.

Thank you for purchasing a product from Arendo. Please read the following brief instructions carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time. Before using the delivered goods, please check that they are complete, free of defects and undamaged.

1. Scope of delivery

- Kettle
- Base plate with mains connection
- Teapot incl. tea filter
- Operating instructions

2. Technical data

Power supply	220-240 V AC, 50-60Hz
Power consumption	1850-2200 W
Water filling quantity	• max. 1.8 litre kettle • max. 0.8 litre teapot
Temperature levels	• 40-100°C in 10°C steps • 3-minute boiling function (100°C)
Ambient temperature	+ 0-3°C to 35-40°C
Features	• Stainless steel design • Automatic switch-off • Stainless steel tea strainer • Acoustic signal • Glass body • Adjustable temperatures (40-100°C, in 10°C steps) • 3-minute boil function • Keep warm function • Lid for boiling water and boiling tea function • Teapot with tea strainer for Turkish tea

3. Product details (see page 18-19)

A	Kettle
B	Tea strainer lid
C	Tea filter for Turkish tea
D	Teapot
E	Standard lid
F	Base station

4. Initial commissioning

When using the appliance for the first time, check the integrity of the product and its components as well as its function. Remove the kettle, the base station and all accessories from the packaging and connect the base to a properly installed 230V AC safety socket.

Wipe the surface of the kettle with a slightly damp cloth. To remove any manufacturing residues, fill the water container with cold water up to the maximum mark before using it for the first time. Boil the water by pressing the “Power” button on the base station once. Pour the water away after the first boiling process. Repeat this process two or three times.

This appliance is intended for use in domestic and similar applications such as: in kitchens for employees in shops, offices and other commercial areas, on farms, by customers in hotels, motels and other residential establishments and in bed and breakfasts.

Caution! Please bear in mind that short pauses may occur due to intermediate measurements during cooking processes below 100°C. Please wait until the cooking process is complete, which is confirmed by the signal tone. The heating element switches off automatically and the process is complete. The appliance can now be lifted and the water used.

5. Usage

5.1. '3 min' button

This function boils water continuously for 3 minutes to disinfect the appliance and/or the water and kill pathogens.

First press the 'POWER' button and then the '3-min' button. Or alternatively, first press the '3-min' button and then the 'POWER' button to start the 3-minute boiling function. After 3 minutes of boiling, heating is automatically stopped. A double beep sounds and the process is finished.

5.2. Use with standard lid for water boiling function (1)

Pull the lid (E) to remove it. Fill the kettle (A) with cold water, replace the lid (E) and press the opener down until it clicks into place.

Note: There is a scale on the outside. Please do not fill the container above the maximum mark. If the kettle is overfilled, boiling water may spray out.

Then place the kettle (A) on the base station (F).

The buttons for selecting the desired water temperature are located on the control panel of the base station.

Press the '+' or '-' button to set the target temperature.

Then press the 'POWER' button within 3 seconds to start the boiling process.

The cooking process will then start and the display will show the currently measured temperature.

Note: If the display has been switched off by the 'Display standby' function, first press the 'POWER' button to activate it. Then follow the steps described above to start the boiling process.

The kettle heats the water to the set target temperature.
As soon as this is reached, two signal tones sound, the heating element switches off automatically and the boiling process is complete.
The kettle can now be removed from the base station and the hot water can be used.

5.3. Use with tea strainer lid (1)

You can replace the standard lid of the kettle with the tea strainer lid (B). To open the strainer, turn it a little anti-clockwise. Measure out your tea and close the sieve again. Place the tea strainer lid (B) on the kettle (A) until you hear it click into place. The tea filter should only be immersed in the water once the desired temperature has been reached. Use the push rod to determine when and how long the tea should steep.

ATTENTION!

- Observe the TeaMax markings for tea preparation. Bring a maximum of 1.1 litres of water to the boil. The tea strainer will drip!
- Some types of tea can foam! Therefore, do not lower the tea strainer until the target temperature has been reached!
- Please remember that the teapot (D) cannot be attached to the kettle. Therefore, take particular care when using the tea strainer lid.

5.4 Use for Turkish tea (2)

Fill the kettle with water. Be sure to observe the min. and max. markings. Then place the kettle on the base station. Fill the tea filter (C) approx. 1/3 full with Turkish tea and insert the tea filter (C) into the teapot (D). Place the teapot (D) together with the tea filter (C) on the kettle. Make sure that there is no lid on the kettle. In this case, the underside of the teapot replaces the lid. ATTENTION: However, it does not protect against leakage or similar!

Start the boiling process of the kettle by selecting the desired water temperature and then pressing the 'Power' button on the base station After the boiling process, fill the teapot (D) including the tea filter (C) with the boiled water. Then fill the kettle with fresh water. Place the teapot back on the kettle and start the boiling process again. If you want to keep the tea warm, you can activate the keep warm function as required. The tea can now be diluted with the hot water from the kettle according to taste.

Note: Turkish tea should be left to infuse for about 20 minutes to get a better flavour.

5.5. ‘KEEP WARM FUNCTION’ (Keep Warm)

The keep-warm function allows you to maintain a certain temperature. Press the ‘POWER’ button and then press the ‘Keep Warm’ button to activate the keep warm function. The Keep Warm LED now lights up. Use the ‘+’ and ‘-’ buttons to select the desired temperature that you want to keep warm. After about 3 seconds, the kettle starts the process and heats up to the set temperature and keeps it there for 2 hours.

5.6 Switching signal tones on and off

Press and hold the ‘-’ and ‘+’ buttons simultaneously for about 3 seconds to switch the signal tones on or off.

6. Descaling and cleaning

We recommend descaling the kettle at regular intervals depending on the intensity of use. Please always disconnect the mains plug before cleaning and wait until the appliance has cooled down completely. Please only use commercially available descaling agents based on citric acid to descale the water container. The dosage for the descaling agent can be found on the packaging or on the instruction leaflet. The heating plate should not be cleaned separately. Never use hard objects to clean the heating plate. Only use a cloth moistened with water to clean the outside of the kettle. Do not use abrasive objects such as wire brushes or steel sponges for cleaning. Under no circumstances should you use cleaning agents that could damage the surface or pose a health risk if consumed! To avoid the risk of electric shock, never immerse the appliance, the mains cable or the plug in water or other liquids.

Attention!

7. Safety instructions and disclaimer

Check the appliance for any damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please also observe the national regulations and restrictions and do not use the appliance for purposes other than those described in these instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Only use the appliance with the base plate supplied. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.

8. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307979 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. You can obtain a complete declaration of conformity from WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE)	0800 72 444 05
	+49 511 / 13221 710
(UK)	+49 511 / 13221 720
(FR)	+49 511 / 13221 730
(IT)	+49 511 / 13221 740
(ES)	+49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V1.2