arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MILK FROTHER

Mod.-Nr.: 307981

Mod.-Nr.: 307982

Table of contents

1. Deutsch.....3

2. English.....21

https://model.ganzeinfach.de/307981

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.



Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie, bevor Sie das Gerät benutzen, alle Anweisungen dieser Bedienungsanleitung aufmerksam durch
- Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts auf sichere Art und Weise erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen
- Dieses Gerät muss geerdet werden
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Es besteht die Gefahr von Kurzschlüssen
- Gießen Sie keine Flüssigkeit auf den Stecker
- Bitte niemals beschädigte Geräte betreiben

- Stellen Sie das Gerät auf keine polierten Holzoberfläche ab, da dies das Holz beschädigen könnte
- Berühren Sie nie spannungsführende Teile
- Das Gerät bitte nur an eine fachgerecht installierte Steckdose mit korrekter Spannung anschließen
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel
- Lassen Sie niemals das Hauptkabel lose hängen, entfernen Sie den Stecker nie mit nassen Händen, legen oder hängen Sie das Kabel und den Stecker nie auf oder an heiße Oberflächen und lassen Sie Stecker und Kabel nie in Kontakt mit Ölen kommen
- Ziehen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus der Steckdose
- Ziehen Sie es, wenn es nicht benutzt wird und vor dem Austausch von Zu-

behör oder der Reinigung des Geräts, ebenfalls aus der Steckdose

- Die Metallteile und das Gehäuse nicht berühren, wenn das Gerät in Betrieb ist oder kurz zuvor im Gebrauch war, da dies zu Verbrennungen oder Verbrühungen führen kann und die Heizfläche auch nach dem Gebrauch noch einige Zeit über Restwärme verfügt.
- Halten Sie es stets am Griff fest
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Servicebeauftragten oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen
- Bitte nicht im Freien betreiben!

- Bitte nicht ohne Milch im Behälter benutzen!
- Schalten Sie das Gerät und den Hauptstrom aus, wenn es nicht in Gebrauch ist
- Berühren Sie niemals rotierende Teile. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Durch Überschreiten der Füllmenge kann der Behälter überlaufen
- Das Gerät bitte nur in Verbindung mit der gelieferten Basiseinheit betreiben
- Das Produkt nie auf unebenen Flächen betreiben
- Verwenden Sie nur Feuerlöschdecken, um Brände von Geräten zu löschen
- Das Gerät ist nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke konzipiert. Es ist nur für den Hausgebrauch geeignet.
- Bitte keine Gegenstände und/oder Finger in Geräteöffnungen einführen

- Schalten Sie Geräte vor dem Entsorgen ab, trennen Sie das Netzkabel ab, und entsorgen Sie das Gerät an einer offiziellen Deponie
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, unter der Voraussetzung, sie werden überwacht und im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult, und sind sich der damit verbundenen Gefahren bewusst.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern im Alter von unter 8 Jahren
- Zum Schutz gegen Feuer, Stromschläge und Verletzungen von Personen das Kabel oder den Stecker nie in Wasser

oder eine andere Flüssigkeit eintauchen

- Eine Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet wird
- Ziehen Sie vor der Reinigung oder, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, den Stecker aus der Steckdose.
- Nach einem Defekt oder bei irgendeiner Beschädigung bitte kein Gerät mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker betreiben
- Übergeben Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Anpassung dem nächsten autorisierten Fachhändler
- Die Verwendung von Zubehör, welches nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen
- Das Kabel darf nicht über den Rand

des Tisches oder Tresens hängen oder heiße Oberflächen berühren
- Nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroofens oder in einen beheizten Ofen stellen
- Stecken Sie den Stecker stets zuerst in das Gerät und anschließend das Kabel in die Steckdose. Zum Ausschalten bitte jeden Regler auf “off” stellen und anschließend den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Einsatzzwecke, um mögliche Verletzungen zu vermeiden
- Verbrühungen können auftreten, wenn der Deckel während des Betriebes entfernt wird
- Der Milchaufschäumer ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Umgebungen geeignet, wie zum

Beispiel:
- Personalküchen in Geschäften, Büros sowie anderen Arbeitsumgebungen
- auf Bauernhöfen
- von Kunden in Hotels, Gasthöfen und anderen Wohnbereichen
- in Frühstückspensionen.

- Achtung! Das Heizelement ist nach der Benutzung heiß. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen oder anfassen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Heben Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig auf!
- Es besteht Erstickungsgefahr durch das Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Plastikverpackungen. Bewahren Sie die Plastikverpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

1. Lieferumfang


- Basisstation mit Anschlussleitung
- Milchbehälter mit Deckel
- Schneebesen zum Aufschäumen und Umrühren
- Bedienungsanleitung


2. Vor der ersten Verwendung

- Packen Sie den Karton mit Sorgfalt aus und behalten Sie sämtliche Verpackungsmaterialien, bis Sie sichergestellt haben, dass das Produkt vollständig ist und ordnungsgemäß funktioniert.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Folien und heben Sie diese für eine eventuelle spätere Verwendung auf. Überprüfen Sie, ob das Gerät komplett geliefert wurde und sich in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Reinigen Sie den Behälter und das Zubehör vor der ersten Verwendung des Gerätes wie in dem Kapitel “Reinigung und Pflege” beschrieben, um Staub oder Produktionsrückstände zu entfernen.
- Setzen Sie die Basiseinheit in keinem Fall Wasser aus! Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Beachten Sie die Tipps und Tricks in dieser Bedienungsanleitung.

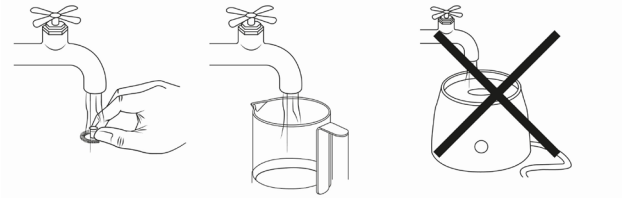

3. Produktdetails

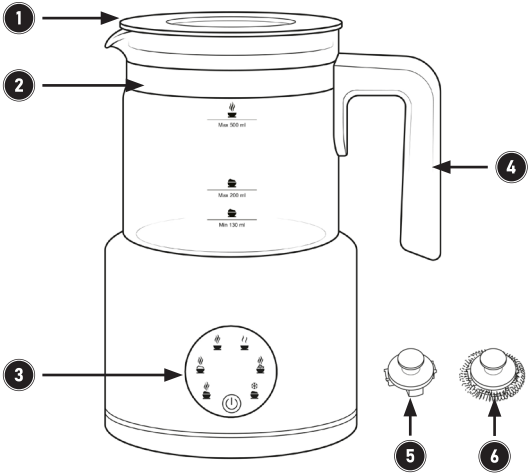

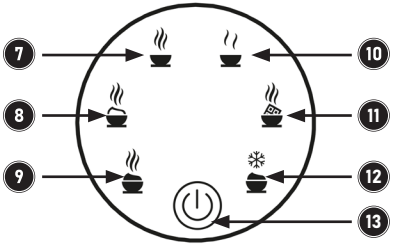

1	Deckel
2	Milchbehälter
3	Bedienelement
4	Haltegriff
5	Rühreinsatz
6	Schneebesen (Quirl)
7	Umrühren + Erwärmen (65-75°C)
8	Aufschäumen + Erwärmen (leichter Schaum)
9	Aufschäumen + Erwärmen (fester Schaum)
10	Umrühren + Erwärmen (55-60°C)
11	Heiße Schokolade / Kakao (80-85°C)
12	Kaltes Aufschäumen
13	„ON/OFF/FUNKTION“-Taste

4. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240 V~, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	• max. 600W • Standby: ≤0,5W
Kapazität	• min 130ml (MIN Markierung) • bis zu 200ml (Aufschäumen) • bis zu 500ml (Erwärmen/Rühren)
Heiztemperatur	Bis zu max. 80°C ± 5°C (Je nach Funktion)
Schutzklasse	I
Abmessungen (HxBxT) in mm	200x160x120 mm
Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C

5. Verwendung

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung. Entfernen Sie eventuelle Schutzfolien sowie den Aufkleber, den Sie im Inneren des Behälters finden. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich auf und entsorgen Sie es auf umweltfreundliche Weise.

Setzen Sie den gewünschten Einsatz in den Milchbehälter ein, sollte dieser nicht korrekt eingesetzt sein.

Schließen Sie das Stromkabel mit der Basisstation an eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose an. Nehmen Sie den Milchbehälter von der Basiseinheit und gießen Sie die Milch ein. Füllen Sie den Behälter mit so viel Milch, sodass zumindest die Markierung der minimalen (MIN) Füllmenge erreicht ist. Füllen Sie jedoch niemals Milch bis über die oberen maximale (MAX) Markierungen ein. Andernfalls kann das Gerät überlaufen.

Hinweis: Die Markierung "MIN" gibt die Mindestfüllmenge an. Die untere "MAX"-Markierung zeigt die maximale Füllmenge bei der Zubereitung von Milchschaum an. Die obere "MAX"-Markierung zeigt die maximale Füllmenge beim Erhitzen von Milch an.
Achtung! *Bei dieser Füllmenge darf niemals ein Programm für die Zubereitung von Milchschaum gewählt werden, da dies zu einen Überlaufen des Gerätes führt.*


Die „ON/OFF/FUNKTION"-Taste dient zum Einschalten des Milchaufschäumers. Um die gewünschte Funktion zu wählen, schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie anschließend die „ON/OFF/FUNKTION"-Taste, bis die gewünschte Funktion aktiv ist (erkennbar durch leuchten der Status-LED des entsprechenden Modus).

Wenn die Taste etwa drei Sekunden lang nicht gedrückt wird, wechselt die blinkende Status-LED der entsprechenden Funktion zu einem Dauerlicht und der gewählte Modus ist aktiv. Wenn das Programm anschließend beendet ist, schaltet sich der Milchaufschäumer automatisch aus. Ein vorzeitiges Abbrechen ist jederzeit durch erneutes Drücken der „ON/OFF/FUNKTION"-Taste möglich.


Die Programmdauer hängt von dem gewählten Modus und der Menge der verwendeten Flüssigkeit ab.

Verwendungsbeispiele

Aufschäumfunktion (Milchschaum)

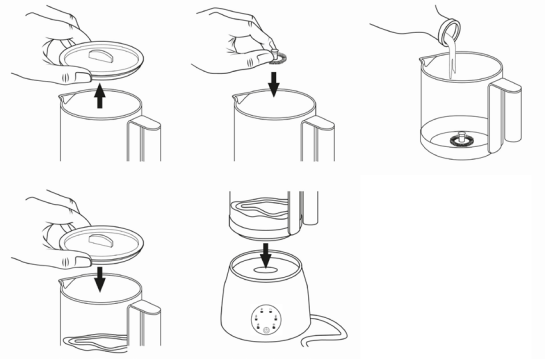

Rührfunktion (z.B. für Kakao)

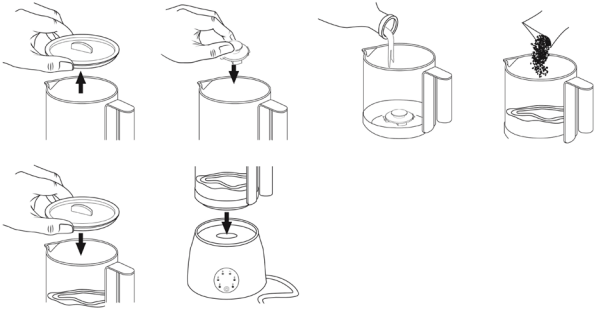

5.1 Funktionen

Modus	Funktionen	Aufsatz	max. Füllstand
	Umrühren + Erwärmen (65-75°C)		500ml
	Aufschäumen + Erwärmen (leichter Schaum)		200ml
	Aufschäumen + Erwärmen (fester Schaum)		200ml
	Umrühren + Erwärmen (55-60°C)		500ml
	Heiße Schokolade / Kakao (80-85°C)		200ml
	Kaltes Aufschäumen		200ml

Hinweis: Der minimale Füllstand des Geräts beträgt 130 ml. Beachten Sie, dass Sie das Gerät niemals unterhalb des minimalen Füllstands betreiben dürfen.

6. Tipps und Tricks

In diesem Kapitel folgen einige nützliche Tipps, damit Sie das Maximale aus Ihrem Milchaufschäumer herausholen können.

- Für einen optimalen Milchschaum, verwenden Sie ausschließlich kalte, zuvor im Kühlschrank gelagerte Milch.
- Verwenden Sie stets zuerst Ihren Milchaufschäumer, um Milch aufzuschäumen oder zu erhitzen. Bereiten Sie während des Vorgangs Ihren Kaffee oder Ihre heiße Schokolade zu und servieren Sie das Getränk direkt nach der Fertigstellung.
- Verwenden Sie Milch (Fettgehalt > 3,0%) für optimale Ergebnisse.
- Kalte Milch kann mit diesem Milchschäumer aufgeschäumt werden. Aber dies bedeutet nicht, dass Sie mit dem Gerät die Milch kühlen können. Der Milchaufschäumer arbeitet in diesem Zustand mit einer normalen Temperatur.
- Verwahren Sie die Rühreinsätze an einem sicheren Ort. Diese sind klein und können leicht verloren gehen.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Aufschäumen oder Erhitzen zwei Minuten abkühlen, bis das Thermostat zurückgesetzt ist und der Milchaufschäumer wieder einsatzbereit ist. Das Abspülen mit Wasser und anschließendes Abtrocknen nach jedem Gebrauch verringert diese Zeit.
- Die Milchaufschäumer ist entworfen worden, um Milch aufzuschäumen und zu erhitzen. Wenn Sie Aromen wie Kaffee oder Kakaopulver in den Milchaufschäumer hinzugeben, ist sicherzustellen, dass das Gerät nach der Benutzung sofort und gründlich gereinigt wird.

7. Serviervorschläge

Mit aufgeschäumter Milch	Mit heißer Milch
Cappucino • 1/3 Espresso • 2/3 aufgeschäumte Milch hinzufügen • Kakaopulver auf die Schaumkrone geben	Caffè Latte • 1/3 Espresso • 2/3 heiße Milch hinzufügen und umrühren
Latte Macchiato • Füllen Sie die aufgeschäumte Milch in ein hohen Glas • Gießen Sie vorsichtig Espresso entlang des Glasrandes ein	Heiße Schokolade • Füllen Sie die heiße Milch in einen großen Becher • Fügen Sie Kakaopulver hinzu und vermischen Sie Milch und Pulver durch Umrühren

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an schnellen und einfachen Getränken, die Sie mit dem Milchaufschäumer zubereiten können.

8. Reinigung und Pflege

Entfernen Sie den Behälter vor der Reinigung von der Basiseinheit. Trennen Sie den Deckel und die Silikondichtung von dem Behälter. Tauchen Sie die Basiseinheit nie in Wasser.

Der Behälter	Nach jedem Gebrauch bitte sofort reinigen. Spülen und reinigen Sie die Innenwände mit warmen Wasser und einem nicht scheuernden Tuch. Trocknen Sie den Behälter mit einem weichen Tuch. Lassen Sie niemals aufgeschäumte, erwärmte Milch oder andere Getränke unbenutzt im Behälter stehen. Alternativ können Sie den Behälter in der Spülmaschine reinigen.
Der Deckel	Trennen Sie den Deckel und den Silikonring von dem Behälter. Der Abwasch erfolgt direkt mit Wasser. Alternativ können Sie den Deckel in der Spülmaschine reinigen.

Die Basiseinheit	Reinigen Sie die Basiseinheit mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsgegenstände, harte Nylonbürsten oder Metallbürsten. Niemals mit Metallgegenständen und mit Scheuermittel reinigen. Verwenden Sie kein Wasser, um die Basiseinheit zu reinigen.
Den Rühreinsatz	Entfernen Sie den Rühreinsatz aus dem Behälter und waschen Sie diesen mit warmem Wasser ab. Trocken Sie die Besen ab und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Alternativ können Sie den Rühreinsatz in der Spülmaschine reinigen.

9. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

10. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/ und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307981 / 307982 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover



Important safety information

- Read all the instructions in this user manual carefully before using the appliance!
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above or by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years
- This appliance has to be grounded.

- Do not immerse in water or other liquids. There is a risk of short circuits
- Do not pour liquids on the plug
- Never operate damaged appliances
- Do not place the appliance on polished wood surfaces, as this could damage the wood.
- Never touch live parts
- Connect the appliance only to a properly installed socket with the correct voltage
- Do not use extension cords
- Never leave the main cable hanging loosely, do not remove the plug with wet hands, never lay or suspend the cable and the plug on hot surfaces and never let plugs and cables come into contact with oils
- Unplug the appliance from the socket after every use

- Unplug the appliance when it is not being used and before replacing any accessories or when cleaning the appliance as well
- Do not touch the metal parts and the body when the appliance is being used or has been used recently, as this may cause burns or scalding and the heating surface will still retain heat for some time after use.
- Always hold the appliance by its handle
- Do not use this appliance with a damaged cable or plug. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his service representatives or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

- Please do not operate outdoors!
- Please do not operate without milk in the container!
- Turn off the appliance and the main power when it is not being used.
- Never touch rotating parts. There is a risk of injury!
- The container may overflow if the capacity is exceeded.
- Use the appliance only in conjunction with the supplied base unit
- Never operate the product on uneven surfaces
- Use only fire blankets to extinguish fires on appliances
- The appliance is not designed for commercial or industrial purposes. It is only suitable for domestic use.
- Do not insert any objects and / or fingers into any openings in the appliance

- Turn off the appliance before disposal, disconnect the power cable and discard the appliance at an official disposal site
- Keep the appliance and the cable out of the reach of children under 8 years
- Never immerse the cable or plug in water or any other liquid to protect against fire, electric shock and injury to persons
- Supervision is necessary when the appliance is used by children or used in the vicinity of children
- Unplug before cleaning or remove the plug from the socket when the unit is not in use. Let the appliance cool down before cleaning, as soon as you fix or install parts
- Never operate the appliance with a damaged cable or plug, after a defect or with any kind of damage.

- Hand over the appliance to the nearest authorized dealer for checking, repair or adjustment.
- Using accessories, which are not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons
- Do not let the cable hang over the edge of the table or counter or touch hot surfaces
- Do not place on or near a hot gas or electric oven or in a heated oven
- Always insert the plug first in the appliance and then the cable into the socket. To switch off the appliance, turn the knob to "off" and then pull the plug out of the socket.
- Do not misuse the appliance for anything other than the intended purpose to prevent possible injury

- Scalding may occur if the lid is removed during operation
- This appliance is intended to be used in household and similar such as: Staff kitchen areas in shops and other working environments; Farm house; By clients in hotels and other residential type environments; Bed and breakfast offers
- Warning! The heating element is hot after use. Please let the device cool down before cleaning or touching in order to prevent injuries.
- Keep preserve these instructions carefully!
- There is a risk of suffocation if small parts or plastic packaging are swallowed or inhaled.
  Keep the plastic packaging out of the reach of children.


Thank you for purchasing a product from Arendo. Please read the following operating instructions carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time.

1. Scope of delivery


- Base station with connection cable
- Milk container with lid
- Whisk for frothing and stirring
- Operating instructions


2. Before first use

- Unpack the box with care and retain all packaging materials until you have ensured that the product is complete and working properly.
- Remove all packaging materials and films and keep them for possible future use. Check that the appliance has been delivered complete and is in perfect condition.
- Before using the appliance for the first time, clean the container and accessories as described in the chapter ‘Cleaning and care’ to remove dust or production residues.
- Never expose the base unit to water! Never immerse the appliance in water.
- Follow the tips and tricks in these operating instructions.

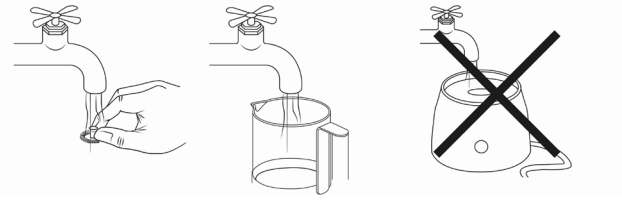

3. Product details

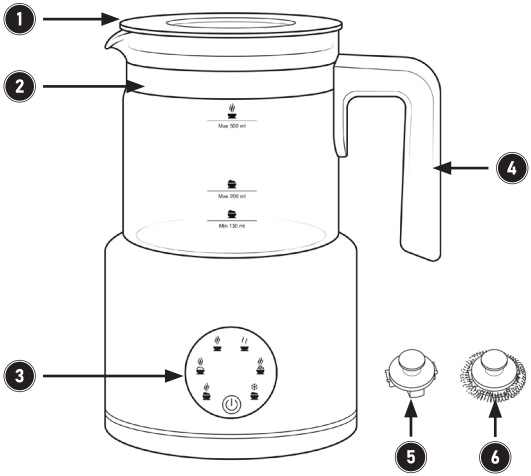

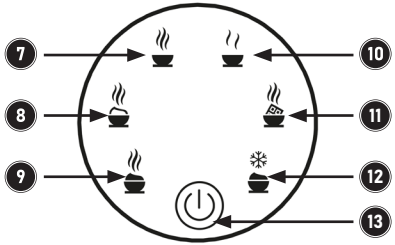

1	Lid
2	Milk container
3	Control element
4	Handle
5	Stirring insert
6	Whisk (whisk)
7	Stirring + heating (65-75°C)
8	Foaming + heating (light foam)
9	Foaming + heating (firm foam)
10	Stirring + heating (55-60°C)
11	Hot chocolate / cocoa (80-85°C)
12	Cold foaming
13	"ON/OFF/FUNCTION button

4. Technical data

Power supply	220-240 V~, 50/60Hz
Power consumption	• max. 600W • Standby: ≤0.5W
Capacity	• min 130ml (MIN mark) • up to 200ml (foaming) • up to 500ml (heating/stirring)
Heating temperature	Up to max. 80°C ± 5°C (depending on function)
Protection class	I
Dimensions (HxWxD) in mm	200x160x120 mm
Ambient temperature	+0-3°C to 35-40°C

5. Utilisation

Remove the appliance from the packaging and remove all packaging material. Check that the delivery is complete. Remove any protective film and the sticker that you find inside the container. Keep the packaging material out of the reach of children and dispose of it in an environmentally friendly manner.

Insert the desired insert into the milk container if it is not inserted correctly.

Connect the power cable to the base station and plug it into a properly connected power outlet. Remove the milk container from the base unit and pour in the milk. Fill the container with enough milk to reach at least the minimum (MIN) fill level mark. However, never fill the container with milk above the maximum (MAX) fill level mark. Otherwise, the appliance may overflow.

Note: The "MIN" mark indicates the minimum fill level. The lower "MAX" mark indicates the maximum fill level when preparing milk foam. The upper "MAX" mark indicates the maximum fill level when heating milk.
Caution! Never select a programme for preparing milk foam with this fill level, as this will cause the appliance to overflow.


The 'ON/OFF/FUNCTION' button is used to switch on the milk frother. To select the desired function, switch on the appliance and then press the "ON/OFF/FUNCTION" button until the desired function is active (indicated by the status LED of the corresponding mode lighting up).

If the button is not pressed for about three seconds, the flashing status LED of the corresponding function changes to a steady light and the selected mode is active. When the programme is finished, the milk frother switches off automatically. The programme can be cancelled prematurely at any time by pressing the 'ON/OFF/FUNCTION' button again.


The programme duration depends on the selected mode and the amount of liquid used.

Examples of use

Frothing function (milk foam)

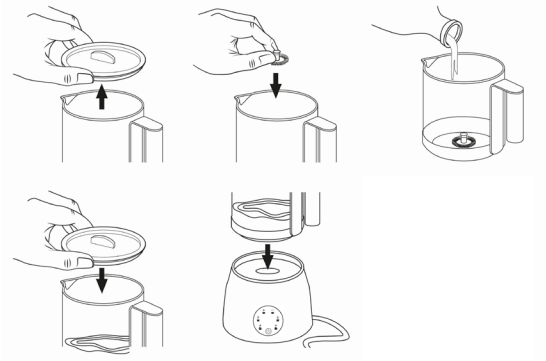

Stirring function (e.g. for cocoa)

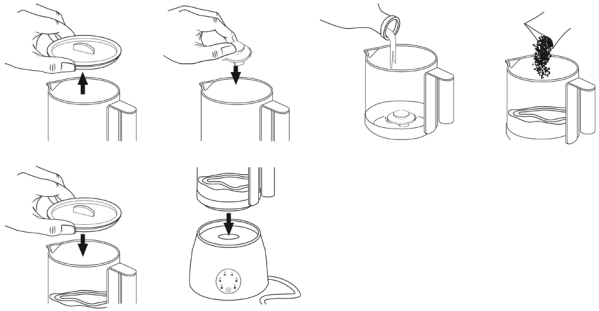

5.1 Functions

Mode	Functions	Attachment	max. filling level
	Stirring + heating (65-75°C)		500ml
	Foaming + Warming (light foam)		200ml
	Foaming + Warming (solid foam)		200ml
	Stirring + heating (55-60°C)		500ml
	Hot chocolate / cocoa (80-85°C)		200ml
	Cold foaming		200ml

Note: The minimum fill level of the appliance is 130 ml. Please note that you must never operate the appliance below the minimum fill level.

6. Tips and tricks

This chapter contains some useful tips to help you get the most out of your milk frother.

- For optimum milk froth, only use cold milk that has previously been stored in the refrigerator.
- Always use your milk frother first to froth or heat milk. Prepare your coffee or hot chocolate during the process and serve the drink as soon as it is ready.
- Use milk (fat content > 3.0%) for optimum results.
- Cold milk can be frothed with this milk frother. However, this does not mean that you can use the appliance to cool the milk. The milk frother works at a normal temperature in this state.
- Keep the frother inserts in a safe place. They are small and can easily be lost.
- After frothing or heating, allow the appliance to cool down for two minutes until the thermostat is reset and the milk frother is ready for use again. Rinsing with water and then drying after each use will reduce this time.
- The milk frother is designed to froth and heat milk. If you add flavourings such as coffee or cocoa powder to the milk frother, make sure that the appliance is cleaned thoroughly immediately after use.

7. Serving suggestions

With frothed milk	With hot milk
Cappucino • 1/3 espresso • Add 2/3 frothed milk • Add cocoa powder to the froth	Caffè Latte • 1/3 espresso • Add 2/3 hot milk and stir
Latte Macchiato • Pour the frothed milk into a tall glass • Carefully pour the espresso along the rim of the glass	Heiße Schokolade • Pour the hot milk into a large mug • Add cocoa powder and mix milk and powder by stirring

Below you will find a selection of quick and easy drinks that you can prepare with the milk frother.

8. Cleaning and care

Remove the container from the base unit before cleaning. Separate the lid and the silicone seal from the container. Never immerse the base unit in water.

The container	Please clean immediately after each use. Rinse and clean the inside walls with warm water and a non-abrasive cloth. Dry the container with a soft cloth. Never leave frothed, heated milk or other drinks unused in the container. Alternatively, you can clean the container in the dishwasher.
The lid	Separate the lid and the silicone ring from the container. Wash directly with water. Alternatively, you can clean the lid in the dishwasher.

The base unit	Clean the base unit with a soft cloth. Never use sharp cleaning objects, hard nylon brushes or metal brushes. Never clean with metal objects or abrasive cleaners. Do not use water to clean the base unit.
The stirring insert	Remove the stirring insert from the container and wash it with warm water. Dry the brushes and store them in a safe place. Alternatively, you can clean the stirring insert in the dishwasher.

9. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures.

Do not expose the appliance to sudden changes in temperature or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

10. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307981 / 307982 is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations. You can obtain a complete declaration of conformity from WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Notes

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V1.3