



BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -


BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

HEIZSTRAHLER
RADIANT HEATER

Mod.-Nr.: 308020

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	17

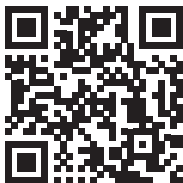

<https://model.ganzeinfach.de/308020>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

1. Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie das Gerät nur für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Benutzen Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der direkter Nähe von Wasserquellen wie Badewanne, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken auf.
- Benutzen Sie den Heizstrahler nicht mit feuchten Händen.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls das Gerät feucht oder nass geworden ist. Achten Sie dabei auf Ihre eigene Si-

cherheit und berühren Sie keine leitenden Materialien am Gerät.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit (es darf auf keinen Fall in Flüssigkeit getaucht werden), scharfen Kanten oder großen Staubquellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizung) auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit es nicht umkippen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, zum Transport oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Lassen Sie den Heizstrahler nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der

Spannung, gemäß der Gerätekennzeichnung.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern oder nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.

- Lassen Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Folien, Karton oder Styropor) erreichbar liegen.
- Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie oder Plastikbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Schutzgitter.
- Es ist untersagt, das Gitter zur Reinigung zu entfernen.
- Stecken Sie niemals Körperteile (z.B. Finger) oder Gegenstände durch das Schutzgitter.
- Achten Sie darauf, dass keine Haare in Reichweite des Schutzgitters gelangen, diese können durch die Hitze versengt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie

durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie dieses reinigen oder den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend mit einem sauberen trockenen Tuch ab. Tauchen Sie das Gehäuse niemals zur Reinigung ins Wasser.
- Nachdem der Heizstrahler zusammengebaut wurde, darf das Schutzgitter nicht mehr entfernt werden.

- Dieses Gerät ist nicht mit einer Vorrichtung ausgestattet, um die Raumtemperatur zu steuern.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in kleinen Räumen, wenn sie von Personen besetzt sind, die nicht in der Lage sind, eigenständig das Zimmer zu verlassen. Es sei denn, es ist eine ständige Überwachung vorgesehen.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter der Voraussetzung ein-/ausschalten, dass es in der dafür vorgesehenen Betriebsposition aufgestellt bzw. installiert wurde, für Aufsicht oder Anleitung bezüglich der sicheren Geräteverwendung gesorgt wurde und die damit verbundenen Gefahren verstanden werden. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dür-

fen das Gerät nicht an die Stromversorgung anschließen, keine Einstellungen vornehmen und das Gerät weder reinigen noch instand halten.

- Das Gerät muss sicher auf einer horizontalen, ebenen Oberfläche platziert werden.
- *VORSICHT* – einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder gebrechliche Personen anwesend sind.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.

2. Lieferumfang

- Heizstrahler
- Fernbedienung
- Montagezubehör
- Kurzanleitung


3. Technische Daten

Eingangsspannung	220-240V AC
Leistungsaufnahme	• Stufe 1: bis zu 600W • Stufe 2: bis zu 1200W • Stufe 3: bis zu 1800W
Anzahl der Heizelemente	3
Umgebungstemperatur	0-40°C
Schutzklasse	IP24
Features	• inkl. Fernbedienung • 3 Heizstufen

4. Funktionen


Der Brandson Heizstrahler sorgt mit drei separat ansteuerbaren Heizelementen für eine zielgerichtete Wärmeabstrahlung. Mit insgesamt drei Heizstufen und verstellbarem Neigungswinkel können Sie den Heizstrahler Ihren Bedürfnissen individuell anpassen.

5. Produktdetails

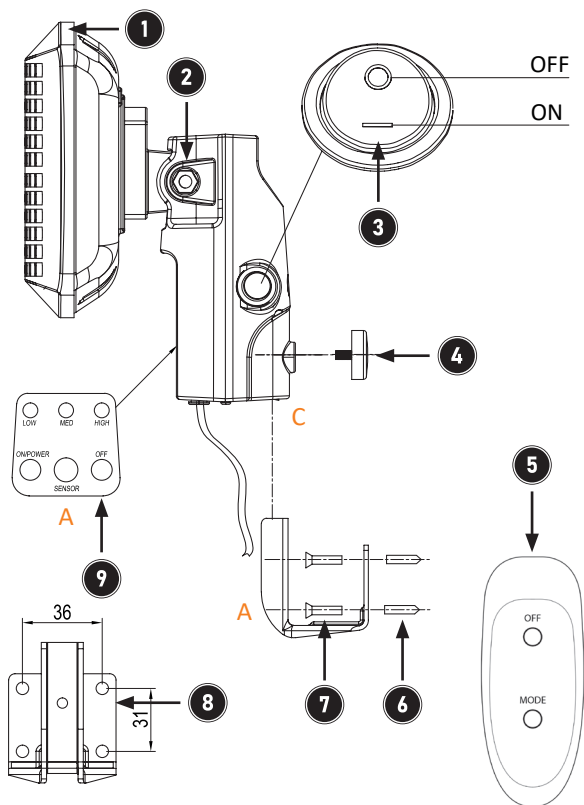


1	Heizelement
2	Stellschraube (Neigungswinkel)
3	ON/OFF-Schalter
4	Sternschraube
5	Fernbedienung (ON/OFF)
6	Dübel
7	Schneidschrauben
8	Wandhalterung
9	Bedienfeld

Bedienelemente

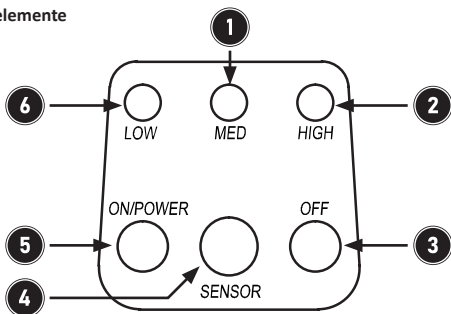

1	"MED"-Status-LED
2	"HIGH"-Status-LED
3	"OFF"-Taste
4	IR-Sensor (Für Fernbedienung)
5	"ON/POWER"-Taste
6	"LOW"-Status-LED

6. Wandmontage

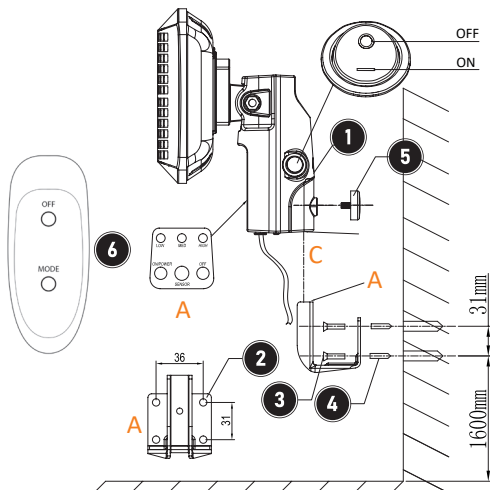

Nehmen Sie den Heizstrahler aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät sowie den in der obigen Tabelle aufgeführten Lieferumfang. Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer, falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist.

Bohren Sie für die Wandhalterung vier Löcher an die gewünschte Stelle. Stellen Sie sicher, dass dort keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen verlaufen. Bringen Sie die Dübel (4) in die Löcher an. Montieren Sie danach die Wandhalterung (2) mit den dazugehörigen Schneidschrauben (3).

Verbinden Sie die Wandhalterung mit dem Heizelement (C) und fixieren Sie die beiden Elemente mit der Sternschraube (5).

Die Neigung des Heizelements beträgt bis zu 25°. Justieren Sie es hierzu einfach in eine gewünschte Position.

7. Benutzung

Montieren Sie den Heizstrahler an einem geeigneten Standort und schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte 220-240V AC Steckdose an. Durch Kippen des Schutzkäfigs können Sie den Neigungswinkel nach Belieben verändern.

Stellen Sie den Kippschalter (3) auf der Rückseite des Steuerelements auf "1", um das Gerät zu aktivieren. Der Heizvorgang ist noch nicht abgeschlossen! Das Gerät befindet sich zunächst im Eingabemodus.

Durch Drücken der ON/POWER-Taste dem Bedienfeld schalten Sie die erste Stufe ein. Jeder weitere Druck der "MODE"-Taste auf der Fernbedienung oder der ON/POWER-Taste am Bedienfeld schaltet eine Stufe höher, beziehungsweise von der höchsten in die niedrigste Stufe. Wenn Sie die Off-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld betätigen, schaltet sich das Gerät nicht komplett aus. Es wechselt in den stromsparenden Stand-By-Modus und kann jederzeit erneut aktiviert werden.

8. Reinigung

Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Das Gerät darf auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser getaucht werden. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen!

9. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen oder im geschützten Außenbereich. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

10. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben.

Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

11. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf Folgendes hinzuweisen: Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie nur den vorgesehenen Batterietyp (z. B. Alkaline AA) und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/-). Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden – Explosionsgefahr! Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts sollten die Batterien entnommen werden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschluckte Knopfzellen können lebensgefährlich sein – bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe holen.
- Verbotene Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie an geeignete Sammelstellen oder im Handel zurück.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch falsche oder unsachgemäß verwendete Batterien.

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308020 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

1. Important safety guidelines for this device

- Use the device for the private and intended purpose only. This device is not intended for commercial use. Keep it away from heat and direct sunlight.
- Please do not keep the device in the immediate vicinity of water sources such as bathtub, shower, washbasin or swimming pool.
- Do not use this device with wet hands.
- If the device becomes moist or wet, pull out the power plug immediately. Maintain your own safety and do not touch any conductive material on the device.
- Protect the device from moisture

(under no circumstances should the device be immersed in liquid), sharp edges or large sources of dust.

- Do not keep the device in the immediate vicinity of heat sources (e.g. ovens or heating system).
- Keep it on an appropriate surface so that it does not tip over.
- Unplug the power plug when the device is not in use, during transport or during cleaning.
- Never leave the heater unattended and choose a location in which the device is safe from the reach of animals and children.
- Operate the device only with the voltage mentioned on the device label.
- This device can be used by children aged from 8 years and above and per-

sons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the device and understand the hazards involved.

- Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance should not be carried out by children or untrained personnel.
- Keep the device and its connection cable out of reach of children under 8 years.
- For the safety of your children, keep the packaging parts away from their reach (plastic bag, foils, carton or polystyrene).
- Do not allow small children to play with the foil or plastic bags as there is

a risk of suffocation!

- While operating the device, ensure that the protective cage is closed.
- Never remove the cage for cleaning.
- Never insert your body parts (e.g. fingers) or objects through the protective grille.
- Ensure that your hair is not within the range of the protective cage as it may be singed by the heat.
- If the power cable of this device is damaged, it should be replaced by the manufacturer, his after-sales service or by an equally qualified person, so as to prevent any risk.
- Allow the device to cool down before cleaning it, or pull the power plug out of the socket.
- Wipe the device housing with a damp

cloth and dry it subsequently with a clean dry cloth. Never immerse the housing in water for cleaning.

- Once the heater is assembled, the protective cage should not be removed.

- This device is not equipped with any mechanism to control the room temperature.
- Do not use this unit in small rooms if the rooms are occupied by persons who cannot leave the room independently. Unless they are constantly monitored.
- Children between the age of 3 and 8 should be allowed to switch the device on /off only if it has been setup or installed in its intended operating position, if care has been taken to supervise or instruct concerning the safe use of the device and the associated risks have been understood. Children between the age of 3 and 8 years should not be allowed to connect the device to the power supply,

to make any settings, clean or repair the device.

- The device should be securely placed on a horizontal level surface.
- *CAUTION* - Some parts of the product may become very hot and cause burns. Be very careful if children or frail persons are present.

Thank you for purchasing a Brandson product. Please read the following quick guide carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time.

2. Scope of delivery

- Radiant heater
- Remote control
- Mounting accessories
- Quick guide


3. Technical data

Input voltage	220-240V AC
Power consumption	• Level 1: up to 600W • Level 2: up to 1200W • Level 3: up to 1800W
Number of heating elements	3
Ambient temperature	0-40°C
Protection class	IP24
Features	• incl. remote control • 3 heating levels

4. Functions


The Brandson radiant heater provides targeted heat radiation with three separately controllable heating elements. With a total of three heating levels and an adjustable angle of inclination, you can customise the radiant heater to suit your needs.

5. Product details

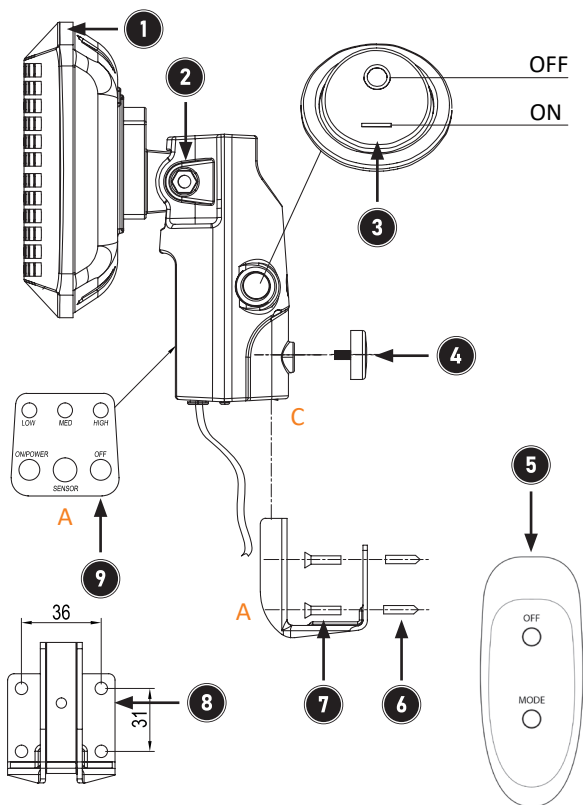


1	Heating element
2	Adjusting screw (tilt angle)
3	ON/OFF switch
4	Star screw
5	Remote control (ON/OFF)
6	Dowels
7	Tapping screws
8	Wall bracket
9	Control panel

Control elements

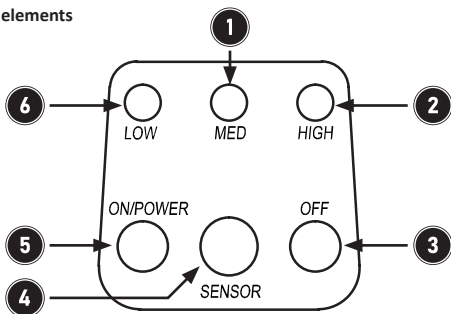

1	'MED' status LED
2	'HIGH' status LED
3	'OFF' button
4	IR sensor (for remote control)
5	'ON/POWER' button
6	'LOW' status LED

6. Wall mounting

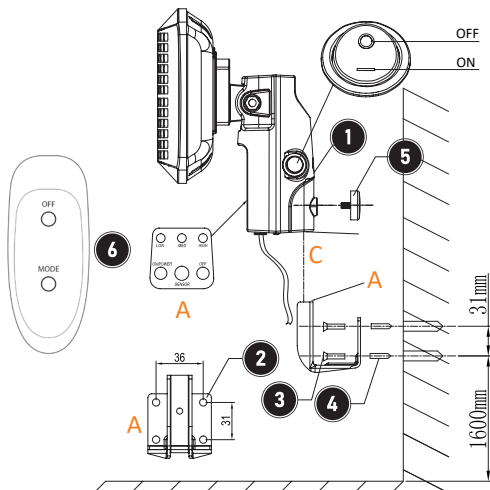

Remove the radiant heater from the packaging and check the device and the scope of delivery listed in the table above. Please contact the seller if any part is missing or damaged.

Drill four holes for the wall bracket in the desired location. Make sure that there are no gas, water or electricity pipes running through the holes. Insert the wall plugs (4) into the holes. Then fit the wall bracket (2) with the corresponding self-tapping screws (3).

Connect the wall bracket to the heating element (C) and secure the two elements with the star screw (5).

The heating element can be tilted up to 25°. Simply adjust it to the desired position.

7. Utilisation

Mount the radiant heater in a suitable location and connect the appliance to a properly installed 220-240V AC socket. By tilting the protective cage, you can change the angle of inclination as required.

Set the toggle switch (3) on the back of the control element to '1' to activate the appliance. The heating process is not yet complete! The appliance is initially in input mode.

Press the ON/POWER button on the control panel to switch on the first stage. Each further press of the 'MODE' button on the remote control or the ON/POWER button on the control panel switches up one level or from the highest to the lowest level. If you press the Off button on the remote control or on the control panel, the appliance does not switch off completely. It switches to energy-saving stand-by mode and can be reactivated at any time.

8. Cleaning

Please disconnect the mains plug from the socket before you start cleaning. Use a cloth lightly dampened with water to clean the appliance; under no circumstances should it be immersed in water for cleaning. This could lead to an electric shock or fire!

9. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, please only use it in dry or protected outdoor areas. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden changes in temperature or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the appliance for purposes other than those described in the instructions.

This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

10. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose.

Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

11. Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following: The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. The customer can return used batteries that the supplier carries or has carried as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meaning: Pb = battery contains more than 0.004 per cent lead by mass, Cd = battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass, Hg = battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass.

Safety instructions for handling batteries

- Only use the intended battery type (e.g. alkaline AA) and ensure the correct polarity (+/-) when inserting. Do not mix old and new batteries or different types. Replace all batteries at the same time.
- Batteries must not be recharged, short-circuited, disassembled or thrown into a fire - risk of explosion! Do not use damaged or leaking batteries. The batteries should be removed if the appliance is not to be used for a long period of time.
- Keep batteries out of the reach of children. Swallowed button cells can be life-threatening - seek medical help immediately if you suspect this.
- Used batteries should not be disposed of with household waste. Please return them to suitable collection points or retailers.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect or improperly used batteries.



The crossed-out dustbin symbol means that the battery must not be disposed of with household waste.



WEEE Directive: 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 308020 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. You can obtain a complete declaration of conformity from WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Notes

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de



(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



brandson-equipment.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.1