arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Digital kitchen scale

Mod.-Nr.: 308095

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 13

https://model.ganzeinfach.de/308095

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

⚠ Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Diese Waage ist zum Wiegen von kleinen Lebensmittelmengen bis 3000 g geeignet.
- Überlasten Sie die Waage nicht. Hierdurch können die Wiegezellen irreparabel zerstört werden. Das maximale Gesamtgewicht von 3000 g darf nicht überschritten werden!
- Dosieren Sie mit der Waage bitte keine Medikamente!
- Überprüfen Sie die Waage regelmäßig, um sicherzustellen, dass das Gerät vor dem Gebrauch keine sichtbaren Schäden aufweist und der Akku noch ausreichend geladen sind.
- Defekte Teile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile vom Hersteller ausgetauscht werden.
- Schützen Sie die Waage vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten.
- Bitte behandeln Sie die Waage sorgfältig und schützen Sie sie vor Fall, Stößen, Staub, Hitze, starken Temperaturschwankungen und Chemikalien.

- Benutzen Sie die Waage nicht in der Nähe von Funkwellen, Mobiltelefonen oder Magnetfeldern, da die Messung dadurch beeinträchtigt werden könnte.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Die Waage ist nicht spülmaschinenfest und darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Reinigen Sie die Waage vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten benutzt werden, wenn Sie von einer Person, die für die Sicherheit zuständig ist, eingewiesen oder beaufsichtigt werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungs- material fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und prüfen Sie es vor jeder Benutzung auf eventuelle Beschädigungen und korrekten Zusammenbau.

Weitere Hinweise für dieses Gerät

- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie die obigen Sicherheitshinweise.

- Bewahren Sie die Anleitung auf und geben Sie sie bei Wechsel des Benutzers an den Nachfolger weiter.
- Überprüfen Sie, ob alle im Lieferumfang angegebenen Teile enthalten sind.
- Das Produkt ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Reinigen Sie die Waage vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel.

⚠ Achtung!

- Halten Sie Akkus und das Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kindern. Akkus enthalten chemische Substanzen und können bei falscher Handhabung gesundheitsschädlich sein.
- Verwenden Sie niemals beschädigte, verformte, ausgelaufene oder überhitzte Akkus. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.
- Akkus dürfen nicht geöffnet, kurzgeschlossen, ins Feuer geworfen oder zerlegt werden.
- Akkus mit deutlich verkürzter Betriebsdauer dürfen nicht weiterverwendet werden – Gefahr von Überhitzung oder Explosion.

Hinweise zum Laden

- Laden Sie Akkus nur unter regelmäßiger Aufsicht.
- Vermeiden Sie unbeaufsichtigtes Laden, insbesondere über Nacht oder in der Nähe brennbarer Materialien.
- Verwenden Sie ausschließlich freigegebene Ladegeräte, die zum jeweiligen Akkutyp passen (z. B. Li-Ion 18650, NiMH AA).
- Nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil oder ein Netzteil mit identischer Ausgangsspannung, Polarität und Stromstärke.
- Abweichende Netzteile können zu Überladung, Überhitzung, Geräteschäden oder Brand führen.
- Laden Sie nur auf einer nicht brennbaren, stabilen und hitzebeständigen Unterlage in gut belüftetem Umfeld.
- Beobachten Sie den Ladevorgang. Brechen Sie das Laden sofort ab, wenn der Akku heiß wird, Rauch, Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche auftreten.
- Akkus dürfen nicht in direkter Sonneneinstrahlung, auf Heizkörpern oder in Fahrzeugen bei hoher Temperatur geladen oder gelagert werden.
- Ideale Umgebungstemperatur: 10 °C – 30 °C.

Hinweise zu Akkutypen

- Li-Ion-Zellen (z. B. 18650) dürfen nicht tiefentladen werden (< 2,5 V).
- NiMH-Zellen gelten bei Spannungen < 0,8 V als tiefentladen.
- Tiefentladene Akkus dürfen nur mit geeigneten Ladegeräten mit Reaktivierungsmodus geladen werden.

Haftungsausschluss

Für Schäden, die durch den Einsatz ungeeigneter, beschädigter oder modifizierter Akkus, Ladegeräte oder Netzteile entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Zusätzlicher Hinweis bei fest eingebautem Akku:

- Bei Geräten mit eingebautem Akku darf dieser nur von qualifiziertem Fachpersonal ersetzt oder geöffnet werden. Eigenmächtige Eingriffe können zu Verletzungen, Gerätebeschädigungen oder Garantieverlust führen.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.


1. Lieferumfang

- Digitale Küchenwaage
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Auflösung	0,1 g
Wählbare Einheiten	g, oz, ml
Maximales Messgewicht	3000 g
Minimales Messgewicht	1,0 g
Akku	300mAh, 3,7V Li-Ion
Spannungsversorgung	5V DC 1A
Funktionsübersicht	UNIT, TARE, ON/OFF
Funktionseigenschaften	• Ideal zum Abwiegen von Gewürzen, Tee, Kräuter, Nahrungsergänzung, Mehl, Butter, uvm. • Tara/Nullstellung • Digitales Display • Anzeige bei niedrigem Batteriestand (“Lo”) • Energiesparfunktion (automatische Abschaltung) nach 180 Sekunden

3. Produkt-Details

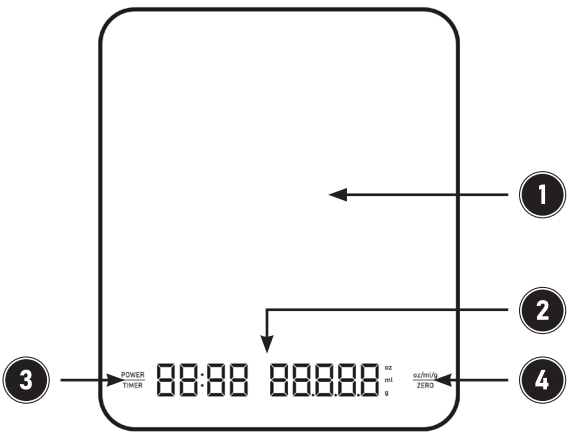

Nummer	Beschreibung
1	Messbereich
2	Display
3	“POWER/TIMER”-Taste
4	“oz/ml/g/zero”-Taste

4. Verwendung

Diese digitale Waage von Arendo hilft Ihnen beim genauen Abmessen der Zutaten. Bei Inaktivität schaltet sich die Waage nach 60 Sekunden energiesparend selbst ab. Zudem sind die Messergebnisse auf dem Display gut und schnell ablesbar.

5. Akku aufladen

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Schließen Sie die Waage mithilfe eines USB-C-Ladekabels an eine geeignete Stromquelle an (z.B. an ein Ladegerät eines Smartphones). Solange die Waage geladen wird, erscheinen im Display abwechselnd zwei Striche. Sobald die Waage vollständig aufgeladen ist, zeigt das Display „FULL“ an.

6. Benutzung

6.1 Ein- und Ausschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste “POWER/TIMER”-Taste für ca. 3 Sekunden. Das Display ist eingeschaltet an und das System befindet sich in der Nullstellung. Sie sind jetzt im Standard-Wiegemodus. Falls Sie den Wiegevorgang abgeschlossen haben, und sich das Messergebnis 180 Sekunden lang nicht verändert hat, schaltet sich die Löffelwaage wieder automatisch ab. Um das Gerät manuell auszuschalten, drücken und halten Sie die „POWER/TIMER“-Taste für 3 Sekunden.

6.2 Wechsel der Maßeinheiten

Drücken und halten Sie die “oz/ml/g/zero”-Taste für ca. 3 Sekunden, um zwischen den verschiedenen Einheiten zu wechseln.

6.3 Wiegen

- Nehmen Sie die Löffelwaage in Betrieb, indem Sie sie die Taste „POWER/TIMER“-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten.
- Nun legen Sie die zu wiegenden Objekte auf die Waage.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Waage stets waagerecht und ruhig auf einem festen und ebenen Untergrund steht.

6.4 Tara/Nullstellung

1. Falls nach dem Einschalten nicht 0 angezeigt, drücken Sie bitte „oz/ml/g/zero“-Taste und die Waage schaltet in die Nullstellung. Anschließend können Sie Ihre gewünschten Lebensmittel wiegen.
2. Wenn Sie wünschen, Lebensmittel mit einem Behälter zu wiegen, stellen Sie zunächst den leeren Behälter auf die Waage. Die Waage zeigt das Gewicht des Behälters an. Drücken Sie dann „oz/ml/g/zero“ und die Waage zeigt 0 an. Nun können Sie das Gewicht der Lebensmittel wiegen. Die Waage zeigt Ihnen das Nettogewicht an.

3. Drücken Sie erneut „oz/ml/g/zero“, sobald Sie den Behälter heruntergenommen haben. Die Waage kehrt sodann in den normalen Modus zurück.

6.5 Timer

Sie haben die Möglichkeit die Timerfunktion der Waage einzuschalten. Drücken Sie dafür im eingeschalteten Zustand einmal kurz die “POWER/TIMER”-Taste. Der Timer zählt anschließend hoch. Um den Timer zu stoppen, drücken Sie erneut die “POWER/TIMER”-Taste. Sie können den Timer jederzeit erneut starten und stoppen.

Um den Timer auf 0:00 zurückzusetzen, drücken Sie die “oz/ml/g/zero”-Taste zweimal schnell hintereinander.

6.6 Automatischer Timer-Modus

Drücken Sie die Taste „POWER/TIMER“, um die Waage einzuschalten. Nach vollständiger Anzeige aller Symbole und dem automatischen Zurücksetzen der Anzeige auf null ist die Waage bereit zum Wiegen.

Drücken Sie die Taste „oz/ml/g/zero“ zweimal kurz, um in den automatischen Timer-Modus zu wechseln.

Stellen Sie das Handbrühgerät (z. B. Kaffeefilter) auf die Waage. Sobald das Gewicht stabil ist, stellt sich die Anzeige automatisch auf null.

Geben Sie eine kleine Menge Kaffeepulver in das Brühgerät und drücken Sie die Taste „oz/ml/g“, um die Waage erneut auf null zu setzen.

Gießen Sie Wasser in das Handbrühgerät – die Waage startet automatisch mit der Zeitmessung.

Nach dem Entfernen aller Gegenstände setzt sich die Waage automatisch wieder auf null zurück.

Die Waage schaltet sich automatisch aus, wenn sie 180 Sekunden lang nicht bedient wird und der Timer gestoppt ist.

Automatischen Timer-Modus beenden:

Drücken Sie im automatischen Timer-Modus die Taste „oz/ml/g/zero“ zweimal kurz, um den Modus zu verlassen.

7. Fehler

Anzeige	Fehler
“EEEEE”	Falls dieser Fehlercode angezeigt wird, dann übersteigt die eingefüllte Menge das messbare Maximalgewicht von 3000 g.
“Lo”	Der Akkustand ist niedrig. Bitte Laden Sie das Gerät auf.

8. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte.

Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

9. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

10. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Hinweise zur Batterieentsorgung gemäß Art. 74 Abs. 4 BattVO

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien getrennt zu sammeln und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Altbatterien können unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Durch unsachgemäße Entsorgung von Batterien können Schadstoffe freigesetzt werden, die Umwelt und Gesundheit schädigen.

Hinweis zum Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten vor der Entsorgung eines Altgerätes zu löschen.

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308095 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

⚠ Important safety instructions for this device

- This scale is suitable for weighing small quantities of food up to 3000 g.
- Do not overload the scales. This can irreparably damage the load cells. The maximum total weight of 3000 g must not be exceeded!
- Please do not use the scales to dose any medication!
- Check the scale regularly to ensure that there is no visible damage to the device before use and that the battery is still sufficiently charged.
- Defective parts may only be replaced with original spare parts from the manufacturer.
- Protect the scale from moisture and the ingress of liquids.
- Please handle the scale with care and protect it from drops, impacts, dust, heat, extreme temperature fluctuations and chemicals.
- Do not use the scale in the vicinity of radio waves, mobile phones or magnetic fields, as this could affect the measurement.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- The scale is not dishwasher-safe and must not be immersed in water.

- Clean the scale carefully with a damp cloth. Do not use any chemical or abrasive cleaning agents.
- The appliance may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Keep children away from packaging material. There is a risk of suffocation!
- Never operate the appliance unsupervised and check it for any damage and correct assembly before each use.

Further instructions for this device

- Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and follow the safety instructions above.
- Keep the instructions in a safe place and pass them on to the next user.
- Check that all parts specified in the scope of delivery are included.
- The product is designed for private use and is not suitable for commercial purposes.
- Clean the scales carefully with a damp cloth. Do not use any chemical or abrasive cleaning agents.

Attention!

- Always keep rechargeable batteries and the device out of the reach of children. Rechargeable batteries contain chemical substances and can be harmful to health if handled incorrectly.
- Never use damaged, deformed, leaking or overheated batteries. There is a risk of explosion and fire.
- Batteries must not be opened, short-circuited, thrown into a fire or dismantled.
- Batteries with a significantly reduced operating time must not be reused - risk of overheating or explosion.

Loading instructions

- Only charge batteries under regular supervision.
- Avoid unsupervised charging, especially overnight or in the vicinity of flammable materials.
- Only use approved chargers that are suitable for the respective battery type (e.g. Li-Ion 18650, NiMH AA).
- Only use the mains adapter supplied or a mains adapter with identical output voltage, polarity and current.

- Other power supply units can lead to overcharging, overheating, damage to the device or fire.
- Only charge on a non-flammable, stable and heat-resistant surface in a well-ventilated area.
- Monitor the charging process. Stop charging immediately if the battery becomes hot or if smoke, odours or unusual noises occur.
- Batteries must not be charged or stored in direct sunlight, on radiators or in vehicles at high temperatures.
- Ideal ambient temperature: 10 °C - 30 °C.

Notes on battery types

- Li-ion cells (e.g. 18650) must not be deep discharged (< 2.5 V).
- NiMH cells are considered to be deeply discharged at voltages < 0.8 V.
- Deep-discharged batteries may only be charged using suitable chargers with reactivation mode.

Disclaimer

The manufacturer accepts no liability for damage caused by the use of unsuitable, damaged or modified batteries, chargers or power supply units.

Additional note for permanently installed battery:

- For devices with an integrated battery, this may only be replaced or opened by qualified specialists. Unauthorised tampering may result in injury, damage to the device or loss of warranty.

Thank you for purchasing a product from Arendo. Please read the following brief instructions carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time. Before using the delivered goods, please check that they are complete, free of defects and undamaged.


1. Scope of delivery

- Digital kitchen scales
- Operating instructions

2. Technical data

Resolution	0,1 g
Selectable units	g, oz, ml
Maximum measuring weight	3000 g
Minimum measuring weight	1,0 g
Battery	300mAh, 3.7V Li-Ion
Power supply	5V DC 1A
Function overview	UNIT, TARE, ON/OFF
Functional characteristics	• Ideal for weighing spices, tea, herbs, food supplements, flour, butter and much more. • Tare/zero setting • Digital display • Low battery indicator (‘Lo’) • Energy-saving function (automatic switch-off) after 180 seconds

3. Product details

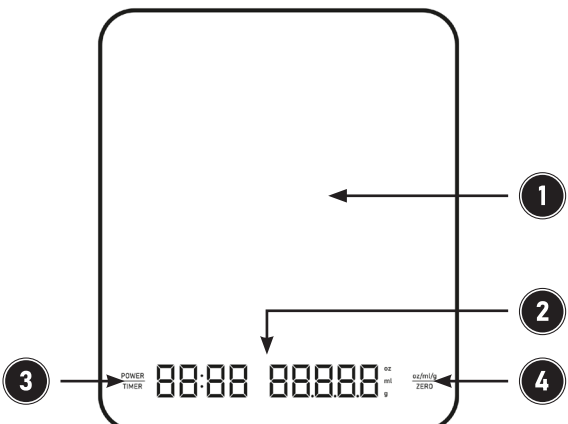

Number	Description
1	Measuring range
2	Display
3	‘POWER/TIMER’ button
4	‘oz/ml/g/zero’ button

4. Utilisation

This digital scale from Arendo helps you to measure ingredients accurately. When inactive, the scales switch themselves off after 60 seconds to save energy. In addition, the measurement results are easy and quick to read on the display.

5. Charge battery

Remove the device from the packaging and remove all packaging material. Connect the scale to a suitable power source (e.g. a smartphone charger) using a USB-C charging cable. While the scale is charging, two bars appear alternately on the display. As soon as the scale is fully charged, the display shows 'FULL'.

6. Utilisation

6.1 Switching on and off

To switch on the appliance, press the 'POWER/TIMER' button for approx. 3 seconds. The display is switched on and the system is in the zero position. You are now in standard weighing mode. If you have completed the weighing process and the measurement result has not changed for 180 seconds, the scales will switch off automatically. To switch the appliance off manually, press and hold the 'POWER/TIMER' button for 3 seconds.

6.2 Changing the units of measurement

Press and hold the 'oz/ml/g/zero' button for approx. 3 seconds to switch between the different units.

6.3 Weighing

- Switch on the bucket scale by pressing and holding the 'POWER/TIMER' button for 3 seconds.
- Now place the objects to be weighed on the scales.
- Make sure that the scales are always levelled and placed on a firm and even surface.

6.4 Tare/zero position

1. If 0 is not displayed after switching on, please press the 'oz/ml/g/zero' button and the scales will switch to the zero position. You can then weigh your desired food.
2. If you wish to weigh food with a container, first place the empty container on the scale. The scale displays the weight of the container. Then press 'oz/ml/g/zero' and the scale will display 0. You can now weigh the weight of the food. The scale shows you the net weight.
3. Press 'oz/ml/g/zero' again as soon as you have removed the container. The scale then returns to normal mode.

6.5 Timer

You have the option of switching on the timer function of the scales. To do this, briefly press the 'POWER/TIMER' button once when the scale is switched on. The timer then counts up. To stop the timer, press the 'POWER/TIMER' button again. You can start and stop the timer again at any time.

To reset the timer to 0:00, press the "oz/ml/g/zero" button twice in quick succession.

6.6 Automatic timer mode

Press the 'POWER/TIMER' button to switch on the scale. Once all symbols are displayed and the display is automatically reset to zero, the scale is ready for weighing.

Briefly press the 'oz/ml/g/zero' button twice to switch to automatic timer mode.

Place the manual brewing device (e.g. coffee filter) on the scales. As soon as the weight is stable, the display automatically resets to zero.

Pour a small amount of coffee powder into the brewer and press the 'oz/ml/g' button to reset the scale to zero.

Pour water into the manual brewing unit - the scale starts timing automatically.

Once all objects have been removed, the scales automatically reset to zero.

The scales switch off automatically if they are not operated for 180 seconds and the timer is stopped.

End automatic timer mode:

In automatic timer mode, briefly press the 'oz/ml/g/zero' button twice to exit the mode.

7. Error

Display	Error
“EEEEE”	If this error code is displayed, the quantity filled in exceeds the measurable maximum weight of 3000 g.
“Lo”	The battery level is low. Please charge the device.

⚠ 8. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not approved for outdoor use; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden changes in temperature or strong vibrations, as this could damage the electronic components.

Check the appliance for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

9. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.

10. Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or with the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:

The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. He can return used batteries, which the supplier carries or has carried as new batteries in his range, free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meaning: Pb = battery contains more than 0.004 per cent lead by mass, Cd = battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass, Hg = battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass.

Information on battery disposal in accordance with Art. 74 Para. 4 BattVO

Used batteries must not be disposed of with household waste. End users are legally obliged to collect used batteries separately and dispose of them properly.

Used batteries can be returned free of charge to municipal collection centres or retailers.

Improper disposal of batteries can release harmful substances that damage the environment and health.

Note on data protection:

Please note that you as the end user are responsible for deleting personal data before disposing of an old device.


The symbol of the crossed-out dustbin means that the battery must not be disposed of in household waste.


WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 308095 is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations. You can obtain a complete declaration of conformity from WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Notes

Notes

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V1.2