arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

PASTA MAKER

Mod.-Nr.: 308129

Mod.-Nr.: 308130

Mod.-Nr.: 308131

Mod.-Nr.: 308132

Table of contents

1. Deutsch.....3

2. English.....9

https://model.ganzeinfach.de/308129

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.
ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.
FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.
ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.
ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Sicherheitshinweise


- Stecken Sie auf keinen Fall Finger oder Gegenstände zwischen die Rollen des Gerätes!
- Kinder sollten stets beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass Sie nicht mit gem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen, sofern sie beaufsichtigt werden oder über die Anwendung des Gerätes unterrichtet wurden und die daraus bestehenden Gefahren verstanden haben, verwendet werden. Reinigung und die vom Benutzer durchzuführenden Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die Zwecke, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Nudelmaschine
- Handgriff
- Klemme

2. Produkt-Details

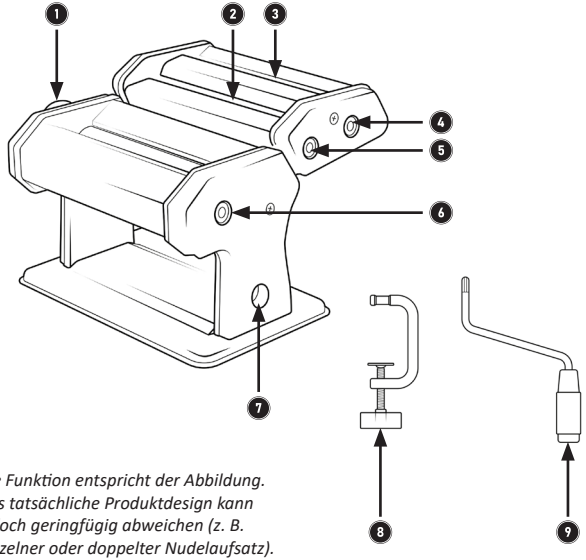

Die Funktion entspricht der Abbildung. Das tatsächliche Produktdesign kann jedoch geringfügig abweichen (z. B. einzelner oder doppelter Nudelaufsatz).

Nr.	Beschreibung
1	Teigwalzen-Einstellung (Teigdicke)
2	Bandnudel-Walze
3	Spaghetti-Walze
4	Walzenloch für Handgriff (Spaghetti)
5	Walzenloch für Handgriff (Bandnudel)
6	Walzenloch für Handgriff (Teigwalze)
7	Klemmen-Befestigung
8	Klemme
9	Handgriff

3. Erst-Inbetriebnahme


Entnehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Halten Sie die Plastikbeutel in jedem Fall von Kindern und Säuglingen fern.

Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab, um eventuelle Herstellungsrückstände zu entfernen. Reinigen Sie anschließend die Walzen, indem Sie etwas Teig nehmen und den Teig durch die verschiedenen Walzen laufen lassen. Entsorgen Sie den Teig anschließend ordnungsgemäß.

4. Bedienung


- Stellen Sie das Gerät auf den gewünschten Tisch oder die gewünschte Arbeitsplatte und befestigen Sie es mithilfe der Klemme.
- Bereiten Sie den gewünschten Teig vor.

- Stecken Sie den Handgriff(9) in das Walzenloch für den Teig (6)
- Wählen Sie mithilfe der “Teigwalzen-Einstellung” die gewünschte Dicke des Teigs. Ziehen Sie dafür den Regler nach außen und stellen Sie ihn auf die gewünschte Stufe (1-7).
- Führen Sie anschließend den Teig in die Maschine und drehen Sie am Handgriff (9), sodass der Teig durchgezogen wird. Stellen Sie gegebenenfalls die Teigdicke über die “Teigwalzen-Einstellung” ein.

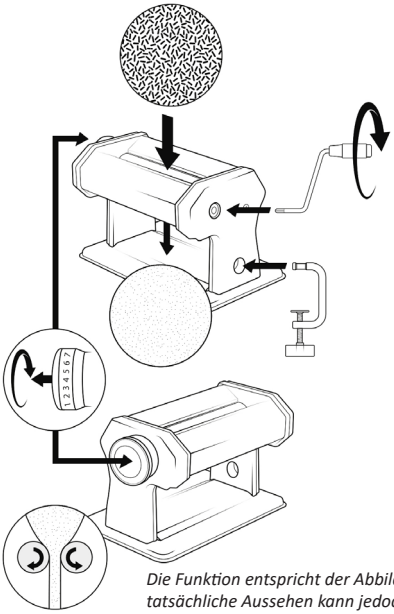

Die Funktion entspricht der Abbildung, das tatsächliche Aussehen kann jedoch leicht abweichen.

- Setzen Sie den Nudelaufsatz mit den Walzen zum schneiden der Nudeln an das Haupteil der Nudelmaschine erst anschließend auf, um zu verhindern, dass der Teig sich ungewollt verformt.
- Schneiden Sie den Teig in der Länge, die ihrer gewünschten Nudellänge entspricht.
- Entnehmen Sie den Handgriff aus der “Teigwalzen-Einstellung” und setzen Sie ihn in das Loch des ausgewählten Nudelaufsatzes.
- Drehen Sie am Handgriff, um die Nudeln zu erhalten.
- Legen Sie die fertigen Nudel anschließend auf ein Tuch und lassen Sie diese für etwa 1-2 Stunden ruhen.

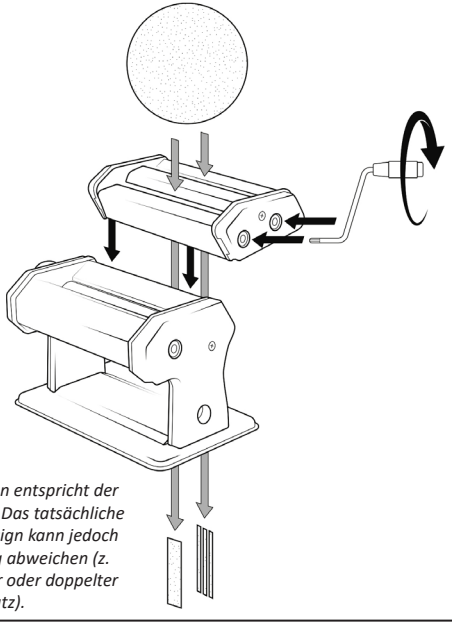

Die Funktion entspricht der Abbildung. Das tatsächliche Produktdesign kann jedoch geringfügig abweichen (z. B. einzelner oder doppelter Nudelaufsatz).

- Abschließend können Sie den Nudelaufsatz wieder demontieren, indem Sie ihn aus der Schiene heraus nach oben heben.

5. Reinigung und Pflege

Waschen Sie die Nudelmaschine nicht mit Wasser oder mit dem Geschirrspüler. Verwenden Sie in keinem Fall scharfe Gegenstände oder Reinigungsmittel.

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch oder einer weichen Bürste.

Sollten die Walzen des Gerätes nicht mehr so geschmeidig wie gewünscht laufen, tropfen Sie etwas Öl auf die Enden der Walzen.

6. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Schützen Sie das Gerät vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen.

Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308129 / 308130 / 308131 / 308132 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Safety instructions


- Never insert fingers or objects between the rollers of the appliance!
- Children should always be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and maintenance work to be carried out by the user must not be carried out by children.
- The appliance is intended for domestic use only.
- Only use the appliance for the purposes described in these operating instructions.

Thank you for purchasing a product from Arendo. Please read the following brief instructions carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time. Before using the delivered goods, please check that they are complete, free of defects and undamaged.

1. Scope of delivery

- Pasta machine
- Handle
- Clamp

2. Product details

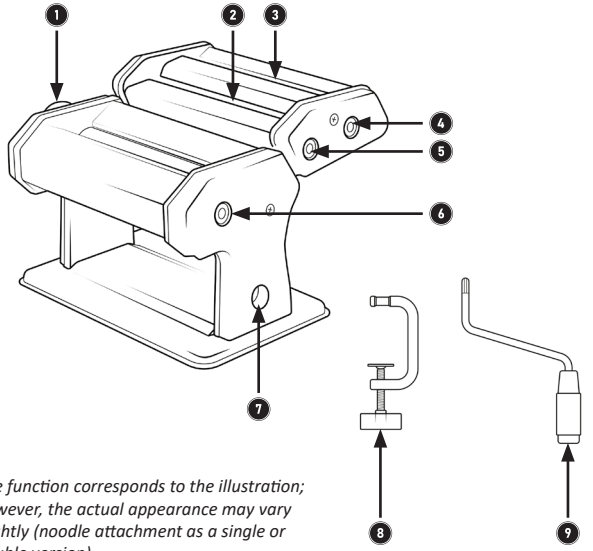

The function corresponds to the illustration; however, the actual appearance may vary slightly (noodle attachment as a single or double version).

No.	Description
1	Dough roller setting (dough thickness)
2	Ribbon noodle roller
3	Spaghetti roller
4	Roller hole for handle (spaghetti)
5	Roller hole for handle (tagliatelle)
6	Roller hole for handle (dough roller)
7	Clamp attachment
8	Clamp
9	Handle

3. Initial commissioning


Remove the appliance and accessories from the packaging and remove all packaging material. Always keep the plastic bags away from children and infants.

Wipe the appliance with a dry cloth to remove any manufacturing residues. Then clean the rollers by taking some dough and running the dough through the various rollers. Then dispose of the dough properly.

4. Operation


- Place the appliance on the desired table or worktop and secure it using the clamp.
- Prepare the desired dough.

- Insert the handle (9) into the roller hole for the dough (6)
- Use the “Dough roller setting” to select the desired thickness of the dough. To do this, pull the control outwards and set it to the desired level (1-7).
- Then feed the dough into the machine and turn the handle (9) so that the dough is pulled through. If necessary, adjust the dough thickness using the “dough roller setting”.

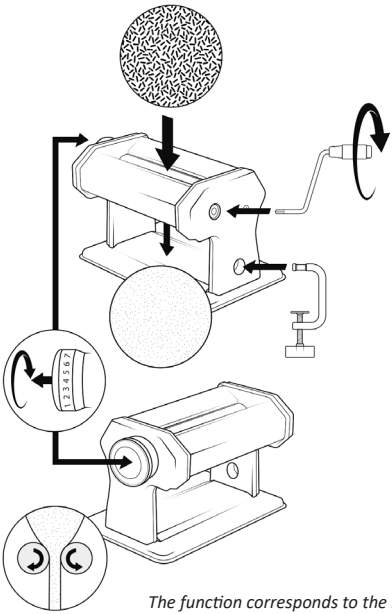

The function corresponds to the illustration, but the actual appearance may vary slightly.

- Attach the pasta attachment with the rollers for cutting the pasta to the main part of the pasta machine afterwards to prevent the dough from deforming unintentionally.
- Cut the dough to the length that corresponds to your desired pasta length.
- Remove the handle from the ‘dough roller setting’ and insert it into the hole of the selected pasta attachment.
- Turn the handle to obtain the pasta.
- Then place the finished pasta on a cloth and leave to rest for about 1-2 hours.

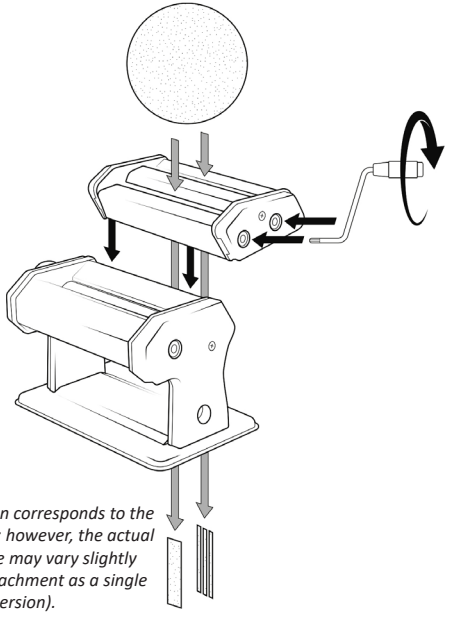

The function corresponds to the illustration; however, the actual appearance may vary slightly (noodle attachment as a single or double version).

- Finally, you can remove the pasta attachment again by lifting it upwards out of the rail.

5. Cleaning and care

Waschen Sie die Nudelmaschine nicht mit Wasser oder mit dem Geschirrspüler. Verwenden Sie in keinem Fall scharfe Gegestndände oder Reinigungsmittel.

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch oder einer weichen Bürste.

Sollten die Walzen des Gerätes nicht mehr so geschmeidig wie gewünscht laufen, tropfen Sie etwas Öl auf die Enden der Walzen.

6. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Protect the device from high humidity, water and snow. Keep the appliance away from high temperatures.

Check the appliance for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions.

Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee.

The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

WD Plus GmbH hereby declares that the device 308129 / 308130 / 308131 / 308132 complies with the essential requirements and other relevant provisions of the directives. A complete declaration of conformity is available from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, Germany.

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V1.1