arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

JUICER

Mod.-Nr.: 308140

Table of contents

1. Deutsch.....3

2. English.....20

https://model.ganzeinfach.de/308140

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Nutzungs- und Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden! Bewahren Sie diese auf.
- Bevor Sie das Gerät benutzen, prüfen Sie, ob die Spannung, die auf dem Typenschild gekennzeichnet ist, mit Ihrem Stromnetz übereinstimmt!
- Ziehen Sie bitte nicht am Kabel, wenn Sie den Stecker aus der Stromquelle entfernen wollen. Ziehen Sie stets am Stecker selbst!
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Stromquelle, wenn das Gerät nicht verwendet wird! Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt!
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt!
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Tauchen Sie es niemals zur Reinigung ins Wasser. Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf einer geraden Oberfläche.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch oder Reinigung vom Stromnetz.
- Bitte beachten Sie, dass das Kabel keine heißen oder feuchten Oberflächen berührt.

- Sollten Sie einen Defekt am Netzkabel feststellen, schalten Sie das Gerät nicht an. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller des Produktes.
- Bewegen Sie das Gerät in keinem Fall während des Betriebs.
- Das Produkt darf nur von qualifizierten Fachpersonal geöffnet oder repariert werden!
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und prüfen Sie vor der Benutzung, ob sich das Gerät in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät oder den Verpackungsmaterialien spielen!
- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug!

- Betreiben Sie das Gerät nicht nach einer Fehlfunktion, wenn es heruntergefallen ist, oder in irgendeiner Weise beschädigt erscheint. Senden Sie das komplette Produkt zur Inspektion, Reparatur oder zum Austausch an den Hersteller zurück.
- Bevor Sie das Netzkabel ausstecken, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn Sie dieses berühren, achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Dieses Produkt sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser wie z.B. Badewanne, Waschbecken, Schwimmbad usw. verwendet werden, bei welcher die Gefahr des Eintauchens oder Spritzens besteht.
- Schließen Sie das Gerät niemals an ein

Verlängerungskabel oder eine Steckdosenleiste an!

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Außenbereich!
- Benutzen Sie das Produkt so wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen und die Garantie aufheben.
- Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Raum verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Warnung! Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Verwenden Sie ausschließlich Obst und

Gemüse, aus denen Sie Flüssigkeiten entziehen möchten.

- Achten Sie darauf, keine Körperteile in das Gerät zu halten.
- Vor dem Entsaften stellen Sie sicher, dass das Sieb und der Rotor korrekt eingerastet sind und kein harter Kontakt zwischen dem Schneidwerk des Siebs und dem transparenten Deckel besteht. Setzen Sie anschließend den transparenten Deckel auf, verriegeln Sie den Verschlussriegel fest, und schalten Sie dann das Gerät ein.
- Beim ersten Gebrauch befindet sich der Motor in der Einlaufphase. Dabei kann es zu einem leichten Geruch oder Funkenbildung kommen – dies ist normal und verschwindet nach einiger Betriebszeit.
- Achten Sie während des Entsaftens

darauf, dass sich nicht zu viel Saft oder Rückstände im Mittelteil oder Auffangbehälter befinden. Ist dies der Fall, schalten Sie das Gerät aus, reinigen Sie es, und setzen Sie den Betrieb erst danach fort.

- Öffnen Sie während des Betriebs niemals den Deckel. Solange das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, dürfen keine Hände oder Gegenstände in den Mixbecher oder Einfüllschacht gelangen – dies kann zu schweren Verletzungen oder Geräteschäden führen.
- Zur Verlängerung der Lebensdauer ist das Gerät mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überlastung oder zu langem Betrieb schaltet sich das Gerät automatisch ab. Ziehen Sie

in diesem Fall den Netzstecker und lassen Sie den Motor ca. 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt und erlauben Sie Kindern unter keinen Umständen, es zu bedienen.
- Das Gerät darf beim Mixen, Hacken oder Zerkleinern nicht im Leerlauf oder unter Überlast betrieben werden.
- Nach dem Gebrauch darf der Inhalt des Behälters erst ausgegossen werden, nachdem der Netzstecker gezogen wurde.
- Das Gerät darf ausschließlich für die in der Anleitung vorgesehenen Zwecke verwendet werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

1. Lieferumfang

- Entsafter
- Saftbehälter
- Bürste
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240 V~, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	1000W
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	≤0,5W
Schutzklasse	II
Kapazität (Saftbehälter)	max. 1L
Kapazität (Restebehälter)	max. 2,5L
Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C
Eigenschaften	• Thermosicherung (Überhitzungsschutz) • Sicherheitsschaltung (Gerät funktioniert nicht mit offenem Deckel)



Achtung! Lassen Sie das Gerät nicht länger als 3 Minuten im Dauerbetrieb laufen. Lassen Sie das Gerät im Anschluss ausreichend abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

3. Produktdetails

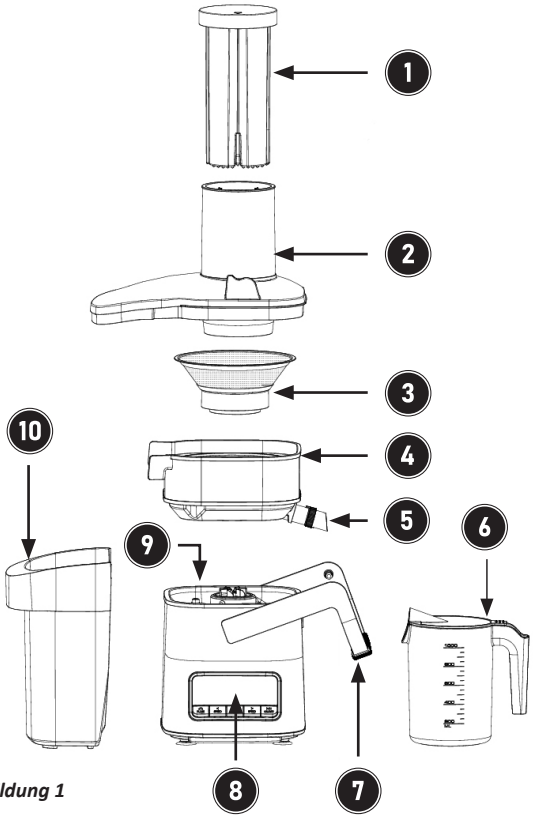


Abbildung 1

Nummer	Beschreibung
1	Stößel
2	Transparenter Deckel
3	Sieb
4	Saftbehälter
5	Saftauslass
6	Saftauffangbehälter
7	Verschlussriegel (Sicherheitsschalter)
8	Bedienelemente
9	Basiseinheit / Motorgehäuse
10	Trester-Behälter (Restebehälter)

Hinweis: Bitte achten Sie bei der Montage darauf, dass die korrekte Reihenfolge eingehalten wird, wie in Abbildung 1 dargestellt.

4. Benutzung

4.1 Vor dem Gebrauch

Dieses Gerät ist mit einer Sicherheitseinrichtung ausgestattet:
Wenn der Verschlussriegel den Deckel nicht korrekt verriegelt oder der Messereinsatz nicht richtig eingesetzt ist, startet der Motor nicht. Dies dient der Sicherheit des Benutzers.

Beim Montieren oder Demontieren des Entsafters:
Drücken Sie mit der Hand auf den oberen Teil des Einfüllschachts und bewegen Sie dann den Verschlussriegel mit leichtem Druck in oder aus dem Führungsschlitz.


Zum Entfernen des Siebeinsatzes:
Nehmen Sie zunächst den Deckel und den Tresterbehälter ab. Halten Sie den Saftauslass fest und heben Sie das Sieb nach oben an.

Um Schäden zu vermeiden:
Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Nennspannung übereinstimmt.

Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile (siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“) vor dem ersten Gebrauch gründlich.

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung aufmerksam alle Sicherheitshinweise im Abschnitt „Nutzungs- und Sicherheitshinweise“.

4.2 Montage

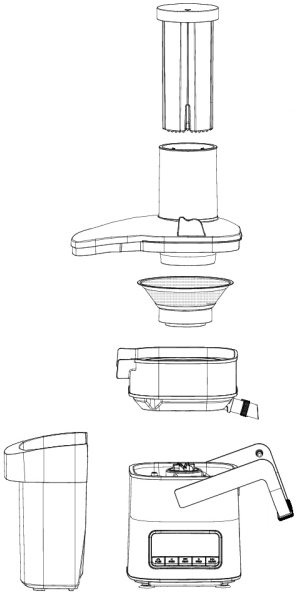

- Stellen Sie die Basis auf eine saubere, ebene Fläche. Achten Sie darauf, dass der Verschlussriegel nach rechts zeigt.
- Setzen Sie den Tresterbehälter auf der linken Seite des Hauptgeräts ein.
- Setzen Sie die Auffangschale mit dem Saftauslass auf die Basisstation. Der Saftauslass muss nach rechts zeigen.
- Drücken Sie die Messereinheit (das Sieb) auf die Kupplung des Hauptteils, bis ein Klickgeräusch hörbar ist. Vergewissern Sie sich, dass das Sieb korrekt eingesetzt ist.
- Setzen Sie den Deckel anschließend auf.
  Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Deckel korrekt eingesetzt ist. Andernfalls lässt sich der Verschlussriegel nicht in Position bringen und der Sicherheitsschalter wird nicht betätigt.

- Drücken Sie den Verschlussriegel nach oben links, bis ein Klick hörbar ist. Vergewissern Sie sich, dass er fest einrastet. Hinweis: Falls sich der Verschlussriegel nicht korrekt einsetzen lässt, kehren Sie zu dem vorherigen Schritt zurück und prüfen Sie, ob der Deckel richtig montiert ist.

4.3 Verwendung

- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Das Gerät startet dann automatisch. Nach dem Start zeigt das Display die Geschwindigkeitsstufe und den Modus an.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nicht länger als 3 Minuten im Dauerbetrieb betreiben. Lassen Sie das Gerät anschließend für etwa. 15-20 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

- Geben Sie Obst oder Gemüse in den Einfüllschacht.
  Führen Sie den Stopfer so ein, dass die Rille im Stopfer mit der kleinen Einkerbung an der Innenseite des oberen Einfüllschachts übereinstimmt.
- Hinweis: Beim Andrücken der Zutaten mit dem Stopfer soll der Druck gleichmäßig und nicht zu stark oder plötzlich sein. Der maximale Anpressdruck darf 1 kg nicht überschreiten, da sonst die Saftausbeute reduziert wird.

4.4 Anti-Tropf-Funktion

Nachdem der Saft vollständig aus dem Ausguss gelaufen ist, drehen Sie diesen 90° gegen den Uhrzeigersinn, um ein Nachtropfen auf Ihre Arbeitsfläche zu verhindern.

Bitte beachten Sie: Diese Funktion verhindert nur das Austreten von Restsaft. Der laufende Saftfluss während des Entsaftens wird dadurch nicht gestoppt.

4.5 Betriebsmodi

Manueller Modus (Manual)

Sobald das Gerät eingesteckt ist, blinkt das erste Symbol „Manual" auf dem Display. Mit den Tasten „SPEED -" oder „SPEED +" können Sie die gewünschte Geschwindigkeit einstellen. Drücken Sie anschließend „ON/OFF", um den Betrieb zu starten.
Während des Vorgangs können Sie die Geschwindigkeit jederzeit über die Speed-Tasten anpassen. Es stehen 6 Geschwindigkeitsstufen von niedrig bis hoch zur Verfügung, die auf der Lichtleiste von links nach rechts angezeigt werden.

Modi „Soft", „Hard" und „Veg"

Nach dem Einstecken blinkt zunächst das Symbol „Manual". Drücken Sie die „MENU"-Taste, um zwischen den Modi „Soft", „Hard" oder „Veg" zu wählen. Das jeweilige Symbol blinkt auf dem Display. Drücken Sie anschließend die Taste „ON/OFF", um den Betrieb zu starten.

Modus „Soft": Voreingestellt auf die niedrigste Geschwindigkeit, maximale Arbeitszeit 3 Minuten. Eine Geschwindigkeitsanpassung während des Betriebs ist nicht möglich. Geeignet für weiche Früchte wie z.B. Wassermelone oder Honigmelone.

Modus „Hard": Voreingestellt auf eine mittlere bis hohe Geschwindigkeit, maximale Arbeitszeit 3 Minuten. Eine Geschwindigkeitsanpassung während des Betriebs ist nicht möglich. Geeignet für härtere Früchte wie Äpfel.

Modus „Veg": Voreingestellt auf die höchste Geschwindigkeit, maximale Arbeitszeit 3 Minuten. Eine Geschwindigkeitsanpassung während des Betriebs ist nicht möglich. Geeignet für harte, faserige Obst- und Gemüsesorten wie Karotten oder Staudensellerie.

Pulse-Funktion

Drücken und halten Sie die „PULSE“-Taste, um den Motor mit kurzen, kraftvollen Impulsen zu starten. Lassen Sie die Taste los, stoppt das Gerät sofort. Diese Funktion eignet sich besonders zum kurzen Zerkleinern oder zum Lösen von festsitzenden Zutaten.

Hinweise zur sicheren Nutzung

- Achten Sie darauf, den Verriegelungshebel korrekt zu befestigen, da das Gerät sonst nicht funktioniert.
- Die Saftschale muss vollständig und korrekt eingesetzt sein, da sonst Schäden am Gerät oder Verletzungen möglich sind.
- Wenn der Motor bei Verwendung des Stopfers langsamer wird oder sich schwer tut, hören Sie bitte sofort auf zu drücken. Warten Sie, bis die Motordrehzahl wieder steigt, um ein Überhitzen oder Durchbrennen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Zutaten nicht größer sind als der Einfüllschacht – andernfalls können sie sich verklemmen und nur schwer entfernt werden.
- Sollte der Trester-Behälter verstopft sein, ziehen Sie zuerst den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die fertigen Säfte kühl lagern. Beachten Sie, dass die Säfte nicht länger als einen Tag gelagert werden sollten. Bewahren Sie die Säfte nicht in Metallbehältern auf, da die Säure des Saftes die Oberfläche angreifen und den Geschmack beeinträchtigen kann.

5. Reinigung und Pflege

Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen!

Die Basiseinheit darf niemals unter fließendem Wasser gereinigt, abgespült oder in Wasser eingetaucht werden.
Reinigen Sie sie ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder scheuernden Gegenstände, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Reinigung der abnehmbaren Teile

Vor dem ersten Gebrauch sowie nach jedem Gebrauch sollten alle abnehmbaren Teile gründlich gereinigt werden:

- Transparenter Deckel
- Tresterbehälter
- Messbecher/Saftbehälter
- Sieb
- Auffangschale
- Stößel

Der Messbecher und der Tresterbehälter sind spülmaschinengeeignet.

Alle anderen Teile müssen per Hand gereinigt werden.

Das Sieb ist mit einer Spülbürste zu reinigen, um feine Rückstände sorgfältig zu entfernen. Dies stellt eine optimale Saftausbeute sicher und verlängert die Lebensdauer des Geräts.

Verwenden Sie zum Reinigen warmes Wasser.
Spülen Sie die Teile gründlich ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch oder lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Sobald alle Teile vollständig trocken sind, setzen Sie das Gerät gemäß der Anleitung wieder korrekt zusammen (siehe Abschnitt „Montage“).

Entfernen Sie niemals Teile, während das Gerät in Betrieb ist.

Die Messer sind sehr scharf. Um Verletzungen zu vermeiden, waschen Sie die Messer niemals mit der Hand, verwenden Sie immer eine Bürste!

6. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Ge-

rät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

7. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308140 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Terms of use and safety information

- Read the operating instructions thoroughly before using this product! Keep them in a safe place.
- Before using the device, check that the voltage indicated on the type plate corresponds to your power supply!
- Do not pull on the cable when removing the plug from the power source. Always pull on the plug itself!
- Always unplug the device from the power source when not in use! Never leave the product unattended!
- This device is intended for private use only!
- Cleaning and maintenance must not be carried out by children!

- This device can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been instructed in the safe use of the device and understand the hazards involved.
- Never immerse it in water for cleaning. Wipe the housing with a dry cloth.
- Only use the product on a flat surface.
- Disconnect the device from the power supply when not in use or when cleaning.
- Please ensure that the cable does not come into contact with hot or damp surfaces.
- If you notice a defect in the power cord, do not switch on the device. In this case, contact the manufacturer of the product.

- Do not move the device during operation.
- The product may only be opened or repaired by qualified personnel!
- Remove the packaging material and check that the device is in perfect condition before use.
- Ensure that children do not play with the device or the packaging materials!
- For the safety of your children, do not leave any packaging parts (plastic bags, cardboard, Styrofoam, etc.) within reach.
- This product is not a toy!
- Do not operate the device after a malfunction, if it has been dropped, or if it appears damaged in any way. Return the complete product to the manufacturer for inspection, repair, or replacement.

- Before unplugging the power cord, make sure that the device is turned off. When touching it, make sure your hands are dry to avoid electric shock.
- This product should not be used in the immediate vicinity of water, such as bathtubs, sinks, swimming pools, etc., where there is a risk of immersion or splashing.
- Never connect the device to an extension cord or power strip!
- Do not use the device outdoors!
- Use the product as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock, or injury to persons and will void the warranty.
- Do not operate the device unattended. Always switch off the device when leaving the room. Unplug the device from

the power outlet.

- Use only original accessories.
- Warning! Do not allow small children to play with the film. There is a risk of suffocation!
- Only use fruit and vegetables from which you want to extract liquid.
- Be careful not to place any part of your body inside the device.
- Before juicing, ensure that the strainer and rotor are correctly locked into place and that there is no hard contact between the strainer's cutting mechanism and the transparent lid. Then place the transparent lid on top, lock the handle securely, and switch on the appliance.
- When using the device for the first time, the motor is in the running-in phase. This may cause a slight odor or

sparking—this is normal and will disappear after a short period of operation.

- During juicing, ensure that there is not too much juice or residue in the middle section or collection container. If this is the case, switch off the appliance, clean it, and only then continue operation.
- Never open the lid during operation. As long as the appliance is connected to the power supply, do not place your hands or any objects in the mixing jug or filling chute – this could result in serious injury or damage to the appliance.
- To extend the service life, the device is equipped with overheating protection. In the event of overload or prolonged operation, the device switches

off automatically. In this case, disconnect the power plug and allow the motor to cool down for approx. 30 minutes before using it again.

- Never leave the device unattended during operation and do not allow children to operate it under any circumstances.
- The appliance must not be operated at idle speed or under overload when mixing, chopping, or mincing.
- After use, the contents of the container may only be emptied after the power plug has been disconnected.
- The device must only be used for the purposes specified in the instructions.

Thank you for choosing an Arendo product. To ensure that you enjoy your purchase for a long time to come, please read the following operating instructions carefully.

1. Scope of delivery

- Juicer
- Juice container
- Brush
- Instruction manual

2. Technical specifications

Power supply	220–240 V~, 50–60 Hz
Power consumption	1000 W
Power consumption in standby mode	≤0.5 W
Protection class	II
Capacity (juice container)	max. 1 L
Capacity (residue container)	max. 2.5 L
Ambient temperature	+ 0–3 °C to 35–40 °C
Features	• Thermal fuse (overheating protection) • Safety switch (device does not operate with lid open)



Caution! Do not allow the device to run continuously for longer than 3 minutes. Allow the device to cool down sufficiently before using it again.

3. Product details

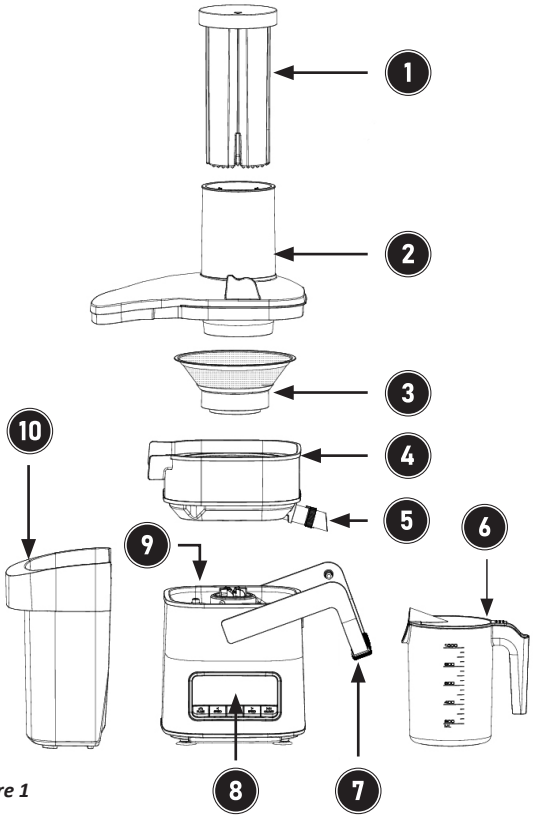


Figure 1

Number	Description
1	Pusher
2	Transparent lid
3	Strainer
4	Juice container
5	Juice outlet
6	Juice collection container
7	Locking bar (safety switch)
8	Controls
9	Base unit / motor housing
10	Pulp container (residue container)

Note: When assembling, please ensure that the correct sequence is followed, as shown in Figure 1.

4. Usage

4.1 Before use

This appliance is equipped with a safety device:
If the locking bolt does not lock the lid correctly or the blade insert is not inserted properly, the motor will not start. This is for the safety of the user.

When assembling or disassembling the juicer:
Press down on the top of the feed chute with your hand, then move the locking latch in or out of the guide slot with light pressure.


To remove the sieve insert:
First, remove the lid and the pulp container. Hold the juice outlet firmly and lift the sieve upwards.

To avoid damage:
Before use, check that the mains voltage corresponds to the rated voltage indicated on the device.

Thoroughly clean all removable parts (see section ‘Cleaning and care’) before first use.

Before using the product for the first time, please read all safety instructions in the ‘Instructions for use and safety instructions’ section carefully.

4.2 Assembly

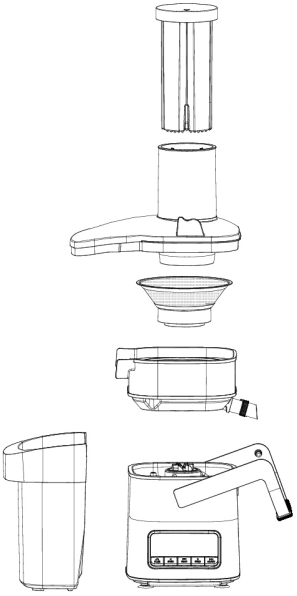

- Place the base on a clean, level surface. Ensure that the locking latch is facing to the right.
- Insert the pomace container on the left side of the main unit.
- Place the drip tray with the juice outlet on the base station. The juice outlet must face to the right.
- Press the blade unit (the sieve) onto the coupling of the main unit until you hear a click. Ensure that the sieve is correctly inserted.
- Then put the lid on.
- Note: Ensure that the lid is correctly positioned. Otherwise, the locking latch cannot be brought into position and the safety switch will not be activated.
- Push the locking latch upwards to the left until you hear a click. Ensure that it is securely locked in place. Note: If the locking latch cannot be inserted correctly, return to the previous step and check that the lid is correctly fitted.

4.3 Use

- Connect the device to the power supply. The device will then start automatically. After starting, the display will show the speed level and mode.



Note: Ensure that you do not operate the device continuously for longer than 3 minutes. Allow the device to cool down for approx. 15-20 minutes before using it again.

- Place fruit or vegetables in the feed chute.
  Insert the tamper so that the groove in the tamper aligns with the small notch on the inside of the upper feed chute.
- Note: When pressing down on the ingredients with the plunger, the pressure should be even and not too strong or sudden. The maximum contact pressure must not exceed 1 kg, otherwise the juice yield will be reduced.

4.4 Anti-drip function

Once all the juice has drained from the spout, turn it 90° anticlockwise to prevent dripping onto your work surface.

Please note: This function only prevents residual juice from escaping. It does not stop the flow of juice during juicing.

4.5 Operating modes

Manual mode

Once the device is plugged in, the first symbol, 'Manual', flashes on the display. Use the 'SPEED -' or 'SPEED +' buttons to set the desired speed. Then press 'ON/OFF' to start operation.
During the process, you can adjust the speed at any time using the speed buttons. There are 6 speed settings available, from low to high, which are displayed on the light bar from left to right.

"Soft", "hard" and "veg" modes

After plugging in, the 'Manual' symbol will flash initially. Press the 'MENU' button to select between 'Soft', 'Hard' or "Veg" modes. The corresponding symbol will flash on the display. Then press the 'ON/OFF' button to start operation.

"Soft" mode: Preset to the lowest speed, maximum operating time 3 minutes. Speed adjustment during operation is not possible. Suitable for soft fruits such as watermelon or honeydew melon.

„Hard" mode: Preset to medium to high speed, maximum operating time 3 minutes. Speed cannot be adjusted during operation. Suitable for harder fruits such as apples.

„Veg" Mode: Preset to the highest speed, maximum operating time 3 minutes. Speed adjustment during operation is not possible. Suitable for hard, fibrous fruits and vegetables such as carrots or celery.

Pulse function

Press and hold the 'PULSE' button to start the motor with short, powerful pulses. Release the button to stop the appliance immediately. This function is particularly suitable for short chopping or loosening stuck ingredients.

Information on safe use

- Ensure that the locking lever is correctly secured, otherwise the device will not function.
- The juice bowl must be inserted completely and correctly, otherwise damage to the appliance or injury may occur.
- If the motor slows down or struggles when using the plunger, please stop pressing immediately. Wait until the motor speed increases again to prevent overheating or burning out.
- Ensure that the ingredients are not larger than the feed chute – otherwise they may become stuck and be difficult to remove.
- If the pulp container is blocked, first disconnect the power plug before starting cleaning.

Note: Ensure that you store the finished juices in a cool place. Please note that the juices should not be stored for longer than one day. Do not store the juices in metal containers, as the acidity of the juice can corrode the surface and affect the taste.

5. Cleaning and care

Always unplug the power cord from the socket before starting cleaning!

The base unit must never be cleaned under running water, rinsed or immersed in water.
Clean it only with a slightly damp cloth. Do not use cleaning agents or abrasive objects, as these can damage the surface.

Cleaning the removable parts

All removable parts should be thoroughly cleaned before first use and after each subsequent use:

- Transparent lid
- Pomace container
- Measuring cup/juice container
- Sieve
- Drip tray
- Pestle

The measuring cup and pulp container are dishwasher safe.

All other parts must be cleaned by hand.

The sieve should be cleaned with a washing-up brush to carefully remove any fine residues. This ensures optimum juice yield and extends the service life of the appliance.

Use warm water for cleaning.

Rinse the parts thoroughly and then dry them with a soft cloth or leave them to air dry.

Once all parts are completely dry, reassemble the appliance correctly according to the instructions (see section 'Assembly').

Never remove parts while the appliance is in operation.

The blades are very sharp. To avoid injury, never wash the blades by hand; always use a brush!

6. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the device to carry out repairs or modifications. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, so please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use. The device should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will void the warranty or guarantee claims.

The device may only be used by persons who have read and understood these instructions. Device specifications are subject to change without prior notice.

7. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Its components must be separated for recycling or disposal, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly.

As a consumer, you are obliged under the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to designated public collection points free of charge. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging indicates these provisions. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE registration number: DE 67896761

WD Plus GmbH hereby declares that device 308140 complies with the essential requirements and other relevant provisions. A full declaration of conformity is available from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany.

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE

V1.0