arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MULTI-ZERKLEINERER

Mod.-Nr.: 308210

Mod.-Nr.: 308211

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 18

https://model.ganzeinfach.de/308210

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Nutzungs- und Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Produkt verwenden! Bewahren Sie diese auf.
- Bevor Sie das Gerät benutzen, prüfen Sie, ob die Spannung, die auf dem Typenschild gekennzeichnet ist, mit Ihrem Stromnetz übereinstimmt!
- Ziehen Sie bitte nicht am Kabel, wenn Sie den Stecker aus der Stromquelle entfernen wollen. Ziehen Sie stets am Stecker selbst!
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Stromquelle, wenn das Gerät nicht verwendet wird! Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt!
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt!
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Tauchen Sie es niemals zur Reinigung ins Wasser. Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf einer geraden Oberfläche.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch oder Reinigung vom Stromnetz.
- Bitte beachten Sie, dass das Kabel keine heißen oder feuchten Oberflächen berührt.

- Sollten Sie einen Defekt am Netzkabel feststellen, schalten Sie das Gerät nicht an. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller des Produktes.
- Bewegen Sie das Gerät in keinem Fall während des Betriebs.
- Das Produkt darf nur von qualifizierten Fachpersonal geöffnet oder repariert werden!
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und prüfen Sie vor der Benutzung, ob sich das Gerät in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät oder den Verpackungsmaterialien spielen!
- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug!
- Eine genaue Überwachung ist erforderlich, wenn das Produkt von oder in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen verwendet wird.
- Betreiben Sie das Gerät nicht nach einer Fehlfunktion, wenn es heruntergefallen ist, oder in irgendeiner Weise beschädigt erscheint. Senden Sie das komplette Produkt zur Inspektion, Reparatur oder zum Austausch an den Hersteller zurück.
- Bevor Sie das Netzkabel ausstecken, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn Sie dieses berühren, achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Dieses Produkt sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser wie z.B. Bade-

wanne, Waschbecken, Schwimmbad usw. verwendet werden, bei welcher die Gefahr des Eintauchens oder Spritzens besteht.

- Schließen Sie das Gerät niemals an ein Verlängerungskabel oder eine Steckdosenleiste an!
- Verwenden Sie es nicht im Außenbereich!
- Benutzen Sie das Produkt so wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen und die Garantie aufheben.

- Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Raum verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Warnung! Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Verwenden Sie ausschließlich Obst und Gemüse, aus denen Sie Flüssigkeiten entziehen möchten.
- Achten Sie darauf, keine Körperteile in das Gerät zu halten.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.

1. Lieferumfang

- Multi-Zerkleinerer
- Kurzanleitung


2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	500 W
Fassungsvermögen	• ca. 2000 ml (Mixbehälter) • ca. 500g (Fleisch)
Umgebungstemperatur	5-40°C
Features	• Anti-Rutsch-Füße • Sicherheitssperre • 2 Geschwindigkeitsstufen

3. Erst-Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Reinigen Sie den Mixbehälter sowie die Messereinheiten vor der Benutzung gründlich. Den Mixbehälter können Sie in der Spülmaschine oder in Spülwasser reinigen. Die Messereinheiten hingegen sind nicht spülmaschinengeeignet. Verwenden Sie generell keine aggressiven oder starke Reinigungsmittel.

4. Produktdetails

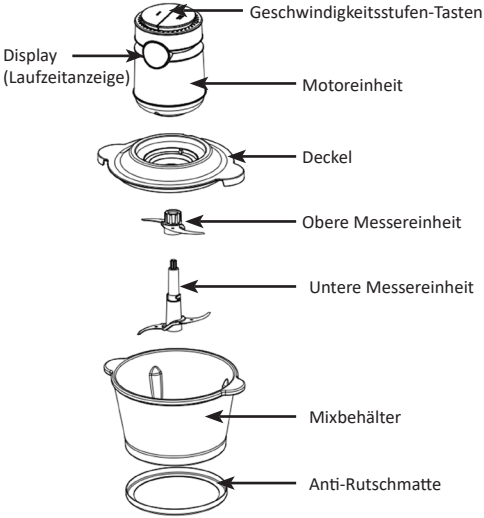

5. Sicherheitsschalter

Der Betrieb ist nur mit aufgesetzter und heruntergedrückter Motoreinheit möglich. Die Motoreinheit muss korrekt aufgesetzt werden. Erst dann kann der Betrieb gestartet werden.

6. Kurzzeitbetrieb

Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Sie können den Standmixer ca. 30 Sekunden ununterbrochen benutzen. Nach dieser Zeit müssen Sie den Motor ca. 2 Minuten abkühlen lassen. Bitte überschreiten Sie die Betriebszeiten auf keinen Fall!

7. Inbetriebnahme


1. Entnehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Bitte reinigen Sie vor der Verwendung alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Verwenden Sie Lebensmittelreiniger und Wasser, um den Deckel, die obere/untere Messereinheiten und den Mixbehälter zu reinigen. Säubern Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch. Lassen Sie alle Teile vollständig abtrocknen, bevor Sie das Gerät verwenden!
2. Stellen Sie das Produkt stets auf eine ebene und gerade Fläche und auf die Anti-Rutschmatte, um ein Wegrutschen zu vermeiden. Halten Sie Kinder von dem Produkt fern.

Zusammenbau und Bedienung

1. Stellen Sie den Mixbehälter auf die rutschfeste Matte.




2. Befestigen Sie die obere und untere Messereinheit an der Spindel im Mixbehälter. Entfernen Sie dann die Schutzabdeckung der Messer und legen Sie das Essen hinein.

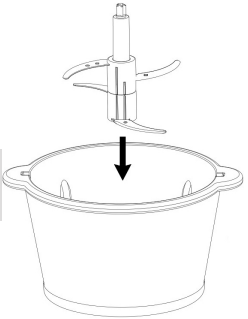

Achtung! Beachten Sie bei der Montage der Messereinheit den Abschnitt 7.4 auf der nächsten Seite in dieser Bedienungsanleitung!


3. Nach dem Einlegen der Speisen den Deckel auf den Mixbehälter aufsetzen.

4. Setzen Sie die Motoreinheit auf den Deckel auf. Der Griff der Klingeneinheit richtet sich nach dem mittleren Loch der Motoreinheit aus.

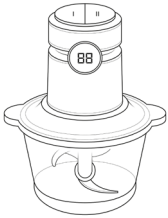

5. Nachdem Sie die Motoreinheit aufgesetzt haben, stecken Sie das Stromkabel in eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose ein.

6. Drücken Sie nun die Motoreinheit etwas herunter und drücken Sie eine der Geschwindigkeitsstufen-Tasten. Das Gerät startet den Betrieb. Wenn Ihr Finger den Schalter verlässt, oder die Motoreinheit nicht mehr den Sicherheitsschalter durch Druck berührt wird, wird der Betrieb gestoppt.

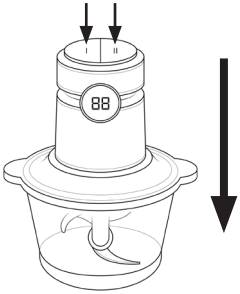

7.3 Nutzung

Setzen Sie die Motoreinheit auf den zuvor gefüllten Mixbehälter auf und stecken Sie das Stromkabel in eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose.

Um das Gerät zu starten, drücken Sie die Motoreinheit etwas herunter und drücken Sie eine der Geschwindigkeitsstufen-Tasten. Das Gerät beginnt den Betrieb. Das Display zeigt die aktuelle Laufzeit des Gerätes an. Wenn Ihr Finger den Schalter verlässt, oder die Motoreinheit nicht mehr den Sicherheitsschalter durch Druck berührt, wird der Betrieb gestoppt. Beachten Sie die Nutzungszeit (Kurzzeitbetrieb). Wenn Sie beabsichtigen, in pulsierenden Schritten zu mixen, betätigen Sie bitte eine der Tasten wiederholt. Hierbei können Sie die Pulsierintervalle selbst variieren. Anschließend entfernen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und die Motoreinheit von dem Mixbehälter.

Zuletzt öffnen Sie den Deckel und entnehmen die Lebensmittel aus dem Gerät.

Hinweis: Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Sie müssen es nach ca. 30 Sekunden ununterbrochenem Betrieb ausreichend abkühlen lassen, bevor Sie es erneut benutzen!


7.4 Messereinheit-Montage

Die Montage der Messereinheit erfolgt in wenigen Schritten: Zunächst wird die obere Messereinheit entlang der vorgesehenen Schiene auf die untere Messereinheit aufgeschoben. Sobald sie vollständig aufgesetzt ist, wird die Einheit gegen den Uhrzeigersinn gedreht, bis sie hör- und spürbar einrastet. Zum Lösen und Demontieren wird die obere Messereinheit entsprechend im Uhrzeigersinn gedreht und anschließend abgezogen.

Wenn die Messereinheit vor der Verwendung nicht ausreichend montiert ist, kann sich diese lösen und die Schale oder den Deckel berühren und eventuell den Benutzer oder sich in der Nähe befindliche Personen, Tiere sowie Gegenstände verletzen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Messereinheit immer korrekt montiert ist.

Achtung! Die Messereinheit ist sehr scharf. Verwenden Sie in jedem Fall die Schutzkappen der Klingen und im Zweifelsfall schnittfeste Handschuhe, um die Messereinheiten zu montieren.

Anschließend können Sie die Messereinheit in den Mixbehälter einsetzen und verwenden.

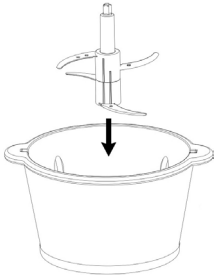

8. Reinigung und Pflege

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch. **Achtung!** Reinigen Sie die Motoreinheit und die Netzanschlüsse nicht mit Flüssigkeiten.
Verwenden Sie keine aggressiven, starken oder scheuernden Reinigungsmittel. Sie können den Mixbehälter, den Verschlussdeckel und die Messereinheit in Spülwasser reinigen. Zudem lassen sich Mixbehälter und Deckel in der Spülmaschine bei niedrigen Temperaturen säubern.
Zur Schnellreinigung direkt nach dem Gebrauch des Gerätes füllen Sie ca. 60% des Mixbehälters mit warmen Wasser und etwas Spülmittel und lassen Sie das Gerät kurz laufen. Bitte nehmen Sie danach den Mixbehälter und schütteln Sie diesen leicht. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu stark schütteln, da ansonsten Flüssigkeit aus dem Mixbehälter laufen kann. Zum Schluss spülen Sie den Mixbehälter und die Messereinheit mit klarem Wasser ab, bis alle Rückstände und Spülmittelreste beseitigt sind.

Lassen Sie bitte alle Teile des Gerätes vollständig abtrocknen!

9. Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Mögliche Behebung
Das Gerät stoppt während des Betriebs	• 1. Spannung zu niedrig • 2. Temperatursicherung ausgelöst	• Spannungsversorgung prüfen • 20-30 Minuten abkühlen lassen und erneut versuchen
Die Messereinheit steckt fest	• Messereinheit steckt aufgrund des Inhalts fest	• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie, bis das Gerät gestoppt ist und entfernen Sie dann den Inhalt, welcher die Mesereinheit blockiert.
Ungewöhnliche Geräusche	• Die Messereinheit wurde unzureichend montiert. • Das Gerät wurde nicht auf eine ebene Fläche gestellt. • Die Spannung ist zu hoch. • Zu viel Inhalt im Gerät.	• Montieren Sie die Messereinheit ordnungsgemäß. • Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene Fläche. • Spannungsversorgung prüfen • Den Strom abschalten, zusätzlichen Inhalt herausnehmen.

10. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee.

Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen.

Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

11. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.



WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308210 / 308211 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Usage and safety instructions

- Read the user manual completely before using the product! Keep it for future reference.
- Before using the appliance, check whether the voltage indicated on the rating plate matches that of your mains supply!
- Do not pull the cable if you want to disconnect the plug from the power source. Always pull the plug itself!
- Always disconnect the plug from the power source if the appliance is not being used! Do not leave the product unattended!
- This appliance is intended for personal use only!
- Cleaning and maintenance should not be carried out by children.
- This appliance can be operated by

children from 8 years of age and above, as well as by people with reduced physical, sensory or mental capacities or who lack knowledge or experience, if they have been supervised or instructed regarding safe use of the appliance, and they understand the resultant dangers.

- Never immerse it in water for cleaning. Wipe the body with a dry cloth.
- Use the product only on a flat surface.
- Disconnect the appliance from the mains when it is not being used or it is being cleaned.
- Please ensure that the cable does not come into contact with any hot or moist surfaces.
- Do not turn on the appliance if you find a defect in the power cord. Contact the manufacturer of the product

in such cases.

- Never move the appliance during operation.
- The product should be opened or repaired only by qualified technicians!
- Remove the packaging material and check if the appliance is in proper working condition before using it.
- Ensure that children do not play with the appliance or the packaging material!
- In the interest of child safety, do not leave any packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) lying around.
- This appliance is not a toy!
- Close supervision is required if the product is used by or near children or frail persons.
- Do not use the appliance after a mal-

function, if it has been dropped, or appears to be damaged in any way. Return the complete product to the manufacturer for inspection, repair or replacement.

- Ensure that the appliance is switched off before disconnecting the mains cable. If you touch it, make sure that your hands are dry to avoid electric shock.
- This product should not be used near water, such as a bathtub, washbasin, swimming pool, etc., where there is a risk of immersion or splashing.
- Never connect the appliance to an extension cable or power strip!
- Do not use it outdoors!
- Use the product as described in this manual. Using the appliance for any other purpose which is not recom-

mended by the manufacturer may cause fire, electric shock or physical injury and void the guarantee.

- Never operate the appliance unsupervised. Always switch off the appliance if you leave the room. Disconnect the plug from the mains socket.
- Only use original spare accessories.
- Warning! Do not allow small children to play with the foil. Danger of suffocation!
- Use only fruits and vegetables from which you desire to extract the juice.
- Ensure that you keep body parts out of the appliance.

Thank you for choosing an Arendo product. To ensure that you enjoy your new device, please read the following quick start guide carefully.

1. Scope of delivery

- Multi-chopper
- Quick guide


2. Technical data

Power supply	220-240 V AC 50/60 Hz
Power consumption	500 W
Capacity	• approx. 2000 ml (mixing container) • approx. 500g (meat)
Ambient temperature	5-40°C
Features	• Anti-slip feet • Safety lock • 2 speed settings

3. Initial commissioning

Remove the appliance from the packaging and remove all packaging material. Clean the blender jug and the blade units thoroughly before use. You can clean the blender jug in the dishwasher or in dishwater. The blade units, however, are not dishwasher-safe. Do not use any aggressive or strong cleaning agents.

4. Product details

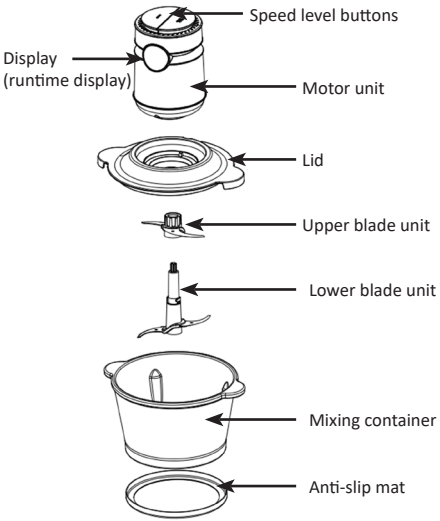

5. Safety switch

Operation is only possible with the motor unit fitted and pressed down. The motor unit must be fitted correctly. Only then can operation be started.

6. Short-term operation

The appliance is only designed for short-term operation. You can use the blender for approx. 30 seconds without interruption. After this time, you must allow the motor to cool down for approx. 2 minutes. Please do not exceed the operating times under any circumstances!

7. Commissioning


1. Remove the appliance and accessories from the packaging and remove all packaging material. Please clean all parts that come into contact with food before use. Use food cleaner and water to clean the lid, the upper/lower blade units and the blender jug. Clean the motor unit with a damp cloth. Allow all parts to dry completely before using the appliance!
2. Always place the product on a flat and level surface and on the anti-slip mat to prevent it from slipping. Keep children away from the product.

Assembly and operation

1. Place the blender jug on the non-slip mat.




2. Attach the upper and lower blade unit to the spindle in the blender jug. Then remove the protective cover from the blades and place the food inside.

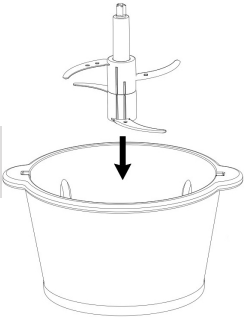

Caution! When installing the blade unit, observe section 7.4 on the next page of these operating instructions!


3. After inserting the food, place the lid on the blender jug.

4. Place the motor unit on the cover. The handle of the blade unit is aligned with the centre hole of the motor unit.

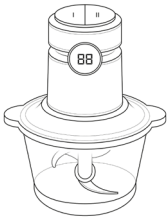

5. Once you have fitted the motor unit, plug the power cable into a properly connected socket.

6. Now press the motor unit down slightly and press one of the speed level buttons. The appliance starts operation. If your finger leaves the switch or the motor unit no longer touches the safety switch by pressing it, operation is stopped.

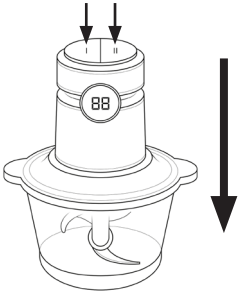

7.3 Utilisation

Place the motor unit on the previously filled blender jug and plug the power cable into a properly connected socket.

To start the appliance, press the motor unit down slightly and press one of the speed level buttons. The appliance starts operating. The display shows the current running time of the appliance. If your finger leaves the switch or the motor unit no longer touches the safety switch by pressing it, operation is stopped. Observe the utilisation time (short-time operation). If you intend to blend in pulsating steps, please press one of the buttons repeatedly. You can vary the pulsing intervals yourself. Then remove the mains cable from the socket and the motor unit from the blender jug.

Finally, open the lid and remove the food from the appliance.

Note: The appliance is only designed for short-term operation. You must allow it to cool down sufficiently after approx. 30 seconds of uninterrupted operation before using it again!


7.4 Blade unit assembly

The blade unit is fitted in just a few steps: Firstly, the upper blade unit is pushed onto the lower blade unit along the rail provided. As soon as it is fully in place, the unit is turned anti-clockwise until you can hear and feel it click into place. To release and remove the upper blade unit, turn it clockwise and then pull it off.

If the blade unit is not fitted properly before use, it may come loose and touch the bowl or lid and possibly injure the user or people, animals or objects in the vicinity. Please ensure that the blade unit is always fitted correctly.

Caution! The blade unit is very sharp. Always use the protective caps on the blades and, if in doubt, cut-resistant gloves to fit the blade units.

You can then insert the blade unit into the blender jug and use it.

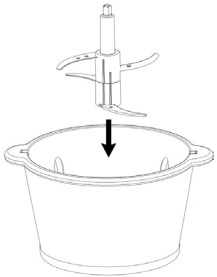

8. Cleaning and care

Disconnect the mains plug from the socket. Clean the motor unit with a slightly damp soft cloth. **Attention!** Do not clean the motor unit and the mains connections with liquids.
Do not use any aggressive, strong or abrasive cleaning agents.

You can clean the blender jug, the lid and the blade unit in washing-up water. The blender jug and lid can also be cleaned in the dishwasher at low temperatures. For quick cleaning directly after using the appliance, fill approx. 60% of the blender jug with warm water and a little washing-up liquid and leave the appliance to run briefly. Then take the blender jug and shake it gently. Make sure that you do not shake too vigorously, otherwise liquid may run out of the blender jug. Finally, rinse the blender jug and the blade unit with clean water until all residues and detergent residues have been removed.

Please allow all parts of the appliance to dry completely!

9. Troubleshooting

Error	Cause	Possible solution
The appliance stops during operation	• 1. voltage too low • 2. temperature fuse triggered	• Check the power supply • Allow to cool for 20-30 minutes and try again
The blade unit is stuck	• Knife unit is stuck due to the contents	• Switch off the appliance and disconnect the mains plug. Wait until the appliance has stopped and then remove the contents blocking the measuring unit.
Unusual noises	• The blade unit has not been mounted properly. • The appliance has not been placed on a level surface. • The voltage is too high. • Too much content in the appliance.	• Mount the blade unit correctly. • Always place the appliance on a level surface. • Check the power supply • Switch off the power, remove additional contents.

10 Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow.

Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use.

The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the appliance for purposes other than those described in the instructions.

This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

11. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 308210 / 308211 is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations. You can obtain a complete declaration of conformity from WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE

V1.0