



BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

TURMVENTILATOR
TOWER FAN

Mod.-Nr.:
307266
308238

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	18



<https://model.ganzeinfach.de/307266>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie das Gerät nur für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direkter Nähe von Wasserquellen wie Badewanne, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit feuchten Händen.

- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls das Gerät feucht oder nass geworden ist. Achten Sie dabei auf Ihre eigene Sicherheit und berühren Sie keine leitenden Materialien am Ventilator.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit (der Ventilator darf auf keinen Fall in Flüssigkeiten getaucht werden), scharfen Kanten oder großen Staubquellen.
- Stellen Sie es nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizung) auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, zum Transport oder zur Reinigung aus der Steckdose.

- Lassen Sie den Turmventilator nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Betreiben Sie das Gerät entsprechend der Gerätekennzeichnung ausschließlich mit der Spannung.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und bzw. oder mangels Wissen benutzt, gereinigt oder gewartet zu werden, er sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Folien, Karton oder Styropor) erreichbar liegen.
- Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie oder Plastikbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Betreiben Sie das Produkt nur mit geschlossenem Schutzgitter.
- Der Lüfter sowie die Dreh-Steuerung und der Schalter dürfen nicht blockiert werden!

- Stecken Sie niemals Körperteile (z.B. Finger) oder Gegenstände durch das Schutzgitter.
- Achten Sie darauf, dass keine Haare in Reichweite des Schutzgitters gelangen. Diese können durch den Luftstrom angesaugt werden.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Turmventilator
- Standfuß
- Fernbedienung inkl. Batterien
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	• 220-240 VAC 50 Hz, Schutzklasse II • 2x 1,5V AAA (Fernbedienung)
Leistungsaufnahme	40 W
Oszillation	ca. 70° ein-/ausschaltbar
Features	• LED-Display • Verschiedene Modi • Timerfunktion • 5 Geschwindigkeitsstufen • Aromafach • Automatische Schwenkfunktion


3. Funktionen

Der Brandson Standventilator sorgt auch an warmen Tagen für eine optimale Belüftung. Durch 5 Geschwindigkeitsstufen und eine Oszillationsfunktion können Sie den Ventilator Ihren Bedürfnissen individuell anpassen.


4. Montage

Nehmen Sie den Ventilator aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät sowie den unten ersichtlichen Lieferumfang. Bitte wenden Sie sich an unsere Serviceabteilung, falls ein Teil fehlt oder beschädigt wurde.

Bauen Sie zuerst den Standfuß zusammen. Montieren Sie im Anschluss den Standfuß an die Unterseite des Turmventilator. Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel über den Standfuß verlegen und dabei nicht beschädigen.

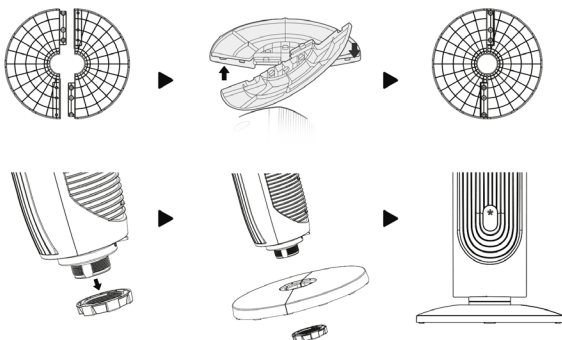

Setzen Sie den Standfuß zusammen und verschrauben Sie den Standfuß mithilfe der Montagemutter mit dem Turmventilator.

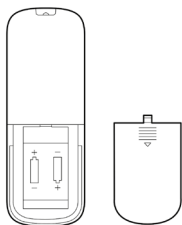

Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und setzen Sie 2x 1,5V AAA Batterien ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte Polung der Kontakte.

5. Benutzung

Stellen Sie den Ventilator an einem geeigneten Standort auf und schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.


Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "POWER"-Taste, um den Ventilator ein- oder auszuschalten.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "OSC"-Taste, um die Oszillation ein- oder auszuschalten.


Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "SPEED"-Taste, um die Geschwindigkeit des Ventilators einzustellen. Zusätzlich können Sie die Geschwindigkeitsstufen mit den Tasten „+“ und „-“ einstellen.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "TIMER"-Taste, um die Timerfunktion zu aktivieren. Während aktivierter Timerfunktion, können Sie die Timerdauer mit den Tasten „+“ und „-“ anpassen.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "MODE"-Taste, um zwischen den verschiedenen Modi zu wählen.

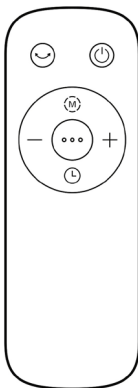

Taste	Funktion
POWER 	Schaltet das Gerät ein oder aus
"+" / "-"	• Wechselt die Geschwindigkeitsstufe des Ventilators • Während der Einstellung des Timers: Anpassen der Timerdauer (+/-)
MODE 	Wechselt den Modus des Ventilators
TIMER 	• Timer ein-/ausschalten • Timerdauer
OSC 	Schaltet die Oszillation ein oder aus

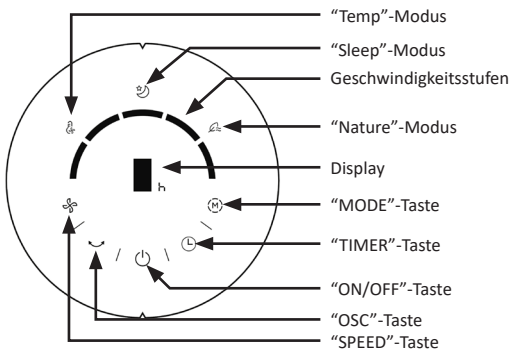


Der Ventilator bietet 9 verschiedene Timerstufen, die sich stündlich bis zu einer maximalen Zeit von 9 Stunden verstellen lassen. Drücken Sie hierfür die "Timer"-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld des Ventilators. Durch ein wiederholtes Drücken erhöhen Sie die Dauer des Timers. Zusätzlich können Sie auf der Fernbedienung mit den Tasten „+“ und „-“ die Zeit anpassen. Um den Modus des Ventilators einzustellen, drücken Sie die "MODE"-Taste. Hier können Sie zwischen verschiedenen Modi wählen.

Modus	Funktion
	Der "Natural"-Modus verändert die Geschwindigkeitsstufen des Ventilators selbstständig in einem Muster, welches einen natürlichen Windstroms nachempfunden wird. Die Geschwindigkeitsstufe lässt sich maximal auf Stufe 3 anpassen.

Modus	Funktion
	Der „Sleep“-Modus schaltet nach zuvor eingestellter Geschwindigkeitsstufe eine je niedrigere Geschwindigkeitsstufe ein: Wenn der Ventilator in der Drehzahlstufe 3 ist, dann arbeitet der Ventilator 30 Minuten lang in der Geschwindigkeitsstufe 3. Anschließend 30 Minuten lang auf Geschwindigkeitsstufe 2. Danach auf Geschwindigkeitsstufe 1, bis der Ventilator abgeschaltet wird.
	Der „ECO“-Modus lässt den Ventilator in einer Geschwindigkeitsstufe arbeiten, die abhängig von der aktuellen Umgebungstemperatur geregelt wird. Beim Eintritt in diesen Modus setzt das Gerät die aktuelle Geschwindigkeitsstufe und Temperatur als Grundgeschwindigkeit und Basistemperatur fest. • Steigt die Umgebungstemperatur, schaltet der Ventilator automatisch, abhängig von der Basistemperatur, in eine höhere Geschwindigkeitsstufe. • Sinkt die Umgebungstemperatur, schaltet der Ventilator entsprechend in eine niedrigere Geschwindigkeitsstufe.

6. Aroma-Funktion

Nehmen Sie den Aroma-Behälter heraus und tropfen Sie 3–4 Tropfen Parfüm oder eine andere Essenz auf den Schwamm in dem Behälter.

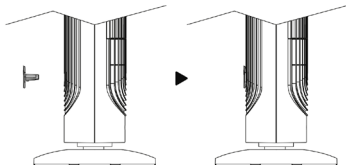


Setzen Sie den Aroma-Behälter nach dem Hinzufügen des Duftmittels in die Halterung ein.

Achtung!

- Sollten Sie Allergien gegen bestimmte Inhaltsstoffe von Duftmitteln haben, verwenden Sie diese nicht.
- Verwenden Sie die Aromafunktion nicht in der Gegenwart von Säuglingen, schwangeren Frauen oder Frauen in der Stillzeit.
- Konsultieren Sie einen Arzt oder befolgen Sie ärztlichen Rat, bevor Sie die Duftmittel bei Atembeschwerden verwenden.
- Wenn Sie sich während der Verwendung der Aroma-Funktion unwohl oder gereizt fühlen, stoppen Sie das Gerät und verwenden Sie diese Funktion nicht mehr, hören Sie in diesen Fall auf Ihren Körper.
- Reinigen Sie das Aromafach inkl. Schwamm vor der Befüllung und danach vor einer längeren Pause

7. Aufbewahrungsfach der Fernbedienung

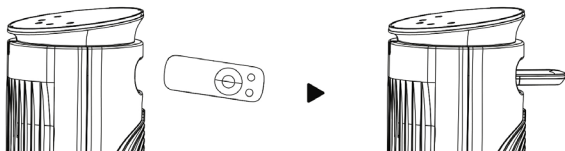


8. Reinigung

Achtung! Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen!

Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Das Gerät darf auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser getaucht werden. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen!

8.1 Reinigung des Staubschutzes

Trennen Sie vor der Reinigung das Gerät vom Netz. Um das Staubschutzgitter zu demontieren, lösen Sie die Schraube an der Oberseite des Staubschutzgitters. Öffnen Sie das Gitter vorsichtig. Anschließend können Sie den Staub entfernen. Nachdem Sie die Reinigung abgeschlossen haben, setzen Sie das Gitter wieder ein und schrauben Sie die Sicherungsschraube wieder fest.

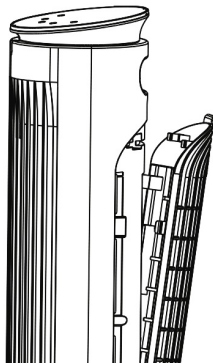

9. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen.

Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.



Achtung!

Bewahren Sie die Batterien und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Schwache Batterien sollten schnellstmöglich ausgetauscht werden, um ein Auslaufen zu vermeiden! Verwenden Sie in keinem Fall neue und alte Batterie oder Batterien eines unterschiedlichen Typs gleichzeitig. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und schließen Sie diese nicht kurz. Laden Sie keinesfalls die Batterien auf und nehmen Sie diese bitte nicht auseinander. Es besteht Explosionsgefahr!

10. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche

Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.

Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

11. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Hinweise zur Batterieentsorgung gemäß Art. 74 Abs. 4 BattVO

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien getrennt zu sammeln und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Altbatterien können unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Durch unsachgemäße Entsorgung von Batterien können Schadstoffe freigesetzt werden, die Umwelt und Gesundheit schädigen.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie nur den vorgesehenen Batterietyp (z. B. Alkaline AA) und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/-). Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden – Explosionsgefahr! Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts sollten die Batterien entnommen werden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschluckte Knopfzellen können lebensgefährlich sein – bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe holen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie an geeigneten Sammelstellen oder im Handel zurück.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch falsche oder unsachgemäß verwendete Batterien.

Hinweis zum Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten vor der Entsorgung eines Altgerätes zu löschen.

 Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU

WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307266 / 308238 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU befindet. Eine hierzu vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, <https://model.ganzeinfach.de/307266>

Important safety instructions for this device

- Only use the appliance for private use and for its intended purpose. The product is not intended for commercial use. Do not use it outdoors and keep it away from heat and direct sunlight.
- Do not place the appliance in the direct vicinity of water sources such as bathtubs, showers, washbasins or swimming pools.
- Do not use this appliance with wet hands.
- Unplug the appliance immediately if it becomes damp or wet. Pay attention

to your own safety and do not touch any conductive materials on the fan.

- Protect the appliance from moisture (the fan must never be immersed in liquids), sharp edges or large sources of dust.
- Do not place it directly next to heat sources (e.g. ovens or heaters).
- Choose a suitable base so that the appliance cannot tip over.
- Disconnect the mains plug from the socket when not in use, during transport or for cleaning.

- Never leave the tower fan unattended and choose a location where animals or children cannot reach it.
- Only operate the device with the voltage specified on the device labelling.
- This appliance is not intended for use, cleaning or maintenance by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- For the safety of your children, do not leave any packaging (plastic bags, foil, cardboard or polystyrene) within reach.
- Do not allow small children to play with foil or plastic bags. There is a risk of suffocation!
- Only operate the product with the protective grille closed.
- The fan, the rotary control and the switch must not be blocked!
- Never insert body parts (e.g. fingers) or objects through the protective grille.

- Ensure that no hair comes within reach of the protective grille. These can be sucked in by the air flow.
- If the connecting cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.

Thank you for purchasing a Brandson product. To ensure that you enjoy your purchased appliance for a long time, please read the following operating instructions carefully. Before using the delivered goods, please check that they are complete, free of defects and undamaged.

1. Scope of delivery

- Tower fan
- Stand
- Remote control incl. batteries
- Operating instructions

2. Technical data

Power supply	• 220-240 VAC 50 Hz, protection class II • 2x 1.5V AAA (remote control)
Power consumption	40 W
Oscillation	approx. 70° can be switched on/off
Features	• LED display • Various modes • Timer function • 5 speed settings • Flavour compartment • Automatic swivelling function


3. Functions

The Brandson pedestal fan ensures optimum ventilation even on warm days. With 5 speed settings and an oscillation function, you can customise the fan to suit your needs.


4. Montage

Remove the fan from the packaging and check the appliance and the scope of delivery shown below. Please contact our service department if a part is missing or damaged.

Assemble the stand first. Then mount the stand on the underside of the tower fan. Make sure that you lay the cable over the stand and do not damage it in the process.

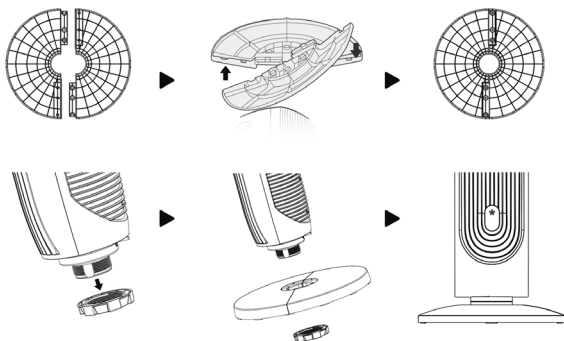

Assemble the stand and screw the stand to the tower fan using the mounting nut.

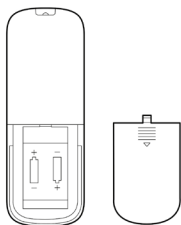

Open the battery compartment of the remote control and insert 2x 1.5V AAA batteries. Ensure that the polarity of the contacts is correct.

5. Utilisation

Set up the fan in a suitable location and connect the appliance to a properly installed power socket.


Press the 'POWER' button on the remote control or on the fan to switch the fan on or off.

Press the 'OSC' button on the remote control or on the fan to switch the oscillation on or off.


Press the 'SPEED' button on the remote control or on the fan to set the fan speed. You can also set the speed levels using the '+' and '-' buttons.

Press the 'TIMER' button on the remote control or on the fan to activate the timer function. While the timer function is activated, you can adjust the timer duration using the '+' and '-' buttons.

Press the 'MODE' button on the remote control or on the fan to select between the different modes.

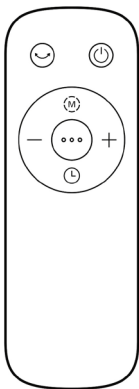

Button	Function
POWER 	Switches the device on or off
"+" / "-"	• Changes the speed level of the fan • While setting the timer: Adjust the timer duration (+/-)
MODE 	Changes the mode of the fan
TIMER 	• Switch timer on/off • Timer duration
OSC 	Switches the oscillation on or off

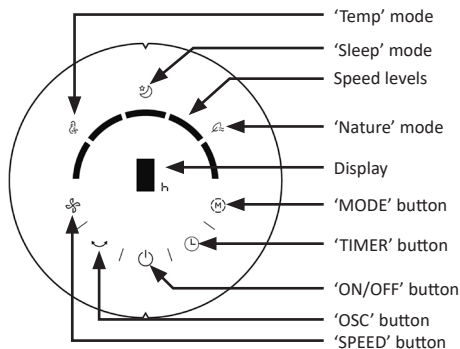


The fan offers 9 different timer settings that can be adjusted every hour up to a maximum time of 9 hours. To do this, press the 'Timer' button on the remote control or on the control panel of the fan. Press repeatedly to increase the duration of the timer. You can also use the '+' and '-' buttons on the remote control to adjust the time. To set the fan mode, press the 'MODE' button. Here you can choose between different modes.

Mode	Function
	The 'Natural' mode automatically changes the speed levels of the fan in a pattern that is modelled on a natural wind flow. The speed level can be adjusted to a maximum of level 3.

Mode	Function
	The 'Sleep' mode switches to a lower speed level after the previously set speed level: If the fan is at speed level 3, then the fan operates at speed level 3 for 30 minutes. Then at speed level 2 for 30 minutes. Then at speed level 1 until the fan is switched off.
	The 'ECO' mode allows the fan to operate at a speed level that is regulated depending on the current ambient temperature. When entering this mode, the appliance sets the current speed level and temperature as the base speed and base temperature. • If the ambient temperature rises, the fan automatically switches to a higher speed level, depending on the base temperature. • If the ambient temperature drops, the fan switches to a lower speed level accordingly.

6. Flavour function

Remove the aroma container and drip 3-4 drops of perfume or another essence onto the sponge in the container.

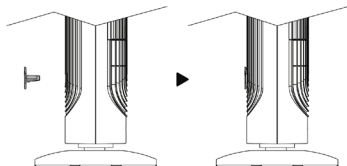


Insert the flavour container into the holder after adding the fragrance.

Attention!

- If you have allergies to certain fragrance ingredients, do not use them.
- Do not use the aroma function in the presence of infants, pregnant women or women who are breastfeeding.
- Consult a doctor or follow medical advice before using the fragrances if you have breathing difficulties.
- If you feel unwell or irritated while using the aroma function, stop the appliance and do not use this function any more, in this case listen to your body.
- Clean the aroma compartment including the sponge before filling and then before a longer break

7. Storage compartment for the remote control

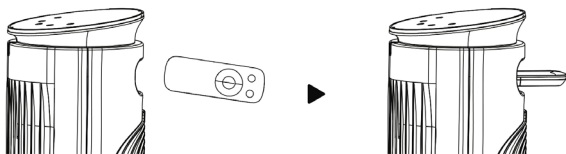


8. Cleaning

Attention! Please disconnect the mains plug from the socket before you start cleaning!

Use a cloth slightly dampened with water for cleaning. The appliance must never be immersed in water for cleaning. This could lead to an electric shock or fire!

8.1 Cleaning the dust cover

Disconnect the appliance from the mains before cleaning. To remove the dust protection grille, loosen the screw on the top of the dust protection grille. Carefully open the grille. You can then remove the dust. Once you have finished cleaning, replace the grille and tighten the locking screw.

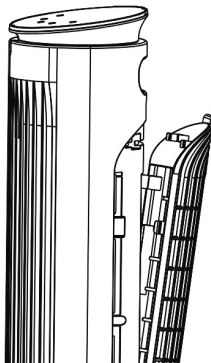

9. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures.

Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic parts. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions.

Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy.

Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

Attention!

Keep the batteries and the appliance out of the reach of children. Batteries contain acids that are harmful to health. Weak batteries should be replaced as soon as possible to prevent leakage! Never use new and old batteries or batteries of different types at the same time. Never throw batteries into a fire and do not short-circuit them. Never charge the batteries and do not take them apart. There is a risk of explosion!

10. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law.

The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

11. Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or with the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:

The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. He can return used batteries, which the supplier carries or has carried as new batteries in his range, free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meaning: Pb = battery contains more than 0.004 per cent lead by mass, Cd = battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass, Hg = battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass.

Information on battery disposal in accordance with Art. 74 Para. 4 BattVO

Used batteries must not be disposed of with household waste. End users are legally obliged to collect used batteries separately and dispose of them properly.

Used batteries can be returned free of charge to municipal collection centres or retailers.

Improper disposal of batteries can release harmful substances that damage the environment and health.

Safety instructions for handling batteries

- Only use the intended battery type (e.g. alkaline AA) and ensure the correct polarity (+/-) when inserting. Do not mix old and new batteries or different types. Replace all batteries at the same time.
- Batteries must not be recharged, short-circuited, disassembled or thrown into a fire - risk of explosion! Do not use damaged or leaking batteries. The batteries should be removed if the appliance is not to be used for a long period of time.
- Keep batteries out of the reach of children. Swallowed button cells can be life-threatening - seek medical help immediately if you suspect this.
- Used batteries should not be disposed of with household waste. Please return them to suitable collection points or retailers.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect or improperly used batteries.

Privacy notice:

Please note that you as the end user are responsible for deleting personal data before disposing of an old device.

 The crossed-out dustbin symbol means that the battery must not be disposed of with household waste.



WEEE Directive: 2012/19/EU

WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307266 / 308238 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU. A complete declaration of conformity can be obtained from:

WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover,
<https://model.ganzeinfach.de/307266>

Notes

Notes

Directive 206/2012 Ecodesign Performance			
Item	Symbol	Unit	Value
Maximum fan flow rate	F	m^3/min	35.96
Fan power input	P	W	36.39
Service value	SV	$(m^3/min)/W$	0.99
Standby power consumption	P_{SB}	W	0.22
Seasonal electricity consumption	Q	kWh/a	11.98
Fan sound power level	L_{wa}	$dB(A)$	60.48
Maximum air velocity	c	$meters/sec$	3.89
Measurement standard for Service Value	EN IEC 60879:2019		

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de



(DE) 0800 72 444 05

+49 511 / 13221 710

(UK) +49 511 / 13221 720

(FR) +49 511 / 13221 730

(IT) +49 511 / 13221 740

(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



brandson-equipment.de

WD Plus GmbH

Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.2