



BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

IRRIGATION COMPUTER

Mod.-Nr.: 308289

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	12



<https://model.ganzeinfach.de/308289>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von BRANDSON entschieden haben. Damit Sie auch Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.


1. Lieferumfang

- Bewässerungscomputer
- Kurzanleitung

2. Technische Daten

Eingangsspannung	• Gerät: 2x 1,5V AA Batterien • Fernbedienung: 1 x 12V Typ 23A-Batterie
Frequenzbereich	433,92MHz
Max. Sendeleistung (EIRP)	-3.51 dBm
Schutzart	IPX5
Min/Max Druck	0,5Bar - 8Bar (7,25psi-116psi)
Schlauchanschluss	3/4" Außengewinde
Umgebungstemperatur	4,5°C - 45°C (40,1°F - 113°F)

3. Produkt-Details

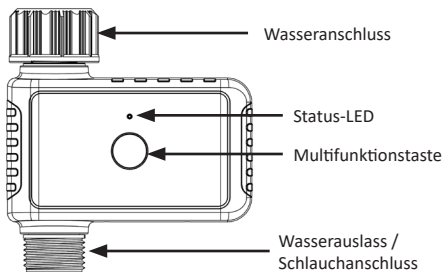

4. Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

Achtung!

- Platzieren Sie das Gerät nicht in einem unterirdischen Ventilkasten oder an einem Ort, an dem das Signal der Fernbedienung behindert wird.

5. Zusätzliche Hinweise für dieses Gerät

- Wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu erwarten sind, sollte die Zeitschaltuhr vom Wasserhahn abgenommen und in einem Innenraum gelagert werden, um mögliche Frostschäden zu vermeiden.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium)-Batterien. Verbrauchte oder leere Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.


Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie nur den vorgesehenen Batterietyp (z. B. Alkaline AA) und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/-). Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden – Explosionsgefahr! Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts sollten die Batterien entnommen werden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschluckte Knopfzellen können lebensgefährlich sein – bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe holen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie an geeigneten Sammelstellen oder im Handel zurück.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch falsche oder unsachgemäß verwendete Batterien.


6. Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial.

Entnehmen Sie das Batteriefach und legen Sie 2 AA Batterien ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte Polung der Kontakte. Setzen Sie das Batteriefach anschließend wieder fest in den Bewässerungscomputer ein.

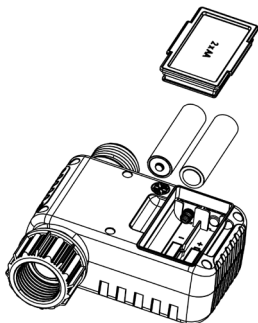

Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und legen Sie eine 12V Typ 23-A-Batterie ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte Polung der Kontakte. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung im Anschluss.

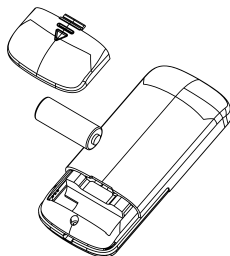

6.1. Kopplung der Fernbedienung mit dem Bewässerungscomputer

Erste Batterieinstallation: Beim Einsetzen der Batterie schließt sich das Wasserventil automatisch und wechselt in den Kopplungsmodus. Die Status-LED des Bewässerungsreglers blinkt für 20 Sekunden.

Kopplung starten: Richten Sie die Fernbedienung auf den Bewässerungsregler und drücken Sie eine beliebige Taste, um die Kopplung zu starten.


Kopplung erfolgreich: Die grüne Status-LED leuchtet für 3 Sekunden dauerhaft und erlischt anschließend. Die Kopplung ist abgeschlossen und der Befehl der gedrückten Taste wird ausgeführt.

Kopplung fehlgeschlagen: Wenn die Kontrollleuchte nach 20 Sekunden aufhört zu blinken, halten Sie die Taste am Bewässerungscomputer 5 Sekunden lang gedrückt. Die Status-LED beginnt erneut zu blinken, und Sie können den Kopplungsvorgang wiederholen.

6.2 Verwenden der Fernbedienung

Nach erfolgreicher Kopplung können Sie den Bewässerungsvorgang mit den Tasten der Fernbedienung steuern.

- Mit ON starten Sie die Wasserzufuhr sofort.
- Mit OFF stoppen Sie die Bewässerung.
- Mit den Zeittasten 5 Min, 10 Min, 0,5 h, 1 h, 1,5 h oder 2 h starten Sie die Bewässerung für die jeweils festgelegte Dauer.

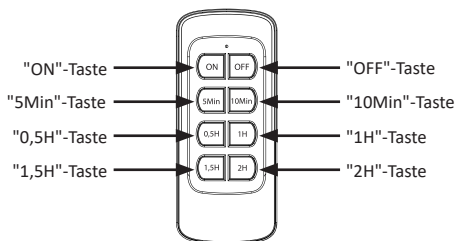

(Hinweis: Wenn mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden, wird nur der zuletzt übermittelte Befehl ausgeführt.)

Hinweise:



- Setzen Sie die Batterie fest ein, um die Wasserdichtigkeit sicherzustellen.
- Entfernen Sie die Batterien am Ende der Bewässerungssaison und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien, da deren Spannung zu niedrig sein kann.
- Der Bewässerungsregler verfügt über keinen Speicher. Nach dem Ausschalten oder Entfernen der Stromversorgung muss die Kopplung erneut durchgeführt werden.

6.3. Tastenfunktionen

"OFF"-Taste	Ein kurzes Drücken der OFF-Taste schließt das Ventil. Die Kontrollleuchte der Fernbedienung leuchtet 0,5 Sekunden auf, und die Kontrollleuchte des Wasserventils blinkt einmal.
"ON"-Taste	Drücken Sie kurz die Taste ON, um das Ventil zu öffnen (standardmäßig immer eingeschaltet). (Die Kontrollleuchte der Fernbedienung leuchtet 0,5 Sekunden lang und die Anzeige des Wasserventils blinkt zweimal).
"5Min"-Taste	Ein kurzes Drücken öffnet das Ventil für 5 Minuten. Die Kontrollleuchte der Fernbedienung leuchtet 0,5 Sekunden auf, und die Kontrollleuchte des Wasserventils blinkt zweimal.
"10Min"-Taste	Ein kurzes Drücken öffnet das Ventil für 10 Minuten. Die Kontrollleuchte der Fernbedienung leuchtet 0,5 Sekunden auf, und die Kontrollleuchte des Wasserventils blinkt zweimal.
"0,5H"-Taste	Ein kurzes Drücken öffnet das Ventil für 30 Minuten. Die Kontrollleuchte der Fernbedienung leuchtet 0,5 Sekunden auf, und die Kontrollleuchte des Wasserventils blinkt zweimal.

"1H"-Taste	Ein kurzes Drücken öffnet das Ventil für 60 Minuten. Die Kontrollleuchte der Fernbedienung leuchtet 0,5 Sekunden auf, und die Kontrollleuchte des Wasserventils blinkt zweimal.
"1,5H"-Taste	Ein kurzes Drücken öffnet das Ventil für 90 Minuten. Die Kontrollleuchte der Fernbedienung leuchtet 0,5 Sekunden auf, und die Kontrollleuchte des Wasserventils blinkt zweimal.
"2H"-Taste	Ein kurzes Drücken öffnet das Ventil für 120 Minuten. Die Kontrollleuchte der Fernbedienung leuchtet 0,5 Sekunden auf, und die Kontrollleuchte des Wasserventils blinkt zweimal.

Hinweis:

- **Tastenfunktion:** Es werden keine Tastenkombinationen unterstützt. Wenn mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden, wird nur der zuletzt ausgegebene Befehl ausgeführt.
- **Fernbedienungsstatus:** Bei dauerhaftem kurzen oder länger als 20 Sekunden gehaltenem Tastendruck erlischt die Kontrollleuchte der Fernbedienung. Wenn das Wasserventil mehrere Befehle erhält, blinkt die Kontrollleuchte, und es wird nur der zuletzt empfangene Befehl ausgeführt.
- **Aufgabenwechsel:** Wenn während eines laufenden Bewässerungsvorgangs eine andere Taste gedrückt wird, schließt das Ventil zunächst, bevor es entsprechend dem neuen Befehl wieder geöffnet wird. Beispiel: Wenn nach 5 Minuten Bewässerung die 10-Minuten-Taste gedrückt wird, schließt das Ventil zunächst und öffnet dann erneut, um für 10 Minuten zu bewässern.

6.4 Manuelle Bewässerung

Nach Betätigung der ON-Taste öffnet sich das Wasserventil und bleibt geöffnet. Das Ventil schließt sich in diesem Modus nicht automatisch.

Beim erstmaligen Einschalten befindet sich das Wasserventil standardmäßig im geschlossenen Zustand.

Wird die ON-Taste gedrückt, öffnet sich das Ventil, die Kontrollleuchte blinkt zweimal. Sie können die Bewässerung stoppen, indem Sie die "OFF"-Taste drücken.

6.5 Manuelles Abschalten

Wenn das Ventil geöffnet ist, können Sie es jederzeit mit der "OFF"-Taste der Fernbedienung schließen. Nach dem Schließen blinkt die Kontrollleuchte einmal.

7. Hinweis bei niedriger Batteriespannung

Wenn die Spannung des Gerätes unter 2,5 V fällt, wechselt das Gerät automatisch in den Schutzmodus bei niedriger Batterie, und die rote Kontrollleuchte leuchtet 5 Sekunden lang.

Bei niedriger Batteriespannung führt das Wasserventil keine Befehle der Fernbedienung mehr aus. Befindet sich gerade eine Bewässerungsaufgabe im Ablauf, können Sie die Taste am Bewässerungsregler drücken, um das Ventil zu schließen; die rote Kontrollleuchte bleibt dabei 5 Sekunden lang an. Nach Abschluss der Aufgabe können kurze Tastendrucke das Ventil nicht mehr öffnen, und die rote Kontrollleuchte leuchtet jedes Mal 5 Sekunden lang.

Wechseln Sie in diesem Fall die Batterien des Gerätes.

8. Fehlerbehebung

Fehler	mögliche Fehlerursache/Fehlerbehebung
Fernbedienung reagiert nicht	Wenn die Fernbedienung nicht reagiert, überprüfen Sie zunächst, ob die Batterie ausgetauscht werden muss, und stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig eingelegt ist.
Probleme mit den Tasten der Fernbedienung	Überprüfen Sie, ob die Tasten der Fernbedienung normal funktionieren, locker sind oder beschädigt sind, und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
Ventilprobleme	Wenn der Bewässerungsregler nicht funktioniert, überprüfen Sie zunächst, ob das Wasserventil geöffnet ist. Ist es geschlossen, öffnen Sie bitte das Wasserventil und stellen Sie sicher, dass es nicht verstopft ist.

9. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Halten Sie das Gerät frostfrei. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf.

Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

10. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

11. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Hinweise zur Batterieentsorgung gemäß Art. 74 Abs. 4 BattVO

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien getrennt zu sammeln und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Altbatterien können unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Durch unsachgemäße Entsorgung von Batterien können Schadstoffe freigesetzt werden, die Umwelt und Gesundheit schädigen.

Hinweis zum Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten vor der Entsorgung eines Altgerätes zu löschen.



Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308289 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, oder unter folgender Internetadresse: <https://model.ganzeinfach.de/308289>

Thank you for choosing a BRANDSON product. To ensure that you enjoy your new device, please read the following quick start guide carefully. Before using the delivered goods, check that they are complete, free of defects, and undamaged.


1. Scope of delivery

- Irrigation computer
- Quick guide

2. Technical specifications

Input voltage	• Device: 2x 1.5V AA batteries • Remote control: 1 x 12V type 23A battery
Frequency range	433.92MHz
Max. transmission power (EIRP)	-3.51 dBm
Protection class	IPX5
Min/Max pressure	0.5 bar - 8 bar (7.25 psi - 116 psi)
Hose connection	3/4" external thread
Ambient temperature	4.5°C - 45°C (40.1°F - 113°F)

3. Product details

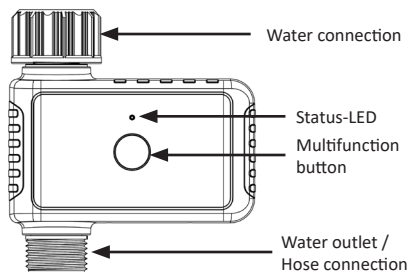

4. Important safety information for this device

Attention!

- Do not place the device in an underground valve box or in a location where the remote control signal may be obstructed.

5. Additional information for this device

- If temperatures below freezing are expected, the timer should be removed from the tap and stored indoors to prevent possible frost damage.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Used or empty batteries must be removed from the device and disposed of properly.


Safety instructions for handling batteries

- Only use the specified battery type (e.g. alkaline AA) and ensure correct polarity (+/-) when inserting. Do not mix old and new batteries or different types. Replace all batteries at the same time.
- Batteries must not be recharged, short-circuited, dismantled or thrown into fire – risk of explosion! Do not use damaged or leaking batteries. If the device is not used for a long period of time, the batteries should be removed.
- Keep batteries out of the reach of children. Swallowed button cells can be life-threatening – seek medical attention immediately if you suspect this has happened.
- Used batteries do not belong in household waste. Please return them to suitable collection points or retailers.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect or improper use of batteries.


6. Commissioning

Remove the device from the packaging and remove all packaging material.

Remove the battery compartment and insert 2 AA batteries. Ensure that the contacts are correctly polarised. Then reinsert the battery compartment firmly into the irrigation computer.

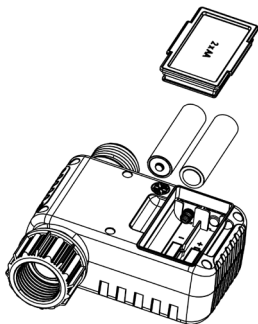

Open the battery compartment of the remote control and insert a 12V type 23-A battery. Ensure that the contacts are correctly polarised. Then close the battery compartment cover.

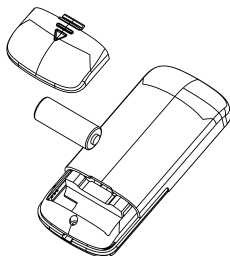

6.1. Connecting the remote control to the irrigation computer

First battery installation: When the battery is inserted, the water valve closes automatically and switches to pairing mode. The status LED on the irrigation controller flashes for 20 seconds.

Start pairing: Point the remote control at the irrigation controller and press any button to start pairing.


Pairing successful: The green status LED lights up continuously for 3 seconds and then goes out. Pairing is complete and the command for the pressed button is executed.

Pairing failed: If the indicator light stops flashing after 20 seconds, press and hold the button on the irrigation computer for 5 seconds. The status LED will start flashing again and you can repeat the pairing process.

6.2 Using the remote control

Once successfully paired, you can control the watering process using the buttons on the remote control.

- Press ON to start the water supply immediately.
- Press OFF to stop watering.
- Use the time buttons 5 min, 10 min, 0.5 h, 1 h, 1.5 h or 2 h to start watering for the specified duration.

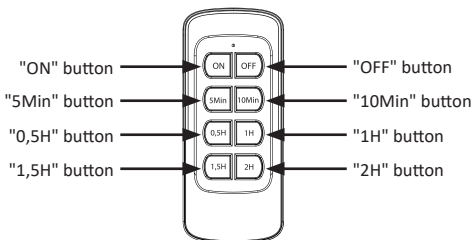

(Note: If several buttons are pressed simultaneously, only the last command transmitted will be executed.)

Notes:



- Insert the battery firmly to ensure water resistance.
- Remove the batteries at the end of the watering season and dispose of them properly.
- Do not use rechargeable batteries, as their voltage may be too low.
- The watering controller has no memory. After switching off or removing the power supply, pairing must be performed again.

6.3 Button functions

'OFF' button	Pressing the OFF button briefly closes the valve. The indicator light on the remote control lights up for 0.5 seconds and the indicator light on the water valve flashes once.
'ON' button	Press the ON button briefly to open the valve (always on by default). (The indicator light on the remote control will illuminate for 0.5 seconds and the water valve indicator will flash twice).
'5Min' button	A short press opens the valve for 5 minutes. The indicator light on the remote control lights up for 0.5 seconds and the indicator light on the water valve flashes twice.
"10Min" button	A short press opens the valve for 10 minutes. The indicator light on the remote control lights up for 0.5 seconds and the indicator light on the water valve flashes twice.
'0.5H' button	A short press opens the valve for 30 minutes. The indicator light on the remote control lights up for 0.5 seconds and the indicator light on the water valve flashes twice.

'1H' button	A short press opens the valve for 60 minutes. The indicator light on the remote control lights up for 0.5 seconds and the indicator light on the water valve flashes twice.
'1.5H' button	A short press opens the valve for 90 minutes. The indicator light on the remote control lights up for 0.5 seconds and the indicator light on the water valve flashes twice.
'2H' button	A short press opens the valve for 120 minutes. The indicator light on the remote control lights up for 0.5 seconds and the indicator light on the water valve flashes twice.

Note:

- **Button function:** Key combinations are not supported. If several keys are pressed simultaneously, only the last command issued will be executed.
- **Remote control status:** If the button is pressed and held for more than 20 seconds, the indicator light on the remote control will go out. If the water valve receives multiple commands, the indicator light will flash and only the last command received will be executed.
- **Change of tasks:** If another button is pressed during an ongoing watering cycle, the valve will first close before reopening in accordance with the new command. Example: If the 10-minute button is pressed after 5 minutes of watering, the valve will first close and then reopen to water for 10 minutes.

6.4 Manual watering

After pressing the ON button, the water valve opens and remains open. The valve does not close automatically in this mode.

When switched on for the first time, the water valve is closed by default.

When the ON button is pressed, the valve opens and the indicator light flashes twice. You can stop watering by pressing the 'OFF' button.

6.5 Manual shutdown

When the valve is open, you can close it at any time using the 'OFF' button on the remote control. After closing, the indicator light will flash once.

7. Low battery voltage warning

If the voltage of the device falls below 2.5 V, the device automatically switches to low battery protection mode and the red indicator light illuminates for 5 seconds.

When the battery voltage is low, the water valve will no longer respond to commands from the remote control. If an irrigation task is currently in progress, you can press the button on the irrigation controller to close the valve; the red indicator light will remain on for 5 seconds. Once the task is complete, short presses of the button will no longer open the valve, and the red indicator light will remain on for 5 seconds each time.

In this case, replace the batteries in the device.

8. Troubleshooting

Error	Possible cause of error / Troubleshooting
Remote control not responding	If the remote control does not respond, first check whether the battery needs to be replaced and ensure that the battery is inserted correctly.
Problems with the buttons on the remote control	Check whether the buttons on the remote control are functioning normally, are loose or damaged, and replace them if necessary.
Valve issues	If the irrigation controller is not working, first check whether the water valve is open. If it is closed, please open the water valve and ensure that it is not blocked.

9. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the device to carry out repairs or modifications. Avoid contact with mains voltages. Keep the device frost-free. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use. The device should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons.

Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee claims. The device may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications are subject to change without prior notice.

10. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Its components must be separated for recycling or disposal because toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to designated public collection points free of charge. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging indicates these provisions. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

11. Information on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:

As the end user, the customer is legally obliged to return used batteries. They can return old batteries that the supplier stocks or has stocked as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meanings: Pb = battery contains more than 0.004% lead by weight, Cd = battery contains more than 0.002% cadmium by weight, Hg = battery contains more than 0.0005% mercury by weight.

Information on battery disposal in accordance with Art. 74 Para. 4 BattVO

Used batteries must not be disposed of with household waste. End users are legally obliged to collect used batteries separately and dispose of them properly.

Used batteries can be returned free of charge to municipal collection centres or retailers.

Improper disposal of batteries can release harmful substances that damage the environment and health.

Note on data protection:

Please note that you as the end user are responsible for deleting personal data before disposing of an old device.

 The symbol of the crossed-out wheeled bin means that the battery must not be disposed of with household waste.



WEEE Directive 2012/19/EU

WEEE registration number: DE 67896761

WD Plus GmbH hereby declares that device 308289 complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A complete declaration of conformity is available from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, or at the following Internet address: <https://model.ganzeinfach.de/308289>

Notes

Notes

Notes

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de



(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



brandson-equipment.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE
V1.1