



BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

STANDVENTILATOR MIT
WASSERVERNEBELUNG
MIST FAN

Mod.-Nr.: 308329

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	21



<https://model.ganzeinfach.de/308329>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web

Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie das Gerät nur für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Benutzen Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der direkten Nähe von Wasserquellen wie Badewanne, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Wasser außerhalb des Tanks, insbesondere in elektrische Teile, gelangt ist.

- Achten Sie dabei auf Ihre eigene Sicherheit und berühren Sie keine leitenden Materialien am Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht neben Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizung) auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, zum Transport oder zur Reinigung aus der Steckdose
- Lassen Sie den Ventilator nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der Spannung, entsprechend der Gerätekennzeichnung.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät und die Anschlussleitung sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.
- Lassen Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder keine Verpackungsteile (Plastikbeutel,

Folien, Karton oder Styropor) erreichbar liegen.

- Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie oder Plastikbeuteln spielen, es besteht Erstickungsgefahr!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Schutzgitter.
- Der Lüfter und die Dreh-Steuerung und Schalter dürfen nicht blockiert werden!
- Es ist untersagt, das Gitter zur Reinigung zu entfernen, sobald der Ventilator montiert wurde.
- Stecken Sie niemals Körperteile (z.B. Finger) oder Gegenstände durch das Schutzgitter.
- Achten Sie darauf, dass keine Haare in Reichweite des Schutzgitters gelangen, diese können durch den Luftstrom angesaugt werden.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden
- Lassen Sie das Gerät abkühlen bevor Sie das Gerät reinigen oder den Netzstecker aus der Steckdose ziehen
- Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend mit einem sauberen trockenen Tuch ab, Tauchen Sie das Gehäuse niemals zur Reinigung ins Wasser
- Nachdem der Ventilator zusammengebaut wird, darf das Schutzgitter nicht mehr entfernt werden!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.

1. Lieferumfang

- Ventilator
- Kurzanleitung


2. Technische Daten

Eingangsspannung	220-240V ~ 50Hz
Leistungsaufnahme	90 W
Geräuscentwicklung	Arbeitsplatzbezogener Emissionswert unter 70 dB(A)
Oszillation	ca. 70° ein-/ausschaltbar
Abmessungen	Breite ca. 43,5cm, Tiefe ca. 40cm, Höhe ca. 125- 135cm (verstellbar)
Features	• Fernbedienung • Timerfunktion • Oszillation • Wasservernebelung • 3 Geschwindigkeitsstufen

3. Funktionen

Der Brandson Standventilator kombiniert kräftige Luftzirkulation mit moderner Wasservernebelungstechnologie. Der feine Sprühnebel sorgt für eine natürliche Kühlung, reduziert die gefühlte Temperatur und verbessert die Luftfeuchtigkeit – ideal für heiße, trockene Tage. Drei Geschwindigkeitsstufen, ein verstellbarer Neigungswinkel und Oszillation bieten maximale Flexibilität für Ihr Wohlfühlklima

4. Produktdetails

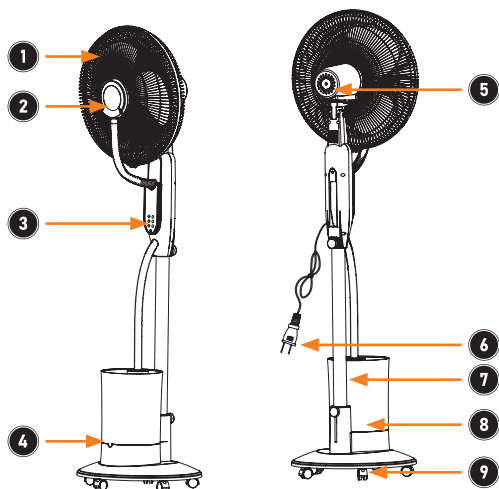


1	Rotorblatt
2	Sprühabdeckung
3	Bedienelemente + Display
4	Wassertank
5	Motoreinheit
6	Netzkabel
7	Standrohr
8	Basis
9	Standfußrollen

5. Montage

Nehmen Sie den Ventilator aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät sowie den in der Tabelle aufgeführten Lieferumfang. Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer, falls ein Teil fehlt oder beschädigt wurde.

Montieren Sie den Standfuß

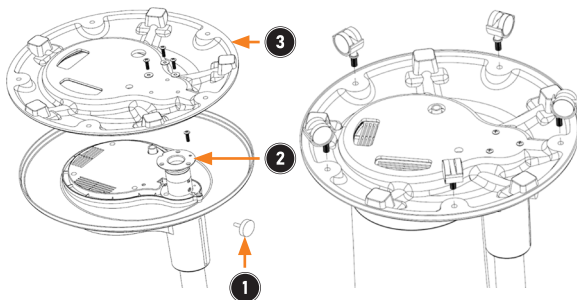


Wie in der Abbildung gezeigt, führen Sie die Öffnung des Standrohrs (2) von unten durch den Standfuß, sodass die Einkerbung des Rohres an die vorhergesehene Stelle am Ausgleichsgewicht anliegt und sichern Sie sie mit den beiliegenden Schrauben. Führen Sie das Kabel von unten durch das Rohr, bis es aus der anderen Seite hervorkommt.

Verwenden Sie anschließend die Handschraube (1), um die gewünschte Höhe einzustellen. Führen Sie die Schrauben durch das Ausgleichsgewicht (3) und befestigen Sie anschließend das Standrohr fest am Standfuß.


Drücken Sie anschließend die Standfußrollen in die entsprechenden Montageöffnungen des Standfußes, bis sie einrasten.

Wassertank und Ventilatorgehäuse montieren

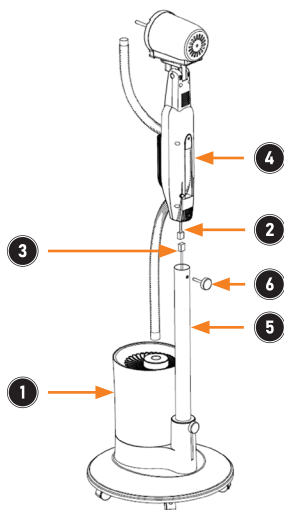

Wie in der Abbildung gezeigt, stellen Sie den Wassertank (1) auf die vorgesehene Position. Verbinden Sie den Kopfanschluss (2) mit dem Sockelanschluss (3), setzen Sie das Ventilatorgehäuse (4) auf die Standstange (5) und fixieren Sie es mit der Handschraube (6).

Lüftergehäuse montieren

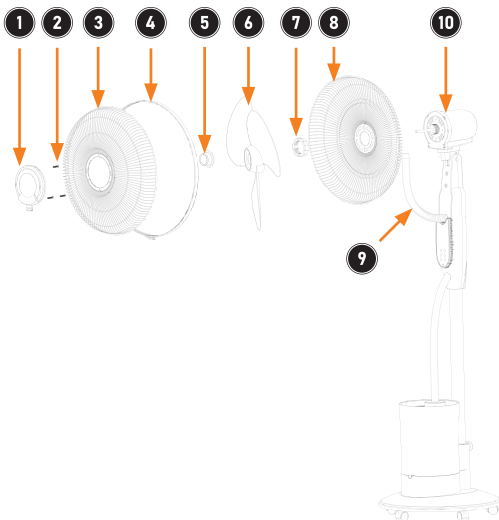

1. Stecken Sie das hintere Schutzgitter (8) auf die Motoreinheit (10) und sichern Sie es mit der Befestigungsmutter (7).
2. Setzen Sie anschließend das Rotorblatt (6) auf die Motorwelle und fixieren Sie es mit der Gewindekappe (5).
3. Befestigen Sie die Sprühabdeckung (1) mit der Schraube (2) am vorderen Schutzgitter (3).
4. Verwenden Sie die Befestigungsringe (4), um das vordere Schutzgitter (3) mit dem hinteren Schutzgitter (8) zu verbinden. Achten Sie darauf, dass der Schlauchansatz der Sprühabdeckung nach unten zeigt.
5. Stecken Sie das obere Ende des Schlauchs (9) auf die Unterseite der Sprühabdeckung des vorderen Gitters und das untere Ende auf die Abdeckung des Wassertanks.


6. Benutzung

Display + Bedienelemente



Display

Fernbedienung

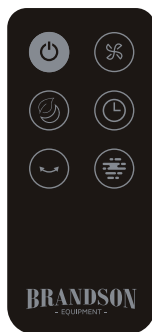

Taste	Funktion
	Drücken Sie die Taste „ON/OFF“ auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um den Ventilator ein- bzw. auszuschalten.
	Drücken Sie die „SPEED“-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um die Lüftergeschwindigkeiten auszuwählen.
	Drücken Sie die „MODE“-Taste auf der Fernbedienung, um den Ventilator-Modus auszuwählen (Normal/Natural/Sleep/ECO-Modus kann ausgewählt werden), ECO-Modus (Geschwindigkeit kann nicht eingestellt werden).
	Drücken Sie die Taste TIMER auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um den Timer auszuwählen. (1-12 Stunden)
	Drücken Sie die Taste „OSC“ auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um die Oszillation ein- oder auszuschalten.
	Drücken Sie die Taste „MIST“ auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um die Wasservernebelung durchzuschalten (Stufe 1-3)

Stellen Sie den Ventilator an einem geeigneten Standort auf und schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte 220-240V AC Steckdose an. Legen Sie eine CR2025 Batterie in die Fernbedienung ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte Polung der Kontakte.

6.1 Modi

Das Gerät besitzt drei verschiedene Modi, die mithilfe der „MODE“-Taste durchgeschaltet werden können. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht der Modi.

Modus	Beschreibung
	„Natural“-Modus: In diesem Modus wechselt der Ventilator automatisch zwischen verschiedenen Geschwindigkeitsstufen: • Bei hoher Geschwindigkeit (High) wechselt der Ventilator abwechselnd zwischen hoch, mittel und niedrig (3 → 2 → 1). • Bei mittlerer Geschwindigkeit (Medium) wechselt er abwechselnd zwischen mittel und niedrig (2 → 1). • Bei niedriger Geschwindigkeit (Low) wechselt er zwischen niedrig und aus (1 → 0). Dieser Modus simuliert natürliche Windschwankungen und sorgt für ein angenehmeres, abwechslungsreiches Luftgefühl.
	„Sleep“-Modus: Der Ventilator reduziert seine Geschwindigkeit automatisch in halbstündigen Abständen, um einen leiseren und angenehmeren Betrieb während des Schlafs zu gewährleisten. • Nach 30 Minuten wechselt der Ventilator von Geschwindigkeitsstufe 3 auf 2. • Nach weiteren 30 Minuten reduziert sich die Geschwindigkeit von Stufe 2 auf 1. • Anschließend läuft der Ventilator dauerhaft auf Stufe 1 weiter. Dieser Modus sorgt für eine allmähliche Verringerung des Luftstroms und unterstützt so einen ungestörten Schlafkomfort.

Modus	Beschreibung								
	„ECO“-Modus: Wenn das ECO-Symbol auf dem Display erscheint, erkennt der Ventilator automatisch die Raumtemperatur und passt seine Geschwindigkeit entsprechend an. Die Temperatur wird alle 4 Sekunden gemessen, und das Luftvolumen wird alle 30 Sekunden entsprechend der Temperatur angepasst. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Geschwindigkeitsstufe bei entsprechender Temperatur: <table><tr><th>Umgebungstemperatur</th><th>≤22°C</th><th>23-31°C</th><th>≥32°C</th></tr><tr><td>Geschwindigkeitsstufe</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	Umgebungstemperatur	≤22°C	23-31°C	≥32°C	Geschwindigkeitsstufe	1	2	3
Umgebungstemperatur	≤22°C	23-31°C	≥32°C						
Geschwindigkeitsstufe	1	2	3						

6.2 Wasservernebelungs-Funktion

Die Vernebelungsfunktion sorgt für ein angenehmes, erfrischendes Raumklima, indem feiner Wasserdampf gleichmäßig in die Luft abgegeben wird. Dadurch entsteht ein natürlicher Kühleffekt. Gleichzeitig kann die leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit ein angenehmeres Atemgefühl schaffen und trockene Luft ausgleichen.

Drücken Sie die „MIST“-Taste, um die Vernebelungsfunktion zu aktivieren. Der Ventilator verfügt über drei Vernebelungsstufen (1–3), die durch wiederholtes Drücken der „MIST“-Taste eingestellt werden können.

Im Display erscheint das entsprechende Symbol für Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3 (



Um die Funktion auszuschalten, drücken Sie die „MIST“-Taste, bis keines der Symbole im Display aufleuchtet.

Über die Sprühabdeckung wird kontinuierlich feiner Wasserdampf ausgestoßen – auch dann, wenn sich der Ventilator nicht dreht. Für eine gleichmäßige Verteilung des Nebels kann der Ventilator zusätzlich eingeschaltet werden, sodass der Wasserdampf in den Luftstrom eingeblasen und besser im Raum verteilt wird.

Wichtige Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass ausreichend Wasser im Tank vorhanden ist, bevor Sie die Funktion aktivieren.
- Verwenden Sie ausschließlich sauberes, kaltes Leitungswasser (kein destilliertes oder aromatisiertes Wasser).
- Reinigen Sie den Wassertank regelmäßig, um Ablagerungen und Keimbildung zu vermeiden.

- Betreiben Sie die Vernebelungsfunktion nicht in unmittelbarer Nähe von elektronischen Geräten oder empfindlichen Oberflächen.
- Bei Umgebungstemperaturen unter $\leq 10\text{ °C}$ sollte die Vernebelungsfunktion nicht verwendet werden.

Wassertank befüllen



Füllen Sie den Wassertank mit kaltem Wasser. Die maximale Füllmenge beträgt 5 Liter.

6.3 Timer-Funktion

Drücken Sie die „TIMER“-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um die Timerfunktion zu aktivieren.

Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Timerdauer in Stunden erhöht, maximal bis 12 Stunden (einstellbar in einem Zyklus von 0 bis 12 Stunden).

Um den Timer auszuschalten, stellen Sie die Timerfunktion auf „00“.

Sobald ein Timer eingestellt ist, wird die restliche Timerdauer im Display zyklisch angezeigt.

7. Reinigung


Achtung! Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen!

Sprühen Sie niemals Flüssigkeiten auf den Ventilator und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie die Batterien nicht unsachgemäß und werfen Sie sie nicht weg. Sie müssen ordnungsgemäß recycelt oder zurückgegeben werden.

Reinigen Sie den Wassertank und die Vernebelungseinheit alle zwei Wochen wie folgt:


Reinigung der Nebelereinheit-Basis (Mist Base)

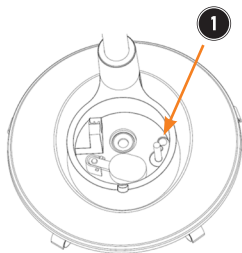

Entfernen Sie die Abflussdichtung (1) und lassen Sie das Wasser ablaufen.

Nach der Reinigung alle Komponenten gründlich trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen.

Interne Reinigung:

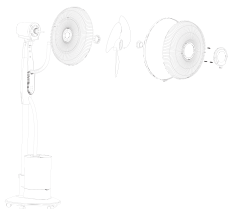

Zerlegen Sie die Komponenten in umgekehrter Reihenfolge wie beim Zusammenbau.

Reinigen Sie die Teile und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder montieren.

Externe Reinigung:

Wischen Sie das Außengehäuse mit einem weichen Tuch ab.

8. Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
Anzeigeleuchte funktioniert nicht, kein Wind, kein Nebel	• Stecker nicht richtig eingesteckt • Gerät ist nicht eingeschaltet	• Stecker richtig einstecken • Gerät einschalten
Anzeigeleuchte funktioniert, Wind vorhanden, kein Nebel	• Kein Wasser im Wassertank • Wasserstandsschwimmer ist abgesunken	• Wassertank auffüllen • Wasserstandsschwimmer reinigen
Anzeigeleuchte funktioniert, kein Wind, kein Nebel	Zu viel Wasser im Wassertank	Etwas Wasser ablassen und Deckel richtig verschließen
Nebel riecht unangenehm	• Neues Gerät • Wasser ist nicht sauber	• Wassertank für 12 Stunden offen stehen lassen • Wasser austauschen
Geringe Nebelmenge	Ultraschall-Transducer ist verschmutzt	Transducer reinigen und sauberes Wasser nachfüllen

9. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um eigenständig Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie den Kontakt zu den Netzspannungen. Das Gerät ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei. Schließen Sie bitte das Produkt auch nicht kurz. Vergessen Sie außerdem nicht, den Netzstecker bei Nichtgebrauch oder Gewitter vollständig herauszuziehen. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen. Bitte verwenden Sie es daher ausschließlich im trockenen Bereich. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie unbedingt das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in anderer Form beschädigt worden ist.

Beachten Sie bitte auch die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der dieser Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

10. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.

Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

11. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie nur den vorgesehenen Batterietyp (z. B. Alkaline AA) und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/-). Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden – Explosionsgefahr! Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts sollten die Batterien entnommen werden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschluckte Knopfzellen können lebensgefährlich sein – bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe holen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie an geeigneten Sammelstellen oder im Handel zurück.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch falsche oder unsachgemäß verwendete Batterien.

Hinweise zur Batterieentsorgung gemäß Art. 74 Abs. 4 BattVO

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien getrennt zu sammeln und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Altbatterien können unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden. Durch unsachgemäße Entsorgung von Batterien können Schadstoffe freigesetzt werden, die Umwelt und Gesundheit schädigen.

Hinweis zum Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten vor der Entsorgung eines Altgerätes zu löschen.

 Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308329 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Important safety guidelines for this device

- Use the device for the private and intended purpose only. This device is not intended for commercial use. Do not use the device outdoors and keep it away from heat and direct sunlight.
- Please do not keep the device in the immediate vicinity of water sources such as bathtub, shower, washbasin or swimming pool.
- Do not use this device with wet hands.
- Immediately disconnect the power plug if water has entered outside the tank, especially into electrical parts.

- Please do not keep the device in the immediate vicinity of heat sources (e.g. ovens or heaters).
- Keep it on an appropriate surface so that it does not tip over.
- Unplug the power plug when the device is not in use, during transport or during cleaning.
- Never leave the fan unattended and choose a location in which the device is safe from the reach of animals and children.
- Operate the device only with the voltage mentioned on the device label.

- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the device and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the device and its connection cable out of reach of children under 8 years.
- For the safety of your children, keep the packaging parts away from their reach (plastic bag, foils, carton or polystyrene).

- Do not allow small children to play with the foil or plastic bags as there is a risk of suffocation!
- While operating the device, ensure that the protective cage is closed.
- The fan, rotational switch and switches should not be blocked!
- It is not allowed to remove the grille for cleaning purposes once the fan is mounted.
- Never insert your body parts (e.g. fingers) or objects through the protective cage
- Ensure that your hair is not within the range of the protective cage as it may get caught in the air current.

- If the power cable of this device is damaged, it should be replaced by the manufacturer, his after-sales service or by an equally qualified person, so as to prevent any risk.
- Allow the device to cool down before cleaning it, or pull out the power plug from the socket.
- Wipe the device housing with a damp cloth and dry it afterwards with a clean dry cloth. Never immerse the housing in water for cleaning.
- Once the fan is assembled, the protective cage should not be removed.

Thank you for choosing a Brandson product. To ensure that you enjoy your purchase for a long time to come, please read the following quick start guide carefully.

1. Scope of delivery

- Fan
- Quick guide


2. Technical specifications

Input voltage	220-240V ~ 50/60 Hz
Power consumption	90 W
Noise level	Workplace-related emission value below 70 dB(A)
Oscillation	Approx. 70° switchable on/off
Dimensions	Width approx. 43.5 cm, depth approx. 40 cm, height approx. 125–135 cm (adjustable)
Features	• Remote control • Timer function • Oscillation • Water misting • 3 speed settings

3. Functions

The Brandson pedestal fan combines powerful air circulation with modern water misting technology. The fine spray mist provides natural cooling, reduces the perceived temperature and improves humidity – ideal for hot, dry days. Three speed settings, an adjustable tilt angle and oscillation offer maximum flexibility for your comfortable climate.

4. Product details

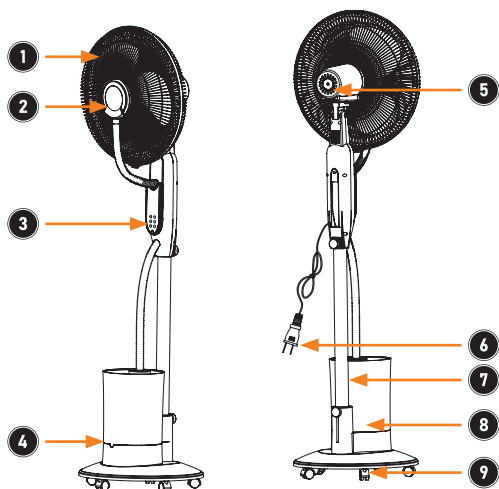


1	Rotor blade
2	Spray cover
3	Controls + display
4	Water tank
5	Motor unit
6	Power cord
7	Stand pipe
8	Base
9	Stand castors

5. Assembly

Remove the fan from the packaging and check the device and the contents listed in the table. Please contact the seller if any parts are missing or damaged.


Assemble the stand

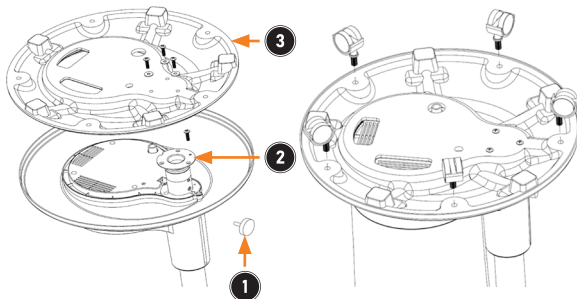

As shown in the illustration, insert the opening of the stand pipe (2) from below through the base so that the notch in the pipe rests against the designated spot on the counterweight and secure it with the screws provided. Feed the cable through the pipe from below until it emerges from the other side.


Then use the hand screw (1) to adjust to the desired height. Insert the screws through the counterweight (3) and then secure the stand pipe firmly to the base. Then press the base castors into the corresponding mounting openings in the base until they click into place.

Install the water tank and fan housing

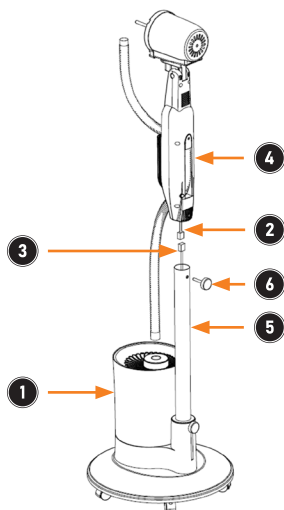

As shown in the illustration, place the water tank (1) in the designated position. Connect the head connection (2) to the base connection (3), place the fan housing (4) on the stand pole (5) and secure it with the hand screw (6).

Fit the fan housing

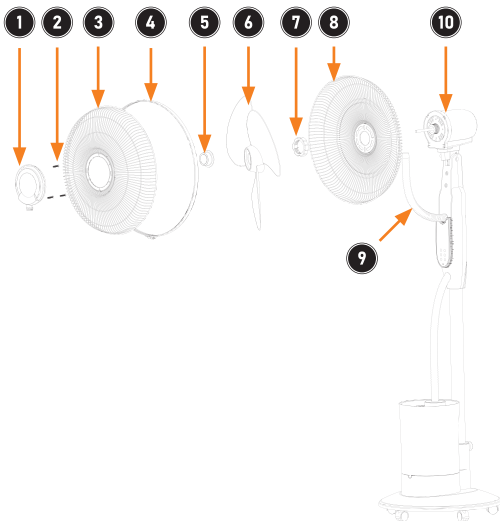

1. Place the rear protective grille (8) onto the motor unit (10) and secure it with the fastening nut (7).
2. Then place the rotor blade (6) onto the motor shaft and secure it with the threaded cap (5).
3. Attach the spray cover (1) to the front protective grille (3) with the screw (2).
4. Use the fastening rings (4) to connect the front protective grille (3) to the rear protective grille (8). Ensure that the hose connection on the spray cover is pointing downwards.
5. Insert the upper end of the hose (9) onto the underside of the spray cover of the front grille and the lower end onto the cover of the water tank.


6. Use

Display + controls



Display

remote control

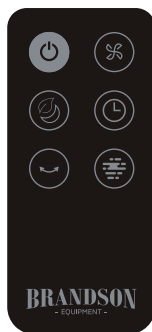

Button	Function
	Press the 'ON/OFF' button on the control panel or remote control to switch the fan on or off.
	Press the 'SPEED' button on the control panel or remote control to select the fan speeds.
	Press the 'MODE' button on the remote control to select the fan mode (Normal/Natural/Sleep/ECO mode can be selected), ECO mode (speed cannot be adjusted).
	Press the TIMER button on the control panel or remote control to select the timer. (1-12 hours)
	Press the 'OSC' button on the control panel or remote control to turn oscillation on or off.
	Press the 'MIST' button on the control panel or remote control to switch on the water misting function (levels 1-3).

Place the fan in a suitable location and connect the device to a properly installed 220-240V AC power outlet. Insert a CR2025 battery into the remote control. Ensure that the contacts are correctly polarised.

6.1 Modes

The device has three different modes, which can be switched between using the 'MODE' button. The following table provides an overview of the modes.

Mode	Description
	Natural mode: In this mode, the fan automatically switches between different speed settings: • At high speed (High), the fan alternates between high, medium and low (3 → 2 → 1). • At medium speed (Medium), it alternates between medium and low (2 → 1). • At low speed (Low), it alternates between low and off (1 → 0). This mode simulates natural wind fluctuations and provides a more pleasant, varied airflow.
	Sleep mode: The fan automatically reduces its speed at half-hour intervals to ensure quieter and more comfortable operation during sleep. • After 30 minutes, the fan switches from speed level 3 to 2. • After another 30 minutes, the speed is reduced from level 2 to 1. • The fan then continues to run continuously at level 1. This mode ensures a gradual reduction in airflow, thereby promoting undisturbed sleeping comfort.

Mode	Description								
	ECO mode: When the ECO symbol appears on the display, the fan automatically detects the room temperature and adjusts its speed accordingly. The temperature is measured every 4 seconds, and the air volume is adjusted every 30 seconds according to the temperature. The following table shows the speed level for the corresponding temperature: <table><tr><th>Ambient temperature</th><th>≤22°C</th><th>23-31°C</th><th>≥32°C</th></tr><tr><th>Speed level</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	Ambient temperature	≤22°C	23-31°C	≥32°C	Speed level	1	2	3
Ambient temperature	≤22°C	23-31°C	≥32°C						
Speed level	1	2	3						

6.2 Water misting function

The misting function creates a pleasant, refreshing indoor climate by evenly dispersing fine water vapour into the air. This creates a natural cooling effect. At the same time, the slightly increased humidity can make breathing more comfortable and compensate for dry air.

Press the 'MIST' button to activate the misting function.

The fan has three misting levels (1–3), which can be set by repeatedly pressing the 'MIST' button.

The corresponding symbol for level 1, level 2 or level 3 appears on the display. (



To switch off the function, press the 'MIST' button until none of the symbols light up on the display.

Fine water vapour is continuously emitted through the spray cover – even when the fan is not running. For even distribution of the mist, the fan can also be switched on so that the water vapour is blown into the air flow and distributed more effectively throughout the room.

Important information

- Ensure that there is sufficient water in the tank before activating the function.
- Only use clean, cold tap water (no distilled or flavoured water).
- Clean the water tank regularly to prevent deposits and germ formation.

- Do not operate the misting function in close proximity to electronic devices or sensitive surfaces.
- The nebulisation function should not be used at ambient temperatures below $\leq 10^{\circ}\text{C}$.

Fill the water tank



Fill the water tank with cold water.
The maximum capacity is 5 litres.

6.3 Timer function

Press the 'TIMER' button on the control panel or remote control to activate the timer function.

Each additional press of the button increases the timer duration in hours, up to a maximum of 12 hours (adjustable in a cycle from 0 to 12 hours).

To switch off the timer, set the timer function to '00'.

Once a timer has been set, the remaining timer duration is displayed cyclically on the display.

7. Cleaning


Attention! Please unplug the power cord from the socket before you start cleaning!

Never spray liquids onto the fan or immerse it in water or other liquids.

Do not misuse the batteries or throw them away. They must be recycled or returned properly.

Clean the water tank and nebulisation unit every two weeks as follows:


Cleaning the mist unit base (Mist Base)

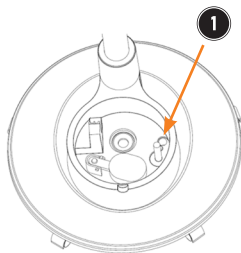

Remove the drain seal (1) and let the water drain out.

After cleaning, dry all components thoroughly before reinserting them.

Internal cleaning:

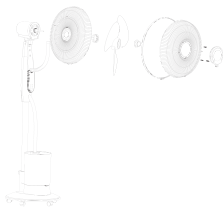

Disassemble the components in reverse order of assembly.

Clean the parts and allow them to dry completely before reassembling them.

External cleaning:

Wipe the outer casing with a soft cloth.

8. Troubleshooting

Error	Possible cause	Possible remedy
Indicator light not working, no wind, no fog	• Plug not properly inserted • Device is not switched on	• Plug in correctly • Switch on the device
Indicator light working, wind present, no fog	• No water in the water tank • Water level float has sunk	• Fill up the water tank • Clean the water level float
Indicator light working, no wind, no fog	Too much water in the water tank	Drain off some water and close the lid properly.
Fog smells unpleasant	• New device • Water is not clean	• Leave the water tank open for 12 hours • Replace the water
Low amount of mist	Ultrasonic transducer is dirty	Clean the transducer and refill with clean water.

9. Safety instructions and disclaimer

Please never attempt to open the device to carry out repairs or modifications yourself. Avoid contact with mains voltages. The device is only de-energised when the plug is disconnected. Please do not short-circuit the product. Also, do not forget to completely disconnect the mains plug when not in use or during thunderstorms.

The device is not approved for outdoor use. Therefore, please use it exclusively in dry areas. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for any damage before use. The device should not be used if it has been subjected to impact or other forms of damage.

Please also observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in this manual. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee claims. The device may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications are subject to change without prior notice.

10. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Its components must be separated for recycling or disposal, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly.

As a consumer, you are obliged under the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or designated public collection points free of charge. Details are regulated by the respective state law.

The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging indicates these regulations. By separating materials and recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

11. Information on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:

As the end user, the customer is legally obliged to return used batteries. They can return old batteries that the supplier stocks or has stocked as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meanings: Pb = battery contains more than 0.004% lead by weight, Cd = battery contains more than 0.002% cadmium by weight, Hg = battery contains more than 0.0005% mercury by weight.

Safety instructions for handling batteries

- Only use the specified battery type (e.g. alkaline AA) and ensure the correct polarity (+/-) when inserting. Do not mix old and new batteries or different types. Replace all batteries at the same time.
- Batteries must not be recharged, short-circuited, dismantled or thrown into fire – risk of explosion! Do not use damaged or leaking batteries. If the device is not used for a long period of time, the batteries should be removed.
- Keep batteries out of the reach of children. Swallowed button cells can be life-threatening – seek medical help immediately if you suspect this has happened.
- Used batteries do not belong in household waste. Please return them to suitable collection points or retailers.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect or improper use of batteries.

Information on battery disposal in accordance with Art. 74 Para. 4 BattVO

Used batteries must not be disposed of with household waste. End users are legally obliged to collect used batteries separately and dispose of them properly.

Used batteries can be returned free of charge to municipal collection centres or retailers.

Improper disposal of batteries can release harmful substances that damage the environment and health.

Note on data protection:

Please note that you as the end user are responsible for deleting personal data before disposing of an old device.

 The symbol of the crossed-out wheellie bin indicates that the battery must not be disposed of with household waste.



WEEE Directive: 2012/19/EU
WEEE Registration No.: DE 67896761

WD Plus GmbH hereby declares that device 308329 complies with the essential requirements and other relevant provisions. A full declaration of conformity is available from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany.

Directive 206/2012 Ecodesign Performance			
Item	Symbol	Unit	Value
Maximum fan flow rate	F	m^3/min	46.4
Fan power input	P	W	47.9
Service value	SV	$(m^3/min)/W$	1.0
Standby power consumption	P_{SB}	W	0.2
Seasonal electricity consumption	Q	kWh/a	15.55
Fan sound power level	L_{wa}	$dB(A)$	57
Maximum air velocity	C	$meters/sec$	2.8
Measurement standard for Service Value	EN IEC 60879:2019		

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de



(DE) 0800 72 444 05

+49 511 / 13221 710

(UK) +49 511 / 13221 720

(FR) +49 511 / 13221 730

(IT) +49 511 / 13221 740

(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



brandson-equipment.de

WD Plus GmbH

Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.5