

BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

DC LUFTKÜHLER
DC AIR COOLER

Mod.-Nr.: 308341

Mod.-Nr.: 308342

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	25



<https://model.ganzeinfach.de/308341>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie das Gerät nur für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direkter Nähe von Wasserquellen wie Badewanne, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken auf.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls das Produkt nicht zweckgemäß feucht oder nass geworden ist. Achten Sie dabei auf Ihre eigene Sicherheit und berühren Sie keine leitenden Materialien am Gerät.

- Schützen Sie das Produkt vor scharfen Kanten oder großen Staubquellen. Es darf auf keinen Fall in Flüssigkeit getaucht werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizung) auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, zum Transport oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können
- Betreiben Sie das Gerät entsprechend der Gerätekennzeichnung ausschließlich

mit der Spannung.

- Dieses Gerät kann von Kinder ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Folien, Karton oder Styropor) erreichbar liegen.

- Lassen Sie Kleinkinder nicht mit Folie oder Plastikbeuteln spielen! Es besteht Erstickungsgefahr!
- Stecken Sie niemals Körperteile (z.B. Finger) oder Gegenstände durch das Schutzgitter
- Achten Sie darauf, dass keine Haare in Reichweite des Schutzgitters gelangen. Diese können durch den Luftstrom angesaugt werden
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Kinder dürfen Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur unter Aufsicht durchführen.

- Der Wassertank darf nur mit frischem Wasser, oder Eiswürfel aus frischem Wasser gefüllt werden.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln
- Kein Wasser über längere Zeit im Tank stehen lassen.
- Stellen Sie niemals etwas auf das Gerät.
- Trinken Sie niemals das Wasser aus dem Gerät oder dem Wassertank.
- Bei der Verwendung von Eispackungen oder Eiswürfeln kann es sein, dass sich Kondenswasser an der Außenseite des Tanks bildet. Achten Sie dieses regelmäßig aufzuwischen, dum eine Rutschgefahr zu vermeiden.
- Decken Sie das Gerät niemals während des Gebrauchs ab.

- Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Luftbefeuchter nicht feucht oder nass wird. Wenn Feuchtigkeit auftritt, drehen Sie die Leistung des Luftbefeuchters herunter. Wenn die Leistung des Luftbefeuchters nicht reduziert werden kann, verwenden Sie den Luftbefeuchter mit Unterbrechungen. Achten Sie darauf, dass keine saugfähigen Materialien verwendet werden. Wie z. B. Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken, die feucht werden.
- Beachten Sie, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung fördern kann.
- Lassen Sie niemals Wasser im Behälter stehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

- Entleeren und reinigen Sie das Gerät vor der Lagerung. Säubern Sie es vor dem nächsten Gebrauch.
- Achtung! Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät benutzt oder gelagert wird, vorhanden sein können, können im Wasserbehälter wachsen und in die Luft geblasen werden, was zu schwerwiegenden Gesundheitsrisiken führen kann, wenn das Wasser nicht erneuert und der Tank nicht alle 3 Tage ordnungsgemäß gereinigt wird.
- Verwenden Sie ausschließlich ätherische Öle und beachten Sie die jeweiligen Sicherheits- und Gebrauchshinweise des Herstellers.

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vollständig vom Strom, bevor Sie Duftöl in das Aromafach geben.
- Verwenden Sie keine ätherischen Öle, deren Inhaltsstoffe Sie nicht vertragen.
- Setzen Sie die Aromafunktion nicht im Beisein von Säuglingen, schwangeren oder stillenden Personen ein.
- Personen, die empfindlich auf starke Düfte reagieren, sollten ätherische Öle nur vorsichtig verwenden oder darauf verzichten.
- Wenn während der Nutzung Unwohlsein, Reizungen oder andere unangenehme Reaktionen auftreten, stoppen Sie die Anwendung und verzichten Sie auf die Aromafunktion.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.



1. Lieferumfang

- Luftkühler
- Fernbedienung (benötigt 1x CR2025 3V Batterie)
- Kurzanleitung

2. Technische Daten


Eingangsspannung	220-240VAC 50/60Hz, 40W
Wassertankvolumen	max. 2,8 L
Verdunstleistung	300ml /Std.
Luftvolumenstrom	1710m³/Std.
Geräuschpegel	62 dB
Features	• Fernbedienung • Timerfunktion einstellbar in 1Std-Schritten (1-24 Std) • verschiedene Modi • Wasserstandsanzeige • 12 verschiedene Geschwindigkeiten

3. Produkt-Details

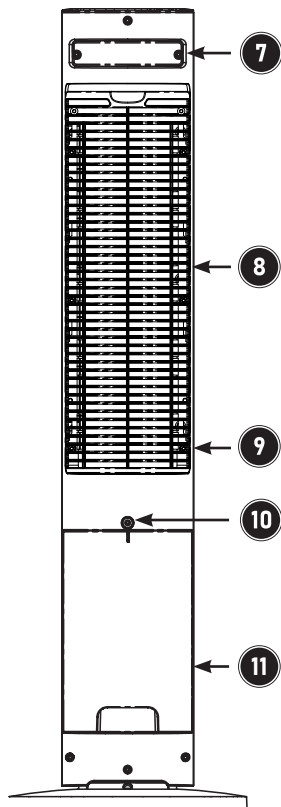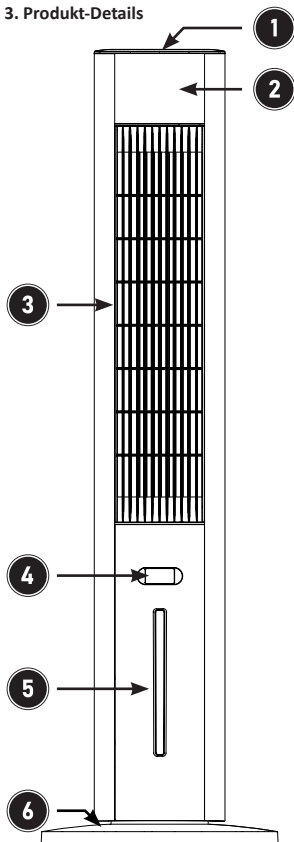


Nummer	Beschreibung
1	Bedienelemente
2	Display
3	Luftauslass
4	Aromafach
5	Wasserstandsanzeige
6	Standfuß
7	Aufbewahrungsfach für Fernbedienung
8	Luftreinlass
9	Sicherungsschrauben für Luftreinlass mit Verdunstungsfilter
10	Wassertank-Verriegelung
11	Wassertank

Bedienelemente

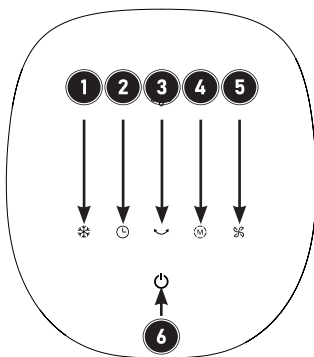


Display

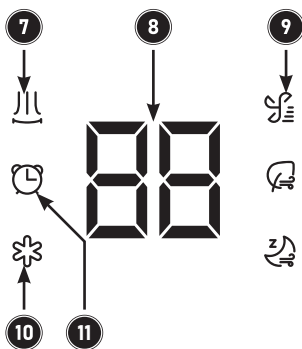

Nummer	Beschreibung
1	"COOLER"-Taste
2	"TIMER"-Taste
3	"OSZILLATION"-Taste
4	"MODE"-Taste
5	"SPEED"-Taste
6	"POWER"-Taste
7	OSZILLATION-Taste (Status-LED)
8	Display
9	Modus-LEDs (Normal, Nature, Sleep)
10	COOLER (Status-LED)
11	TIMER (Status-LED)

Fernbedienung

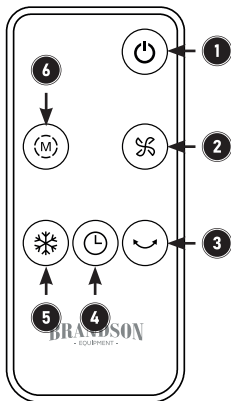


Nummer	Beschreibung
1	"POWER"-Taste
2	"SPEED"-Taste
3	"OSZILLATION"-Taste
4	"TIMER"-Taste
5	"COOLER"-Taste
6	"MODE"-Taste

4. Tastenfunktionen


Taste	Beschreibung
"OSZILLATION"-Taste	Schaltet die Oszillation ein und aus
"POWER"-Taste	Schaltet das Gerät ein und aus
"TIMER"-Taste	Aktiviert die Timer-Funktion (1-24 Std)
"MODE"-Taste	Kurz drücken: Wechselt den Modus zwischen "Normal", "Natur" und "Sleep"
"COOLER"-Taste	Aktiviert die Luftkühlung
"SPEED"-Taste	Anpassen zwischen den 12 vorhandenen Geschwindigkeitsstufen

5. Montage

1. Nehmen Sie die beiden Teile des Standfußes aus dem Karton, halten Sie sie aneinander und drehen Sie sie gegeneinander, bis beide äußeren Rastnasen **(1)** einrasten.

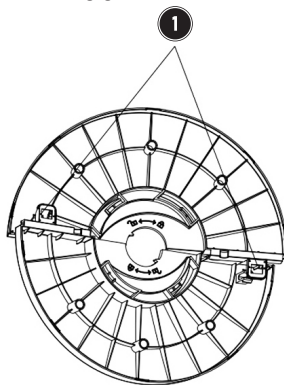

2. Richten Sie den Standfuß **(2)** korrekt aus und drücken Sie ihn auf die Unterseite des Luftkühlers **(3)**. Drehen Sie den Standfuß anschließend gegen den Uhrzeigersinn, bis er hör- und spürbar einrastet **(4)**.

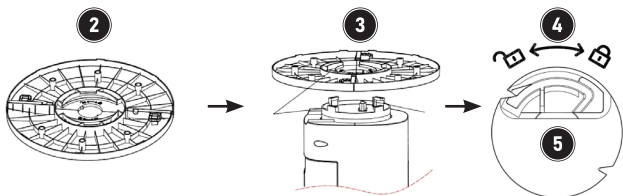

3. Zum Entfernen des Standfußes drücken Sie die Rastnase **(5)** nach innen und drehen den Standfuß im Uhrzeigersinn, bis er ausrastet und sich abnehmen lässt. Um den Standfuß anschließend wieder in zwei Einzelteile zu zerlegen, drücken Sie die Rastnasen **(1)** des ‚Klick‘-Systems zusammen und nehmen die beiden Standfußteile auseinander.

5.1 Inbetriebnahme

Überprüfen Sie das Gerät sowie den oben ersichtlichen Lieferumfang. Wenden Sie sich an den Verkäufer, falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und entfernen Sie den Sicherheitsstreifen zwischen der Batterie und dem Kontakt.

Verbinden Sie das Netzkabel des Gerätes mit einer ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose und achten Sie auf die richtige Netzspannung, wie auf dem Typenschild am Produkt ersichtlich.

6. Benutzung

Stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Standort auf und schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.

Gerät ein- oder ausschalten

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Luftkühler die „POWER“-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Geschwindigkeitsstufen anpassen

Sie haben die Möglichkeit zwischen 12 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen zu wählen. Drücken Sie auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld des Luftkühlers die "SPEED"-Taste, um die Geschwindigkeit des Luftkühlers einzustellen. Die aktuell eingestellte Geschwindigkeitsstufe wird im Display angezeigt.

Modusauswahl

Sie können zwischen dem Normal, Natur und dem Sleep-Modus wählen. Über die "MODE"-Taste lässt sich der Modus wechseln. Folgende Modi sind einstellbar:

Modus	Beschreibung
 Normal	Der "Normal"-Modus lässt den Ventilator in der eingestellten Geschwindigkeit konstant drehen. Wenn Sie diesen Modus ausgewählt haben, können Sie die Schwenkfunktion aktivieren.
 Natur	Der "Natural"-Modus verändert die Geschwindigkeitsstufen innerhalb eines Geschwindigkeitsblocks selbstständig in einem Muster, welches einen natürlichen Windstroms nachempfunden wird und ist dabei in drei Geschwindigkeitsblöcke unterteilt: Block 1: Stufe 1–4, Block 2: Stufe 5–8, Block 3: Stufe 9–12 Beim Aktivieren des Natural-Modus wird automatisch der Geschwindigkeitsblock ausgewählt, in dem sich die aktuell eingestellte Geschwindigkeit befindet. Innerhalb dieses Blocks wechselt der Ventilator alle 5 Sekunden zyklisch zwischen den zugehörigen Geschwindigkeitsstufen. Das Display zeigt dabei durchgehend die Geschwindigkeit an, die vor dem Aktivieren des Natural-Modus eingestellt war.
 Sleep	Im Sleep-Modus hängt das Geschwindigkeitsverhalten von der zuvor eingestellten Geschwindigkeitsstufe ab: Bei Stufe 9–12 arbeitet das Gerät zunächst 30 Minuten mit der zuvor eingestellten Geschwindigkeit, wechselt anschließend für 30 Minuten auf Stufe 8 und danach dauerhaft auf Stufe 4. Bei Stufe 5–8 arbeitet das Gerät zunächst 30 Minuten mit der zuvor eingestellten Geschwindigkeit und wechselt anschließend dauerhaft auf Stufe 4. Bei Stufe 1–4 arbeitet das Gerät dauerhaft mit der zuvor eingestellten Geschwindigkeit.

Timerfunktion

Der Luftkühler bietet verschiedene Timerstufen, die sich stündlich bis zu einer maximalen Zeit von 24 Stunden verstellen lassen.

Drücken Sie hierfür die "Timer"-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld des Luftkühlers. Durch wiederholtes Drücken erhöhen Sie die Dauer des Timers.

Timer-Funktion ausschalten

Um die Timer-Funktion auszuschalten, drücken Sie die Timer Taste wiederholt, bis im Display 00 angezeigt wird.

Kühlmodus

Stellen Sie sicher, dass sich Wasser im Wassertank befindet.

Befüllen Sie die Kühlakkus mit Wasser und legen Sie diese in ein Gefrierfach. Sind die Kühlakkus ausreichend kalt, legen Sie diese in den Wassertank, um den Kühleffekt zu verstärken.

Das Gerät läuft im normalen Modus als einfacher Ventilator. Wenn Sie die Luftkühlung zusätzlich einschalten möchten, drücken Sie die "COOLER"-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld.

Sobald die Luftkühlung eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld auf.

Hören sie bei aktivierter Kühlfunktion einen Warnton und die Luftkühlung-Kontrollleuchte blinkt, so hat das folgende Bedeutungen:

- Der Tank ist leer oder nicht richtig, beziehungsweise gar nicht montiert.
- Die Pumpe mit Füllstandsschalter ist nicht richtig montiert oder verkalkt.

Der Warnton wird automatisch deaktiviert, nach dem die Probleme beseitigt wurden.

Achtung! Der Kühleffekt der Luftkühlung besteht nur im unmittelbaren Luftstrom des Gerätes. Für die maximale Wirkung empfehlen wir, sich im Bereich des Luftstroms aufzuhalten.

Aromafunktion

Hinweise:


- Verwenden Sie ausschließlich ätherische Öle und beachten Sie die jeweiligen Sicherheits- und Gebrauchshinweise des Herstellers.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vollständig vom Strom, bevor Sie Duftöl in das Aromafach geben.
- Verwenden Sie keine ätherischen Öle, deren Inhaltsstoffe Sie nicht vertragen.
- Setzen Sie die Aromafunktion nicht im Beisein von Säuglingen, schwangeren oder stillenden Personen ein.
- Personen, die empfindlich auf starke Düfte reagieren, sollten ätherische Öle nur vorsichtig verwenden oder darauf verzichten.
- Wenn während der Nutzung Unwohlsein, Reizungen oder andere unangenehme Reaktionen auftreten, stoppen Sie die Anwendung und verzichten Sie auf die Aromafunktion.

Anwendung:

- Gerät vollständig ausschalten und vom Strom trennen.
- Aromafach **(4)** aus der Vorderseite herausziehen.
- 2–3 Tropfen ätherischen Öls auf das Aromapad geben (maximal 3 Tropfen).
- Aromafach wieder einsetzen.

7. Wassertank füllen

1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
2. Drehen Sie die Wassertankverriegelung um den Tank freizugeben und ziehen Sie den Wassertank vorsichtig heraus.

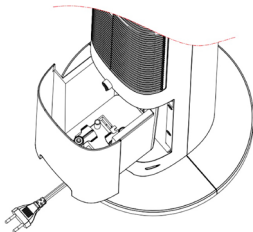

3. Drücken Sie den Wasserpumpenverriegelungsbügel auf beiden Seiten und entnehmen Sie die Wasserpumpe aus ihrem Halter heraus. Entnehmen Sie anschließend den Wassertank komplett.
4. Befüllen Sie den Wassertank maximal bis zur (MAX)-Markierung mit frischem Wasser. Bleiben Sie bei der Befüllung des Tanks lieber ein gutes Stück unter Höchstmarkierung, um später nach dem einsetzen der Pumpe noch zusätzlich platz für Eiswürfel oder Kühlakku zu haben.
5. Schieben Sie den Wassertank wieder in Position zurück und befestigen Sie die Wasserpumpe an ihrem Halter, indem Sie die Wasserpumpe in ihren Halter einrasten, um die Pumpe fest in Position zu halten.
6. Drücken Sie den Wassertank dann wieder hinein und drehen Sie die Wassertankverriegelung, um den Wasserbehälter fest in Position zu halten.

Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät bei Nichtbenutzung immer vollständig entleeren.

8. Reinigung und Pflege

Achtung! Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen!


Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Das Gerät darf auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser getaucht werden. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen!

8.2 Reinigung des Wassertanks

1. Der Wassertank muss spätestens nach 2 Wochen gereinigt werden, um eventuelles Auftreten von Schimmel oder Bakterien zu verhindern.
2. Nehmen Sie die Wasserpumpe wie zuvor beschrieben heraus und reinigen Sie diese. Es wird empfohlen, die Pumpe regelmäßig alle 3 Monate zu reinigen, um die Lebensdauer zu verlängern.
3. Nehmen Sie den Wassertank heraus und reinigen Sie diesen mit einem milden Reinigungsmittel und warmen Wasser.
4. Trocknen Sie den Wassertank anschließend mit einem weichen Tuch ab.
5. Setzen Sie zuerst die Pumpe in den Wassertank und anschließend den Wassertank in das Gerät ein.

Achtung! Verwenden Sie zum Reinigen des Tanks keinesfalls kochendes Wasser.

8.3 Verdunstungsfilter reinigen

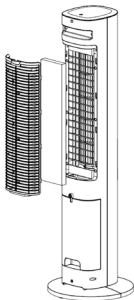

Öffnen Sie die Abdeckung für den Lufteinlass, indem Sie die Sicherheitsschrauben entfernen. Schieben Sie danach die Abdeckung leicht nach unten und entnehmen Sie diese.

Entfernen Sie den Verdunstungsfilter aus dem Luftkühler und spülen Sie es unter frischem Wasser ab, um Staub und Schmutz zu entfernen (reiben Sie den Verdunstungsfilter nicht mit der Hand ab, um Verformungen zu vermeiden, die die Leistung negativ beeinflussen) und setzen Sie es wieder in den Rumpf ein.

8.4 Lagerung

Wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden möchten und es lagern wollen, müssen Sie den Wassertank vollständig entleeren.

Lassen Sie das Gerät vier Stunden lang im reinen Lüftungsmodus bei niedriger Geschwindigkeit laufen, damit das Innere des Gerätes vollständig trocknen kann.

Schalten Sie das Gerät anschließend aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Reinigen Sie den Wassertank mit einem feuchten Tuch, um Staub oder Mineralablagerungen zu entfernen.

Um das Gerät vor Staub und Kratzern zu schützen, decken Sie es vor der Lagerung mit einem sauberen Tuch oder einer Plastiktüte ab. Wickeln Sie das Netzkabel auf und lagern Sie es zum Schutz nicht auf dem Boden. Lagern Sie das Gerät anschließend an einem trockenen Ort.

9. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.



Bewahren Sie die Batterien und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Schwache Batterien sollten schnellstmöglich ausgetauscht werden, um ein Auslaufen zu vermeiden! Verwenden Sie in keinem Fall neue und alte Batterie oder Batterien eines unterschiedlichen Typs gleichzeitig. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und schließen Sie diese nicht kurz. Laden Sie keinesfalls die Batterien auf und nehmen Sie diese bitte nicht auseinander. Es besteht Explosionsgefahr!

10. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen kön-

nen. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

11. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen: Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie nur den vorgesehenen Batterietyp (z. B. Alkaline AA) und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/-). Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden – Explosionsgefahr! Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts sollten die Batterien entnommen werden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschluckte Knopfzellen können lebensgefährlich sein – bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe holen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie an geeigneten Sammelstellen oder im Handel zurück.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch falsche oder unsachgemäß verwendete Batterien.

Hinweise zur Batterieentsorgung gemäß Art. 74 Abs. 4 BattVO

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien getrennt zu sammeln und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Altbatterien können unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Durch unsachgemäße Entsorgung von Batterien können Schadstoffe freigesetzt werden, die Umwelt und Gesundheit schädigen.

 Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308341 / 308342 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover,
<http://downloads.ganzeinfach.de/search/model/308341>

Important safety information for this device

- Only use the device for private purposes and for its intended purpose. This device is not intended for commercial use. Do not use it outdoors and keep it away from heat and direct sunlight.
- Do not place the device in close proximity to water sources such as bathtubs, showers, sinks or swimming pools.
- Immediately unplug the power cord if the product becomes damp or wet. For your own safety, do not touch any conductive materials on the device.
- Protect the product from sharp edges or large sources of dust. Under no circumstances should it be immersed in liquid.

- Do not place the device directly next to sources of heat (e.g. ovens or heaters).
- Choose a suitable surface so that the device cannot tip over.
- Unplug the power cord from the socket when not in use, for transport or cleaning.
- Never leave the device unattended and choose a location where animals or children cannot reach it.
- Operate the device in accordance with the device label, using only the specified voltage.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given

supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children must not play with the appliance.
- For the safety of your children, do not leave any packaging materials (plastic bags, foil, cardboard or polystyrene) within their reach.
- Do not allow small children to play with foil or plastic bags! There is a risk of suffocation!
- Never insert any part of your body (e.g. fingers) or objects through the protective grille.
- Ensure that no hair comes within reach of the protective grille. Hair can be sucked in by the air flow.

- If the connection cable of this device is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service department or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- Children may only carry out cleaning and maintenance work under supervision.
- The water tank may only be filled with fresh water or ice cubes made from fresh water.
- Avoid using extension cables.
- Do not leave water in the tank for long periods of time.
- Never place anything on top of the device.
- Never drink water from the device or the water tank.

- When using ice packs or ice cubes, condensation may form on the outside of the tank. Be sure to wipe this off regularly to avoid the risk of slipping.
- Never cover the device during use.
- Make sure that the area around the humidifier does not become damp or wet. If moisture occurs, turn down the power of the humidifier. If the power of the humidifier cannot be reduced, use the humidifier intermittently. Make sure that no absorbent materials are used, such as carpets, curtains, drapes or tablecloths, which can become damp.
- Please note that high humidity can promote the growth of biological organisms in the environment.
- Never leave water in the container when the device is not in use.

- Empty and clean the device before storing it. Clean it before the next use.
- Warning! Microorganisms that may be present in the water or in the environment where the device is used or stored can grow in the water tank and be blown into the air, which can lead to serious health risks if the water is not replaced and the tank is not cleaned properly every 3 days.
- Only use essential oils and observe the manufacturer's safety and usage instructions.
- Switch off the device and disconnect it completely from the power supply before adding fragrance oil to the aroma compartment.
- Do not use essential oils whose ingredients you are intolerant to.

- Do not use the aroma function in the presence of infants, pregnant women or breastfeeding women.
- People who are sensitive to strong scents should use essential oils with caution or refrain from using them altogether.
- If you experience discomfort, irritation or other unpleasant reactions during use, stop using the device and refrain from using the aroma function.

Thank you for choosing a Brandson product. To ensure that you enjoy your new device for a long time to come, please read the following quick start guide carefully.


1. Scope of delivery

- Air cooler
- Remote control (requires 1x CR2025 3V battery)
- Quick start guide

2. Technical specifications


Input voltage	220–240 VAC 50/60 Hz, 40 W
Water tank volume	Max. 2.8 L
Evaporation capacity	300 ml/hour
Air flow rate	1710 m ³ /hour
Noise level	62 dB
Features	• Remote control • Timer function adjustable in 1-hour increments (1-24 hours) • Various modes • Water level indicator • 12 different speeds

3. Product details

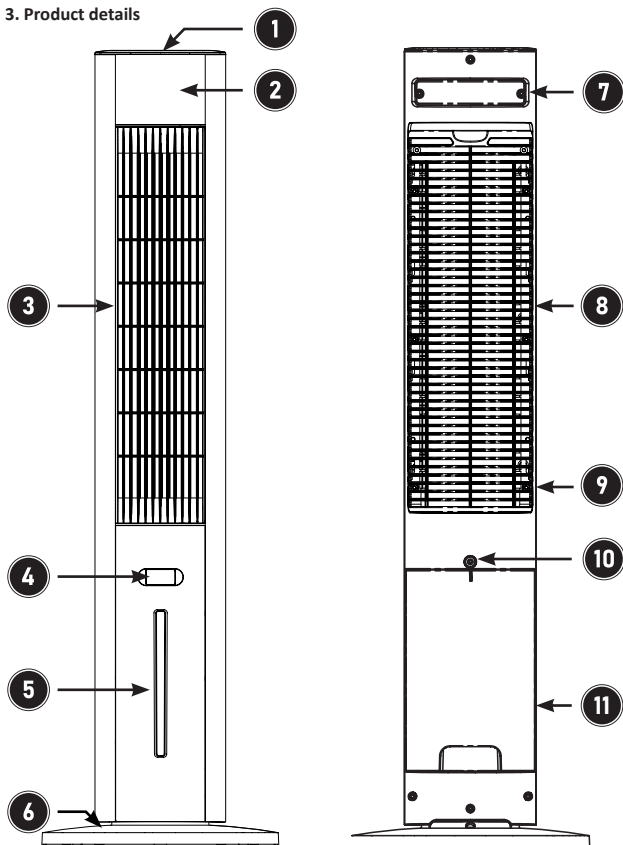


Number	Description
1	Controls
2	Display
3	Air outlet
4	Aroma compartment
5	Water level indicator
6	Base
7	Storage compartment for remote control
8	Air inlet
9	Safety screws for air inlet with evaporation filter
10	Water tank lock
11	Water tank

Controls

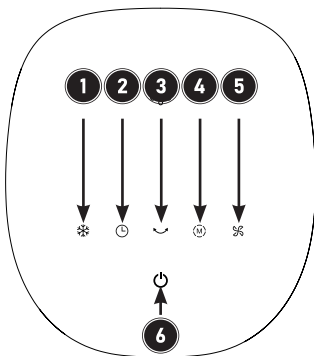


Display

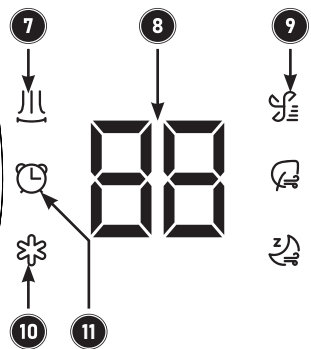

Number	Description
1	"COOLER" button
2	"TIMER" button
3	"OSCILLATION" button
4	"MODE" button
5	"SPEED" button
6	"POWER" button
7	OSCILLATION button (status LED)
8	Display
9	Mode LEDs (Normal, Nature, Sleep)
10	COOLER (status LED)
11	TIMER (status LED)

Remote control

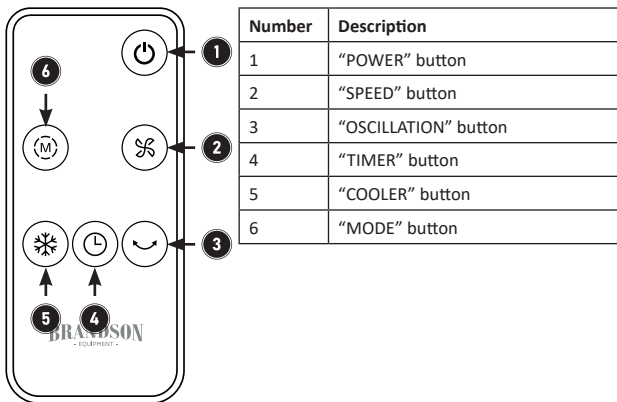


4. Button functions


Button	Description
"OSCILLATION" button	Turns oscillation on and off
"POWER" button	Turns the device on and off
"TIMER" button	Activates the timer function (1-24 hours)
"MODE" button	Press briefly: Switches the mode between 'Normal', "Nature" and 'Sleep'
"COOLER" button	Activates air cooling
"SPEED" button	Adjust between the 12 available speed levels

5. Assembly

1. Remove the two parts of the stand from the box, hold them together and turn them against each other until both outer locking tabs **(1)** click into place.

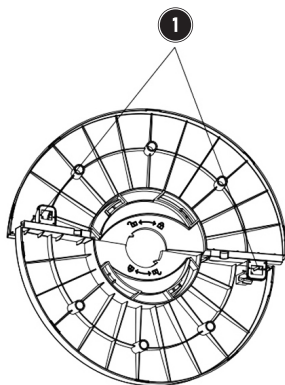

2. Align the base **(2)** correctly and press it onto the underside of the air cooler **(3)**. Then turn the base anticlockwise until it clicks into place audibly and noticeably **(4)**.

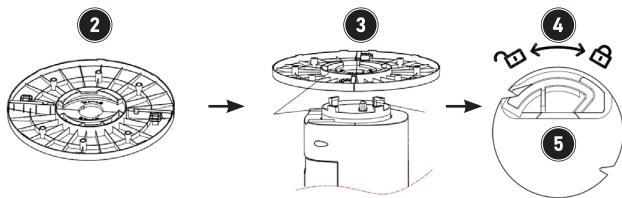

3. To remove the stand, press the locking tab **(5)** inwards and turn the stand clockwise until it releases and can be removed. To then dismantle the stand into two separate parts, press the locking tabs **(1)** of the “click” system together and separate the two parts of the stand.

5.1 Commissioning

Check the device and the contents of the delivery as listed above. Contact the seller if any parts are missing or damaged. Open the battery compartment of the remote control and remove the protective strip between the battery and the contact.

Connect the device's power cord to a properly connected power outlet and ensure that the mains voltage is correct, as indicated on the type plate on the product.

6. Use

Place the device in a suitable location and connect it to a properly installed power socket.

Switch device on or off

Press the 'POWER' button on the remote control or on the air cooler to switch the device on or off.

Adjust speed levels

You can choose between 12 different speed settings. Press the 'SPEED' button on the remote control or on the air cooler's control panel to adjust the speed of the air cooler. The currently set speed setting is shown on the display.

Mode selection

You can choose between Normal, Nature and Sleep modes. The mode can be changed using the 'MODE' button. The following modes are available:

Mode	Description
 Normal	The 'Normal' mode allows the fan to rotate constantly at the set speed. If you have selected this mode, you can activate the oscillation function.
 Natur	The 'Natural' mode automatically changes the speed levels within a speed block in a pattern that mimics a natural wind flow and is divided into three speed blocks: Block 1: Levels 1–4, Block 2: Levels 5–8, Block 3: Levels 9–12 When Natural mode is activated, the speed block containing the currently set speed is automatically selected. Within this block, the fan cycles between the associated speed levels every 5 seconds. The display continuously shows the speed that was set before Natural mode was activated.
 Sleep	In sleep mode, the speed behaviour depends on the previously set speed level: At levels 9–12, the device first operates at the previously set speed for 30 minutes, then switches to level 8 for 30 minutes and then permanently to level 4. At levels 5–8, the device first operates at the previously set speed for 30 minutes and then switches permanently to level 4. At levels 1–4, the device operates permanently at the previously set speed.

Timer function

The air cooler offers various timer settings that can be adjusted hourly up to a maximum of 24 hours.

To do this, press the 'Timer' button on the remote control or on the air cooler's control panel. Pressing the button repeatedly will increase the duration of the timer.

Switch off timer function

To switch off the timer function, press the timer button repeatedly until 00 appears on the display.

Cooling mode

Ensure that there is water in the water tank.

Fill the cooling packs with water and place them in the freezer. Once the cooling packs are sufficiently cold, place them in the water tank to enhance the cooling effect.

The unit operates in normal mode as a simple fan. If you wish to switch on additional air cooling, press the 'COOLER' button on the remote control or on the control panel.

Once the air cooling is switched on, the indicator light on the control panel will illuminate.

If you hear a warning tone when the cooling function is activated and the air cooling indicator light flashes, this has the following meanings:

- The tank is empty or not fitted correctly, or not fitted at all.
- The pump with level switch is not fitted correctly or is calcified.

The warning tone will be automatically deactivated once the problems have been resolved.

Please note: The cooling effect of air cooling only occurs in the immediate air flow of the device. For maximum effect, we recommend staying within the air flow area.

Aroma function

Notes:

- Only use essential oils and observe the manufacturer's safety and usage instructions.
- Switch off the device and disconnect it completely from the power supply before adding fragrance oil to the aroma compartment.
- Do not use essential oils whose ingredients you are intolerant to.
- Do not use the aroma function in the presence of infants, pregnant women or breastfeeding persons.
- Persons who are sensitive to strong scents should use essential oils with caution or refrain from using them altogether.


- If you experience discomfort, irritation or other unpleasant reactions during use, stop using the device and refrain from using the aroma function.

Usage:

- Switch off the device completely and disconnect it from the power supply.
- Pull the aroma compartment **(4)** out from the front.
- Add 2–3 drops of essential oil to the aroma pad (maximum 3 drops).
- Reinsert the aroma compartment.

7. Fill the water tank

1. Switch off the appliance and disconnect it from the mains.
2. Turn the water tank lock to release the tank and carefully pull out the water tank.

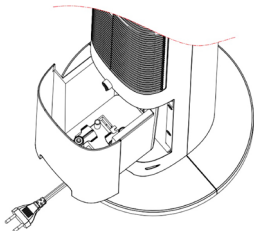

3. Press the water pump locking bracket on both sides and remove the water pump from its holder. Then remove the water tank completely.
4. Fill the water tank with fresh water up to the (MAX) mark. When filling the tank, it is best to stay well below the maximum mark so that you have additional space for ice cubes or cooling packs after inserting the pump.
5. Slide the water tank back into position and secure the water pump to its holder by snapping the water pump into its holder to hold the pump firmly in place.
6. Then press the water tank back in and turn the water tank lock to hold the water container firmly in place.

Ensure that you always empty the appliance completely when not in use.

8. Cleaning and care

Attention! Please unplug the power cord from the socket before you start cleaning!


Use a cloth slightly dampened with water for cleaning. Under no circumstances should the device be immersed in water for cleaning. This could result in electric shock or fire!

8.2 Cleaning the water tank

1. The water tank must be cleaned after 2 weeks at the latest to prevent the growth of mould or bacteria.
2. Remove the water pump as described above and clean it. It is recommended that you clean the pump regularly every 3 months to extend its service life.
3. Remove the water tank and clean it with a mild detergent and warm water.
4. Then dry the water tank with a soft cloth.
5. First insert the pump into the water tank and then insert the water tank into the device.

Caution! Never use boiling water to clean the tank.

8.3 Cleaning the evaporation filter

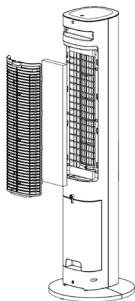

Open the air intake cover by removing the safety screws. Then slide the cover down slightly and remove it.

Remove the evaporative filter from the air cooler and rinse it under fresh water to remove dust and dirt (do not rub the evaporative filter with your hand to avoid deformation, which will negatively affect performance) and reinsert it into the hull.

8.4 Storage

If you do not intend to use the appliance for a long period of time and wish to store it, you must empty the water tank completely.

Run the appliance in pure ventilation mode at low speed for four hours to allow the interior of the appliance to dry completely.

Then switch off the appliance and disconnect it from the power supply. Clean the water tank with a damp cloth to remove any dust or mineral deposits.

To protect the device from dust and scratches, cover it with a clean cloth or plastic bag before storing it. Wind up the power cord and store it off the floor for protection. Then store the device in a dry place.

9. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the device to carry out repairs or modifications. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not water-proof, so please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures.

Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use. The device should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy.

Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will void the warranty or guarantee claims. The device may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications are subject to change without prior notice.



Keep the batteries and the device out of the reach of children. Batteries contain acids that are harmful to health. Weak batteries should be replaced as soon as possible to prevent leakage! Never use new and old batteries or batteries of different types at the same time. Never throw batteries into fire and do not short-circuit them. Do not recharge the batteries under any circumstances and do not take them apart. There is a risk of explosion!

10. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Its components must be separated for recycling or disposal because toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to designated public collection points free of charge. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging indicates these provisions. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

11. Information on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following: The customer is legally obliged to return used batteries as an end user. They can return old batteries that the supplier carries or has carried in their range as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meanings: Pb = battery contains more than 0.004% lead by weight, Cd = battery contains more than 0.002% cadmium by weight, Hg = battery contains more than 0.0005% mercury by weight.

Safety instructions for handling batteries

- Only use the specified battery type (e.g. alkaline AA) and ensure correct polarity (+/-) when inserting. Do not mix old and new batteries or different types. Replace all batteries at the same time.
- Batteries must not be recharged, short-circuited, dismantled or thrown into fire – risk of explosion! Do not use damaged or leaking batteries. If the device is not used for a long period of time, the batteries should be removed.
- Keep batteries out of the reach of children. Swallowed button cells can be life-threatening – seek medical attention immediately if you suspect this has happened.
- Used batteries do not belong in household waste. Please return them to suitable collection points or retailers.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect or improper use of batteries.

Information on battery disposal in accordance with Art. 74 Para. 4 BattVO

Used batteries must not be disposed of with household waste. End users are legally obliged to collect used batteries separately and dispose of them properly.

Used batteries can be returned free of charge to municipal collection centres or retailers.

Improper disposal of batteries can release harmful substances that damage the environment and health.

 The symbol of the crossed-out wheellie bin means that the battery must not be disposed of with household waste.



WEEE Directive: 2012/19/EU
WEEE Registration No.: DE 67896761

WD Plus GmbH hereby declares that the device 308341 / 308342 complies with the essential requirements and other relevant provisions. A complete declaration of conformity is available from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover,
<http://downloads.ganzeinfach.de/search/model/308341>

Directive 206/2012 Ecodesign Performance			
Item	Symbol	Unit	Value
Maximum fan flow rate	F	m^3/min	28.5
Fan power input	P	W	22.3
Service value	SV	$(m^3/min)/W$	1.3
Standby power consumption	P_{SB}	W	0.5
Seasonal electricity consumption	Q	kWh/a	7.7
Fan sound power level	L_{wa}	$dB(A)$	62.0
Maximum air velocity	c	$meters/sec$	3.8
Measurement standard for Service Value	EN IEC 60879:2019		

Notes

Notes

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de



(DE) 0800 72 444 05

+49 511 / 13221 710

(UK) +49 511 / 13221 720

(FR) +49 511 / 13221 730

(IT) +49 511 / 13221 740

(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



brandson-equipment.de

WD Plus GmbH

Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.2