



BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -


BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

DC TURMVENTILATOR
SMART
DC TOWER FAN
SMART

Mod.-Nr.:
308344

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	20

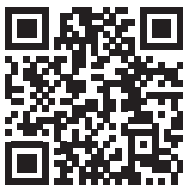

<https://model.ganzeinfach.de/308344>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie das Gerät nur für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direkter Nähe von Wasserquellen wie Badewanne, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit feuchten Händen.

- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls das Gerät feucht oder nass geworden ist. Achten Sie dabei auf Ihre eigene Sicherheit und berühren Sie keine leitenden Materialien am Ventilator.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit (der Ventilator darf auf keinen Fall in Flüssigkeiten getaucht werden), scharfen Kanten oder großen Staubquellen.
- Stellen Sie es nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizung) auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, zum Transport oder zur Reinigung aus der Steckdose.

- Lassen Sie den Turmventilator nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Betreiben Sie das Gerät entsprechend der Gerätekennzeichnung ausschließlich mit der Spannung.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und bzw. oder mangels Wissen benutzt, gereinigt oder gewartet zu werden, er sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Folien, Karton oder Styropor) erreichbar liegen.
- Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie oder Plastikbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Betreiben Sie das Produkt nur mit geschlossenem Schutzgitter.
- Der Lüfter sowie die Dreh-Steuerung und der Schalter dürfen nicht blockiert werden!

- Stecken Sie niemals Körperteile (z.B. Finger) oder Gegenstände durch das Schutzgitter.
- Achten Sie darauf, dass keine Haare in Reichweite des Schutzgitters gelangen. Diese können durch den Luftstrom angesaugt werden.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Turmventilator
- Standfuß
- Fernbedienung inkl. Batterie
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten


Spannungsversorgung	220-240 VAC 50 Hz, Schutzklasse II
Leistungsaufnahme	40 W
Oszillation	ca. 70° ein-/ausschaltbar
Frequenzbereich	2412-2472 MHz
max. Sendeleistung	17,75 dBm
Features	• LED-Display • Verschiedene Modi • Timerfunktion • 12 verschiedene Geschwindigkeiten • Automatische Schwenkfunktion

3. Funktionen


Der Brandson Standventilator sorgt mit seinem effizienten DC-Motor auch an warmen Tagen für eine optimale Belüftung. Durch 12 Geschwindigkeitsstufen und eine Oszillationsfunktion können Sie den Ventilator Ihren Bedürfnissen individuell anpassen. Im Vergleich zu herkömmlichen AC-Ventilatoren lassen sich mit dem Ventilator mit Gleichstrommotor bei identischem Luftdurchsatz in m³ bis zu 60% an Energiekosten sparen. Die Eingangsspannung von 220-240 VAC wird durch ein internes Netzteil auf die vom DC-Motor benötigten Gleichspannung umgewandelt.

4. Montage

1. Nehmen Sie die beiden Teile des Standfußes aus dem Karton, halten Sie sie aneinander und drehen Sie sie gegeneinander, bis beide äußeren Rastnasen **(1)** einrasten.

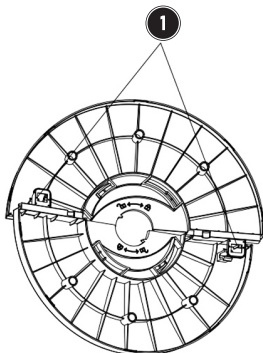

2. Richten Sie den Standfuß **(2)** korrekt aus und drücken Sie ihn auf die Unterseite des Ventilators **(3)**. Drehen Sie den Standfuß anschließend gegen den Uhrzeigersinn, bis er hör- und spürbar einrastet **(4)**.

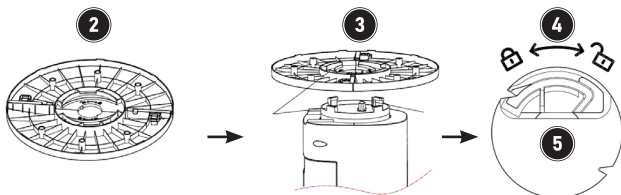

3. Zum Entfernen des Standfußes drücken Sie die Rastnase **(5)** nach innen und drehen den Standfuß im Uhrzeigersinn, bis er ausrastet und sich abnehmen lässt. Um den Standfuß anschließend wieder in zwei Einzelteile zu zerlegen, drücken Sie die Rastnasen **(1)** des ‚Klick‘-Systems zusammen und nehmen die beiden Standfußteile auseinander.

5. Benutzung

Stellen Sie den Ventilator an einem geeigneten Standort auf und schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "POWER"-Taste, um den Ventilator einzuschalten.


Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "OSC"-Taste, um die Oszillation ein- oder auszuschalten. Halten Sie die „OSC“-Taste am Ventilator 3 Sekunden gedrückt, um den WLAN-Kopplungsmodus zu aktivieren.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "SPEED"-Taste, um die Geschwindigkeit des Ventilators einzustellen.


Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "TIMER"-Taste, um die Timerfunktion zu aktivieren und einzustellen.

Hinweis: Sie können die Geschwindigkeitsstufen oder die Timerdauer ebenfalls über die „+“ und „-“-Tasten auf der Fernbedienung einstellen. Drücken Sie dafür einmal kurz die „SPEED“-Taste oder die „TIMER“-Taste und wechseln Sie die Einstellung mithilfe der „+“ und „-“-Tasten.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "MODE"-Taste, um zwischen den verschiedenen Modi zu wählen.

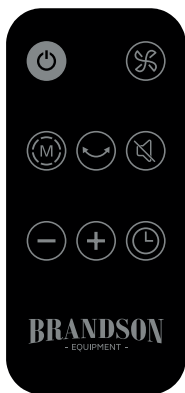

Taste	Funktion
POWER 	Schaltet das Gerät ein oder aus
SPEED 	Wechselt die Geschwindigkeitsstufe des Ventilators
MODE 	Wechselt den Modus des Ventilators
TIMER 	• Timer ein-/ausschalten • Timerdauer
OSC 	Schaltet die Oszillation ein oder aus
MUTE 	Schaltet die Signaltöne an oder aus
  (Fernbedienung)	Einstellen der Geschwindigkeitsstufe oder der Timerdauer

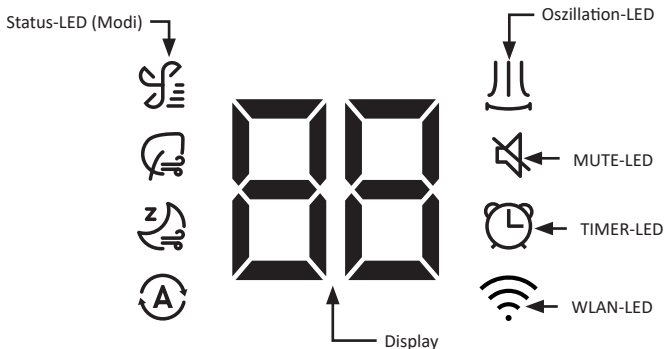

Der Ventilator verfügt über 24 Timerstufen, die sich stündlich bis zu einer maximalen Laufzeit von 24 Stunden einstellen lassen. Drücken Sie hierzu die „Timer“-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld des Ventilators. Durch wiederholtes Drücken – oder auf der Fernbedienung über die „+“- und „-“-Tasten nach dem Betätigen der Timer-Taste – können Sie die gewünschte Timerdauer einstellen.

Um den Betriebsmodus des Ventilators zu wählen, drücken Sie die „MODE“-Taste. Hier stehen Ihnen verschiedene Modi zur Auswahl.

Modus	Funktion
	Der „Normal“-Modus lässt den Ventilator in der eingestellten Geschwindigkeit konstant drehen. Wenn Sie diesen Modus ausgewählt haben, können Sie die Schwenkfunktion aktivieren.
	Der „Natural“-Modus verändert die Geschwindigkeitsstufen innerhalb eines Geschwindigkeitsblocks selbstständig in einem Muster, welches einen natürlichen Windstroms nachempfunden wird und ist dabei in drei Geschwindigkeitsblöcke unterteilt: Block 1: Stufe 1–4, Block 2: Stufe 5–8, Block 3: Stufe 9–12 Beim Aktivieren des Natural-Modus wird automatisch der Geschwindigkeitsblock ausgewählt, in dem sich die aktuell eingestellte Geschwindigkeit befindet. Innerhalb dieses Blocks wechselt der Ventilator alle 5 Sekunden zyklisch zwischen den zugehörigen Geschwindigkeitsstufen. Das Display zeigt dabei durchgehend die Geschwindigkeit an, die vor dem Aktivieren des Natural-Modus eingestellt war.

Modus	Funktion																												
	Im Sleep-Modus hängt das Geschwindigkeitsverhalten von der zuvor eingestellten Geschwindigkeitsstufe ab: Bei Stufe 9–12 arbeitet das Gerät zunächst 30 Minuten mit der zuvor eingestellten Geschwindigkeit, wechselt anschließend für 30 Minuten auf Stufe 8 und danach dauerhaft auf Stufe 4. Bei Stufe 5–8 arbeitet das Gerät zunächst 30 Minuten mit der zuvor eingestellten Geschwindigkeit und wechselt anschließend dauerhaft auf Stufe 4. Bei Stufe 1–4 arbeitet das Gerät dauerhaft mit der zuvor eingestellten Geschwindigkeit.																												
	Der „ECO“-Modus passt die Geschwindigkeitsstufen des Ventilators automatisch an die Umgebungstemperatur an. Das bedeutet: Je wärmer die Umgebungstemperatur ist, desto höher stellt der Ventilator seine Geschwindigkeitsstufe ein. Wird es kühler, reduziert das Gerät die Geschwindigkeitsstufe entsprechend. <table><tr><th>Temperatur</th><th><18°C</th><th>18-20°C</th><th>20-22°C</th><th>22-24°C</th><th>24-26°C</th><th>26-28°C</th></tr><tr><th>Speed</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> <table><tr><th>Temperatur</th><th>28-29°C</th><th>29-30°C</th><th>30-31°C</th><th>31-32°C</th><th>32-33°C</th><th>>33°C</th></tr><tr><th>Speed</th><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	Temperatur	<18°C	18-20°C	20-22°C	22-24°C	24-26°C	26-28°C	Speed	1	2	3	4	5	6	Temperatur	28-29°C	29-30°C	30-31°C	31-32°C	32-33°C	>33°C	Speed	7	8	9	10	11	12
Temperatur	<18°C	18-20°C	20-22°C	22-24°C	24-26°C	26-28°C																							
Speed	1	2	3	4	5	6																							
Temperatur	28-29°C	29-30°C	30-31°C	31-32°C	32-33°C	>33°C																							
Speed	7	8	9	10	11	12																							


6. Zusätzliche Einstellungen (App)

Das Gerät hat die Möglichkeit, sich über WLAN mit dem Internet zu verbinden und lässt sich ebenfalls über eine APP steuern.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon ordnungsgemäß mit einem 2.4G-Netzwerk oder einem 2.4/5G-Hybrid-Netzwerk verbunden ist und aktivieren Sie Bluetooth. Reine 5G-Netzwerke werden leider nicht unterstützt.

1. Laden Sie bitte die App „**Smart Life**“ aus dem App Store herunter, installieren Sie diese und registrieren Sie sich.
2. Halten Sie die „OSC“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den WLAN-Kopplungsmodus zu gelangen, das WLAN-Signal(📶) im Display beginnt zu blinken.

3. Öffnen Sie die „Smart Life“ App, klicken Sie auf die „+“ Taste in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Gerät hinzufügen“.

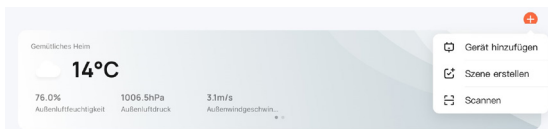


4. Die Standardeinstellung ist die automatische Suche nach Geräten. Tippen Sie auf den Ventilator, um diesen hinzuzufügen.



5. Nach dem Hinzufügen des Geräts und der Eingabe des WLAN-Pairing-Moduls erscheint „Manuelle Eingabe“. Wählen Sie „Jetzt einrichten“ und erlauben Sie der APP, Ihr lokales Netzwerk zu nutzen.
6. Die App erkennt das Netzwerk automatisch. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“. Klicken Sie abschließend auf „Fertig“ in der oberen rechten Ecke, um die Kopplung abzuschließen.



6.1 App-Einstellungen

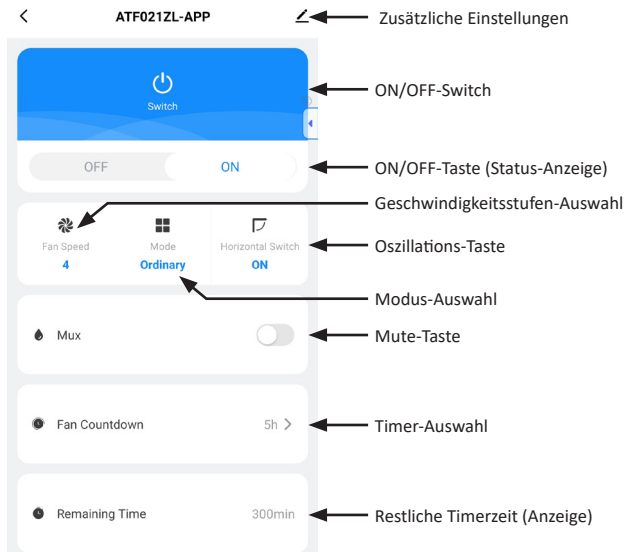


Gerät über die APP ein- oder ausschalten

Tippen Sie auf die „ON/OFF“-Taste oder den „ON/OFF“-Schalter in der App, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Der aktuelle Betriebszustand wird durch die farbliche Markierung des „ON/OFF-Switch“ dargestellt.

Geschwindigkeitsstufe auswählen

Tippen Sie auf 'Fan Speed', um die gewünschte Geschwindigkeitsstufe einzustellen. Sie können die Stufe entweder über den Schieberegler wählen oder mit '-' und '+' feinjustieren. Bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit 'Confirm'.

Modusauswahl

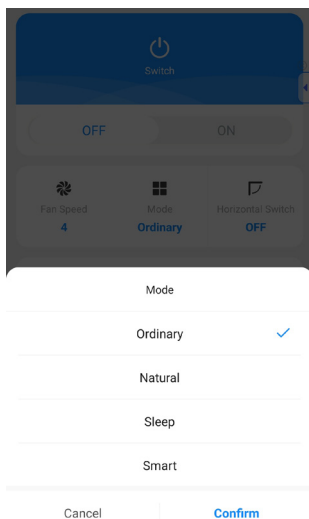


In diesem Menüpunkt können Sie den gewünschten Modus einstellen. Tippen Sie dafür einfach nur auf den gewünschten Modus. Der aktuell aktive Modus wird mit einem Haken versehen. Bestätigen Sie mit „Confirm“.

Oszillation ein- oder ausschalten


Tippen Sie auf „Horizontal Switch“, um die horizontale Oszillation ein- (on) oder auszuschalten (off)

Signaltöne ein- oder ausschalten



Tippen Sie auf die Mute-Taste, um die Signaltöne ein- (on) oder auszuschalten (off)

Timer einstellen

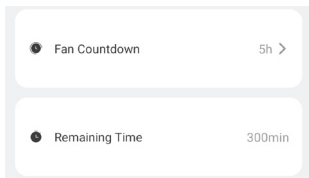

Über 'Fan Countdown' können Sie einen Ein- oder Ausschalt-Timer von bis zu 24 Stunden einstellen (der Einschalt-Timer ist ausschließlich in der App verfügbar). Wischen Sie nach oben, um die Zeit zu erhöhen, oder nach unten, um die Zeit zu verringern.

Die eingestellte Timerdauer wird anschließend im Hauptmenü direkt neben 'Fan Countdown' angezeigt.

Die verbleibende Restzeit eines aktiven Ausschalt-Timers erscheint danach unter 'Remaining Time'.

7. Reinigung

Achtung! Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen!

Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Das Gerät darf auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser getaucht werden. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen!

8. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

9. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

nen. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.

Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

10. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie nur den vorgesehenen Batterietyp (z. B. Alkaline AA) und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/-). Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden – Explosionsgefahr! Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts sollten die Batterien entnommen werden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschluckte Knopfzellen können lebensgefährlich sein – bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe holen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie an geeigneten Sammelstellen oder im Handel zurück.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch falsche oder unsachgemäß verwendete Batterien.

 Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308344 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU befindet. Eine hierzu vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, <https://model.ganzeinfach.de/308344>

Important safety guidelines for this device

- Use the device for the private and intended purpose only. This device is not intended for commercial use. Do not use the device outdoors and keep it away from heat and direct sunlight.
- Please do not keep the device in the immediate vicinity of water sources such as bathtub, shower, washbasin or swimming pool.
- Do not use this device with wet hands.
- If the device becomes moist or wet, pull out the power plug immediately. Maintain your own safety and do not touch any conductive material on the device.

- Protect the device from moisture (this device should not be immersed in liquids under any circumstances), sharp edges or large sources of dust.
- Do not keep the device in the immediate vicinity of heat sources (e.g. ovens or heating system).
- Keep it on an appropriate surface so that it does not tip over.
- Unplug the power plug when the device is not in use, during transport or during cleaning.
- Never leave the tower fan unattended and choose a location in which the device is safe from the reach of animals and children.

- Operate the device only with the voltage mentioned on the device label.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

- For the safety of your children, keep the packaging parts away from their reach (plastic bag, foils, carton or polystyrene).
- Do not allow small children to play with the foil or plastic bags as there is a risk of suffocation!
- While operating the device, ensure that the protective cage is closed.
- The fan, rotary knob and switches should not be blocked!
- Never insert your body parts (e.g. fingers) or objects through the protective grille.

- Ensure that your hair is not within the range of the protective cage as it may get caught in the air current.
- If the power cable of this device is damaged, it should be replaced by the manufacturer, his after-sales service personnel or by an equally qualified person, so as to prevent any risk.

Thank you for choosing a Brandson product. To ensure that you enjoy your purchase for a long time to come, please read the following operating instructions carefully. Before using the delivered goods, check that they are complete, fault-free and undamaged.

1. Scope of delivery

- Tower fan
- Base
- Remote control incl. battery
- Operating instructions

2. Technical specifications


Power supply	220–240 VAC 50 Hz, protection class II
Power consumption	40 W
Oscillation	Approx. 70° Switchable on/off
Frequency range	2412-2472 MHz
Max. transmission power	17.75 dBm
Features	• LED display • Various modes • Timer function • 12 different speeds • Automatic swivel function

3. Functions


The Brandson pedestal fan with its efficient DC motor ensures optimum ventilation even on warm days. With 12 speed settings and an oscillation function, you can adjust the fan to suit your individual needs. Compared to conventional AC fans, the fan with a DC motor can save up to 60% in energy costs with the same air flow in m³. The input voltage of 220-240 VAC is converted by an internal power supply to the DC voltage required by the DC motor.

4. Assembly

1. Remove the two parts of the stand from the box, hold them together and turn them against each other until both outer locking tabs **(1)** click into place.

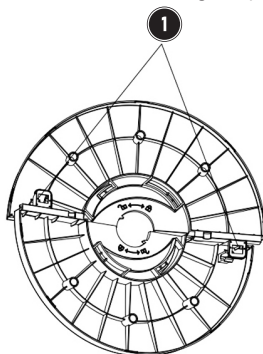

2. Align the base **(2)** correctly and press it onto the underside of the fan **(3)**. Then turn the base anticlockwise until you hear and feel it click into place **(4)**.

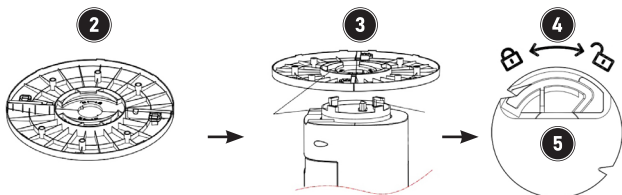

3. To remove the stand, press the locking tab **(5)** inwards and turn the stand clockwise until it releases and can be removed. To then dismantle the stand into two separate parts, press the locking tabs **(1)** of the “click” system together and separate the two parts of the stand.

5. Use

Place the fan in a suitable location and connect the appliance to a properly installed power socket.

Press the 'POWER' button on the remote control or on the fan to switch on the fan.


Press the 'OSC' button on the remote control or on the fan to switch oscillation on or off. Press and hold the 'OSC' button on the fan for 3 seconds to activate the Wi-Fi pairing mode.

Press the 'SPEED' button on the remote control or on the fan to adjust the fan speed.


Press the 'TIMER' button on the remote control or on the fan to activate and set the timer function.

Note: You can also set the speed levels or timer duration using the '+' and '-' buttons on the remote control. To do this, briefly press the 'SPEED' button or the "TIMER" button once and change the setting using the '+' and '-' buttons.

Press the 'MODE' button on the remote control or on the fan to select between the different modes.

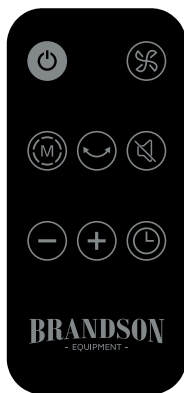

Button	Function
POWER 	Turns the device on or off
SPEED 	Changes the fan speed setting
MODE 	Changes the fan mode
TIMER 	• Switch timer on/off • Timer duration
OSC 	Turns oscillation on or off
MUTE 	Turns the signal tones on or off
  (Remote control)	Setting the speed level or timer duration

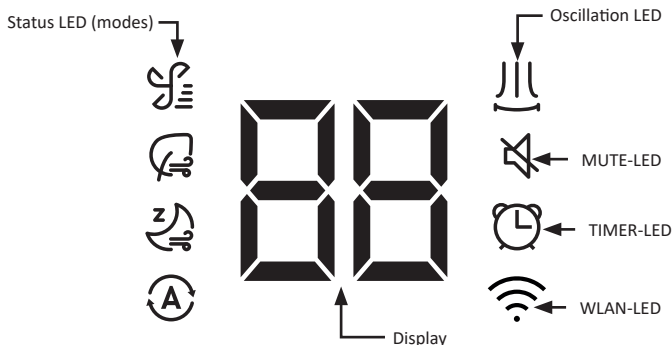

The fan has 24 timer settings that can be set hourly up to a maximum running time of 24 hours. To do this, press the 'Timer' button on the remote control or on the fan's control panel. You can set the desired timer duration by pressing the button repeatedly or, on the remote control, by using the '+' and '-' buttons after pressing the timer button.

To select the fan operating mode, press the 'MODE' button. There are various modes to choose from here.

Mode	Function
	The 'Normal' mode allows the fan to rotate constantly at the set speed. If you have selected this mode, you can activate the oscillation function.
	The 'Natural' mode automatically changes the speed levels within a speed block in a pattern that mimics a natural wind flow and is divided into three speed blocks: Block 1: Levels 1–4, Block 2: Levels 5–8, Block 3: Levels 9–12 When Natural mode is activated, the speed block containing the currently set speed is automatically selected. Within this block, the fan cycles between the associated speed levels every 5 seconds. The display continuously shows the speed that was set before Natural mode was activated.

Mode	Function																												
	In sleep mode, the speed behaviour depends on the previously set speed level: At levels 9–12, the device first operates at the previously set speed for 30 minutes, then switches to level 8 for 30 minutes and then permanently to level 4. At levels 5–8, the device first operates at the previously set speed for 30 minutes and then switches permanently to level 4. At levels 1–4, the device operates permanently at the previously set speed.																												
	The 'ECO' mode automatically adjusts the fan speed settings to the ambient temperature. This means that the warmer the ambient temperature, the higher the fan speed setting. If it gets cooler, the device reduces the speed setting accordingly. <table><tr><th>Temperature</th><th><18°C</th><th>18-20°C</th><th>20-22°C</th><th>22-24°C</th><th>24-26°C</th><th>26-28°C</th></tr><tr><th>Speed</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> <table><tr><th>Temperature</th><th>28-29°C</th><th>29-30°C</th><th>30-31°C</th><th>31-32°C</th><th>32-33°C</th><th>>33°C</th></tr><tr><th>Speed</th><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	Temperature	<18°C	18-20°C	20-22°C	22-24°C	24-26°C	26-28°C	Speed	1	2	3	4	5	6	Temperature	28-29°C	29-30°C	30-31°C	31-32°C	32-33°C	>33°C	Speed	7	8	9	10	11	12
Temperature	<18°C	18-20°C	20-22°C	22-24°C	24-26°C	26-28°C																							
Speed	1	2	3	4	5	6																							
Temperature	28-29°C	29-30°C	30-31°C	31-32°C	32-33°C	>33°C																							
Speed	7	8	9	10	11	12																							


6. Additional settings (app)

The device can connect to the internet via Wi-Fi and can also be controlled via an app.

Note: Please ensure that your phone is properly connected to a 2.4G network or a 2.4/5G hybrid network and activate Bluetooth. Pure 5G networks are unfortunately not supported.

1. Please download the '**Smart Life**' app from the App Store, install it, and register.
2. Press and hold the 'OSC' button for 3 seconds to enter Wi-Fi pairing mode; the Wi-Fi signal (📶) will start flashing on the display.


3. Open the 'Smart Life' app, click on the '+' button in the upper right corner and select 'Add Device'.




4. The default setting is to automatically search for devices. Tap on the fan to add it.



5. After adding the device and entering the Wi-Fi pairing module, 'Manual entry' will appear. Select 'Set up now' and allow the app to use your local network.
6. The app will automatically detect the network. Enter the Wi-Fi password and click 'Next'. Finally, click 'Done' in the top right corner to complete the pairing process.

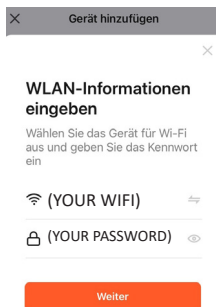

6.1 App settings

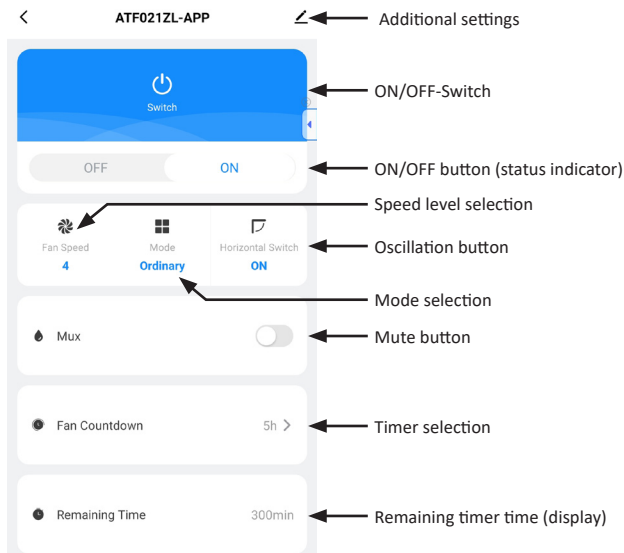


Switch the device on or off via the app

Tap the 'ON/OFF' button or the 'ON/OFF' switch in the app to switch the device on or off. The current operating status is indicated by the colour marking on the 'ON/OFF switch'.

Select speed level

Tap 'Fan Speed' to set the desired speed level. You can either select the level using the slider or fine-tune it using '-' and '+'. Then confirm your selection with 'Confirm'.

Mode selection

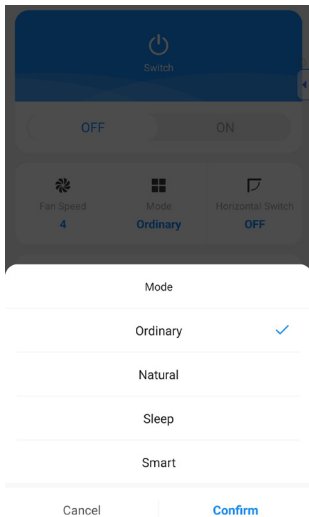


In this menu item, you can set the desired mode. Simply tap on the desired mode. The currently active mode is marked with a tick. Confirm with 'Confirm'.

Switch oscillation on or off


Tap 'Horizontal Switch' to turn horizontal oscillation on or off.

Switch signal tones on or off



Tap the mute button to turn the signal tones on or off.

Set timer (Countdown)

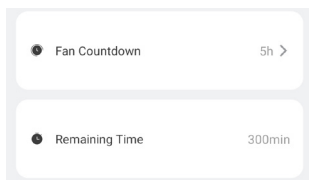

With “Fan Countdown”, you can set a switch-on or switch-off timer of up to 24 hours (the switch-on timer is only available in the app).

Swipe upwards to increase the time or downwards to decrease it.

The set timer duration is then displayed in the main menu directly next to “Fan Countdown”. The remaining time of an active switch-off timer then appears under “Remaining Time”.

7. Cleaning

Attention! Please unplug the power cord from the socket before you start cleaning!

Use a cloth slightly dampened with water for cleaning. Under no circumstances should the device be immersed in water for cleaning. This could result in electric shock or fire!

8. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the device to carry out repairs or modifications. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not water-proof, so please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures.

Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use. The device should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy.

Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee claims. The device may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications are subject to change without prior notice.

9. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Its components must be separated for recycling or disposal because toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to designated public collection points free of charge. Details are regulated by the respective state law.

The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging indicates these provisions. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

10. Information on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:

As the end user, the customer is legally obliged to return used batteries. They can return old batteries that the supplier stocks or has stocked as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meanings: Pb = battery contains more than 0.004% lead by weight, Cd = battery contains more than 0.002% cadmium by weight, Hg = battery contains more than 0.0005% mercury by weight.

Safety instructions for handling batteries

- Only use the specified battery type (e.g. alkaline AA) and ensure correct polarity (+/-) when inserting. Do not mix old and new batteries or different types. Replace all batteries at the same time.
- Batteries must not be recharged, short-circuited, dismantled or thrown into fire – risk of explosion! Do not use damaged or leaking batteries. If the device is not used for a long period of time, the batteries should be removed.
- Keep batteries out of the reach of children. Swallowed button cells can be life-threatening – seek medical attention immediately if you suspect this has happened.
- Used batteries do not belong in household waste. Please return them to suitable collection points or retailers.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect or improper use of batteries.

 The symbol of the crossed-out wheellie bin means that the battery must not be disposed of with household waste.



WEEE Directive: 2012/19/EU
WEEE Registration No.: DE 67896761

WD Plus GmbH hereby declares that device 308344 complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU. A complete declaration of conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, <https://model.ganzeinfach.de/308344>

Directive 206/2012 Ecodesign Performance			
Item	Symbol	Unit	Value
Maximum fan flow rate	F	m^3/min	17.7
Fan power input	P	W	28.5
Service value	SV	$(m^3/min)/W$	0.62
Standby power consumption	P_{SB}	W	0.29
Seasonal electricity consumption	Q	kWh/a	9.4
Fan sound power level	L_{wa}	$dB(A)$	57.5
Maximum air velocity	c	$meters/sec$	2.9
Measurement standard for Service Value	EN IEC 60879:2019		

Notes

Notes

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de



(DE) 0800 72 444 05

+49 511 / 13221 710

(UK) +49 511 / 13221 720

(FR) +49 511 / 13221 730

(IT) +49 511 / 13221 740

(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



brandson-equipment.de

WD Plus GmbH

Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.3