



BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -


BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

STAND-VENTILATOR
STANDING FAN

Mod.-Nr.: 308345

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	17

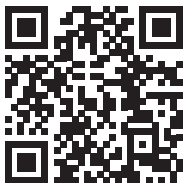

<https://model.ganzeinfach.de/308345>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie das Gerät nur für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der direkten Nähe von Wasserquellen wie Badewanne, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken auf.
- Benutzen Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls das Gerät feucht oder nass geworden ist. Achten Sie auf Ihre eigene Sicher-

heit und berühren Sie keine leitenden Materialien am Gerät.

- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (es darf auf keinen Fall in Flüssigkeit getaucht werden), scharfen Kanten oder großen Staubquellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizung) auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit es nicht umkippen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, zum Transport oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Lassen Sie den Ventilator nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der

Spannung, entsprechend der Geräte-
kennzeichnung

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.

- Lassen Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Folien, Karton oder Styropor) erreichbar liegen.
- Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie oder Plastikbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Schutzgitter.
- Der Lüfter sowie die Dreh-Steuerung und Schalter dürfen nicht blockiert werden!
- Es ist sicherzustellen, dass der Ventilator vor Entfernung der Schutzvorrichtung von der Netzversorgung getrennt wird
- Stecken Sie niemals Körperteile (z.B. Finger) oder Gegenstände durch das Schutzgitter.

- Achten Sie darauf, dass keine Haare in Reichweite des Schutzgitters gelangen, diese können durch den Luftstrom angesaugt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen oder den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem angefeuchteten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend mit einem sauberen trockenen Tuch ab,. Tauchen Sie das Gehäuse niemals zur Reinigung ins Wasser.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Ventilator
- Fernbedienung inkl. Batterien (1x 3V CR2025)
- Kurzanleitung

2. Technische Daten


Eingangsspannung	220-240 V AC 50Hz
Leistungsaufnahme	40W
Geräuschentwicklung	Arbeitsplatzbezogener Emissionswert $L_{pA} < 70$ dB(A)
Rotor-Durchmesser	ca. 23 cm
Oszillation	• Vertikal: ca. 90° ein-/ausschaltbar (5° nach unten + 85° nach oben) • Horizontal: 60°/90°/120°/OFF (3 Stufen)
Abmessungen	Breite ca. 31cm, Tiefe ca. 31cm, Höhe ca. 101 - 111cm (verstellbar)
Features	• 24 Geschwindigkeitsstufen • zuschaltbare Oszillation (horizontal+vertikal) • Timerfunktion (0-12 Stunden) • DC-Motor (Gleichstrommotor) • Geräuscharmer Betrieb

3. Funktionen

Der Brandson Standventilator sorgt mit seinem effizienten DC-Motor für eine gleichmäßige und kraftvolle Luftzirkulation – ideal für heiße Tage. Mit 24 Geschwindigkeitsstufen und einer separat zuschaltbaren automatischen Oszillationsfunktion für horizontale und vertikale Bewegung lässt sich der Luftstrom individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Im Vergleich zu herkömmlichen AC-Ventilatoren ermöglicht der Gleichstrommotor bei gleichem Luftdurchsatz bis zu 60 % Energieeinsparung. Die Eingangsspannung von 220–240 V AC wird dabei über ein internes Netzteil in die vom DC-Motor benötigte Gleichspannung umgewandelt.

4. Produktdetails


Montage

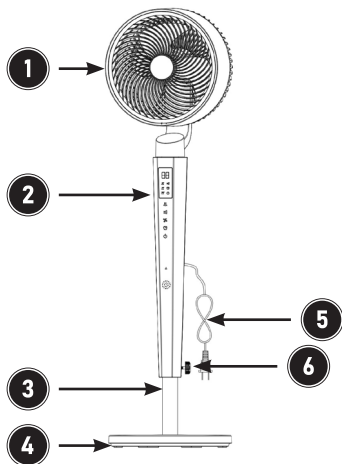

1	Motoreinheit
2	Bedienfeld + Display
3	Innenrohr
4	Standfuß
5	Netzkabel
6	Mutter zur Höhenverstellung

5. Montage

Nehmen Sie den Ventilator aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät sowie den in der Tabelle aufgeführten Lieferumfang. Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam, falls ein Teil fehlt oder beschädigt wurde.

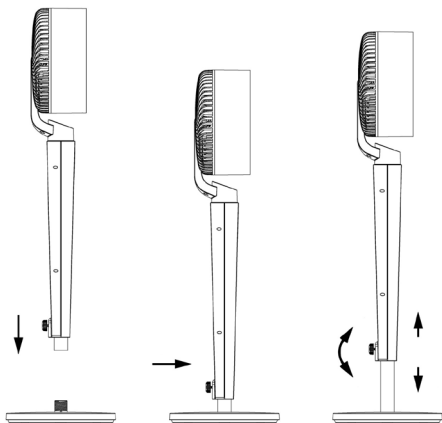

1. Richten Sie die Schraube aus und befestigen Sie das Lüftergehäuse am Standfuß, indem Sie es festschrauben.
2. Ziehen Sie die Schraube auf der Rückseite des Lüfters fest an.
3. Ziehen oder lösen Sie die Schraube, um die Höhe des Ventilators einzustellen.

6. Benutzung

Stellen Sie den Ventilator an einem geeigneten Standort auf und schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte 220–240 V AC-Steckdose an. Durch sanftes Kippen des Schutzkäfigs können Sie den Neigungswinkel manuell um bis zu 5° nach unten und 85° nach oben verändern. Wir empfehlen jedoch, die automatische Oszillation zu nutzen und diese bei Erreichen des gewünschten Neigungswinkels einfach zu deaktivieren.


Drücken Sie die „Oszillations“-Taste () am Bedienelement oder auf der Fernbedienung, um die horizontale Oszillation einzuschalten. Das Gerät besitzt 3 verschiedene Oszillations-Stufen (60°/90°/120°) die sich zyklisch durchschalten lassen. Wenn die Status-LED für die horizontale LED keine dieser Stufen anzeigt, ist die Oszillation ausgeschaltet.

Drücken Sie die „Oszillations“-Taste () am Bedienelement auf Fernbedienung mehrmals, um die vertikale Oszillation einzuschalten.

Der Ventilator besitzt 24 verschiedene Geschwindigkeitsstufen, die Sie mit den „Geschwindigkeitsstufen“-Tasten () auf der Fernbedienung, oder mithilfe der Geschwindigkeits-Leiste am Bedienelement ändern können. Die aktuelle Geschwindigkeitsstufe wird im Display angezeigt.


Achtung: Das Display schaltet sich im Betrieb nach einer Zeit von ca. 3 Minuten ohne Bedienung automatisch aus, und kann durch Drücken einer beliebigen Taste reaktiviert werden!

6.1 Bedienfeld (Display)

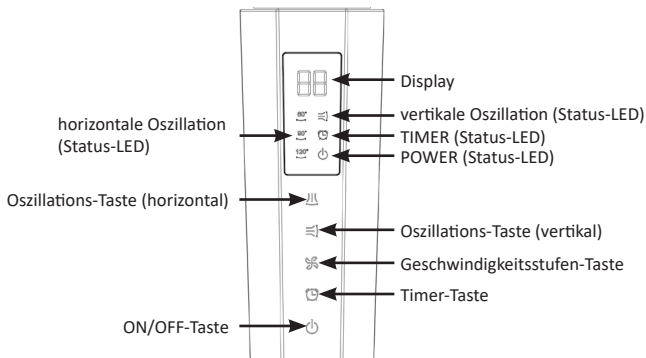

6.2 Tastenfunktionen

Taste	Funktion
 Geschwindigkeitsstufen-Taste (7)	Zwischen 24 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen umschalten
 Oszillations-Taste (12)	Oszillation 60°/90°/120°/OFF (horizontal)
 Oszillations-Taste (9)	Oszillation Ein / Aus (vertikal)
 Timer-Taste (11)	Timer einschalten (kurz drücken)
 ON/OFF-Taste (10)	Gerät Ein / Aus
 Display OFF-Taste (8)	Schaltet das Display Ein / Aus

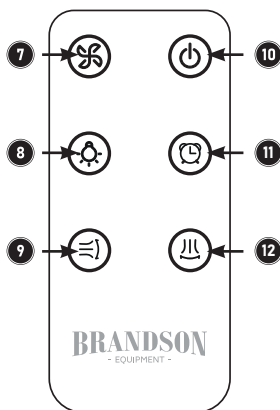

6.3 Timerfunktion

Der Ventilator bietet 12 verschiedene Timerstufen, die sich stündlich von 0 - 12 Stunden verstellen lassen. Drücken Sie hierfür die "Timer"-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld des Ventilators. Die aktuell ausgewählte Timerzeit wird im Display dargestellt. Zusätzlich leuchtet die Timer-Status-LED. Durch ein wiederholtes Drücken erhöhen Sie die Dauer des Timers. Stellen Sie die Timerzeit auf "0" um den Timer vorzeitig zu deaktivieren.

6.4 Lüfter-Steuerung

Der Ventilator bietet 24 verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Zum Einstellen verwenden Sie die Taste Geschwindigkeitsstufen-Taste **(7)** auf der Fernbedienung oder die Geschwindigkeitsstufen-Taste auf dem Bedienfeld des Ventilators. Die aktuell gewählte Geschwindigkeitsstufe wird im Display angezeigt.

6.5 Höheneinstellung

Um die Höhe des Ventilator einzustellen, lösen Sie zuerst etwas die Mutter zur Höhenverstellung **(6)**. Im Anschluss können Sie die Höhe des Ventilators einstellen, indem Sie unter das Bedienfeld **(2)** fassen und das Gerät etwas nach oben schieben. Sobald die gewünschte Höhe erreicht ist, schrauben Sie die Mutter zur Höhenverstellung **(6)** wieder fest.

Achtung! Schalten Sie das Gerät zur Höhenverstellung stets aus, und achten Sie darauf, das der Ventilator durch lösen der Höhenverstellung sich wieder schlagartig absenken kann, wenn das Gerät nicht oben, z.B. an der Motoreinheit **(1)** festgehalten wird.

6.6 Display ein- oder ausschalten

Sie haben die Möglichkeit den Display über die "Display OFF"-Taste **(8)** auf der Fernbedienung auszuschalten. Bei ausgeschaltetem Display, drücken Sie eine beliebige Taste um das Display einzuschalten.

7. Batterie der Fernbedienung austauschen

Sollte die Fernbedienung nach einiger Zeit nicht mehr wie gewünscht funktionieren, kann es möglich sein, dass die Batterie erschöpft ist. Tauschen Sie die Batterie in diesem Fall aus.

Öffnen Sie hierfür das Batteriefach der Fernbedienung auf der Unterseite. Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterie unbedingt auf die korrekte Polung der Kontakte.

8. Reinigung

Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen! Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Das Gerät darf auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser getaucht werden. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen!



Zusätzliche Hinweise

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Sollte dies der Fall sein, nehmen Sie es nicht in Betrieb. Das Gerät darf weder Feuchtigkeit, noch direktem Sonnenlicht oder Staub ausgesetzt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Werfen Sie es nicht ins Feuer, es besteht Explosionsgefahr. Stellen Sie vor der Verwendung des Produktes sicher, dass die zur Verfügung stehende Netzspannung mit der Betriebsspannung, die auf dem Typenschild angegeben ist, übereinstimmt. Das Produkt ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Dieses Gerät ist nur für den Innenraum geeignet.



Achtung!

Bewahren Sie die Batterien und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Schwache Batterien sollten schnellstmöglich ausgetauscht werden, um ein Auslaufen zu vermeiden! Verwenden Sie in keinem Fall neue und alte Batterie oder Batterien eines unterschiedlichen Typs gleichzeitig. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und schließen Sie diese nicht kurz. Laden Sie keinesfalls die Batterien auf und nehmen Sie diese bitte nicht auseinander. Es besteht Explosionsgefahr!

9. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um eigenständig Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie den Kontakt zu den Netzspannungen. Das Gerät ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei. Schließen Sie bitte das Produkt auch nicht kurz. Vergessen Sie außerdem nicht, den Netzstecker bei Nichtgebrauch oder Gewitter vollständig herauszuziehen.

Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen. Bitte verwenden Sie es daher ausschließlich im trockenen Bereich. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie unbedingt das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte.

Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in anderer Form beschädigt worden ist. Beachten Sie bitte auch die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der dieser Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

10. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

11. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie nur den vorgesehenen Batterietyp (z. B. Alkaline AA) und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/-). Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden – Explosionsgefahr! Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts sollten die Batterien entnommen werden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschluckte Knopfzellen können lebensgefährlich sein – bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe holen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie an geeigneten Sammelstellen oder im Handel zurück.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch falsche oder unsachgemäß verwendete Batterien.



Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308345 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, <https://downloads.ganzeinfach.de/>

Important safety instructions for this device

- Only use the appliance for private use and for its intended purpose. This product is not intended for commercial use. Do not use it outdoors and keep it away from heat and direct sunlight.
- Do not place the appliance in the direct vicinity of water sources such as bathtubs, showers, washbasins or swimming pools.
- Do not use the product with wet hands.
- Unplug the appliance immediately if it becomes damp or wet. Pay attention to your own safety and do not touch any conductive materials on the appliance.

- Protect the product from moisture (it must never be immersed in liquid), sharp edges or large sources of dust.
- Do not place the appliance directly next to heat sources (e.g. ovens or heaters).
- Choose a suitable base so that it cannot tip over.
- Disconnect the mains plug from the socket when not in use, during transport or for cleaning.
- Never leave the fan unattended and choose a location where animals or children cannot reach it.
- Only operate the appliance with the voltage corresponding to the appliance labelling

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- The appliance and its connecting cable must be kept away from children under the age of 8.

- For the safety of your children, do not leave any packaging parts (plastic bags, foil, cardboard or polystyrene) within reach.
- Do not allow small children to play with film or plastic bags. There is a risk of suffocation!
- Only operate the appliance with the protective grille closed.
- The fan as well as the rotary control and switches must not be blocked!
- Ensure that the fan is disconnected from the mains supply before removing the safety guard
- Never insert body parts (e.g. fingers) or objects through the protective grille.

- Make sure that no hair comes within reach of the protective grille, as this can be sucked in by the air flow.
- If the mains connection cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service centre or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- Allow the appliance to cool down before cleaning it or disconnecting the mains plug from the socket.
- Wipe the housing of the appliance with a damp cloth and then dry it with a clean, dry cloth. Never immerse the housing in water for cleaning.

Thank you for choosing a Brandson product. To ensure that you enjoy your purchase for a long time to come, please read the following quick start guide carefully. Before using the delivered goods, check that they are complete, fault-free and undamaged.

1. Scope of delivery

- Fan
- Remote control incl. batteries (1x 3V CR2025)
- Quick start guide

2. Technical specifications


Input voltage	220-240 V AC 50Hz
Power consumption	40W
Noise level	Workplace-related emission value $L_{pA} < 70$ dB(A)
Rotor diameter	approx. 23 cm
Oscillation	• Vertical: approx. 90° switchable on/off (5° down + 85° up) • Horizontal: 60°/90°/120°/OFF (3 levels)
Dimensions	Width approx. 31 cm, depth approx. 31 cm, height approx. 101–111 cm (adjustable)
Features	• 24 speed settings • Switchable oscillation (horizontal + vertical) • Timer function (0–12 hours) • DC motor (direct current motor) • Low-noise operation

3. Functions

The Brandson pedestal fan with its efficient DC motor ensures even and powerful air circulation – ideal for hot days. With 24 speed settings and a separately switchable automatic oscillation function for horizontal and vertical movement, the air flow can be individually adjusted to your needs. Compared to conventional AC fans, the DC motor enables energy savings of up to 60% with the same air flow. The input voltage of 220–240 V AC is converted into the DC voltage required by the DC motor via an internal power supply unit.

4. Product details


Assembly

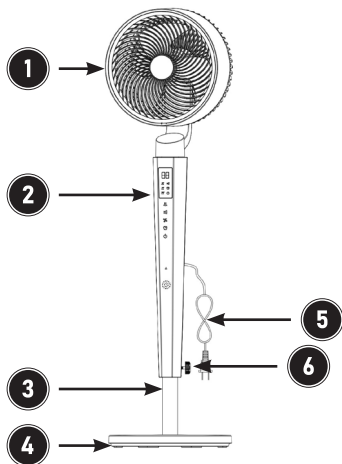

1	Motor unit
2	Control panel + display
3	Inner tube
4	Base
5	Power cable
6	Nut for height adjustment

5. Assembly

Remove the fan from the packaging and check the device and the scope of delivery listed in the table. Please contact our service team if any part is missing or has been damaged.

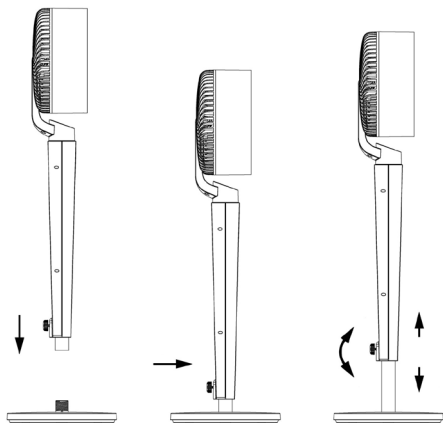

1. Align the screw and secure the fan housing to the base by tightening it.
2. Tighten the screw on the back of the fan.
3. Tighten or loosen the screw to adjust the height of the fan.

6. Use

Place the fan in a suitable location and connect the device to a properly installed 220–240 V AC power outlet.


By gently tilting the protective cage, you can manually adjust the angle of inclination by up to 5° downwards and 85° upwards. However, we recommend using the automatic oscillation function and simply deactivating it once the desired angle of inclination has been reached.

Press the 'Oscillation' button () on the control panel or remote control to activate horizontal oscillation. The device has 3 different oscillation levels (60°/90°/120°) which can be cycled through. If the status LED for the horizontal LED does not indicate any of these levels, oscillation is switched off. Press the 'Oscillation' button () on the remote control several times to activate vertical oscillation.

The fan has 24 different speed settings, which you can change using the 'speed settings' buttons () on the remote control or using the speed bar on the control panel. The current speed setting is shown on the display.


Attention: The display switches off automatically after approximately 3 minutes of inactivity during operation and can be reactivated by pressing any button!

6.1 Control panel (display)

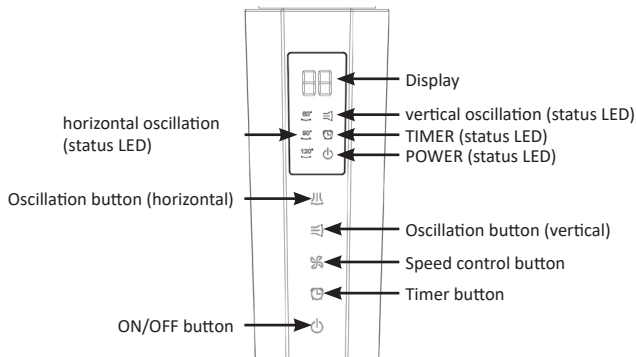

6.2 Button functions

Button	Function
 Speed control button (7)	Switch between 24 different speed settings
 Oscillation button (12)	Oscillation 60°/90°/120°/OFF (horizontal)
 Oscillation button (9)	Oscillation on/off (vertical)
 Timer button (11)	Switch on timer (press briefly)
 ON/OFF button (10)	Device on/off
 Display OFF button (8)	Turns the display on/off

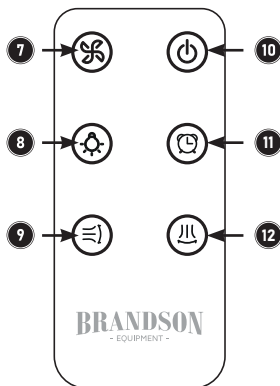

6.3 Timer function

The fan offers 12 different timer settings, which can be adjusted hourly from 0 to 12 hours. To do this, press the 'Timer' button on the remote control or on the fan's control panel. The currently selected timer time is shown on the display. In addition, the timer status LED lights up. Press the button repeatedly to increase the duration of the timer. Set the timer time to '0' to deactivate the timer prematurely.

6.4 Fan control

The fan offers 24 different speed settings.

To adjust the speed, use the speed button (7) on the remote control or the speed button on the fan's control panel. The currently selected speed setting is shown on the display.

6.5 Height adjustment

To adjust the height of the fan, first loosen the height adjustment nut (6) slightly. You can then adjust the height of the fan by reaching under the control panel (2) and pushing the unit upwards slightly. Once the desired height has been reached, tighten the height adjustment nut (6) again.

Attention! Always switch off the device before adjusting the height and ensure that the fan can be lowered abruptly by loosening the height adjustment if the device is not held at the top, e.g. on the motor unit (1).

6.6 Switch display on or off

You can switch off the display using the 'Display OFF' button (8) on the remote control. When the display is switched off, press any button to switch it back on.

7. Replace the battery in the remote control

If the remote control stops working properly after a while, the battery may be dead. In this case, replace the battery.

To do this, open the battery compartment on the underside of the remote control. When inserting the new battery, make sure that the contacts are correctly aligned.

8. Cleaning

Please unplug the power cord from the socket before cleaning! Use a cloth slightly dampened with water for cleaning. Under no circumstances should the device be immersed in water for cleaning. This could result in electric shock or fire!



Additional information

Before use, ensure that the device is not damaged. If this is the case, do not use it. The device must not be exposed to moisture, direct sunlight or dust. Do not immerse the device in water. Do not throw it into a fire, as there is a risk of explosion. Before using the product, ensure that the available mains voltage corresponds to the operating voltage specified on the type plate. The product is intended for private use only. This device is only suitable for indoor use.



Attention!

Keep the batteries and the device out of the reach of children. Batteries contain acids that are harmful to health. Weak batteries should be replaced as soon as possible to prevent leakage! Never use new and old batteries or batteries of different types at the same time. Never throw batteries into fire and do not short-circuit them. Do not recharge the batteries under any circumstances and do not take them apart. There is a risk of explosion!

9. Safety instructions and disclaimer

Please never attempt to open the device to carry out repairs or modifications yourself. Avoid contact with mains voltages. The device is only de-energised when the plug is disconnected. Please do not short-circuit the product. Also, do not forget to completely disconnect the mains plug when not in use or during thunderstorms.

The device is not approved for outdoor use. Therefore, please use it only in dry areas. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components.

Before use, check the device for any damage. The device should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please also observe national regulations and restrictions. Do not use the device for any purpose other than those described in this manual. This product is not a toy.

Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee claims. The device may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications are subject to change without prior notice.

10. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Its components must be separated for recycling or disposal because toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly. As a consumer, you are obliged under the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to designated public collection points free of charge. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging indicates these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

11. Information on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:

As the end user, the customer is legally obliged to return used batteries. They can return old batteries that the supplier stocks or has stocked as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meanings: Pb = battery contains more than 0.004% lead by weight, Cd = battery contains more than 0.002% cadmium by weight, Hg = battery contains more than 0.0005% mercury by weight.

Safety instructions for handling batteries

- Only use the specified battery type (e.g. alkaline AA) and ensure correct polarity (+/-) when inserting. Do not mix old and new batteries or different types. Replace all batteries at the same time.
- Batteries must not be recharged, short-circuited, dismantled or thrown into fire – risk of explosion! Do not use damaged or leaking batteries. If the device is not used for a long period of time, the batteries should be removed.
- Keep batteries out of the reach of children. Swallowed button cells can be life-threatening – seek medical attention immediately if you suspect this has happened.
- Used batteries do not belong in household waste. Please return them to suitable collection points or retailers.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect or improper use of batteries.



The symbol of the crossed-out wheellie bin means that the battery must not be disposed of with household waste.



WEEE Directive: 2012/19/EU

WEEE Registration No.: DE 67896761

WD Plus GmbH hereby declares that device 308345 complies with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive. A full declaration of conformity is available from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, <https://downloads.ganzeinfach.de/>

Directive 206/2012 Ecodesign Performance			
Item	Symbol	Unit	Value
Maximum fan flow rate	F	m^3/min	24.93
Fan power input	P	W	26.4
Service value	SV	$(m^3/min)/W$	0.94
Standby power consumption	P_{SB}	W	0.439
Seasonal electricity consumption	Q	kWh/a	8.940
Fan sound power level	L_{wa}	$dB(A)$	62.8
Maximum air velocity	c	$meters/sec$	4.828
Measurement standard for Service Value	EN IEC 60879:2019		

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de



(DE) 0800 72 444 05

+49 511 / 13221 710

(UK) +49 511 / 13221 720

(FR) +49 511 / 13221 730

(IT) +49 511 / 13221 740

(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



brandson-equipment.de

WD Plus GmbH

Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.0