arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

EISWÜRFELMASCHINE

Mod.-Nr.:

308379

Inhaltsverzeichnis

1. Deutsch 3

2. English 21

https://model.ganzeinfach.de/308379

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

⚠ Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie es nicht im Freien und halten Sie das Gerät vor Hitzequellen (z.B. Elektroherd) und direkter Sonneneinstrahlung fern. Stellen Sie das Produkt nicht in der direkten Nähe von Wasserquellen (z.B. Waschbecken) auf.
- Benutzen Sie die Eiswürfelmaschine nicht mit feuchten Händen.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.

- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Gerät entsprechend der Spannung, die auf der Gerätekennzeichnung ersichtlich ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultie-

renden Gefahren verstehen.

- Die Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern fern, die unter 8 Jahre alt sind.
- Zur Sicherheit bitte keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen. Es besteht Erstickungsgefahr!
- WARNUNG: Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit Trinkwasser ohne Zusätze auf.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht oder Anleitung zur Benutzung das Gerät verwenden oder reinigen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Herstellung von Eiswürfeln aus Trinkwasser geeignet! Jeglicher nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu Sachschäden und Personenschäden führen!
- Der Wasserstand darf nicht die Maximal-Markierung übersteigen!

- WARNUNG: Beschädigen Sie in keinem Fall den Kühlmittelkreislauf.
- Blockieren oder verschließen Sie die Lüftungsöffnungen des Gerätes nicht.
- Platzieren Sie das Gerät nach dem Transport und vor der Erstbetriebnahme an dem Wunschort und lassen Sie es bitte eine Zeit von 2 Stunden ausgeschaltet, damit sich das Kühlmittel an korrekter Stelle absenken kann. Sollten Sie sich nicht daran halten, kann der Kompressor beschädigt werden.
- Das Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche vorgesehen wie zum Beispiel:

- in Personalküchen von Läden, Büros und anderen Arbeitsbereichen
- in der Landwirtschaft, von Gästen in Hotels, Motels oder anderen Unterkünften
- in Frühstückspensionen
- im Catering und ähnlichen Großhandelsanwendungen.
- Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen, da es entzündliche Treibgase und Kühlmittel verwendet.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.
- Das für dieses Gerät verwendete Isolationstreibmittel ist entflammbar.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung zu vermeiden, müssen Sie dieses Gerät ordnungsgemäß entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen und die sachgemäße Handhabung des brennbaren Isolationstreibmittels zu gewährleisten. Sie sollten dieses Gerät nur durch Abgabe bei einer öffentlichen Sammelstelle entsorgen. Kontaktieren Sie bitte Ihre Gemeindeverwaltung oder die nächste Sammelstelle für ausführliche Hinweise zur korrekten Entsorgung dieses Gerätes.

- WARNUNG: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse bzw. in der Einbaukonstruktion frei von Hindernissen.
- WARNUNG: Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
- WARNUNG: Verwenden Sie in den Lebensmittelfächern dieses Geräts keine elektrischen Geräte, es sei denn, sie wurden vom Hersteller empfohlen.
- Keine brennbaren Gegenständen wie Aerosol-Sprays mit entflammbarem Treibgas im Gerät aufbewahren.

- WARNUNG: Brandgefahr! Entzündliches Material!
- WARNUNG: Stellen Sie beim Aufstellen des Gerätes sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- WARNUNG: Stellen Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile an der Geräterückseite auf.
- Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:
- Das Öffnen der Tür für eine lange Zeit kann eine erhebliche Erhöhung der Temperatur in den Fächern des Gerätes verursachen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmit-

teln und zugänglichen Entwässerungssystemen in Berührung kommen können.

- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden.
- Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.
- Wenn das Kühlgerät nicht benutzt wird, schalten Sie es aus. Danach abtauen, reinigen, trocknen und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät. zu vermeiden.



Warnung! Brandgefahr! Entzündliches Material!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.


1. Lieferumfang


- Eiswürfelmaschine
- Eiswürfelschaufel
- Kurzanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	110 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,3W
Wasser-Füllmenge	max. ca. 1,1 L
Tägliche Produktion	ca. 12kg
Kühlmittel	R600a/16g
Klimatyp	SN/N/ST
Sicherheitsstufe	I
Eigenschaften	• Automatische Abschaltung • Automatische Warnung bei Wasserknappheit


3. Produkt-Details

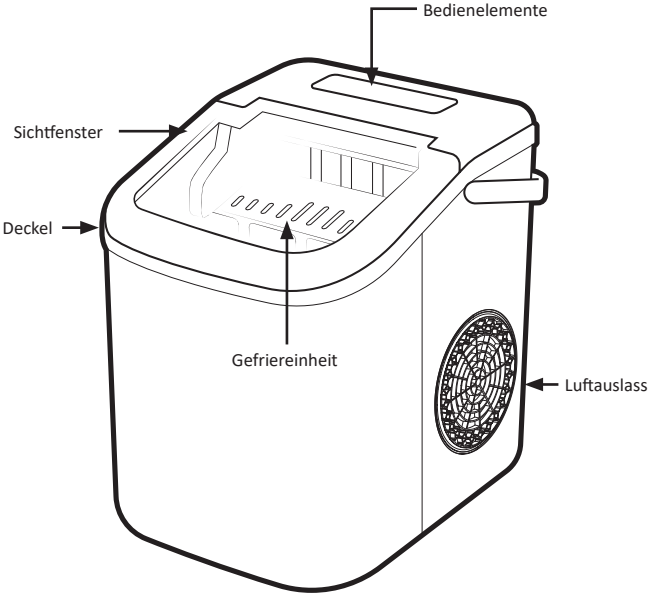



Wasserauslass
(befindet sich auf der
Unterseite des Gerätes)

Bedienelemente

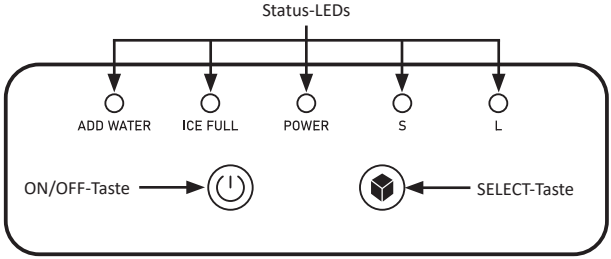

Status-LEDs

LED	Bedeutung
S	Eiswürfelgröße “Small” (klein)
L	Eiswürfelgröße “Large” (groß)
POWER	Das Gerät ist eingeschaltet
ADD WATER	Leuchtet auf, wenn der Wassertank leer ist
ICE FULL	Leuchtet auf, wenn der Eis-Auffangbehälter voll ist

5. Erst-Inbetriebnahme

Kontrollieren Sie bei Erstinbetriebnahme des Gerätes nochmals die Unversehrtheit des Produkts bzw. der Bauteile sowie die Funktion. Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und schließen Sie es an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an.

Wischen Sie die Oberfläche des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Um eventuelle Herstellungsrückstände zu beseitigen, wischen Sie den Wasserbehälter vor dem ersten Gebrauch einmal gründlich aus.

Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und prüfen Sie es vor jeder Benutzung auf eventuelle Beschädigungen und korrekten Zusammenbau.

6. Benutzung

Eiswürfelherstellung

- Öffnen Sie den Deckel des Gerätes und nehmen Sie den Eis-Auffangbehälter heraus.
- Füllen Sie die Eiswürfelmaschine nun mit Wasser. Achten Sie darauf, dass Sie die Maximal-Markierung nicht überschreiten. Verwenden Sie ausschließlich Trinkwasser ohne Zusatzstoffe für die Eiswürfelproduktion.

Hinweis: Verwenden Sie Wasser mit möglichst einer Temperatur von 8°C bis 25°C.

Setzen Sie anschließend den Eis-Auffangbehälter wieder ein und schließen Sie den Deckel des Gerätes.

- Drücken Sie danach die "ON/OFF"-Taste, um das Gerät zu starten. Ein Gefriervorgang dauert ungefähr zwischen 7 und 15 Minuten.

Hinweis: Aufgrund des sehr schnellen Gefriervorgangs kann es passieren, dass die Eiswürfel etwas milchig aussehen. Die im Wasser eingefangene Luft kann in die Eiswürfel gelangen. Die Luft hat jedoch keinen Einfluss auf die Qualität der Eiswürfel.

- Mithilfe der „SELECT"-Taste können Sie die gewünschte Eiswürfelgröße wählen. Die Status-LEDs „S" (small/klein) und „L" (large/groß) zeigen die aktuell eingestellte Eiswürfelgröße an.

Das Gerät pausiert automatisch, sobald der Auffangbehälter voll ist (die LED "ICE FULL" leuchtet). Der Vorgang wird, sofern genug Eiswürfel entnommen, oder geschmolzen sind, fortgesetzt. Die Eiswürfelmaschine unterbricht den Betrieb, wenn das Wasser im Wassertank leer ist. Die LED "ADD WATER" leuchtet dann. Sie können das Gerät manuell stoppen, indem Sie die "ON/OFF"-Taste drücken. Die LED "ON/OFF" wechselt dann permanent von leuchtend in blinkend.

7. Reinigung und Pflege

Um einen frischen Geschmack zu bewahren, empfehlen wir die Eiswürfelmaschine bei regelmäßigem Gebrauch, wöchentlich einmal zu reinigen. Ziehen Sie den Stecker vor der Reinigung.

- Stoppen Sie den Eisherstellungszyklus durch Drücken der „ON/OFF"-Taste. Ziehen Sie anschließend den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur erwärmen.

- Sollte sich Restwasser in der Gefriereinheit befinden, drücken Sie die Eisschale vorsichtig zurück, sodass das gesamte Wasser in den Wasserbehälter zurück fließt.
- Um überschüssiges Wasser abzulassen, stellen Sie das Gerät mit der Vorderseite auf eine Kante und platzieren Sie z.B. einen Eimer darunter, oder positionieren Sie das Gerät über dem Spülbecken. Ziehen Sie nun auf der Unterseite des Gerätes den Ablass-Stopfen heraus. **Achtung!** Bitte beachten Sie: Sobald der Stopfen gezogen ist, läuft Wasser aus dem Wasserbehälter heraus!
- Entfernen Sie den Eis-Auffangbehälter.
- Reinigen Sie das Innere des Gerätes mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und Essig getränkt ist. Spülen Sie es dann mit sauberem Wasser ab und lassen Sie es anschließend vollständig abtrocknen.
- Setzen Sie den Ablass-Stopfen wieder in die richtige Position. Waschen Sie den Eis-Auffangbehälter in warmer Seifenlauge. Spülen und trocknen Sie diesen danach.
- Reinigen Sie die Außenseite des Gerätes mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Geschirrspülmittel.

Hinweis: Verwenden Sie zur Reinigung keine organischen Lösungsmittel, kochendes Wasser, Reinigungsmittel, starke Säuren und Laugen etc.

- Bitte leeren Sie den Wassertank und trocknen Sie ihn zur Lagerung, wenn der Eisbereiter längere Zeit nicht benutzt wird.

8. Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Behebung
“ADD WATER”-LED leuchtet	• Niedriger Wasserstand • Sensor ist blockiert • Pumpe ist defekt	• Wassertank auffüllen • Sensor reinigen • Setzen Sie sich mit unserem Kundenservice in Kontakt
“ICE FULL”-LED leuchtet	• Eis-Auffangbehälter ist voll und die Lichtschranke ist blockiert • Lichtschranke ist defekt	• Leeren Sie den Auffangbehälter • Überprüfen Sie die Lichtschranke
Eis klebt zusammen	• Wassertemperatur zu niedrig	• Füllen Sie den Wassertank mit Wasser mit einer Temperatur zwischen 8°C und 25°C
Der Herstellungsprozess scheint gebräuchlich, jedoch wird kein Eis produziert	• Wassertemperatur zu hoch • Umgebungstemperatur zu hoch • Kühlsystem defekt	• Füllen Sie den Wassertank mit Wasser mit einer Temperatur zwischen 8°C und 25°C • Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 32°C betreiben • Setzen Sie sich mit unserem Kundenservice in Kontakt

Fehler	Ursache	Behebung
Die Wasserpumpe funktioniert nicht oder macht Geräusche	• Die Wasserpumpe ist beschädigt. • Das Gerät wurde lange Zeit nicht gereinigt, was zur Bildung einer schleimigen Substanz am Wassereinlass der Wasserpumpe geführt hat, so dass die Wasserförderung nicht reibungslos funktioniert. In der Wasserleitung befindet sich Luft, so dass beim Pumpen von Wasser Resonanzgeräusche entstehen	• Wenden Sie sich an den Kundendienst. • Das Gerät sollte in ein bis zwei Wochen gereinigt werden, wobei bei Bedarf einige neutrale Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel und Seifenwasser usw.) zugegeben werden können



ACHTUNG!

9. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um eigenständig Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie den Kontakt zu den Netzspannungen. Das Gerät ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei. Schließen Sie bitte das Produkt auch nicht kurz. Vergessen Sie außerdem nicht, den Netzstecker bei Nichtgebrauch oder Gewitter vollständig herauszuziehen. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen. Bitte verwenden Sie es ausschließlich im trockenen Bereich. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie unbedingt das Gerät von hohen Außentemperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in anderer Form beschädigt worden ist. Kontaktieren Sie in diesem Fall unseren Kundenservice.

Beachten Sie bitte auch die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der dieser Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Benutzen Sie das Gerät nur mit der mitgelieferte Bodenplatte. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

10. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308379 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

⚠ Important safety guidelines for this appliance

- This appliance is meant exclusively for personal use and for the intended purpose. This appliance is not intended for commercial use.
- Do not use the appliance outdoors and keep it away from heat sources (e.g., electric stove) and direct sunlight. Please do not keep the product close to water sources (e.g., washbasin).
- Do not use the ice cube maker with wet hands.
- Keep it on an suitable surface so that it does not tip over.
- Disconnect the power plug from the mains socket when the device is not being used or for cleaning.

- Operate the appliance only with the voltage indicated on the appliance label.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be operated by children from 8 years of age and above, as well as by people with reduced physical, sensory or mental capacities or who lack knowledge or experience, if they have been supervised or instructed regarding safe use of the appliance, and understand the resultant dangers.
- Cleaning and user maintenance should not be carried out by children, unless they are older than 8 years old and are supervised.

- Keep the appliance and the cable out of the reach of children aged less than 8 years.
- In the interest of child safety, please do not leave any packaging material (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) lying around. Danger of suffocation!
- WARNING: Fill the water tank only with drinking water without any additives.
- Do not move the appliance when it is being operated.
- If the mains power cable of this appliance is damaged, it should be replaced by the manufacturer, his after-sales service personnel or by an equally qualified person, so as to prevent any risk.

- Children should use or clean the appliance only under supervision or guidance.
- This appliance is designed exclusively for making ice cubes using drinking water! Any improper use can result in property damage and physical injury!
- The water level should not exceed the maximum mark!
- WARNING: Do not damage the coolant circuit.
- Do not block or close the ventilation openings of the appliance.
- After transporting and before using it for the first time, switch off the appliance and place it at the desired location and leave it for 2 hours so that the coolant can

sink down to the correct place. The compressor can be damaged if you do not do this.

- The appliance is intended for household and similar applications such as:
- in staff kitchens in shops, offices and other workplaces
- in farm houses, by guests in hotels, motels and other accommodation.
- in bed and breakfast hotels
- in catering and similar wholesale applications.
- At the end of its service life, dispose of the unit in accordance with local regulations, as it uses flammable propellants and coolants.

- Children aged 3 to 8 years may load and unload refrigeration appliances
- The insulation blowing agent used for this device is flammable. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please dispose of this device properly to ensure the sustainable reuse of raw materials and the proper handling of flammable insulating blowing agents. You should only dispose of this device by handing it in at a public collection point. Please contact your local authority or the nearest collection point for detailed instructions on the correct disposal of this device.

- WARNING: Keep the ventilation openings in the device housing or in the built-in construction free of obstacles.
- WARNING: Do not use mechanical devices or other means other than those recommended by the manufacturer to speed up the defrosting process.
- WARNING: Do not use electrical appliances in the food compartments of this appliance unless recommended by the manufacturer.
- Do not store flammable objects such as aerosol sprays containing flammable propellant gas inside the appliance.
- WARNING: Fire hazard! Flammable material!

- WARNING: When setting up the unit, make sure that the power cord is not pinched or damaged.
- WARNING: Do not place multiple power outlets or portable power supplies on the rear panel of the unit.
- To avoid contamination of food, please observe the following:
- Opening the door for a long time can cause a significant increase in the temperature in the compartments of the unit.
- Regularly clean the surfaces that may come into contact with food and accessible drainage systems.
- Clean the water tanks if they have not been used for 48 hours. Rinse the water system connected to a water supply if no water

has been drawn for 5 days.

- If the cooling unit remains empty for a longer period of time, switch off the unit, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent the formation of mold in the unit.
- Clean the water tanks if they have not been used for 48 hours.
- Rinse the water system connected to a water supply if no water has been drawn for 5 days.
- When the cooling device is not in use, switch it off. Then defrost, clean, dry and leave the door open to prevent the formation of mould in the device.



Warning! Fire hazard!
Flammable material!

Thank you for choosing an Arendo product. To ensure that you enjoy your purchase for a long time to come, please read the following quick start guide carefully. Before using the delivered goods, check that they are complete, fault-free and undamaged.


1. Scope of delivery


- Ice cube machine
- Ice cube scoop
- Quick guide

2. Technical specifications

Power supply	220-240 V AC, 50 Hz
Power consumption	110 W
Power consumption when switched off	0,3W
Water capacity	max. ca. 1,1 L
Daily production	ca. 12kg
Coolant	R600a/16g
Climate type	SN/N/ST
Safety level	I
Features	• Automatic switch-off • Automatic warning in case of water shortage


3. Product details

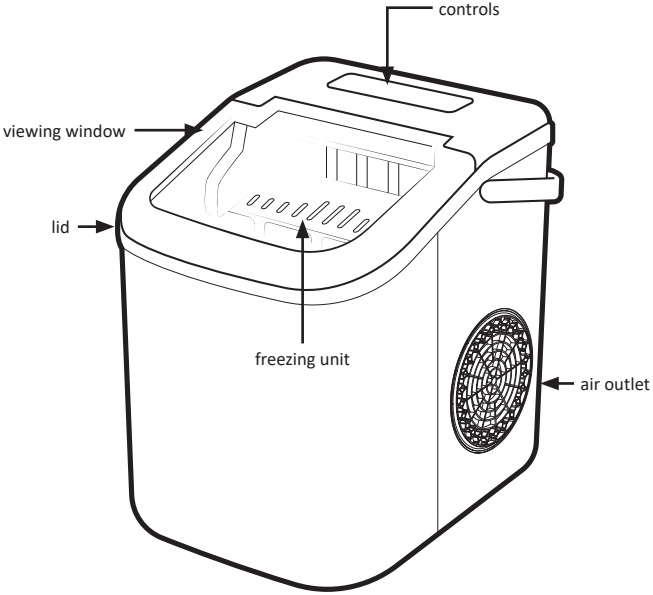



Water outlet
(located on the
underside of the
appliance)

Controls

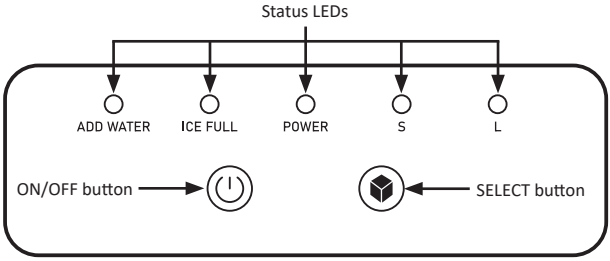

Status-LEDs

LED	Description
S	Ice cube size ‘Small’
L	Ice cube size ‘Large’
POWER	The appliance is switched on
ADD WATER	Lights up when the water tank is empty
ICE FULL	Lights up when the ice cube tray is full

5. Initial commissioning

When using the device for the first time, check once again that the product and its components are intact and that it is functioning properly. Remove the device from its packaging and connect it to a properly installed earthed socket.

Wipe the surface of the appliance with a slightly damp cloth. To remove any manufacturing residues, wipe the water tank thoroughly before using it for the first time.

Never operate the device unattended and check it for damage and correct assembly before each use.

6. Usage

Ice cube production

- Open the lid of the appliance and remove the ice collection container.
- Now fill the ice cube machine with water. Make sure you do not exceed the maximum mark. Only use drinking water without additives for ice cube production.

Note: Use water with a temperature of 8°C to 25°C if possible.

Then reinsert the ice collection container and close the lid of the appliance.

- Then press the 'ON/OFF' button to start the device. The freezing process takes approximately 7 to 15 minutes.

Note: Due to the very fast freezing process, the ice cubes may appear slightly milky. Air trapped in the water may enter the ice cubes. However, the air does not affect the quality of the ice cubes.

- *You can select the desired ice cube size using the 'SELECT' button. The status LEDs "S" (small) and 'L' (large) indicate the currently set ice cube size.*

The appliance pauses automatically as soon as the collection container is full (the 'ICE FULL' LED lights up). The process continues once enough ice cubes have been removed or melted. The ice cube machine stops operating when the water in the water tank is empty. The 'ADD WATER' LED will then light up. You can stop the device manually by pressing the 'ON/OFF' button. The 'ON/OFF' LED will then change from steady to flashing.

7. Cleaning and care

To maintain a fresh taste, we recommend cleaning the ice cube machine once a week if used regularly. Unplug the machine before cleaning.

- Stop the ice-making cycle by pressing the 'ON/OFF' button. Then unplug the appliance from the mains and allow it to warm up to room temperature.
- If there is any residual water in the freezer unit, carefully push the ice tray back so that all the water flows back into the water container.

- To drain excess water, place the device on its front edge and place a bucket underneath it, for example, or position the device over the sink. Now pull out the drain plug on the underside of the device. Caution! Please note: Once the plug is pulled out, water will run out of the water container!
- Remove the ice collection container.
- Clean the inside of the appliance with a soft cloth soaked in warm water and vinegar. Then rinse it with clean water and allow it to dry completely.
- Put the drain plug back in the correct position. Wash the ice collection container in warm soapy water. Then rinse and dry it.
- Clean the outside of the appliance with a soft, damp cloth. Use a mild washing-up liquid if necessary.

Note: Do not use organic solvents, boiling water, cleaning agents, strong acids and alkalis, etc. for cleaning.

- Please empty the water tank and dry it for storage if the ice maker will not be used for a long period of time.

8. Troubleshooting

Error	Cause	Solution
“ADD WATER” LED illuminates	• Low water level • Sensor is blocked • Pump is defective	• Fill up the water tank • Clean the sensor • Get in touch with our customer service team
“ICE FULL” LED illuminates	• Ice collection container is full and the light barrier is blocked • Light barrier is defective	• Empty the collection container • Check the light barrier
Ice sticks together	• Water temperature too low	• Fill the water tank with water at a temperature between 8°C and 25°C.
The manufacturing process appears to be standard, but no ice is being produced.	• Water temperature too high • Ambient temperature too high • Cooling system defective	• Fill the water tank with water at a temperature between 8°C and 25°C. • Ensure that you only operate the device at an ambient temperature between 10°C and 32°C. • Please contact our customer service team.

Error	Cause	Solution
The water pump is not working or is making noise	• The water pump is damaged. • The device has not been cleaned for a long time, which has led to the formation of a slimy substance at the water inlet of the water pump, preventing the water from flowing smoothly. There is air in the water pipe, causing resonance noises when pumping water.	• Please contact customer service. • The device should be cleaned in one to two weeks, adding some neutral cleaning agents (e.g. washing-up liquid and soapy water, etc.) if necessary.



ATTENTION!

9. Safety instructions and disclaimer

Please never attempt to open the device to carry out repairs or modifications yourself. Avoid contact with mains voltages. The device is only de-energised when the plug is disconnected. Please do not short-circuit the product. Also, do not forget to completely disconnect the mains plug when not in use or during thunderstorms. The device is not approved for outdoor use. Please use it only in dry areas. Protect it from high humidity, water and snow. Be sure to keep the device away from high outdoor temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for any damage before use. The device should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. In this case, please contact our customer service.

Please also observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in this manual. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Only use the device with the base plate supplied. Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will void the warranty or guarantee claims. The device may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications are subject to change without prior notice.

10. Disposal instructions


According to the European WEEE Directive, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Its components must be separated for recycling or disposal because toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly. As a consumer, you are obliged under the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to designated public collection points free of charge. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging indicates these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.

WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE registration number: DE 67896761

WD Plus GmbH hereby declares that device 308379 complies with the essential requirements and other relevant provisions. A full declaration of conformity is available from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany.

Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C
Ambient temperature	+ 0-3°C until 35-40°C

Electric Diagram

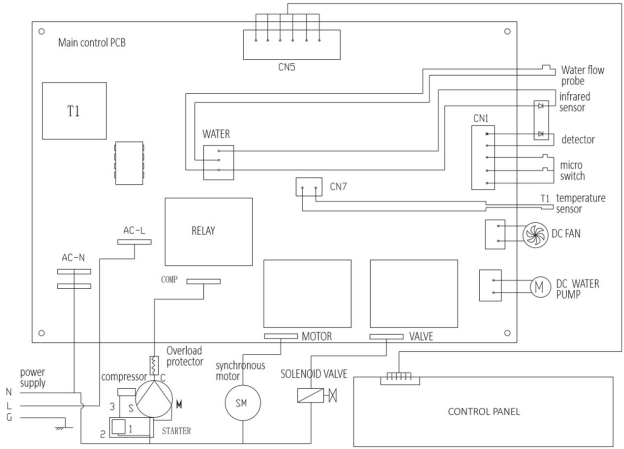

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE

V1.3