



BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

WETTERSTATION
WEATHERSTATION

Mod.-Nr.: 308396

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	20



<https://model.ganzeinfach.de/308396>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Wetterstation + Außensensor
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	• Haupteinheit: 1x DC 5V, 1,2A Hohlsteckernetzteil (3,5 mm/1,35 mm) / Polung:  (alternativ als Backup-Spannungsversorgung: 3x 1,5V AA Batterien) • Sensor: 2x 1,5V AAA Batterie
Temperaturbereich	-9,9°C bis 50°C
Toleranzbereich	+/-1°C
Sendeleistung (EIRP)	• Wetterstation: 16,81 dBm • Sensor: - 11,95 dBm
Frequenzbereich	• Wetterstation: 2412-2472 MHz • Sensor: 433,92MHz
Luftfeuchtigkeit	1%-99%
Schutzart Außensensor	IPX4
Features	• Alarm-Funktion (Wecker) • Innen- und Außentemperatur • Luftfeuchtigkeitsanzeige • Wettervorhersage-Piktogramm • Schlummer-Funktion • 12/24-Stundenanzeige • APP-Unterstützung

Hinweis: Die WLAN-Verbindung verbraucht viel Batterieleistung. Bitte verwenden Sie das Netzteil, die Batterien dienen nur als Notstromversorgung der Haupteinheit.



3. Zusätzliche Hinweise zu diesem Gerät

Kontrollieren Sie bei Erstinbetriebnahme des Gerätes nochmals die Unversehrtheit des Produkts bzw. der Bauteile sowie die Funktion. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Setzen Sie die Basisstation keiner Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus. Der Außensensor ist spritzwassergeschützt und sollte nicht dauerhaftem und direktem Regen ausgesetzt werden. Ein idealer Standort wäre also Überdacht und im Schatten.

Stellen Sie vor der Verwendung des Produktes sicher, dass die zur Verfügung stehende Netzspannung mit der Betriebsspannung, die auf dem Typenschild angegeben ist, übereinstimmt.

Stellen Sie vor der Verwendung des Produktes sicher, dass keine Kabel beschädigt sind.

Das Gerät muss in eine leicht zugängliche Steckdose angeschlossen werden, sodass es im Falle eines Notfalls herausgezogen werden kann.

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit dem mitgelieferten Netzadapter geeignet.

Es ist nicht für medizinische Zwecke oder zur öffentlichen Information geeignet und nur für den privaten Gebrauch bestimmt.




Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien


- Verwenden Sie nur den vorgesehenen Batterietyp (z. B. Alkaline AA) und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/-). Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden – Explosionsgefahr! Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts sollten die Batterien entnommen werden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschluckte Knopfzellen können lebensgefährlich sein – bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe holen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie an geeigneten Sammelstellen oder im Handel zurück.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch falsche oder unsachgemäß verwendete Batterien.

4. Produkt-Details


Bedienelemente

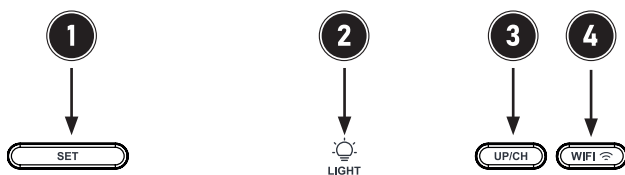

Nr.	Taste
1	"SET"-Taste
2	"SNOOZE/LIGHT"-Taste
3	"UP/CH"-Taste
4	"WIFI"-Taste

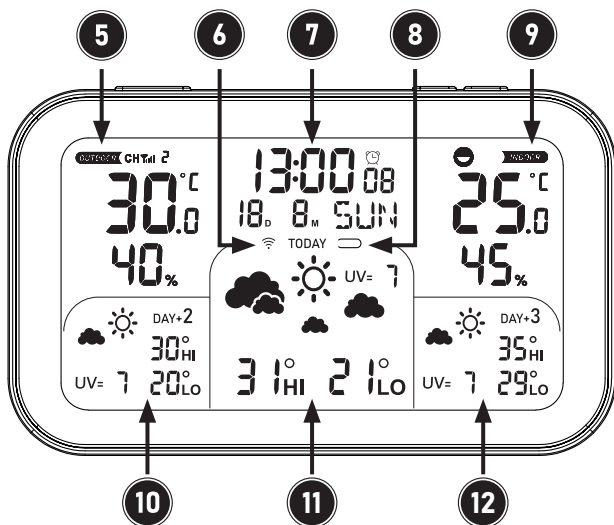

Nr.	Taste
5	Außentemperatur-Display (Außentemperatur / Luftfeuchtigkeit)
6	WIFI-Symbol
7	Uhrzeit / Datum / Alarmzeit
8	Batterie-Symbol
9	Innentemperatur-Display (Innentemperatur / Luftfeuchtigkeit)
10	Wettervorhersage Morgen
11	Wettervorhersage Heute
12	Wettervorhersage Übermorgen

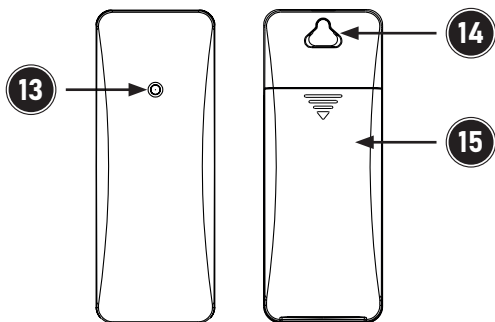

Nr.	Taste
13	Status-LED
14	Halterung für Wandmontage
15	Batteriefach

5. Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Öffnen Sie das Batteriefach des Außensensors und legen Sie 2x 1,5V AAA Batterien hinein. Anschließend öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Haupteinheit und legen Sie 3x 1,5V AA Batterien ein. Für den regulären Betrieb mit WiFi, verwenden Sie das mitgelieferte 5V / 1,2A Hohlsteckernetzteil. Stecken Sie hierzu das Netzteil in eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose und verbinden Sie dieses mit dem Hohlsteckeranschluss der Haupteinheit.



Hinweis: Die WLAN-Verbindung verbraucht viel Batterieleistung. Bitte verwenden Sie das Netzteil, die Batterien dienen nur als Notstromversorgung der Haupteinheit.

Anschließend versucht sich die Wetterstation mit dem Außensensor zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte in Reichweite zueinander sind. Im "Außentemperatur-Display" der Haupteinheit blinkt das Verbindungssymbol "Y" auf. Wählen

Sie anschließend im Batteriefach des Außensensors über den Kanal-Wahlschalter den gewünschten Kanal aus. Wenn die Haupteinheit innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung zu dem Außensensor herstellen kann, wird die Suche eingestellt. Das Verbindungssymbol hört auf zu blinken und die Temperaturanzeige zeigt “-._°C” und “-._%” im Display an.

In den meisten Fällen kann die Verbindung aufgrund bestimmter Faktoren nicht hergestellt werden, wie z.B. verstärkte Wände oder eine zu hohe Entfernung des Sensors und der Haupteinheit. Positionieren Sie in diesem Fall den Sensor und die Haupteinheit näher beieinander. Um die Erkennung neuzustarten, drücken und halten Sie die “UP/CH”-Taste auf der Oberseite der Haupteinheit für ca. 3 Sekunden, bis das Verbindungssymbol im Display blinkt.

6. Zeit-Signal

Das Zeit-Signal wird von der Wetterstation empfangen, wenn Sie die Wetterstation über die App mit dem Internet verbinden.

Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Zeit manuell zu setzen. Dazu finden Sie im Abschnitt **“Grundeinstellungen”** mehr.

7. Anzeige

Uhrzeitanzeige:




Die Zeit kann entweder in der 12- oder 24-Stundenanzeige angezeigt werden.

Datum und Tag:



Die Wetterstation verfügt über eine Datums- und Wochentags-Anzeige. Im linken Abschnitt wird das Datum und im rechten Abschnitt der Wochentag angezeigt.

Wettervorhersage:

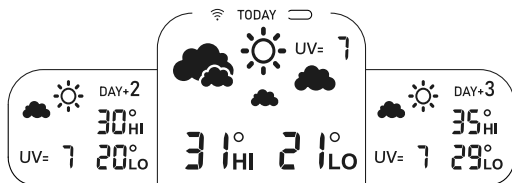

Die Wetterstation berechnet eine Wettervorhersage für etwa 3 Tage. Natürlich kann diese Vorhersage nicht mit Satelliten oder Hochleistungsrechnern verglichen werden. Die Vorhersage zeigt lediglich eine ungefähre Angabe der aktuellen Entwicklung an. Die berechnete Wettervorhersage bezieht sich nur auf das Piktogramm, die zusätzlichen Angaben werden mit erfolgreicher Internetverbindung aus dem Internet ermittelt.

Weitere 2 Tage werden im unteren Teil des Displays angezeigt. (Nur verfügbar mit Internetverbindung über die App)

Innentemperaturanzeige + Luftfeuchtigkeit:



Die Innentemperatur wird von der Basisstation gemessen und bis zu einem Zehntel Grad genau angezeigt. Die eingestellte Temperatureinheit erscheint rechts neben dem gemessenen Wert. Die Temperatureinheit kann zwischen °C und °F gewechselt werden. Drücken Sie dafür kurz die "SET"-Taste auf der Oberseite der Wetterstation.

Raumklima-Bewertung:



DRY

Basierend auf der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur wird das Raumklima bewertet.



COM

DRY Luftfeuchtigkeit unter 40%

COMFORT Luftfeuchtigkeit beträgt zwischen 40% und 70%. Die Temperatur liegt bei 20°C bis 28°C (68°F bis 82,4°F).




WET

WET Luftfeuchtigkeit über 70%

Niedriger Batteriestand:

Wenn das Batteriesymbol auftaucht, sind die eingelegten Batterien leer und sollten schnellstmöglich gegen neue ausgetauscht werden. Dies gilt für den Außensensor sowie für die Basisstation.

Außentemperaturanzeige + Luftfeuchtigkeit:

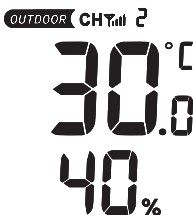

Die Außentemperatur wird von dem Außensensor gemessen und bis zu einem Zehntel Grad genau angezeigt. Die eingestellte Temperatureinheit erscheint rechts neben dem gemessenen Wert. Die Temperatureinheit kann zwischen °C und °F gewechselt werden. Drücken Sie dafür die „SET“-Taste auf der Oberseite der Wetterstation.

Channel-Anzeige

Die Wetterstation empfängt das Signal des Außensensors automatisch, nachdem alle Einstellungen getroffen wurden. Mit der Taste „UP/CH“ können Sie zwischen den verschiedenen Kanälen wechseln: 1 -> 2 -> 3 -> Automatischer Kanalwechsel 1-3 -> 1

Die Kanäle des Außensensors lassen sich am Gerät direkt über einen Umschalter wählen.

8. Grundeinstellungen

Hinweis: Ein Drücken der "LIGHT/SNOOZE"-Taste im Batteriebetrieb schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein. Wenn das Gerät mit dem Netzteil betrieben wird, können Sie mit derselben Taste zwischen den verschiedenen Helligkeitsstufen wechseln.



Bitte beachten Sie, dass die Basisstation nicht auf zwei gleichzeitig gedrückte Tasten reagiert. Daher empfehlen wir, immer nur jeweils eine Taste zu betätigen.

Drücken und halten Sie die "SET"-Taste für ungefähr 3 Sekunden, um die Grundeinstellungen anzupassen. Mit der Taste "UP/CH" können Sie die Werte entsprechend anpassen.

Durch ein kurzes Drücken der "SET"-Taste in den Uhrzeiteinstellungen bestätigen Sie die Eingabe und gelangen in die nächste Option. Auf diese Weise können Sie die folgenden Einstellungen in folgender Reihenfolge ändern und anpassen:


- **Tastentöne Ein/Aus**
- **Jahr**
- **Monats-Format**
- **Monat**
- **Tag**
- **Spracheinstellung** (ENG = Englisch, GER = Deutsch, FRE = Französisch, SPA = Spanisch, ITA = Italienisch, DUT = Niederländisch, DAN = Dänisch)
- **12- oder 24 Stundenanzeige**
- **Stunde**
- **Minute**

9. Zusätzliche Einstellungen (App)

Die Wetterstation hat die Möglichkeit, sich über WIFI mit dem Internet zu verbinden und lässt sich ebenfalls über eine APP steuern.

Hinweis: Die WIFI-Funktion wird nur verwendet, wenn die Wetterstation über den Netzadapter mit Strom versorgt wird. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon ordnungsgemäß mit einem 2.4G-Netzwerk oder einem 2.4/5G-Hybrid-Netzwerk verbunden ist und aktivieren Sie Bluetooth. Reine 5G-Netzwerke werden leider nicht unterstützt.

1. Laden Sie bitte die App „**Tuya Smart**“ aus dem App Store herunter, installieren Sie diese und registrieren Sie sich.
2. Halten Sie die „WIFI“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den WIFI-Verteilungsmodus zu gelangen, der untere Punkt des WIFI-Signals(📶) im Display der Uhrzeitanzeige beginnt zu blinken.
3. Öffnen Sie die „Tuya Smart“ App, klicken Sie auf die „+“ Taste in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Gerät hinzufügen“.

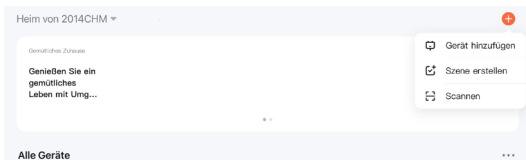

4. Die Standardeinstellung ist die automatische Suche nach Geräten. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.



5. Nach dem Hinzufügen des Geräts und der Eingabe des WIFI-Pairing-Moduls erscheint „Manuelle Eingabe“. Wählen Sie „Jetzt einrichten“ und erlauben Sie der APP, Ihr lokales Netzwerk zu nutzen.
6. Die App erkennt das Netzwerk automatisch. Geben Sie das WIFI-Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“. Klicken Sie abschließend auf „Fertigstellung“ mittig unten im Fenster, um die Kopplung abzuschließen.

×

Gerät hinzufügen

×

WLAN-Informationen eingeben

Wählen Sie das Gerät für Wi-Fi aus und geben Sie das Kennwort ein

📶

3370

🔍


🔒

👁



Weiter

7. Nach der Verbindung mit dem Netzwerk wird die Wetterstation automatisch die lokale Zeit und das Datum einstellen.

10.1 App-Einstellungen

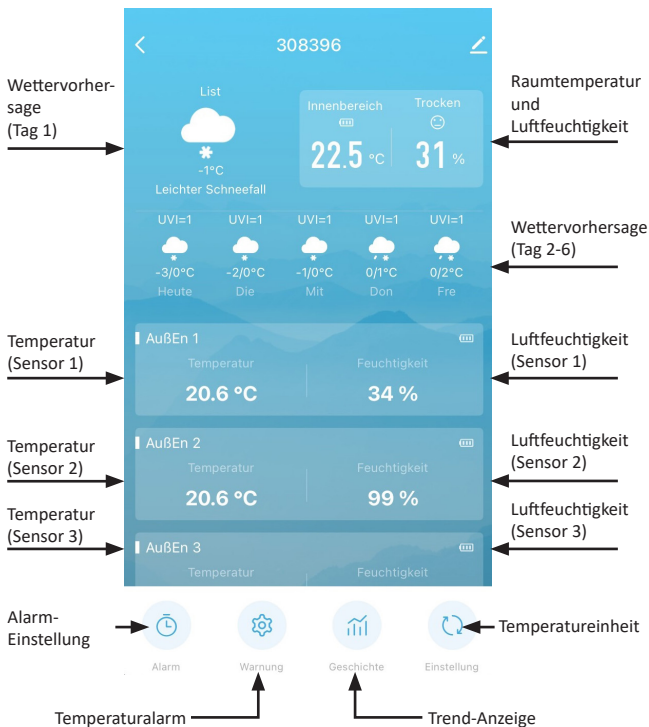

Alarめinstellungen

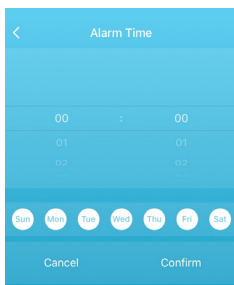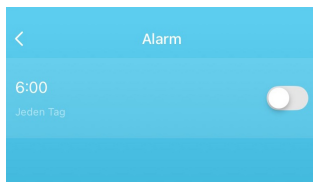



Im Menüpunkt „ALARM“ können Sie die Alarめinstellungen vornehmen. Sie können die Alarmzeiten individuell anpassen.

Alarm ausschalten

Wenn der Alarm zur eingestellten Uhrzeit aktiviert wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch mit ein. Der Alarmton wird nun aktiv, bevor dieser automatisch ausgestellt wird. Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste, bis auf die „LIGHT/SNOOZE“-Taste.

Um den Alarm in den Schlummermodus zu versetzen, drücken Sie während das Alarmsignal ertönt die „LIGHT/SNOOZE“-Taste. Das Alarmsymbol des entsprechenden Alarms beginnt zu blinken und der Alarmton ertönt nach Ablauf der Schlummerzeit erneut.

Temperaturalarm

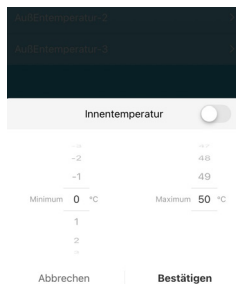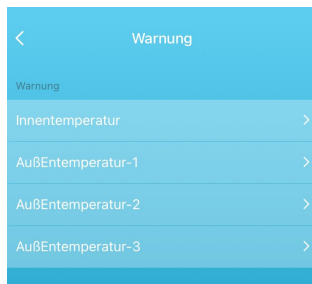

In diesem Menüpunkt können Sie Temperaturalarme einstellen. Sie haben die Möglichkeit, einen Alarm für die Innentemperatur und 3 separate Alarmer für die Außentemperatur einzustellen.


Trendanzeige

Im Menüpunkt "GRAPH CURVE" können Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit-Trends einsehen.



Temperatureinheit

Im Menüpunkt "Unit Conversion" können Sie die angezeigte Temperatureinheit einstellen.

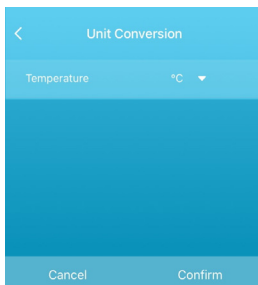

11. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.



12. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.



13. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf Folgendes hinzuweisen: Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie nur den vorgesehenen Batterietyp (z. B. Alkaline AA) und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/-). Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden – Explosionsgefahr! Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts sollten die Batterien entnommen werden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschluckte Knopfzellen können lebensgefährlich sein – bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe holen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie an geeigneten Sammelstellen oder im Handel zurück.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch falsche oder unsachgemäß verwendete Batterien.

Hinweis zum Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten vor der Entsorgung eines Altgerätes zu löschen.

 Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308396 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Eine vollständige Konformitäts-erklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, <https://model.ganzeinfach.de/308396>.

Thank you for purchasing a Brandson product. Please read the following operating instructions carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time. Before using the delivered goods, please check that they are complete, free of defects and undamaged.

1.Scope of delivery

- Weather station + outdoor sensor
- Power supply unit
- Operating instructions

2. Technical data

Power supply	• Main unit: 1x DC 5V, 1.2A hollow plug power supply unit (3.5 mm/1.35 mm) / Polarity:  (alternatively as backup power supply: 3x 1.5V AA batteries) • Sensor: 2x 1.5V AAA battery
Temperature range	-9.9°C to 50°C
Tolerance range	+/-1°C
Transmission power (EIRP)	• Weather station: 16.81 dBm • Sensor: - 11.95 dBm
Frequency range	• Weather station: 2412-2472 MHz • Sensor: 433.92MHz
Air humidity	1%-99%
Protection class Outdoor sensor	IPX4
Features	• Alarm function (alarm clock) • Indoor and outdoor temperature • Humidity display • Weather forecast pictogram • Snooze function • 12/24 hour display • APP support

Note: The WLAN connection consumes a lot of battery power. Please use the mains adapter, the batteries only serve as an emergency power supply for the main unit.



3. Additional information on this device

When using the appliance for the first time, check the integrity of the product and its components as well as its function. Do not use this device if it is damaged. Do not expose the base station to moisture or direct sunlight. The outdoor sensor is splash-proof and should not be exposed to continuous and direct rain. An ideal location would therefore be under cover and in the shade.

Before using the product, make sure that the available mains voltage corresponds to the operating voltage specified on the rating plate.

Before using the product, make sure that no cables are damaged.

The appliance must be plugged into an easily accessible socket so that it can be unplugged in the event of an emergency.

This product is only suitable for use with the mains adapter supplied.

It is not suitable for medical purposes or for public information and is intended for private use only.




Safety instructions for handling batteries


- Only use the intended battery type (e.g. alkaline AA) and ensure the correct polarity (+/-) when inserting. Do not mix old and new batteries or different types. Replace all batteries at the same time.
- Batteries must not be recharged, short-circuited, disassembled or thrown into a fire - risk of explosion! Do not use damaged or leaking batteries. The batteries should be removed if the appliance is not to be used for a long period of time.
- Keep batteries out of the reach of children. Swallowed button cells can be life-threatening - seek medical help immediately if you suspect this.
- Used batteries should not be disposed of with household waste. Please return them to suitable collection points or retailers.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect or improperly used batteries.

4. Product details


Control elements

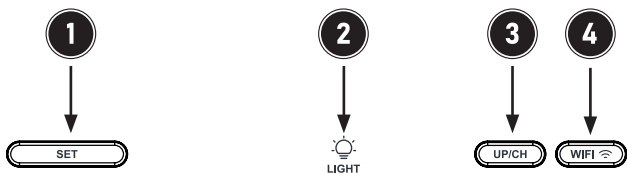

No.	Button
1	'SET' button
2	'SNOOZE/LIGHT' button
3	'UP/CH' button
4	'WIFI' button

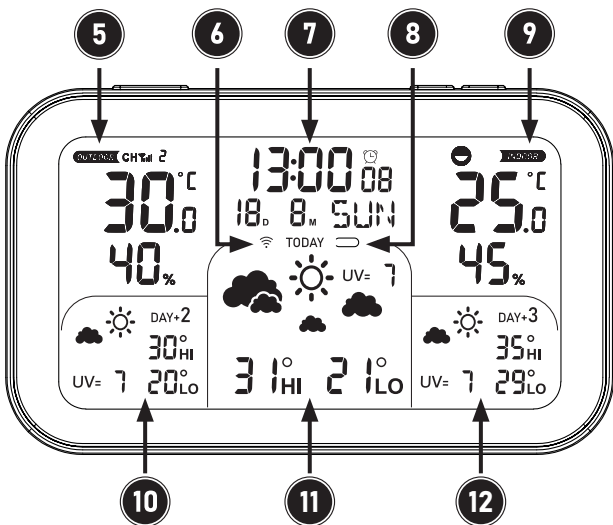

No.	Button
5	Outdoor temperature display (outdoor temperature / humidity)
6	WIFI symbol
7	Time / date / alarm time
8	Battery symbol
9	Indoor temperature display (indoor temperature / humidity)
10	Tomorrow's weather forecast
11	Today's weather forecast
12	Weather forecast for the day after tomorrow

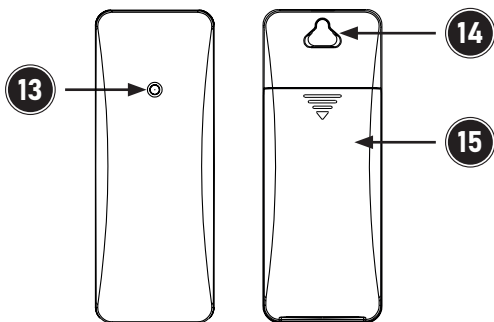

No.	Button
13	Status LED
14	Bracket for wall mounting
15	Battery compartment

5. Commissioning

Remove the product from the packaging and remove all packaging material. Open the battery compartment of the outdoor sensor and insert 2x 1.5V AAA batteries. Then open the battery compartment on the back of the main unit and insert 3x 1.5V AA batteries. For regular operation with WiFi, use the supplied 5V / 1.2A hollow plug power supply. To do this, plug the power supply unit into a properly connected socket and connect it to the hollow plug connection on the main unit.



Note: The WLAN connection consumes a lot of battery power. Please use the mains adapter, the batteries only serve as an emergency power supply for the main unit.

The weather station then attempts to connect to the outdoor sensor. Make sure that both devices are within range of each other. The connection symbol ∇ “flashes in the ‘Outdoor temperature display’ of the main unit.

Then select the desired channel in the battery compartment of the outdoor sensor using the channel selector switch. If the main unit cannot establish a connection to the outdoor sensor within 3 minutes, the search is stopped. The connection symbol stops flashing and the temperature display shows ‘-._°C’ and ‘-._%’.

In most cases, the connection cannot be established due to certain factors, such as reinforced walls or too great a distance between the sensor and the main unit. In this case, position the sensor and the main unit closer to each other. To restart the detection, press and hold the ‘UP/CH’ button on the top of the main unit for approx. 3 seconds until the connection symbol flashes on the display.

6. Time signal

The time signal is received by the weather station when you connect the weather station to the Internet via the app.

Alternatively, you have the option of setting the time manually. You can find out more about this in the ‘Basic settings’ section.

7. Display

Time display:




The time can be displayed either in the 12 or 24 hour display.

Date and day:



The weather station has a date and weekday display. The date is displayed in the left-hand section and the day of the week in the right-hand section.

Weather forecast:

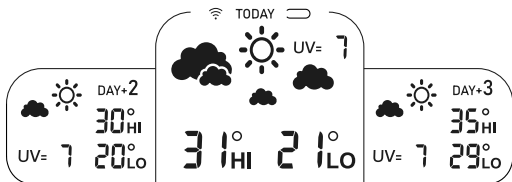

The weather station calculates a weather forecast for about 3 days. Of course, this forecast cannot be compared with satellites or high-performance computers. The forecast only shows an approximate indication of the current development. The calculated weather forecast only refers to the pictogram, the additional information is obtained from the Internet with a successful Internet connection.

A further 2 days are shown at the bottom of the display. (Only available with an internet connection via the app)

Indoor temperature display + humidity:



The indoor temperature is measured by the base station and displayed with an accuracy of up to a tenth of a degree. The set temperature unit appears to the right of the measured value. The temperature unit can be changed between °C and °F. To do this, briefly press the 'SET' button on the top of the weather station.

Indoor climate assessment:



DRY

The indoor climate is assessed on the basis of humidity and temperature.



COM

DRY Humidity below 40%

COMFORT Humidity is between 40% and 70%. The temperature is between 20°C and 28°C (68°F and 82.4°F).




WET

WET Humidity above 70%

Low battery level:

If the battery symbol appears, the inserted batteries are empty and should be replaced with new ones as soon as possible. This applies to both the outdoor sensor and the base station.

Outdoor temperature display + humidity:

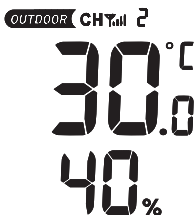

The outdoor temperature is measured by the outdoor sensor and displayed with an accuracy of up to a tenth of a degree. The set temperature unit appears to the right of the measured value. The temperature unit can be changed between °C and °F. To do this, press the 'SET' button on the top of the weather station.

Channel display

The weather station receives the signal from the outdoor sensor automatically after all settings have been made. You can switch between the different channels using the 'UP/CH' button: 1 -> 2 -> 3 -> Automatic channel change 1-3 -> 1

The channels of the outdoor sensor can be selected directly on the device using a switch.

8. Basic settings



Note: Pressing the 'LIGHT/SNOOZE' button in battery mode switches the backlight on. If the device is operated with the mains adapter, you can switch between the different brightness levels with the same button. Please note that the base station does not react to two buttons being pressed at the same time. We therefore recommend that you only press one button at a time.

Press and hold the 'SET' button for about 3 seconds to adjust the basic settings. Use the 'UP/CH' button to adjust the values accordingly.

Briefly press the 'SET' button in the time settings to confirm the entry and move on to the next option. In this way, you can change and adjust the following settings in the following order:


- **Key tones On/Off**
- **Year format**
- **Month format**
- **month**
- **Day**
- **Language setting** (*ENG = English, GER = German, FRE = French, SPA = Spanish, ITA = Italian, DUT = Dutch, DAN = Danish*)
- **12 or 24 hour display**
- **Hour**
- **Minute**

9. Additional settings (app)

The weather station can connect to the Internet via WIFI and can also be controlled via an app.

Note: The WIFI function is only used when the weather station is powered by the power adapter. Please make sure that your phone is properly connected to a 2.4G network or a 2.4/5G hybrid network and enable Bluetooth. Unfortunately, pure 5G networks are not supported.

1. Please download the **'Tuya Smart'** app from the App Store, install it and register.
2. Press and hold the 'WIFI' button for 3 seconds to enter WIFI distribution mode, the lower point of the WIFI signal(📶) on the clock display will start flashing.
3. Open the 'Tuya Smart' app, click on the '+' button in the top right-hand corner and select 'Add device'.

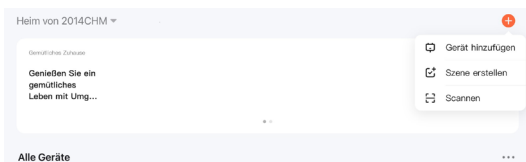

4. The default setting is the automatic search for devices. Click on the 'Add' button.



5. After adding the device and entering the WIFI pairing module, 'Manual entry' appears. Select 'Set up now' and allow the app to use your local network.
6. The app recognises the network automatically. Enter the WIFI password and click on 'Next'. Finally, click on 'Finish' in the centre bottom of the window to complete the pairing.

×

Gerät hinzufügen

×

WLAN-Informationen eingeben

Wählen Sie das Gerät für Wi-Fi aus und geben Sie das Kennwort ein


📶 3370

🔒



Weiter

7. After connecting to the network, the weather station will automatically set the local time and date.

10.1 App settings

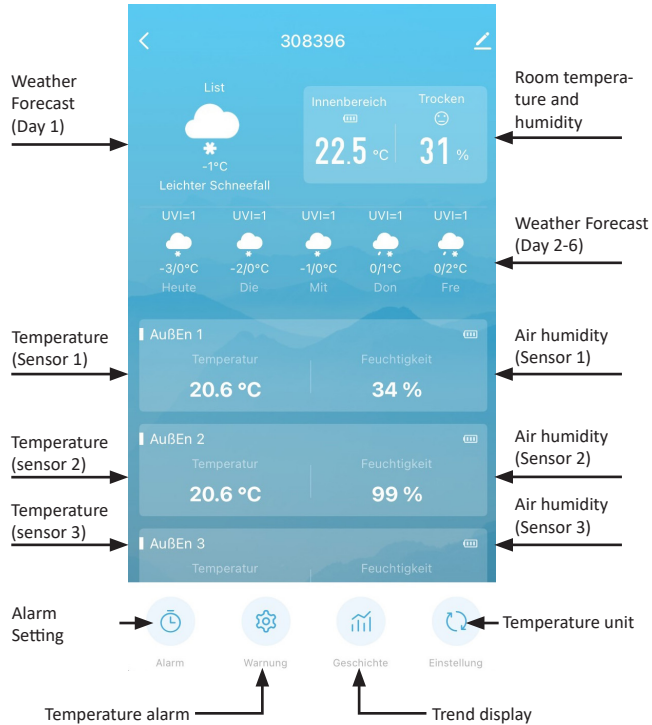

Alarm settings

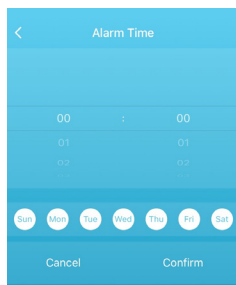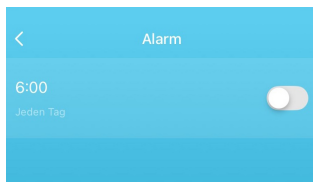


You can make the alarm settings in the 'ALARM' menu item. You can customise the alarm times.

Switch off the alarm

When the alarm is activated at the set time, the backlight switches on automatically. The alarm tone now becomes active before it is automatically switched off. To switch off the alarm, press any button except the 'LIGHT/SNOOZE' button.

To set the alarm to snooze mode, press the 'LIGHT/SNOOZE' button while the alarm is sounding. The alarm symbol for the corresponding alarm starts to flash and the alarm sounds again after the snooze time has elapsed.

Temperature alarm

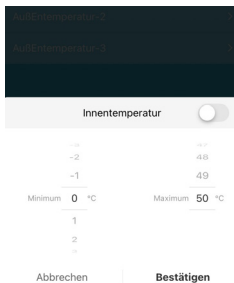

You can set temperature alarms in this menu item. You have the option of setting an alarm for the indoor temperature and 3 separate alarms for the outdoor temperature.


Trend display

You can view the temperature and humidity trends in the 'GRAPH CURVE' menu item.



Temperature unit

You can set the displayed temperature unit in the 'Unit Conversion' menu item.

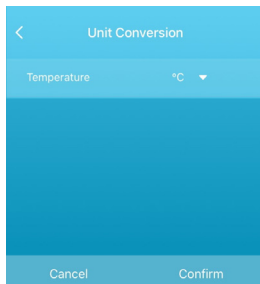

11. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic parts. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.



12. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.



13. Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following: The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. The customer can return used batteries that the supplier carries or has carried as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meaning: Pb = battery contains more than 0.004 per cent lead by mass, Cd = battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass, Hg = battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass.

Safety instructions for handling batteries

- Only use the intended battery type (e.g. alkaline AA) and ensure the correct polarity (+/-) when inserting. Do not mix old and new batteries or different types. Replace all batteries at the same time.
- Batteries must not be recharged, short-circuited, disassembled or thrown into a fire - risk of explosion! Do not use damaged or leaking batteries. The batteries should be removed if the appliance is not to be used for a long period of time.
- Keep batteries out of the reach of children. Swallowed button cells can be life-threatening - seek medical help immediately if you suspect this.
- Used batteries should not be disposed of with household waste. Please return them to suitable collection points or retailers.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect or improperly used batteries.

Data protection notice:

Please note that, as the end user, you are responsible for deleting any personal data before disposing of an end-of-life device.



The crossed-out dustbin symbol means that the battery must not be disposed of with household waste.



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 308396 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A complete declaration of conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, Germany, <https://model.ganzeinfach.de/308396>.

Notes

Notes

Notes

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de



(DE) 0800 72 444 05

+49 511 / 13221 710

(UK) +49 511 / 13221 720

(FR) +49 511 / 13221 730

(IT) +49 511 / 13221 740

(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



brandson-equipment.de

WD Plus GmbH

Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.1