arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

EISWÜRFELMASCHINE

Mod.-Nr.:

308399

308400

Inhaltsverzeichnis

1. Deutsch 3

2. English 23

https://model.ganzeinfach.de/308399

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

⚠ Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie es nicht im Freien und halten Sie das Gerät vor Hitzequellen (z.B. Elektroherd) und direkter Sonneneinstrahlung fern. Stellen Sie das Produkt nicht in der direkten Nähe von Wasserquellen (z.B. Waschbecken) auf.
- Benutzen Sie die Eiswürfelmaschine nicht mit feuchten Händen.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.

- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Gerät entsprechend der Spannung, die auf der Gerätekennzeichnung ersichtlich ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultie-

renden Gefahren verstehen.

- Die Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern fern, die unter 8 Jahre alt sind.
- Zur Sicherheit bitte keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen. Es besteht Erstickungsgefahr!
- WARNUNG: Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit Trinkwasser ohne Zusätze auf.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht oder Anleitung zur Benutzung das Gerät verwenden oder reinigen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Herstellung von Eiswürfeln aus Trinkwasser geeignet! Jeglicher nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu Sachschäden und Personenschäden führen!
- Der Wasserstand darf nicht die Maximal-Markierung übersteigen!

- WARNUNG: Beschädigen Sie in keinem Fall den Kühlmittelkreislauf.
- Blockieren oder verschließen Sie die Lüftungsöffnungen des Gerätes nicht.
- Platzieren Sie das Gerät nach dem Transport und vor der Erstbetriebnahme an dem Wunschort und lassen Sie es bitte eine Zeit von 2 Stunden ausgeschaltet, damit sich das Kühlmittel an korrekter Stelle absenken kann. Sollten Sie sich nicht daran halten, kann der Kompressor beschädigt werden.
- Das Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche vorgesehen wie zum Beispiel:

- in Personalküchen von Läden, Büros und anderen Arbeitsbereichen
- in der Landwirtschaft, von Gästen in Hotels, Motels oder anderen Unterkünften
- in Frühstückspensionen
- im Catering und ähnlichen Großhandelsanwendungen.
- Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen, da es entzündliche Treibgase und Kühlmittel verwendet.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.
- Das für dieses Gerät verwendete Isolationstreibmittel ist entflammbar.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung zu vermeiden, müssen Sie dieses Gerät ordnungsgemäß entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen und die sachgemäße Handhabung des brennbaren Isolationstreibmittels zu gewährleisten. Sie sollten dieses Gerät nur durch Abgabe bei einer öffentlichen Sammelstelle entsorgen. Kontaktieren Sie bitte Ihre Gemeindeverwaltung oder die nächste Sammelstelle für ausführliche Hinweise zur korrekten Entsorgung dieses Gerätes.

- WARNUNG: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse bzw. in der Einbaukonstruktion frei von Hindernissen.
- WARNUNG: Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
- WARNUNG: Verwenden Sie in den Lebensmittelfächern dieses Geräts keine elektrischen Geräte, es sei denn, sie wurden vom Hersteller empfohlen.
- Keine brennbaren Gegenständen wie Aerosol-Sprays mit entflammbarem Treibgas im Gerät aufbewahren.

- WARNUNG: Brandgefahr! Entzündliches Material!
- WARNUNG: Stellen Sie beim Aufstellen des Gerätes sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- WARNUNG: Stellen Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile an der Geräterückseite auf.
- Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:
- Das Öffnen der Tür für eine lange Zeit kann eine erhebliche Erhöhung der Temperatur in den Fächern des Gerätes verursachen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmit-

teln und zugänglichen Entwässerungssystemen in Berührung kommen können.

- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden.
- Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.
- Wenn das Kühlgerät nicht benutzt wird, schalten Sie es aus. Danach abtauen, reinigen, trocknen und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät. zu vermeiden.



Warnung! Brandgefahr! Entzündliches Material!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.


1. Lieferumfang

- Eiswürfelmaschine
- Eiswürfelschaufel
- Kurzanleitung


2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240 V AC, 50Hz
Leistungsaufnahme	150 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,5W
Wasser-Füllmenge	max. ca. 1,1L
Tägliche Produktion	ca. 12 kg
Kühlmittel	R600a/13g
Klimatyp	ST/SN/N/T
Sicherheitsstufe	I
Eigenschaften	• Automatische Abschaltung • Automatische Warnung bei Wasserknappheit
Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C

3. Produkt-Details

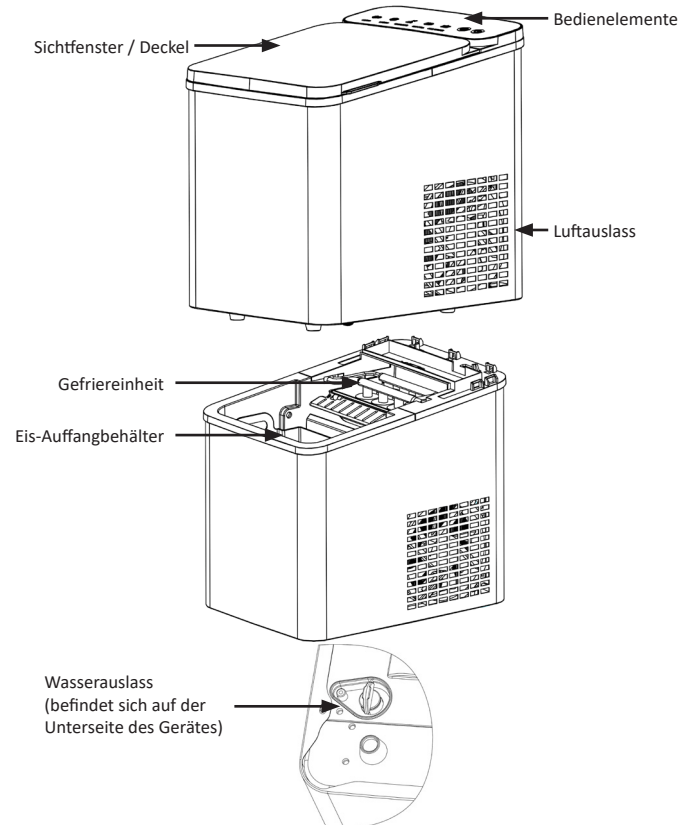

Bedienelemente

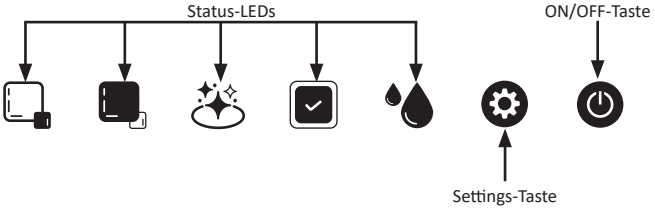

Status-LEDs und Bedienelemente

LED	Bedeutung
(Small)	Leuchtet auf, wenn die Eiswürfelgröße “Small” (klein) ausgewählt ist
(Large)	Leuchtet auf, wenn die Eiswürfelgröße “Large” (groß) ausgewählt ist
(Clean)	Leuchtet auf, wenn das Reinigungsprogramm aktiv ist
(Ice full)	Leuchtet auf, wenn der Eiswürfelbehälter voll ist
(Add water)	Leuchtet auf, wenn der Wassertank leer ist
(Settings)	Im Standby-Modus können „Small“, „Large“ oder „Clean“ ausgewählt werden. Nach dem Einschalten können „Large“ oder „Small“ ausgewählt werden.
(On/Off)	Gerät ein- oder ausschalten

4. Erst-Inbetriebnahme

Kontrollieren Sie bei Erstinbetriebnahme des Gerätes nochmals die Unversehrtheit des Produkts bzw. der Bauteile sowie die Funktion. Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und schließen Sie es an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an.

Wischen Sie die Oberfläche des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Um eventuelle Herstellungsrückstände zu beseitigen, wischen Sie den Wasserbehälter vor dem ersten Gebrauch einmal gründlich aus.

Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und prüfen Sie es vor jeder Benutzung auf eventuelle Beschädigungen und korrekten Zusammenbau.

5. Benutzung

Sicherheit und Aufstellung

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte, ob alle Zubehörteile vollständig vorhanden sind. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche und achten Sie darauf, dass es waagerecht steht. Der Neigungswinkel sollte während Transport und Betrieb 45° nicht überschreiten, und das Gerät darf keinesfalls auf den Kopf gestellt werden. Nach einem Transport lassen Sie die Maschine mindestens zwei Stunden ruhen, damit sich die Flüssigkeiten im Kompressor setzen können.

Platzieren Sie die Eismaschine an einem trockenen Ort mit ausreichend Belüftung. Halten Sie mindestens 15 cm Abstand zu Wärmequellen wie Heizungen, Backöfen oder stark korrosiven Gasen. Der Wassertank sollte nur mit Trinkwasser gefüllt werden – heißes Wasser kann die Maschine beschädigen. Für den Betrieb eignen sich nur Temperaturen über 5 °C. Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Nutzung gemäß den Hinweisen im Kapitel „Reinigung und Pflege“.

Inbetriebnahme und Nutzung

1. Prüfen Sie, ob der Ablassstopfen am Boden des Wassertanks fest verschlossen ist.
2. Stecken Sie das Gerät in eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose

Hinweis: Nach einem Transport sollte das Gerät zwei Stunden ruhen, bevor es eingesteckt wird.

3. Öffnen Sie den Deckel und entnehmen Sie den Eisbehälter.
4. Füllen Sie den Wassertank bis zur MAX-Markierung mit Trinkwasser, setzen Sie den Eisbehälter wieder ein und schließen Sie den Deckel.
5. Drücken Sie die „ON/OFF“-Taste. Die „Large“-Anzeige leuchtet dauerhaft. Mit der „Settings“-Taste können Sie die gewünschte Eisgröße auswählen. Möchten Sie die Maschine reinigen, wählen Sie im Standby-Modus die Funktion „Clean“.

Eiswürfelherstellung

Die Eiswürfelmaschine arbeitet automatisch: Wasser wird in die Eisschale unter dem Verdampfer gepumpt und bildet dort Eis. Nach Abschluss des Zyklus kippt die Eisschale, überschüssiges Wasser fließt zurück in den Wassertank, und die fertigen Eiswürfel werden in den Eisbehälter geschoben. Die Schale fährt automatisch zurück, und der nächste Zyklus beginnt.

Leuchtet die „Ice full“-Anzeige, ist der Eisbehälter voll. Die Maschine stoppt den Zyklus automatisch. Entnehmen Sie das Eis vorsichtig mit dem Eislöffel. Danach startet die Maschine den nächsten Zyklus.

Leuchtet die „Add water“-Anzeige, ist der Wassertank zu niedrig gefüllt. Füllen Sie Wasser nach und drücken Sie „ON/OFF“, um den Zyklus fortzusetzen. Wird dies vergessen, startet die Maschine nach etwa 20 Minuten automatisch.

Tipps zur Nutzung

- Wenn Sie die gewünschte Menge Eis erreicht haben, stoppen Sie den Zyklus mit der „ON/OFF“-Taste und ziehen Sie den Stecker.
- Übertragen Sie das Eis in ein Gefrierfach.
- Lassen Sie die Maschine vor der nächsten Nutzung auf Raumtemperatur abkühlen.
- Wir empfehlen, das Wasser mindestens einmal pro Woche zu wechseln. Bei häufigem Gebrauch oder wenn das Wasser sehr kalkhaltig ist, sollte das Wasser alle 2–4 Tage gewechselt werden. Leeren Sie den Wassertank außerdem, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

6. Reinigung und Pflege

Um sicherzustellen, dass Ihr Eis stets frisch schmeckt und Ihre Eiswürfelmaschine lange sauber bleibt, empfehlen wir, die Maschine einmal pro Woche zu reinigen

1. Stoppen Sie die Eiswürfelherstellung, indem Sie die „ON/OFF“-Taste drücken. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie die Maschine auf Raumtemperatur abkühlen.
2. Befindet sich noch Wasser in der Eisschale, schieben Sie diese vorsichtig zurück, sodass das restliche Wasser in den Wassertank abfließt.
3. Stellen Sie die Maschine ca. 9 cm von der Tischkante entfernt auf und öffnen Sie den Ablassstopfen an der Unterseite, damit überschüssiges Wasser ablaufen kann. Achten Sie darauf, dass das Wasser in einen Eimer oder die Spüle geleitet wird.
4. Stellen Sie sicher, dass der Ablassstopfen wieder fest verschlossen ist. Füllen Sie den Wassertank mit sauberem Wasser. Drücken Sie im Standby-Modus die „Settings“-Taste, bis die „Clean“-Anzeige zu blinken beginnt, und bestätigen Sie anschließend mit der „ON/OFF“-Taste. Die Pumpe läuft nun 6 Minuten lang und zirkuliert das Wasser durch das System. Nach Ablauf der 6 Minuten wechselt die Maschine automatisch in den Standby-Modus. Öffnen Sie anschließend den Ablassstopfen und lassen Sie das Wasser ab.
5. Entfernen Sie den Eisbehälter.
6. Reinigen Sie das Maschineninnere mit einem weichen Tuch, das in warmes Wasser mit etwas Essig getaucht wurde. Anschließend mit sauberem Wasser nachspülen und das Wasser ablassen.
7. Setzen Sie den Ablassstopfen wieder korrekt ein. Reinigen Sie Eisbehälter und Eislöffel mit warmem Seifenwasser, spülen Sie sie ab und lassen Sie sie trocknen.
8. Reinigen Sie die Außenseite der Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch. Bei Bedarf kann etwas mildes Spülmittel verwendet werden.

7. Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Behebung
“Add water”-Anzeige leuchtet auf	1. Niedriger Wasserstand oder fehlendes Wasser im Wassertank. 2. Das Wassersieb am Boden des Wassertanks ist verstopft. 3. Pumpenstörung.	1. Eisproduktion stoppen, Wasser nachfüllen und anschließend die „ON/OFF“-Taste drücken, um den Eisbereitungszyklus erneut zu starten. 2. Gerät reinigen. 3. Bei anhaltenden Problemen das Gerät zum autorisierten Kundendienst bringen.
“Ice full”-Anzeige leuchtet auf	1. Der Eisbehälter ist voll, wodurch das Infrarotlicht von den Eiswürfeln blockiert wird. 2. Die Infrarot-LED oder die Lichtempfängerdiode funktionieren nicht.	1. Entfernen Sie das Eis aus dem Eisbehälter. 2. a. Reinigen Sie Fremdkörper auf der Infrarot-LED und der Lichtempfängerdiode und starten Sie die Eismaschine neu. 2. b. Sollte die Infrarot-LED oder die Lichtempfängerdiode nach der Reinigung und dem Neustart weiterhin nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Die Eiswürfel verklumpen	Die Eisproduktion benötigt länger als gewöhnlich.	Stoppen Sie die Eisproduktion und starten Sie den Eisbereitungszyklus neu, nachdem das Eis geschmolzen ist.
	Die Wassertemperatur im Tank ist zu niedrig.	Füllen Sie den Wassertank mit Wasser, dessen Temperatur zwischen 8 °C und 25 °C liegt.

Fehler	Ursache	Behebung
Der Eisbereitungszyklus läuft, es wird jedoch kein Eis hergestellt.	Die Umgebungstemperatur oder die Wassertemperatur ist zu hoch.	Starten Sie den Eisbereitungszyklus nur bei einer Umgebungstemperatur unter 32 °C und füllen Sie den Wassertank mit kaltem Wasser.
	Das Kühlsystem leckt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst
	Das Kühlsystem ist blockiert.	Wenden Sie sich an den Kundendienst
Die Eiswürfelqualität ist schlecht	1. Unzureichende Wärmeableitung. 2. Zu hohe Wassertemperatur. 3. Zu hohe Umgebungstemperatur.	1. Lassen Sie rund 15 cm Abstand auf allen Seiten der Eismaschine für eine ausreichende Belüftung. 2. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser, dessen Temperatur zwischen 8 °C und 28 °C liegt. 3. Betreiben Sie die Eismaschine bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 32 °C.
Die Wasserpumpe arbeitet nicht korrekt oder verursacht ungewöhnliche Geräusche.	1. Die Wasserpumpe ist beschädigt. 2. Das Gerät wurde längere Zeit nicht gereinigt, wodurch sich Schleimablagerungen am Wassereinlass der Pumpe gebildet haben und das Wasser nicht mehr richtig gepumpt werden kann. Außerdem kann Luft in der Wasserleitung Resonanzgeräusche beim Pumpen verursachen.	1. Wenden Sie sich an den Kundendienst. 2. Reinigen Sie das Gerät ein- bis zweimal pro Woche. Bei Bedarf können neutrale Reinigungsmittel, wie z. B. Spülmittel oder Seifenwasser, verwendet werden.



ACHTUNG!

8. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um eigenständig Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie den Kontakt zu den Netzspannungen. Das Gerät ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei. Schließen Sie bitte das Produkt auch nicht kurz. Vergessen Sie außerdem nicht, den Netzstecker bei Nichtgebrauch oder Gewitter vollständig herauszuziehen. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen. Bitte verwenden Sie es ausschließlich im trockenen Bereich. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie unbedingt das Gerät von hohen Außentemperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in anderer Form beschädigt worden ist. Kontaktieren Sie in diesem Fall unseren Kundenservice.

Beachten Sie bitte auch die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der dieser Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Benutzen Sie das Gerät nur mit der mitgelieferte Bodenplatte. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

9. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308399 / 308400 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

⚠ Important safety guidelines for this appliance

- This appliance is meant exclusively for personal use and for the intended purpose. This appliance is not intended for commercial use.
- Do not use the appliance outdoors and keep it away from heat sources (e.g., electric stove) and direct sunlight. Please do not keep the product close to water sources (e.g., washbasin).
- Do not use the ice cube maker with wet hands.
- Keep it on an suitable surface so that it does not tip over.
- Disconnect the power plug from the mains socket when the device is not being used or for cleaning.

- Operate the appliance only with the voltage indicated on the appliance label.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be operated by children from 8 years of age and above, as well as by people with reduced physical, sensory or mental capacities or who lack knowledge or experience, if they have been supervised or instructed regarding safe use of the appliance, and understand the resultant dangers.
- Cleaning and user maintenance should not be carried out by children, unless they are older than 8 years old and are supervised.

- Keep the appliance and the cable out of the reach of children aged less than 8 years.
- In the interest of child safety, please do not leave any packaging material (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) lying around. Danger of suffocation!
- WARNING: Fill the water tank only with drinking water without any additives.
- Do not move the appliance when it is being operated.
- If the mains power cable of this appliance is damaged, it should be replaced by the manufacturer, his after-sales service personnel or by an equally qualified person, so as to prevent any risk.

- Children should use or clean the appliance only under supervision or guidance.
- This appliance is designed exclusively for making ice cubes using drinking water! Any improper use can result in property damage and physical injury!
- The water level should not exceed the maximum mark!
- WARNING: Do not damage the coolant circuit.
- Do not block or close the ventilation openings of the appliance.
- After transporting and before using it for the first time, switch off the appliance and place it at the desired location and leave it for 2 hours so that the coolant can

sink down to the correct place. The compressor can be damaged if you do not do this.

- The appliance is intended for household and similar applications such as:
- in staff kitchens in shops, offices and other workplaces
- in farm houses, by guests in hotels, motels and other accommodation.
- in bed and breakfast hotels
- in catering and similar wholesale applications.
- At the end of its service life, dispose of the unit in accordance with local regulations, as it uses flammable propellants and coolants.

- Children aged 3 to 8 years may load and unload refrigeration appliances
- The insulation blowing agent used for this device is flammable. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please dispose of this device properly to ensure the sustainable reuse of raw materials and the proper handling of flammable insulating blowing agents. You should only dispose of this device by handing it in at a public collection point. Please contact your local authority or the nearest collection point for detailed instructions on the correct disposal of this device.

- WARNING: Keep the ventilation openings in the device housing or in the built-in construction free of obstacles.
- WARNING: Do not use mechanical devices or other means other than those recommended by the manufacturer to speed up the defrosting process.
- WARNING: Do not use electrical appliances in the food compartments of this appliance unless recommended by the manufacturer.
- Do not store flammable objects such as aerosol sprays containing flammable propellant gas inside the appliance.
- WARNING: Fire hazard! Flammable material!

- WARNING: When setting up the unit, make sure that the power cord is not pinched or damaged.
- WARNING: Do not place multiple power outlets or portable power supplies on the rear panel of the unit.
- To avoid contamination of food, please observe the following:
- Opening the door for a long time can cause a significant increase in the temperature in the compartments of the unit.
- Regularly clean the surfaces that may come into contact with food and accessible drainage systems.
- Clean the water tanks if they have not been used for 48 hours. Rinse the water system connected to a water supply if no water

has been drawn for 5 days.

- If the cooling unit remains empty for a longer period of time, switch off the unit, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent the formation of mold in the unit.
- Clean the water tanks if they have not been used for 48 hours.
- Rinse the water system connected to a water supply if no water has been drawn for 5 days.
- When the cooling device is not in use, switch it off. Then defrost, clean, dry and leave the door open to prevent the formation of mould in the device.



Warning! Fire hazard!
Flammable material!

Thank you for choosing an Arendo product. To ensure that you enjoy your purchase for a long time to come, please read the following quick start guide carefully. Before using the delivered goods, check that they are complete, fault-free and undamaged.


1. Scope of delivery

- Ice cube machine
- Ice cube scoop
- Quick guide


2. Technical specifications

Power supply	220–240 V AC, 50 Hz
Power consumption	150 W
Power consumption when switched off	0.5 W
Water capacity	Max. approx. 1.1 L
Daily production	Approx. 12 kg
Coolant	R600a/13 g
Climate type	ST/SN/N/T
Safety level	I
Features	• Automatic switch-off • Automatic warning in case of water shortage
Ambient temperature	+ 0–3°C to 35–40°C

3. Product details

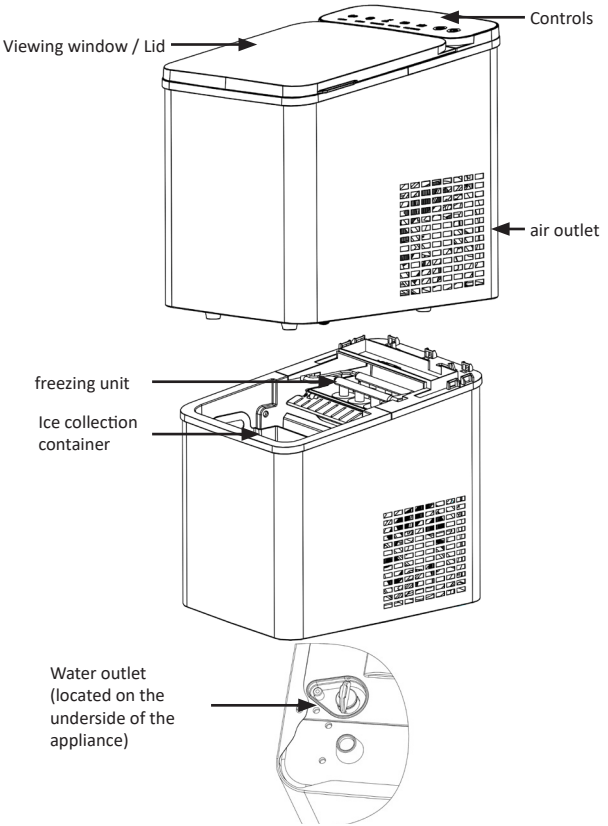

Controls

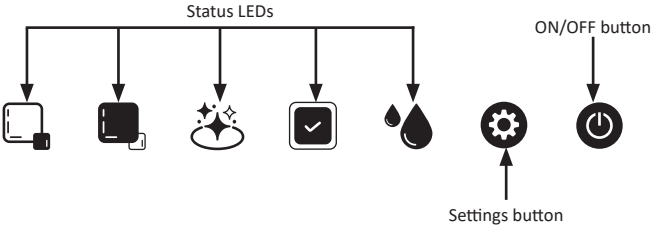

Status LEDs and Controls

LED	Meaning
(Small)	Lights up when the ice cube size ‘Small’ is selected.
(Large)	Lights up when the ice cube size ‘Large’ is selected.
(Clean)	Lights up when the cleaning programme is active
(Ice full)	Lights up when the ice cube tray is full
(Add water)	Lights up when the water tank is empty
(Settings)	In standby mode, you can select ‘Small’, ‘Large’ or ‘Clean’. After switching on, you can select “Large” or ‘Small’.
(On/Off)	Switch device on or off

4. Initial commissioning

When using the device for the first time, check once again that the product and its components are intact and that it is functioning properly. Remove the device from its packaging and connect it to a properly installed earthed socket.

Wipe the surface of the appliance with a slightly damp cloth. To remove any manufacturing residues, wipe the water tank thoroughly before using it for the first time.

Never operate the device unattended and check it for damage and correct assembly before each use.

5. Use

Safety and installation

Before you start using the device, please check that all accessories are present. If any parts are missing, please contact our customer service department.

Place the device on a stable, level surface and ensure that it is horizontal. The angle of inclination should not exceed 45° during transport and operation, and the device must not be turned upside down under any circumstances. After transport, allow the machine to rest for at least two hours so that the fluids in the compressor can settle.

Place the ice cream maker in a dry place with adequate ventilation. Keep it at least 15 cm away from heat sources such as heaters, ovens or highly corrosive gases. The water tank should only be filled with drinking water – hot water can damage the machine. The machine is only suitable for use at temperatures above 5°C. Before using the machine for the first time, clean it according to the instructions in the 'Cleaning and care' section.

Commissioning and use

1. Check that the drain plug at the bottom of the water tank is tightly closed.
2. Plug the device into a properly connected power socket.

Note: After transport, the device should be left to rest for two hours before being plugged in.

3. Open the lid and remove the ice container.
4. Fill the water tank with drinking water up to the MAX mark, reinsert the ice container and close the lid.

5. Press the ‘ON/OFF’ button. The ‘Large’ indicator will light up continuously. Use the “Settings” button to select the desired ice size. If you want to clean the machine, select the ‘Clean’ function in standby mode.

Ice cube production

The ice cube machine operates automatically: water is pumped into the ice tray beneath the evaporator, where it forms ice. Once the cycle is complete, the ice tray tilts, excess water flows back into the water tank, and the finished ice cubes are pushed into the ice container. The tray retracts automatically and the next cycle begins.

If the ‘Ice full’ indicator lights up, the ice container is full. The machine stops the cycle automatically. Carefully remove the ice with the ice scoop. The machine then starts the next cycle.

If the ‘Add water’ indicator lights up, the water tank is not full enough. Top up the water and press ‘ON/OFF’ to continue the cycle. If you forget to do this, the machine will start automatically after about 20 minutes.

Tips for use

- Once you have reached the desired amount of ice, stop the cycle using the ‘ON/OFF’ button and unplug the machine.
- Transfer the ice to a freezer compartment.
- Allow the machine to cool to room temperature before using it again.
- We recommend changing the water at least once a week. If used frequently or if the water is very hard, the water should be changed every 2–4 days. Also empty the water tank if the appliance is not used for a long period of time.

6. Cleaning and care

To ensure that your ice always tastes fresh and your ice cube machine stays clean for a long time, we recommend cleaning the machine once a week.

1. Stop ice cube production by pressing the ‘ON/OFF’ button. Unplug the power cord and allow the machine to cool to room temperature.
2. If there is still water in the ice tray, carefully push it back so that the remaining water drains into the water tank.

3. Place the machine approximately 9 cm from the edge of the table and open the drain plug on the underside so that excess water can drain out. Ensure that the water is directed into a bucket or the sink.
4. Ensure that the drain plug is tightly closed again. Fill the water tank with clean water. In standby mode, press the 'Settings' button until the "Clean" indicator starts flashing, then confirm with the 'ON/OFF' button. The pump will now run for 6 minutes, circulating the water through the system. After 6 minutes, the machine will automatically switch to standby mode. Then open the drain plug and let the water drain out.
5. Remove the ice container.
6. Clean the inside of the machine with a soft cloth dipped in warm water with a little vinegar. Then rinse with clean water and drain the water.
7. Replace the drain plug correctly. Clean the ice container and ice scoop with warm soapy water, rinse them and leave them to dry.
8. Clean the outside of the machine with a soft, damp cloth. If necessary, a little mild washing-up liquid can be used.

7. Troubleshooting

Error	Possible Cause	Solution
"Add water" indicator lights up	1. Low water level or no water in the water tank. 2. The water filter at the bottom of the water tank is blocked. 3. Pump malfunction.	1. Stop ice production, refill the water and then press the 'ON/OFF' button to restart the ice-making cycle. 2. Clean the appliance. 3. If problems persist, take the appliance to an authorised service centre.

Error	Possible Cause	Solution
"Ice full" indicator lights up	1. The ice container is full, blocking the infrared light from the ice cubes. 2. The infrared LED or light receiver diode is not working.	1. Remove the ice from the ice container. 2.a. Clean any foreign objects from the infrared LED and the light receiver diode and restart the ice machine. 2.b. If the infrared LED or the light receiver diode still does not work after cleaning and restarting, please contact customer service.
The ice cubes clump together	Ice production is taking longer than usual.	Stop ice production and re-start the ice-making cycle after the ice has melted.
	The water temperature in the tank is too low.	Fill the water tank with water at a temperature between 8°C and 25°C.
The ice-making cycle is running, but no ice is being produced.	The ambient temperature or water temperature is too high.	Only start the ice-making cycle when the ambient temperature is below 32°C and fill the water tank with cold water.
	The cooling system is leaking.	Contact customer service
	The cooling system is blocked.	Contact customer service

Error	Possible Cause	Solution
The quality of the ice cubes is poor.	1. Insufficient heat dissipation. 2. Water temperature too high. 3. Ambient temperature too high.	1. Leave approximately 15 cm of space on all sides of the ice cream maker to ensure adequate ventilation. 2. Fill the water tank with water at a temperature between 8 °C and 28 °C. 3. Operate the ice cream maker at an ambient temperature between 10 °C and 32 °C.
The water pump is not working properly or is making unusual noises.	1. The water pump is damaged. 2. The device has not been cleaned for a long time, causing slime deposits to form at the pump's water inlet and preventing the water from being pumped properly. In addition, air in the water pipe can cause resonance noises during pumping.	1. Contact customer service. 2. Clean the device once or twice a week. If necessary, neutral cleaning agents such as washing-up liquid or soapy water can be used.

Attention!

8. Safety instructions and disclaimer

Please never attempt to open the device to carry out repairs or modifications yourself. Avoid contact with mains voltages. The device is only de-energised when the plug is disconnected. Please do not short-circuit the product. Also, do not forget to completely disconnect the mains plug when not in use or during thunderstorms.

The device is not approved for outdoor use. Please use it only in dry areas. Protect it from high humidity, water and snow. Be sure to keep the device away from high outdoor temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for any damage before use. The device should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. In this case, please contact our customer service.

Please also observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in this manual. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Only use the device with the base plate supplied. Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will void the warranty or guarantee claims. The device may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications are subject to change without prior notice.

9. Disposal instructions


According to the European WEEE Directive, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Its components must be separated for recycling or disposal because toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly. As a consumer, you are obliged under the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to designated public collection points free of charge. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging indicates these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE registration number: DE 67896761

WD Plus GmbH hereby declares that device 308399 / 308400 complies with the essential requirements and other relevant provisions. A full declaration of conformity is available from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany.

Circuit Diagram

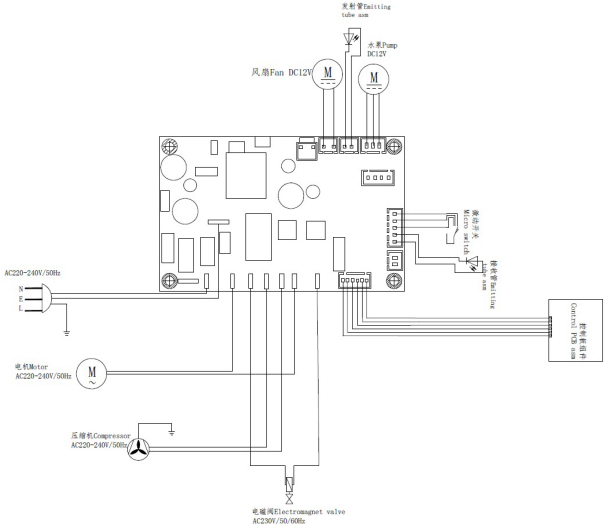

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V1.1