

# BRANDSON<sup>®</sup>

- EQUIPMENT -

**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
USER MANUAL

**ROTORLOSER**  
**DC TURMVENTILATOR**  
BLADELESS DC TOWER FAN

Mod.-Nr. :

308409

308410

## Table of contents

|                  |    |
|------------------|----|
| 1. Deutsch ..... | 3  |
| 2. English ..... | 16 |



<https://model.ganzeinfach.de/308409>

**GER:** Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

**ENG:** Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

**FRA:** Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

**ITA:** I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

**ESP:** Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

## **Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät**

- Benutzen Sie das Gerät nur für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direkter Nähe von Wasserquellen wie Badewanne, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit feuchten Händen.

- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls das Gerät feucht oder nass geworden ist. Achten Sie dabei auf Ihre eigene Sicherheit und berühren Sie keine leitenden Materialien am Ventilator.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit (der Ventilator darf auf keinen Fall in Flüssigkeiten getaucht werden), scharfen Kanten oder großen Staubquellen.
- Stellen Sie es nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizung) auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, zum Transport oder zur Reinigung aus der Steckdose.

- Lassen Sie den Turmventilator nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Betreiben Sie das Gerät entsprechend der Gerätekennzeichnung ausschließlich mit der Spannung.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und bzw. oder mangels Wissen benutzt, gereinigt oder gewartet zu werden, er sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt

oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Folien, Karton oder Styropor) erreichbar liegen.
- Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie oder Plastikbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Betreiben Sie das Produkt nur mit geschlossenem Schutzgitter.

- Der Lüfter sowie die Dreh-Steuerung und der Schalter dürfen nicht blockiert werden!
- Stecken Sie niemals Körperteile (z.B. Finger) oder Gegenstände durch das Schutzgitter.
- Achten Sie darauf, dass keine Haare in Reichweite des Schutzgitters gelangen. Diese können durch den Luftstrom angesaugt werden.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

## 1. Lieferumfang

- Turmventilator
- Fernbedienung inkl. Batterie
- Bedienungsanleitung

## 2. Technische Daten


|                     |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsversorgung | <ul style="list-style-type: none"><li>• 220-240VAC 50-60Hz, Schutzklasse II</li><li>• Fernbedienung: 2x 1,5V AAA Batterien</li></ul>                                                                           |
| Leistungsaufnahme   | 33W                                                                                                                                                                                                            |
| Oszillation         | ca. 60° ein-/ausschaltbar                                                                                                                                                                                      |
| Features            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verschiedene Modi</li><li>• Timerfunktion (0-7 Stunden)</li><li>• 6 verschiedene Geschwindigkeiten</li><li>• Automatische Schwenkfunktion</li><li>• DC-Motor</li></ul> |

## 3. Funktionen

Der Brandson Turmventilator sorgt mit seinem effizienten DC-Motor für eine leise und gleichmäßige Belüftung, selbst an warmen Tagen. Mit 6 Geschwindigkeitsstufen und der Oszillationsfunktion lässt er sich optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Im Vergleich zu herkömmlichen AC-Ventilatoren spart der DC-Ventilator bei gleichem Luftdurchsatz bis zu 60 % Energie. Die Eingangsspannung von 220–240 V AC wird durch ein internes Netzteil in die benötigte Gleichspannung für den Motor umgewandelt.



#### 4. Produkt-Details

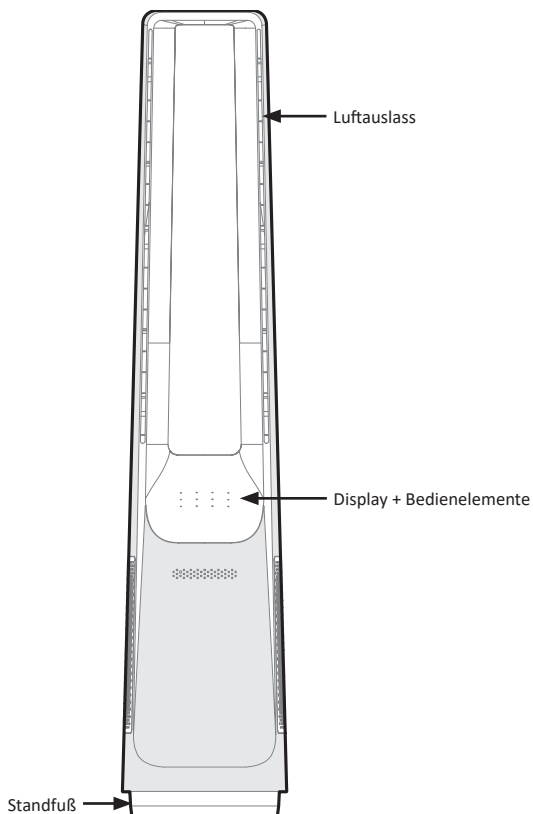

## 5. Benutzung

Stellen Sie den Ventilator an einem geeigneten Standort auf und schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "POWER"-Taste () , um den Ventilator einzuschalten.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "OSZILLATION"-Taste () , um die Oszillation ein- oder auszuschalten.

Drücken Sie an dem Ventilator die "SPEED"-Taste () , um die Geschwindigkeit des Ventilators einzustellen. Auf der Fernbedienung können Sie die „+“-Taste () oder die „-“-Taste () drücken, um die Geschwindigkeitsstufe zu erhöhen oder zu verringern.

Drücken Sie an dem Ventilator oder auf der Fernbedienung die "TIMER"-Taste () , um die Timerfunktion zu aktivieren und die Timerdauer zu erhöhen.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "MODE"-Taste () , um zwischen den verschiedenen Modi („Sleep“ → „Natural“ → „Smart“ → „Fast cyclation“ → „Normal“ → „Sleep“) zu wählen.

### 5.1 Tasten

| Taste                                                                               | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>POWER ON/OFF-Taste</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Drücken Sie diese Taste, um das Gerät im Ein- oder Standby-Zustand ein- bzw. auszuschalten.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <b>Timer-Taste</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Im eingeschalteten Zustand drücken Sie die „TIMER“-Taste, um die automatische Abschaltzeit einzustellen. Die Reihenfolge lautet: 1 h → 2 h → ... → 7 h → 0 → 1 h.</li><li>• Im Standby-Zustand drücken Sie die „TIMER“-Taste, um die automatische Einschaltzeit einzustellen. Die Reihenfolge lautet: 1 h → 2 h → ... → 7 h → 0 → 1 h.</li></ul> |

| Taste                                                                               | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>SPEED-Taste</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im eingeschalteten Zustand, wenn der Modus „Normal“ oder „Smart“ aktiviert ist, drücken Sie die „SPEED“-Taste, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen. Die Reihenfolge lautet: Stufe 1 → Stufe 2 → ... → Stufe 6.</li> <li>• Wenn der Modus „Sleep“ aktiviert ist, drücken Sie die „SPEED“-Taste, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen. Die Reihenfolge lautet: Stufe 1 → Stufe 2 → Stufe 3.</li> <li>• Wenn der Modus „Natural“ aktiviert ist, drücken Sie die „SPEED“-Taste, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen. Die Reihenfolge lautet: Stufe 1 → Stufe 2.</li> </ul> |
|    | <p><b>MODE-Taste</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im eingeschalteten Zustand drücken Sie die „MODE“-Taste, um den Modus einzustellen. Die Reihenfolge lautet: „Sleep“ → „Natural“ → „Smart“ → „Fast cyclation“ → „Normal“ → „Sleep“</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <p><b>OSZILLATION-Taste</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im eingeschalteten Zustand drücken Sie diese Taste, um die Oszillation ein- oder auszuschalten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | <p><b>SPEED-Taste + TIMER-Taste (Display ON/OFF)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach dem Einschalten halten Sie die Tastenkombination „SPEED + TIMER“ für 3 Sekunden gedrückt, um die DISPLAY ON/OFF-Funktion ein- oder auszuschalten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p><b>“+” / “-”-Taste (Fernbedienung):</b> Mithilfe der “+” und “-”-Taste können Sie die Geschwindigkeitsstufen einstellen, oder in der Timer-Funktion die Timerdauer anpassen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p><b>“FAST CYCLATION”-Taste:</b> Drücken Sie die „FAST CYCLATION“-Taste auf der Fernbedienung, um den „FAST CYCLATION“-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 6. Modi

| Modus/<br>Status-LED                                                               | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Natural-Modus:</b> Der Naturmodus simuliert natürlichen Wind, indem die Lüftergeschwindigkeit automatisch variiert. Dadurch entsteht ein angenehmer, wechselnder Luftstrom. Die Status-LED für den Natur-Modus leuchtet im Display, während dieser Modus eingeschaltet ist.                                                                                                                                              |
|   | <b>Sleep-Modus:</b> Wenn der Ventilator im Sleep-Modus auf hohe Geschwindigkeit eingestellt ist, läuft er 30 Minuten lang auf hoher Stufe, wechselt danach für 30 Minuten auf mittlere Stufe und schließlich auf niedrige Stufe, bis er sich automatisch ausschaltet. Die Status-LED für den Sleep-Modus leuchtet im Display, solange der Modus aktiv ist. Die maximale Stufe im "SLEEP"-Modus ist Geschwindigkeitsstufe 3. |
|   | <b>Smart-Modus:</b> Im eingeschalteten Zustand leuchtet diese LED, wenn der Smart-Wind-Modus aktiviert ist. In diesem Modus wird die Lüftergeschwindigkeit automatisch entsprechend der Umgebungstemperatur angepasst.                                                                                                                                                                                                      |
|   | <b>Oszillation (Status-LED):</b> Diese Status-LED leuchtet, sobald die Oszillation eingeschaltet ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>FAST CYCLATION (Status-LED):</b> Diese Status-LED leuchtet, sobald die "FAST CYCLATION"-Funktion eingeschaltet ist. Das Gerät beginnt die Oszillation einzuschalten und die Lüftergeschwindigkeit wird auf das Maximum eingestellt.                                                                                                                                                                                      |
| 3<br>•<br>2<br>•<br>1<br>•                                                         | <b>Geschwindigkeitsstufen 1-2-3 (Status-LED):</b> Die entsprechende SPEED-LED leuchtet gemäß der eingestellten Lüfterstufe. Lüftergeschwindigkeiten über Stufe 3 werden durch mehrere LEDs kombiniert angezeigt. Die maximale Stufe beträgt 6.                                                                                                                                                                              |
| 4h<br>•<br>2h<br>•<br>1h                                                           | <b>Timer 1h-2h-4h (Status-LED):</b> Die entsprechende TIMER-LED leuchtet gemäß der eingestellten Timerstufe. Timerstufen über 4 Stunden werden durch mehrere LEDs kombiniert angezeigt. Die maximale Timerzeit beträgt 7 Stunden.                                                                                                                                                                                           |

## **7. Zusätzliche Funktionen**

### **Display OFF-Funktion**

Wenn während des normalen Betriebs 60 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Anzeigeleuchte am Gerät automatisch aus. Der Ventilator läuft jedoch weiter. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um den Ventilator auszuschalten, wenn die Status-LEDs ausgeschaltet sind. Drücken Sie eine beliebige andere Taste, um die Anzeige wieder einzublenden.

### **Intelligent Memory-Funktion**

Wenn der Ventilator ausgeschaltet oder vom Strom getrennt wird, startet er nach dem Wiedereinschalten wieder im zuletzt verwendeten Betriebszustand. Die Timer-Einstellung wird jedoch nicht gespeichert.

### **Forced Shutdown-Funktion**

Wenn während des Betriebs des Ventilators keine Bedienung erfolgt, wird der Ventilator nach 15 Stunden ununterbrochenem Betrieb automatisch zwangsweise ausgeschaltet.

## **8. Reinigung**

**Achtung!** Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen!

Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Das Gerät darf auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser getaucht werden. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen!

## **9. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss**

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen.

Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

## **10. Entsorgungshinweise**

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.

Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

## **11. Hinweise zur Batterieentsorgung**

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

## Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie nur den vorgesehenen Batterietyp (z. B. Alkaline AA) und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/-). Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden – Explosionsgefahr! Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts sollten die Batterien entnommen werden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschluckte Knopfzellen können lebensgefährlich sein – bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe holen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie an geeigneten Sammelstellen oder im Handel zurück.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch falsche oder unsachgemäß verwendete Batterien.

 Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



**WEEE Richtlinie: 2012/19/EU**  
**WEEE Register-Nr: DE 67896761**

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308410/308410 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine hierzu vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, <https://model.ganzeinfach.de/308409>

## **Important safety instructions for this device**

- Only use the appliance for private use and for its intended purpose. The product is not intended for commercial use. Do not use it outdoors and keep it away from heat and direct sunlight.
- Do not place the appliance in the direct vicinity of water sources such as bathtubs, showers, washbasins or swimming pools.
- Do not use this appliance with wet hands.



- Unplug the appliance immediately if it becomes damp or wet. Pay attention to your own safety and do not touch any conductive materials on the fan.
- Protect the appliance from moisture (the fan must never be immersed in liquids), sharp edges or large sources of dust.
- Do not place it directly next to heat sources (e.g. ovens or heaters).
- Choose a suitable base so that the appliance cannot tip over.
- Disconnect the mains plug from the socket when not in use, during transport or for cleaning.

- Never leave the tower fan unattended and choose a location where animals or children cannot reach it.
- Only operate the device with the voltage specified on the device labelling.
- This appliance is not intended for use, cleaning or maintenance by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- For the safety of your children, do not leave any packaging (plastic bags, foil, cardboard or polystyrene) within reach.
- Do not allow small children to play with foil or plastic bags. There is a risk of suffocation!
- Only operate the product with the protective grille closed.
- The fan, the rotary control and the switch must not be blocked!

- Never insert body parts (e.g. fingers) or objects through the protective grille.
- Make sure that no hair comes within reach of the protective grille. These can be sucked in by the air flow.
- If the connecting cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.

Thank you for choosing a Brandson product. To ensure that you enjoy your purchase for a long time to come, please read the following operating instructions carefully. Before using the delivered goods, check that they are complete, fault-free and undamaged.

### 1. Scope of delivery

- Tower fan
- Remote control incl. battery
- Operating instructions


### 2. Technical specifications

|                   |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power supply      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 220-240VAC 50-60Hz, protection class II</li><li>• Remote control: 2x 1.5V AAA batteries</li></ul>                                                |
| Power consumption | 33W                                                                                                                                                                                      |
| Oscillation       | Approx. 60° switchable on/off                                                                                                                                                            |
| Features          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Various modes</li><li>• Timer function (0-7 hours)</li><li>• 6 different speeds</li><li>• Automatic swivel function</li><li>• DC motor</li></ul> |

### 3. Functions

The Brandson tower fan with its efficient DC motor ensures quiet and even ventilation, even on warm days. With 6 speed settings and an oscillation function, it can be optimally adjusted to your needs. Compared to conventional AC fans, the DC fan saves up to 60% energy with the same airflow. The input voltage of 220–240 V AC is converted into the required DC voltage for the motor by an internal power supply unit.

#### 4. Product details

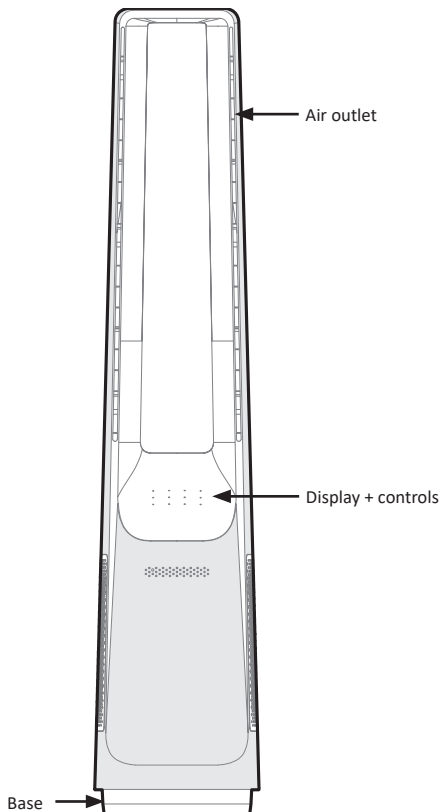

## 5. Usage

Place the fan in a suitable location and connect the appliance to a properly installed power socket.

Press the 'POWER' button on the remote control or on the fan () to switch on the fan.

Press the 'OSCILLATION' button () on the remote control or on the fan to switch oscillation on or off.

Press the 'SPEED' button () on the fan to adjust the fan speed. On the remote control, you can press the '+' button () or the '-' button () to increase or decrease the speed level.

Press the 'TIMER' button () on the fan or remote control to activate the timer function and increase the timer duration.

Press the 'MODE' button () on the remote control or on the fan to select between the different modes ('Sleep' → 'Natural' → 'Smart' → 'Fast cyclation' → "Normal" → 'Sleep').

### 5.1 Buttons

| Button                                                                              | Function                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>POWER ON/OFF button</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Press this button to switch the device on or off when it is in the on or standby state.</li></ul>                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Timer button</b> <ul style="list-style-type: none"><li>When switched on, press the 'TIMER' button to set the automatic switch-off time. The sequence is: 1 h → 2 h → ... → 7 h → 0 → 1 h.</li><li>In standby mode, press the 'TIMER' button to set the automatic switch-on time. The sequence is: 1 h → 2 h → ... → 7 h → 0 → 1 h.</li></ul> |

| Button                                                                              | Function                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>SPEED button</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• When switched on and in 'Normal' or "Smart" mode, press the 'SPEED' button to adjust the fan speed. The sequence is: Level 1 → Level 2 → ... → Level 6.</li> <li>• When Sleep mode is activated, press the SPEED button to adjust the fan speed. The sequence is: Level 1 → Level 2 → Level 3.</li> <li>• When 'Natural' mode is activated, press the 'SPEED' button to adjust the fan speed. The sequence is: Level 1 → Level 2.</li> </ul> |
|    | <p><b>MODE button</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• When switched on, press the 'MODE' button to set the mode. The sequence is: 'Sleep' → 'Natural' → 'Smart' → 'Fast cyclation' → "Normal" → 'Sleep'.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p><b>OSZILLATION button</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• When switched on, press this button to switch oscillation on or off.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | <p><b>SPEED button + TIMER button (Display ON/OFF)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• After switching on, press and hold the 'SPEED + TIMER' button combination for 3 seconds to switch the DISPLAY ON/OFF function on or off.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <p><b>"+" / "-" button (Remote control):</b> You can use the '+' and '-' buttons to set the speed levels or adjust the timer duration in the timer function.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p><b>"FAST CYCLATION" button:</b> Press the 'FAST CYCLATION' button on the remote control to activate or deactivate 'FAST CYCLATION' mode.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## 6. Modi

| Mode/<br>status LED                                                                 | Function                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Natural-Mode:</b> Nature mode simulates natural wind by automatically varying the fan speed. This creates a pleasant, changing airflow. The status LED for nature mode lights up on the display when this mode is activated.                                                                                                                                  |
|    | <b>Sleep-Mode:</b> When the fan is set to high speed in sleep mode, it runs at high speed for 30 minutes, then switches to medium speed for 30 minutes and finally to low speed until it switches off automatically. The status LED for sleep mode lights up on the display as long as the mode is active. The maximum setting in 'SLEEP' mode is speed level 3. |
|    | <b>Smart-Mode:</b> When switched on, this LED lights up when Smart Wind mode is activated. In this mode, the fan speed is automatically adjusted according to the ambient temperature.                                                                                                                                                                           |
|    | <b>Oscillation (status LED):</b> This status LED lights up as soon as oscillation is switched on.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | <b>FAST CYCLATION (status LED):</b> This status LED lights up as soon as the 'FAST CYCLATION' function is switched on. The device begins to activate the oscillation and the fan speed is set to maximum.                                                                                                                                                        |
|  | <b>Speed levels 1-2-3 (status LED):</b> The corresponding SPEED LED lights up according to the set fan speed. Fan speeds above level 3 are indicated by a combination of several LEDs. The maximum level is 6.                                                                                                                                                   |
|  | <b>Timer 1h-2h-4h (status LED):</b> The corresponding TIMER LED lights up according to the set timer level. Timer levels above 4 hours are indicated by a combination of several LEDs. The maximum timer time is 7 hours.                                                                                                                                        |

## 7. Additional functions

### Display OFF function

If no operation is performed for 60 seconds during normal operation, the indicator light on the unit will automatically turn off. However, the fan will continue to run. Press the ON/OFF button to turn off the fan when the Status-LEDs are off. Press any other button to bring the display back on.

### Intelligent Memory function

When the fan is switched off or disconnected from the power supply, it will restart in the last operating mode used when it is switched back on. However, the timer setting will not be saved.

### Forced shutdown function

If the fan is not operated during operation, it will automatically switch off after 15 hours of continuous operation.

## 8. Cleaning

**Attention!** Please unplug the power cord from the socket before you start cleaning!

Use a cloth slightly dampened with water for cleaning. Under no circumstances should the device be immersed in water for cleaning. This could result in electric shock or fire!

## 9. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the device to carry out repairs or modifications. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not water-proof, so please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures.

Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use.

The device should not be used if it has been subjected to impact or has been damaged in any other way. Please observe national regulations and restrictions. Do

not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy.

Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee claims. The device may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications are subject to change without prior notice.

## **10. Disposal instructions**

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Its components must be separated for recycling or disposal because toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to designated public collection points free of charge. Details are regulated by the respective state law.

The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging indicates these provisions. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

## **11. Information on battery disposal**

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:

As the end user, the customer is legally obliged to return used batteries. They can return old batteries that the supplier stocks or has stocked as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meanings: Pb = battery contains more than 0.004% lead by weight, Cd = battery contains more than 0.002% cadmium by weight, Hg = battery contains more than 0.0005% mercury by weight.

## Safety instructions for handling batteries

- Only use the specified battery type (e.g. alkaline AA) and ensure correct polarity (+/-) when inserting. Do not mix old and new batteries or different types. Replace all batteries at the same time.
- Batteries must not be recharged, short-circuited, dismantled or thrown into fire – risk of explosion! Do not use damaged or leaking batteries. If the device is not used for a long period of time, the batteries should be removed.
- Keep batteries out of the reach of children. Swallowed button cells can be life-threatening – seek medical attention immediately if you suspect this has happened.
- Used batteries do not belong in household waste. Please return them to suitable collection points or retailers.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect or improper use of batteries.

 The symbol of the crossed-out wheeled bin means that the battery must not be disposed of with household waste.



**WEEE Directive: 2012/19/EU**  
**WEEE Registration No.: DE 67896761**

WD Plus GmbH hereby declares that the device 308410/308410 complies with the essential requirements and other relevant provisions. A complete declaration of conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, <https://model.ganzeinfach.de/308409>

## Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Notes**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

| Directive 206/2012 Ecodesign Performance |                   |               |       |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| Item                                     | Symbol            | Unit          | Value |
| Maximum fan flow rate                    | $F$               | $m^3/min$     | 34.5  |
| Fan power input                          | $P$               | $W$           | 29.1  |
| Service value                            | $SV$              | $(m^3/min)/W$ | 1.19  |
| Standby power consumption                | $P_{SB}$          | $W$           | 0.48  |
| Seasonal electricity consumption         | $Q$               | $kWh/a$       | 9.85  |
| Fan sound power level                    | $L_{wa}$          | $dB(A)$       | 59.71 |
| Maximum air velocity                     | $c$               | $meters/sec$  | 3.17  |
| Measurement standard for Service Value   | EN IEC 60879:2019 |               |       |

## CONTACT US



[feedback@ganzeinfach.de](mailto:feedback@ganzeinfach.de)



(DE) 0800 72 444 05

+49 511 / 13221 710

(UK) +49 511 / 13221 720

(FR) +49 511 / 13221 730

(IT) +49 511 / 13221 740

(ES) +49 511 / 13221 750

*MO-FR 9:30am - 18pm CET*



[brandson-equipment.de](http://brandson-equipment.de)

---

**WD Plus GmbH**

Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

**V1.0**