arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

ELECTRIC GRILL

Mod.-Nr.: 308416

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 16

https://model.ganzeinfach.de/308416

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.





Nutzungs- und Sicherheitshinweise

- Lesen Sie das Handbuch vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden! Behalten Sie diese Bedienungsanleitung auf.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt! Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Ziehen Sie bitte nicht am Kabel, wenn Sie den Stecker aus der Stromquelle entfernen wollen. Ziehen Sie stets am Stecker selbst!
- Ziehen Sie stets den Stecker aus der Stromquelle, wenn das Gerät nicht verwendet wird! Lassen Sie bitte den Elektrogrill nie unbeaufsichtigt!
- Dieses Gerät gibt in Betrieb starke Wärme ab. Berühren Sie es deshalb nur an den Bedienelementen. Benutzen Sie im Zweifelsfall wärmeresistente Handschuhe.

- Halten Sie brennbare Materialien wie Kissen, Papiere, Kleidung, Vorhänge oder andere leicht brennbare Gegenstände von dem Gerät fern!
- Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dür-

fen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- *VORSICHT*! Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder gebrechliche Personen anwesend sind.
- Tauchen Sie es niemals zur Reinigung ins Wasser. Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab.
- Stellen Sie das Gerät mindestens in einem Abstand von 1m von anderen Gegenständen auf.

- Verwenden Sie das Produkt nur auf einer geraden und soliden Oberfläche.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch oder der Reinigung vom Stromnetz.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialen wie Möbeln, Vorhängen, Bettwäsche, Kleidung oder z.B. Papier mindestens 1m fern.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel keine heißen oder feuchten Oberflächen berührt.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät in keinem Fall während des Betriebs.
- Das Gerät darf nur von qualifizierten Fachpersonal geöffnet oder repariert

werden!

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und prüfen Sie vor der Benutzung, ob sich das Gerät in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät oder den Verpackungsmaterialien spielen!
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug!
- Eine genaue Überwachung ist erforderlich, wenn das Produkt von oder in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen verwendet wird.
- Betreiben Sie das Gerät nicht nach einer Fehlfunktion, wenn es heruntergefallen ist, oder in irgendeiner Weise beschädigt erscheint. Senden Sie das komplette Produkt zur Inspektion, Reparatur oder zum Austausch an den Hersteller zurück.

- Bevor Sie das Netzkabel ausstecken, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn Sie dieses berühren, achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen wie Garagen, in denen Benzin, Farbe oder andere brennbare Stoffe verwendet oder gelagert werden.
- Dieses Produkt sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser wie z.B. Badewanne, Waschbecken, Schwimmbad usw. verwendet werden, bei welcher die Gefahr des Eintauchens oder Spritzens besteht.
- Schließen Sie das Gerät niemals an ein Verlängerungskabel oder eine Steckdosenleiste an!
- Das Gerät ist für den geschützten Außenbereich geeignet.

- Verwenden Sie dieses Gerät so wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen und die Garantie aufheben.
- Eventuelle Abänderungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Sicherheit und Garantie seines Einsatzes durch den Benutzer aufheben.
- Verwenden Sie das Thermostat nicht für andere Geräte.
- Bei Verwendung in geschlossenen Räumen empfiehlt sich eine Abzugshaube oder ausreichende Lüftung des Raums.
- **ACHTUNG:** Dieses Gerät darf nicht mit Kohle oder ähnlichen Brennstoffen verwendet werden.

- Dieses Gerät kann normalerweise unter 50 Hz oder 60 Hz Stromversorgungseingang verwendet werden, es müssen keine Anpassungen vorgenommen werden.
- Das Gerät ist für die Verwendung im Privathaushalt und die dort üblicherweise anfallenden Mengen konzipiert. Für eine gewerbliche oder haushalts-ähnliche Nutzung, wie z.B.
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros o.Ä.,
  - in land-wirtschaftlichen Anwesen,
  - durch Kunden in Hotels, Motels o.Ä. oder in Frühstückspensionen, ist das Gerät nicht geeignet.
- Das Gerät ist zur Verwendung mit einer Gerätesteckdose , die einen Temperaturregler enthält vorgesehen, es darf nur die entsprechende Gerätesteckdose verwendet werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.


1. Lieferumfang

- Elektrogrill
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-230V ~ AC, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	1800-2000 W
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	0W
Schutzklasse	I
Features	• Gleichmäßige Temperaturverteilung • Entnehmbare Tropfschale • Antihaft-Beschichtung

3. Produkt-Details

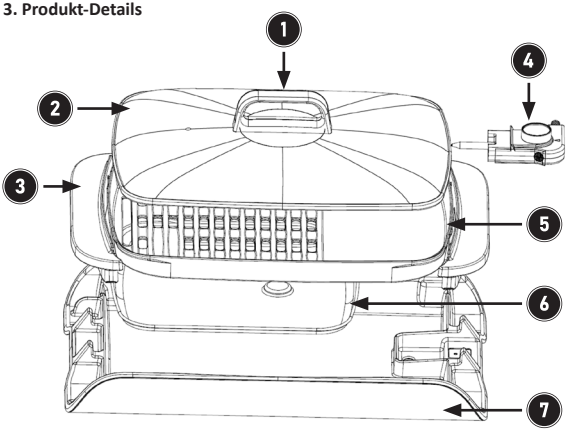

Nummer	Beschreibung
1	Deckel-Handgriff
2	Glasdeckel
3	Handgriff
4	Thermostat
5	Kochplatte
6	Tropfschale
7	Basis

4. Zusammenbau und Inbetriebnahme

ACHTUNG! Auch wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die einzelnen Teile einsetzen oder eine Reinigung vornehmen.

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Überprüfen Sie das Gerät auf Vollständigkeit. Spülen Sie vor dem ersten Gebrauch die Kochplatte **(5)** und die Tropfschale **(6)** mit warmen Wasser und einem milden Reinigungsmittel ab. Trocknen Sie die Komponenten danach gründlich ab.

Hinweis: Verwenden Sie keine aggressiven oder chemischen Reinigungsmittel.

Montieren Sie das Gerät nun wie im vorherigen Bild gezeigt. Setzen Sie die Kochplatte über die Tropfschale ein und vergewissern Sie sich, dass die Handgriffe **(3)** richtig in die Aufnahmen am Gehäuse einrasten.

Setzen Sie den Griff auf die Oberseite des Deckels und befestigen Sie ihn von unten mithilfe der beiden Kreuzschrauben und der Dichtungen. Ziehen Sie die Kreuzschrauben so fest an, dass der Griff sicher und stabil sitzt.

Stecken Sie anschließend das Thermostat **(4)** ordnungsgemäß in die dafür vorgesehene Halterung und verbinden Sie das Netzkabel mit einer ordnungsgemäß angeschlossenen Steckdose.

Drehen Sie den Thermostat im Uhrzeigersinn auf die höchste Stufe und lassen Sie das Gerät mindestens 5 Minuten ohne Lebensmittel aufheizen.

Bei der ersten Inbetriebnahme kann ein leichter Geruch entstehen. Dies ist normal. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Der Geruch ist nur vorübergehend und verschwindet nach kurzer Zeit. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf.

Heizen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung einige Minuten auf höchster Stufe vor, bis die Temperaturanzeige erlischt. Es wird empfohlen, die Grillplatte vor der ersten Benutzung leicht mit Speiseöl zu besprühen oder einzureiben.

Verwenden Sie den Temperaturregler am Thermostat, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Der Thermostat hält die Temperatur konstant. Während des Kochens leuchtet die Anzeige abwechselnd ein und aus – dies ist normal, die Temperatur bleibt immer konstant. Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände auf der Grillplatte, da dies die Antihaftbeschichtung beschädigen kann.

HINWEIS: Die Vorheizzeit hängt von der gewählten Heizstufe ab. Bei hoher Einstellung ist eine längere Vorheizzeit erforderlich. Beim Grillen auf hoher Stufe kann Rauch entstehen. Eine niedrigere Einstellung reduziert die Rauchentwicklung.

4.1 Thermostat

Das Thermostat ermöglicht eine stufenlose Temperatureinstellung.
Die Status-LED des Thermostats zeigt an, dass der Grill aufgeheizt wird. Die Lampe bleibt eingeschaltet, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Der Grill ist nun betriebsbereit.

Während des Garvorgangs regelt das Thermostat die Temperatur automatisch, indem es den Heizvorgang zyklisch ein- und ausschaltet, um die eingestellte Temperatur konstant zu halten.

Die Vorheizzeit hängt von der gewählten Temperatureinstellung ab: Je höher die Temperatur, desto länger dauert das Vorheizen.

Nach Gebrauch entfernen Sie das Thermostat **(4)**.

5. Reinigung und Pflege

Auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät und/oder die einzelnen Teile reinigen möchten.

- Lassen Sie keine Kunststoffutensilien während des Kochens auf der Grillplatte liegen.
- Vor der Reinigung das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und das Thermostat aus der Buchse des Grills entfernen.

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände auf der Grillplatte und schneiden Sie keine Lebensmittel darauf.
- Zum Reinigen der Antihaftbeschichtung keine Metall- oder andere scheuernde Schwämme verwenden. Nach der Reinigung Grillplatte, Tropfschale und Basis gründlich mit einem weichen Tuch abtrocknen, bevor das Gerät verstaut wird. Immer den Netzstecker ziehen und das Gerät ausschalten, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Gießen Sie niemals kaltes Wasser auf eine heiße Grillplatte. Dies kann das Gerät beschädigen und Spritzwasser aus heißem Wasser verursachen.
- Das Heizelement der Grillplatte ist vollständig versiegelt, daher kann die Grillplatte sicher unter Wasser gereinigt werden.
- Grillplatte, Tropfschale und Basis in warmem Seifenwasser mit einem milden Haushaltsreiniger und einem weichen Schwamm waschen.
- Zwischen den Grillstäben kann eine Flaschenbürste verwendet werden.
- Den Temperaturregler nur mit einem Papierhandtuch oder einem weichen Tuch abwischen. Nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Die Basis kann mit einem feuchten Tuch abgewischt oder in warmem Seifenwasser mit einem milden Haushaltsreiniger und einem weichen Schwamm gereinigt werden.
- Keine Teile des Gerätes in die Spülmaschine geben.
- Keine Scheuermittel oder Metallschwämme verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.

6. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte.Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde.

Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von

Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

7. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308416 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, oder auf unserer Internetadresse: https://downloads.ganzeinfach.de/





Usage and safety instructions

- Read the manual completely before using the product! Keep this user manual for future reference.
- This appliance is intended for personal use only! This appliance is not intended for commercial use.
- Do not pull the cable if you want to disconnect the plug from the power source. Always pull the plug itself!
- Disconnect the plug from the power source if the appliance is not being used! Do not leave the electric grill unattended!
- This appliance emits a lot of heat during operation. Therefore, touch only the operating controls. In case of doubt, use heat-resistant gloves.

- Keep flammable materials such as pillows, paper, clothing, curtains or other highly flammable objects away from the device!
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older then 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less then 8 years.
- *CAUTION*! Some parts of the product may become very hot and cause burns. Be very careful if children or frail persons are present.
- Never immerse it in water for cleaning. Wipe the body with a dry cloth.
- Place the appliance at a distance of least 1m from other objects.
- Use the product only on a flat and sturdy surface.
- Disconnect the appliance from the mains when it is not being used or during cleaning.
- Keep the appliance at least 1m away

from flammable materials, such as furniture, curtains, bedding, clothing or paper.

- Ensure that the cable does not come into contact with any hot or moist surfaces.
- If the mains connection cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- Never move the appliance during operation.
- The appliance should be opened or repaired only by qualified technicians!
- Remove the packaging material and check if the appliance is in proper working condition before using it.
- Ensure that children do not play with the appliance or the packaging material!

- This product is not a toy!
- Close supervision is required if the product is used by or near children or frail persons.
- Do not use the appliance after a malfunction, if it has been dropped, or appears to be damaged in any way. Return the complete product to the manufacturer for inspection, repair or replacement.
- Ensure that the appliance is switched off before disconnecting the mains cable. If you touch it, make sure that your hands are dry so as to avoid electric shock.
- Do not use the appliance in places such as garages, where petrol, paint, or other flammable materials are used or stored.

- This product should not be used near water, such as a bathtub, washbasin, swimming pool, etc., where there is a risk of immersion or splashing.
- Never connect the appliance to an extension cable or power strip!
- The appliance is suitable for covered outdoor areas.
- Use this appliance only as described in this manual. Using the appliance for any other purpose which is not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or physical injury and void the guarantee.
- Any modifications to this appliance that are not expressly approved by the manufacturer may nullify the safety and guarantee of its use for the user.
- Do not use the thermostat for other appliances.

- When used in enclosed spaces, it is advisable to provide an exhaust hood or adequate ventilation for the room.
- **CAUTION:** This appliance should not be used with charcoal or similar fuels.
- This appliance may be normal used under 50 Hz or 60 Hz power supply input, no adjusted need to do.
- The appliance is designed for use in private households and the quantities normally produced there. For commercial or household-like use, e.g.
  - in kitchens for employees in shops, offices, etc,
  - in agricultural properties,
  - by customers in hotels, motels, etc. or in bed and breakfasts, the appliance is not suitable.

- The appliance is intended for use with an appliance socket that contains a temperature controller; only the corresponding appliance socket may be used.

Thank you for purchasing a product from Arendo. Please read the following quick guide carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time.


1. Scope of delivery

- Electric grill
- Operating instructions

2. Technical data

Power supply	220-230V ~ AC, 50/60Hz
Power consumption	1800-2000 W
Power consumption in standby mode	0W
Protection class	I
Features	• Even temperature distribution • Removable drip tray • Non-stick coating

3. Product details

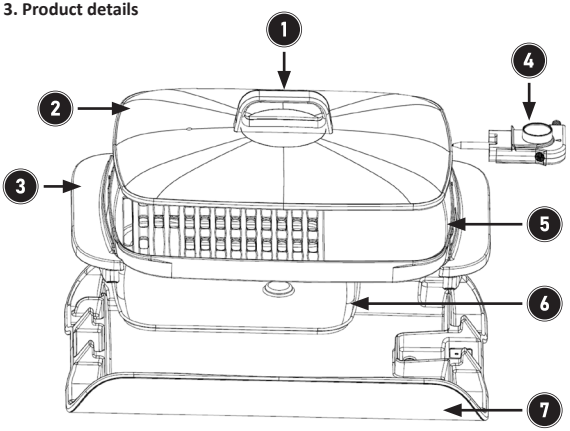

Number	Description
1	Lid handle
2	Glass lid
3	Handle
4	Thermostat
5	Hotplate
6	Drip tray
7	Base

4. Assembly and commissioning

ATTENTION! Even when the appliance is not in use, always disconnect the mains plug from the socket before inserting individual parts or cleaning.

Remove the appliance from the packaging and remove all packaging material. Check that the appliance is complete. Rinse the hotplate **(5)** and the drip tray **(6)** with warm water and a mild detergent before using for the first time. Then dry the components thoroughly.

Note: Do not use any aggressive or chemical cleaning agents.

Now assemble the appliance as shown in the previous picture. Insert the hotplate over the drip tray and make sure that the handles **(3)** engage correctly in the holders on the housing.

Place the handle on the top of the lid and secure it from below using the two Phillips screws and the seals. Tighten the Phillips screws so that the handle is secure and stable.

Then insert the thermostat **(4)** correctly into the holder provided and connect the power cable to a properly connected socket.

Turn the thermostat clockwise to the highest setting and allow the appliance to heat up for at least 5 minutes without food.

A slight odour may arise when the appliance is first used. This is normal. Ensure adequate ventilation. The odour is only temporary and will disappear after a short time. Place the appliance in a well-ventilated area.

Before using the appliance for the first time, preheat it at the highest setting for a few minutes until the temperature display goes out. We recommend spraying or rubbing the grill plate lightly with cooking oil before using it for the first time. Verwenden Sie den Temperaturregler am Thermostat, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

The thermostat keeps the temperature constant. During cooking, the display lights up alternately on and off - this is normal, the temperature always remains constant. Never use sharp objects on the grill plate as this can damage the non-stick coating.

NOTE: The preheating time depends on the selected heating level. A longer preheating time is required for high settings. Smoke may be produced when grilling at a high setting. A lower setting reduces the amount of smoke produced.

4.1 Thermostat

The thermostat enables infinitely variable temperature adjustment.
The thermostat's status LED indicates that the grill is heating up. The light remains switched on until the desired temperature is reached. The grill is now ready for use.

During the cooking process, the thermostat automatically regulates the temperature by switching the heating process on and off cyclically to keep the set temperature constant.

The preheating time depends on the selected temperature setting: The higher the temperature, the longer the preheating time.

Remove the thermostat **(4)** after use.

5. Cleaning and care

Even if the appliance is not in use, disconnect the mains plug from the socket before cleaning the appliance and/or the individual parts.

- Do not leave any plastic utensils on the grill plate while cooking.
- Before cleaning, switch off the appliance, pull out the mains plug and remove the thermostat from the grill socket.
- Do not use any sharp objects on the grill plate and do not cut any food on it.

- Do not use metal or other abrasive sponges to clean the non-stick coating. After cleaning, dry the grill plate, drip tray and base thoroughly with a soft cloth before storing the appliance. Always unplug the appliance and switch it off before you start cleaning.
- Never pour cold water onto a hot grill plate. This can damage the appliance and cause splashing water from hot water.
- The heating element of the grill plate is completely sealed, so the grill plate can be safely cleaned under water.
- Wash the grill plate, drip tray and base in warm soapy water with a mild household cleaner and a soft sponge.
- A bottle brush can be used between the grill bars.
- Only wipe the temperature regulator with a paper towel or soft cloth. Never immerse in water or other liquids.
- The base can be wiped with a damp cloth or cleaned in warm soapy water with a mild household cleaner and a soft sponge.
- Do not put any parts of the appliance in the dishwasher.
- Do not use abrasive cleaners or metal sponges, as these can scratch the surface.

6 Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not approved for outdoor use, only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures.

Do not expose the appliance to sudden changes in temperature or strong vibrations, as this could damage the electronic components. check the appliance for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way.

Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

7. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 308416 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. A complete declaration of conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany, or at our Internet address: https://downloads.ganzeinfach.de/

Notes

Notes

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE

V2.1