

BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

TISCHVENTILATOR MIT
3D-OSZILLATION
TABLE FAN WITH
3D OSCILLATION

Mod.-Nr.:

308529

309392

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	14



<https://model.ganzeinfach.de/308529>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie das Gerät nur für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie das Produkt nicht in direkter Nähe von Wasserquellen wie Badewanne, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit feuchten Händen.

- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls das Produkt feucht oder nass geworden ist. Achten Sie dabei auf Ihre eigene Sicherheit und berühren Sie keine leitenden Materialien am Gerät.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, scharfen Kanten oder großen Staubquellen. Es darf auf keinen Fall in Flüssigkeit getaucht werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizung) auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, zum Transport oder zur Reinigung aus der Steckdose.

- Lassen Sie den Ventilator nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Betreiben Sie das Gerät entsprechend der Gerätekennzeichnung ausschließlich mit der Spannung.
- Dieses Gerät kann von Kinder ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Folien, Karton oder Styropor) erreichbar liegen.
- Lassen Sie Kleinkinder nicht mit Folie oder Plastikbeuteln spielen! Es besteht Erstickungsgefahr!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Schutzgitter.
- Der Lüfter sowie Dreh-Steuerung und Schalter dürfen nicht blockiert werden.
- Es ist untersagt, das Gitter zur Reinigung zu entfernen, sobald der Ventilator montiert wurde.

- Stecken Sie niemals Körperteile (z.B. Finger) oder Gegenstände durch das Schutzgitter.
- Achten Sie darauf, dass keine Haare in Reichweite des Schutzgitters gelangen. Diese können durch den Luftstrom angesaugt werden
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Kinder dürfen Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur unter Aufsicht durchführen.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Ventilator
- Fernbedienung inkl. CR2032
- Kurzanleitung


2. Technische Daten

Eingangsspannung	220-240VAC 50-60Hz, 45W, Schutzklasse II
Geräuschentwicklung	ca. 60 dB
Oszillation	• vertikal: ca. 85° • horizontal: ca. 60°
Abmessungen (HxBxT)	35cm x 24,1cm x 24,5cm
Geschwindigkeitsstufen	6
Features	• Fernbedienung • Timerfunktion (1-12 Stunden) • Oszillation (vertikal/horizontal) • Aroma Fach

3. Funktionen

Der Brandson Tischventilator sorgt mit einem leistungsstarken Motor auch an warmen Tagen für eine optimale Belüftung. Mit 6 Geschwindigkeitsstufen und der Oszillation können Sie den Ventilator Ihren Bedürfnissen individuell anpassen.

4. Produkt-Details

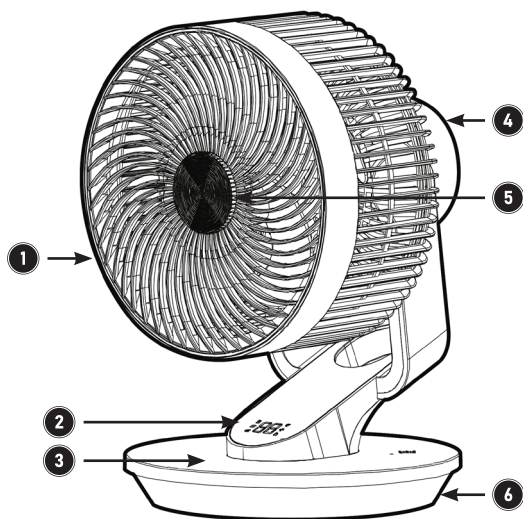

Nummer	Beschreibung
1	Rotor
2	Display
3	Bedienelemente
4	Motoreinheit
5	Aroma Fach
6	Standfuß

5. Benutzung

Stellen Sie den Ventilator an einem geeigneten Standort auf und schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Entfernen Sie den Sicherheitsstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung.


Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "POWER"-Taste (☰), um den Ventilator ein- oder auszuschalten.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "OSC vertikal"-Taste (⌚), um die vertikale Oszillation ein- oder auszuschalten. Sobald die Oszillation aktiv ist, erscheint das entsprechende Symbol im Display.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die "OSC horizontal"-Taste (↺), um die horizontale Oszillation ein- oder auszuschalten. Sobald die Oszillation aktiv ist, erscheint das entsprechende Symbol im Display.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die "SPEED"-Taste (⚙️), um die Geschwindigkeitsstufen des Ventilators durchzuschalteneinzustellen. Der Ventilator besitzt sechs verschiedene Geschwindigkeitsstufen und einen „SP“-Modus (variation der verschiedenen Geschwindigkeitsstufen).

Der Ventilator bietet 12 verschiedene Timerstufen, die sich stündlich bis zu einer maximalen Zeit von 12 Stunden verstellen lassen. Drücken Sie hierfür die "Timer"-Taste (🕒) auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld des Ventilators. Durch ein wiederholtes Drücken erhöhen Sie die Dauer des Timers.

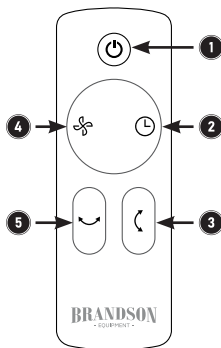

Taste	Funktion
POWER (1)	Schaltet das Gerät ein oder aus
TIMER (2)	Dient zur Steuerung der Timerfunktion
OSC vertikal (3)	Schaltet die vertikale Oszillation ein und aus
SPEED (4)	Wechselt die Geschwindigkeitsstufe des Ventilators
OSC horizontal (5)	Schaltet die horizontale Oszillation ein und aus

5.1 Aroma Fach

Das Gerät verfügt über ein Aroma Fach.

Um dieses zu nutzen geben Sie einige Tropfen eines geeigneten, wasserlöslichen Duftstoffs auf das Aromapad im Aromafach. Verwenden Sie kein Parfüm, keinen Alkohol sowie keine brennbaren, ölhaltigen oder aggressiven Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit direkt in das Gerät gelangt.

6. Reinigung

Achtung! Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen!

Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Das Gerät darf auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser getaucht werden. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen!

7. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee.

Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

8. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

9. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie nur den vorgesehenen Batterietyp (z. B. Alkaline AA) und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/-). Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden – Explosionsgefahr! Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts sollten

die Batterien entnommen werden.

- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschluckte Knopfzellen können lebensgefährlich sein – bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe holen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie an geeigneten Sammelstellen oder im Handel zurück.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch falsche oder unsachgemäß verwendete Batterien.

 Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308529 / 309392 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, <https://downloads.ganzeinfach.de/>

Important safety guidelines for this device

- Use the device for the private and intended purpose only. This device is not intended for commercial use. Do not use it outdoors and keep it away from heat and direct sunlight.
- Please do not keep the product in the immediate vicinity of water sources such as a bathtub, shower, washbasin or swimming pool.
- Do not use this device with wet hands.
- If the product becomes moist or wet, pull out the power plug immediately. Ensure your own safety and do not touch any conductive material on the device.

- Protect the product against humidity, sharp edges, or large sources of dust. It should never be immersed in water.
- Do not keep the device in the immediate vicinity of heat sources (e.g., ovens or heating system).
- Keep it on a suitable surface so that it does not tip over.
- Unplug the power plug when the device is not in use, during transport or during cleaning.
- Never keep the fan machine unattended; keep it out of reach of animals and children wherever you use or store it.
- Operate the device exclusively with the voltage specified on the type plate of the device.

- This device can be used by children above the age of 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised by a person responsible for their safety or have been instructed by the person concerning the safe use of the device and understand the hazards involved.
- Children should not play with the device.
- For the safety of your children, keep the packaging parts out of their reach (plastic bag, foils, carton or polystyrene).
- Do not allow small children to play with the foil or plastic bags! Danger of suffocation!

- While operating the device, ensure that the protective cage is closed.
- The fan, rotary knob and switches should not be blocked.
- It is not allowed to remove the cage for cleaning purposes once the fan is mounted.
- Never insert your body parts (e.g., fingers) or objects through the protective cage.
- Ensure that your hair is not within the range of the protective cage. It may get caught in the air current.

- If the power cable of this device is damaged, it should be replaced by the manufacturer, his after-sales service personnel, or by an equally qualified person, so as to prevent any risk.
- Children may carry out cleaning and maintenance work only when supervised.

Thank you for choosing a Brandson product. To ensure that you enjoy your purchase for a long time to come, please read the following quick start guide carefully. Before using the delivered goods, check that they are complete, fault-free and undamaged.

1. Scope of delivery

- Fan
- Remote control incl. CR2032
- Quick start guide


2. Technical data

Input voltage	220–240 VAC, 50–60 Hz, 45 W, protection class II
Noise level	ca. 60 dB
Oscillation	• Vertical: approx. 85° • Horizontal: approx. 60°
Dimensions (HxWxD)	35cm x 24,1cm x 24,5cm
Speed settings	6
Features	• Remote control • Timer function (1-12 hours) • Oscillation (vertical/horizontal) • Aroma compartment

3. Functions

The Brandson table fan has a powerful motor that ensures optimal ventilation even on warm days. With 6 speed settings and oscillation, you can customise the fan to suit your needs.

4. Product details

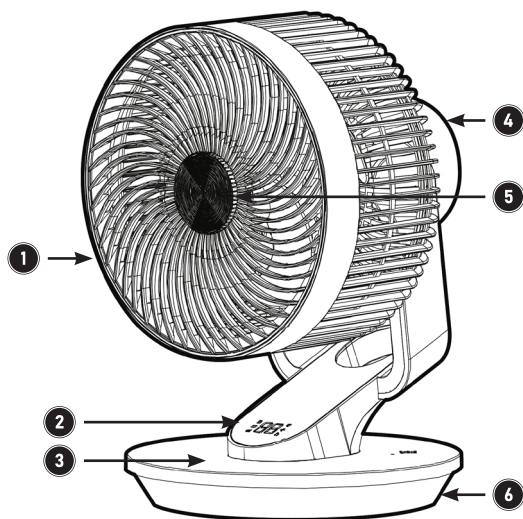

Number	Description
1	Rotor
2	Display
3	Controls
4	Motor unit
5	Aroma compartment
6	Base

5. Use

Place the fan in a suitable location and connect the device to a properly installed power socket. Remove the safety strip from the battery compartment of the remote control.


Press the 'POWER' button (⏻) on the remote control or on the fan to switch the fan on or off.

Press the 'OSC vertical' button (⌚) on the remote control or on the fan to switch vertical oscillation on or off. Once oscillation is active, the corresponding symbol appears on the display.

Press the 'OSC horizontal' button (↺) on the remote control or on the fan to switch horizontal oscillation on or off. Once oscillation is active, the corresponding symbol appears on the display.

Press the 'SPEED' button (⚙️) on the remote control to cycle through the fan speed settings. The fan has six different speed settings and an 'SP' mode (variation of the different speed settings).

The fan offers 12 different timer settings, which can be adjusted hourly up to a maximum of 12 hours. To do this, press the 'Timer' button (🕒) on the remote control or on the fan's control panel. Pressing the button repeatedly increases the duration of the timer.

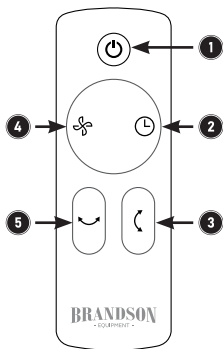

Button	Function
POWER (1)	Turns the device on or off
TIMER (2)	Used to control the timer function
OSC vertical (3)	Turns vertical oscillation on and off
SPEED (4)	Changes the fan speed setting
OSC horizontal (5)	Turns horizontal oscillation on and off

5.1 Aroma compartment

The appliance has an aroma compartment.

To use this, place a few drops of a suitable, water-soluble fragrance onto the aroma pad in the aroma compartment. Do not use perfume, alcohol or any flammable, oily or corrosive liquids. Take care to ensure that no liquid gets directly into the appliance.

6. Cleaning

Attention! Please unplug the power cord from the socket before you start cleaning!

Use a cloth slightly dampened with water for cleaning. Under no circumstances should the device be immersed in water for cleaning. This could result in electric shock or fire!

7. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the device to carry out repairs or modifications. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, so please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow.

Keep the device away from high temperatures.

Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use. The device should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy.

Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee claims. The device may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications are subject to change without prior notice.

8. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Its components must be separated for recycling or disposal because toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to designated public collection points free of charge. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging indicates these provisions. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

9. Information on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:

As the end user, the customer is legally obliged to return used batteries. They can return old batteries that the supplier stocks or has stocked as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meanings: Pb = battery contains more than 0.004% lead by weight, Cd = battery contains more than 0.002% cadmium by weight, Hg = battery contains more than 0.0005% mercury by weight.

Safety instructions for handling batteries

- Only use the specified battery type (e.g. alkaline AA) and ensure correct polarity (+/-) when inserting. Do not mix old and new batteries or different types. Replace all batteries at the same time.
- Batteries must not be recharged, short-circuited, dismantled or thrown into fire – risk of explosion! Do not use damaged or leaking batteries. If the device is not used for a long period of time, the batteries should be removed.
- Keep batteries out of the reach of children. Swallowed button cells can be life-threatening – seek medical attention immediately if you suspect this has happened.
- Used batteries do not belong in household waste. Please return them to suitable collection points or retailers.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect or improper use of batteries.



The symbol of the crossed-out wheellie bin means that the battery must not be disposed of with household waste.



WEEE Directive: 2012/19/EU

WEEE Registration No.: DE 67896761

WD Plus GmbH hereby declares that device 308529 / 309392 complies with the essential requirements and other relevant provisions of the directives. A full declaration of conformity is available from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, <https://downloads.ganzeinfach.de/>

Directive 206/2012 Ecodesign Performance			
Item	Symbol	Unit	Value
Maximum fan flow rate	F	m^3/min	37.6
Fan power input	P	W	38.8
Service value	SV	$(m^3/min)/W$	0.97
Standby power consumption	P_{SB}	W	0.35
Seasonal electricity consumption	Q	kWh/a	12.8
Fan sound power level	L_{wa}	$dB(A)$	59.8
Maximum air velocity	c	$meters/sec$	2.8
Measurement standard for Service Value	EN IEC 60879:2019		

Notes

Notes

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de



(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



brandson-equipment.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.1