arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

SMOOTHIE MAKER

Mod.-Nr.: 308534

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 14

https://model.ganzeinfach.de/308534

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn der Deckel des Mixers nicht fest in den aufgeschraubt ist.
- Nehmen Sie den Deckel nicht ab, während der Mixer läuft.
- Reinigen Sie die Klinge niemals mit der Hand. Verwenden Sie hierfür ausschließlich den Reinigungspinsel.
- Tauchen Sie das Display niemals in Wasser. Reinigen Sie dieses ausschließlich mit einem trockenen weichen Tuch.
- Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser.

- Verwenden Sie den Mixer nicht bei hohen Temperaturen, da die Batterie unter solchen Bedingungen explodieren oder brennen kann.
- Verwenden Sie den Mixer nicht, wenn Wasser ausläuft, um einen Kurzschluss auf der Platine zu vermeiden.
- Überladen Sie den Mixer nicht mit Wasser oder Früchten, um einen Defekt des Motors oder der Platine zu vermeiden.

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten benutzt werden wenn Sie von einer Person, die für die Sicherheit zuständig ist, eingewiesen oder beaufsichtigt werden.
- Bewahren Sie den Mixer außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.

1. Lieferumfang

- Smoothie-Maker
- USB-Ladekabel (USB A zu USB Typ-C)
- Reinigungspinsel
- Kurzanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	5V / 1A
max. Leistung	110W
Akku Kapazität	2000mAh
Fassungsvermögen	450ml
Akku	2x Typ 18500; 2000mAh, 14,8Wh
Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C

Wichtige Sicherheitsvorschriften für Akkus

- Beachten Sie vor der Benutzung des Akkus alle Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise dieser Anleitung sowie die Warnhinweise bezüglich Akku, Ladegerät und Elektrowerkzeug.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander!
- Sollte die Betriebszeit des Akkus deutlich kürzer geworden sein als üblich, stellen Sie sofort den Betrieb des Gerätes ein. Es besteht die Gefahr von einer Überhitzung oder Explosion.
- Falls Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, muss diese unverzüglich ausgewaschen werden! Begeben Sie sich direkt in ärztliche Behandlung! Es besteht die Gefahr, die Sehkraft zu verlieren.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Kontakte dürfen nicht mit leitfähigen Materialien berührt werden. Lagern Sie das Gerät nicht mit leitfähigen Materialien.

- Lassen Sie keine Flüssigkeit mit dem Akku in Berührung kommen. Ein Kurzschluss verursacht einen sehr starken Stromfluss und kann zu Überhitzungen oder Verbrennungen führen.
- Lagern Sie das Elektrowerkzeug oder den Akku nicht an Orten, die die Temperatur von 50°C überschreiten!
- Probieren Sie in keinem Fall den Akku zu verbrennen, selbst nicht, wenn dieser beschädigt sein sollte. Der Akku kann im Feuer explodieren!
- Achten Sie darauf, dass der Akku niemals fallen gelassen oder jeglichen Stößen ausgesetzt wird. Verwenden Sie keinen Akku, der fallengelassen oder erschüttert wurde.

Hinweise zur Akku-Nutzdauer


- Schalten Sie das Elektrowerkzeug immer aus, wenn Sie ein Nachlassen der Leistung feststellen. Laden Sie den Akku im Anschluss auf.
- Eine Überladung von Akkus führt zu einer verkürzten Nutzungsdauer. Unterlassen Sie das Laden eines voll aufgelandenen Akkus.
- Lassen Sie den Akku stets abkühlen, bevor Sie diesen aufladen. Laden Sie den Akku bei einer Raumtemperatur zwischen 10°C und 40°C.

3. Erst-Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung. Den Mixbehälter können Sie in der Spülmaschine oder in Seifenwasser reinigen. Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser. Verwenden Sie generell keine aggressiven oder starke Reinigungsmittel. Verbinden Sie das Ladekabel mit einem 5V / 1A Netzteil und dem Ladeanschluss des Gerätes und laden Sie diesen vollständig auf. Während des Ladevorgangs blinkt das Ladesymbol. Wenn der Akku vollständig geladen ist, zeigt das Display 100 % an. Eine vollständige Ladung ermöglicht etwa 20 ununterbrochene Zyklen (jeweils 30 Sekunden). Nach 5 Zyklen sollten Sie eine Pause von 5–10 Minuten einlegen.

Achtung! Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs!

4. Produktdetails

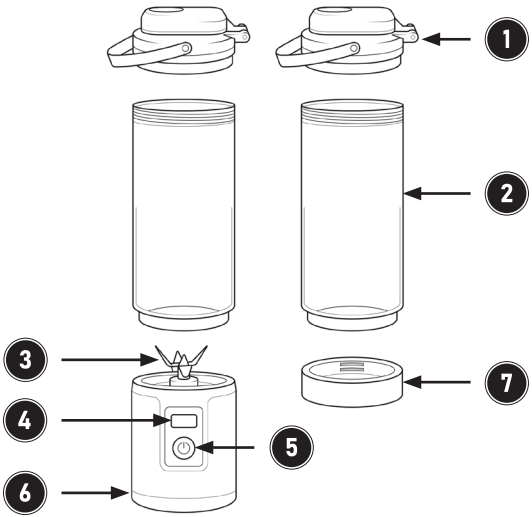

Nummer	Bezeichnung
1	Deckel
2	Mixbehälter
3	Messereinheit
4	Display
5	ON/OFF-Taste

Nummer	Bezeichnung
6	Motoreinheit
7	unterer Verschlussdeckel

5. Sicherheitsschalter

Der Betrieb ist nur mit aufgesetztem Mixbehälter möglich. Dieser muss hierzu richtig aufgesetzt werden. Erst dann kann der Betrieb gestartet werden. Wenn die Motoreinheit nicht korrekt mit dem Behälter verschraubt ist, zeigt das Display den Fehlercode "E1" an.

6. Kurzzeitbetrieb
Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Sie können den Mixer ca. 2-3 Minuten ununterbrochen benutzen. Nach dieser Zeit müssen Sie den Motor ca. 5-10 Minuten abkühlen lassen. Überschreiten Sie die Betriebszeiten in keinem Fall! Der Betrieb nach dem Einschalten beträgt etwa 30 Sekunden.

7. Inbetriebnahme

7.1 Mixbehälter
Schrauben Sie die Messereinheit an die Unterseite des Mixbehälters. Füllen Sie Ihre gewünschten Zutaten in den Mixbehälter ein. Wir empfehlen Ihnen mit der Hinzugabe von Flüssigkeiten anzufangen. Anschließend können Sie die Zutaten (z.B. Früchte) in ca. 1,5cm großen Stücken und zum Schluss Joghurt oder Eiscreme hinzugeben.

Schrauben Sie nun Deckel auf den Mixbehälter auf. Achten Sie darauf, dass dieser korrekt aufgesetzt ist.

7.2 Nutzung

An der Messereinheit befindet sich die ON/OFF-Taste. Drücken Sie 2x hintereinander auf die Taste, um das Gerät für 30 Sekunden in Betrieb zu nehmen. Beachten Sie die Nutzungszeit (Kurzzeitbetrieb). Drehen Sie das Gerät während des Betriebes auf den Kopf und schütteln Sie das Gerät langsam, um ein Feststecken des Inhalts zu vermeiden.

Hinweis: Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Sie müssen das Gerät nach ca. 2-3 Minuten ununterbrochenem Benutzen ausreichend abkühlen lassen, bevor Sie es erneut benutzen!

Leerlaufschutz: Befinden sich die Klingen nicht in Kontakt mit Zutaten oder ist der Behälter zu gering gefüllt, stoppt das Gerät nach 2 Sekunden und zeigt den Fehlercode "E2" an.

Nach dem Mixvorgang können Sie den gesamten Mixer direkt mitnehmen oder den unteren Verschlussdeckel auf den Mixbecher schrauben. Achten Sie darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist, wenn Sie den Behälter drehen, um die Messereinheit abzuschrauben.

8. Reinigung und Pflege

Bitte warten Sie, bis der Mixer vollständig ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn reinigen.

Bitte reinigen Sie den Deckel mit der Motoreinheit mit einem weichen Tuch. Der Deckel sollte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Bitte verwenden Sie auch keine scharfen Gegenstände oder lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten (z. B. Alkohol, Benzin) zur Reinigung des Mixers.

Reinigen Sie die Klinge mit einer kleinen Bürste.

Achtung! Die Klinge darf in keinem Fall mit den Fingern gereinigt werden.

9. Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- **Verwenden Sie dieses Gerät niemals ohne aufgesetzten Deckel! Es besteht Verletzungsgefahr!**
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist, darf dieses nicht benutzt werden.
- Führen Sie keine Umbauten oder Reparaturen am Gerät durch.
- Achtung! Die Messereinheit ist sehr scharf!
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuer.
- Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und den Netzstecker von Kindern fern.
- Stecken Sie keine Körperteile oder Gegenstände, die dafür nicht bestimmt sind, in den Mixer.

10. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz.

Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee.

Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

Achtung!

Bewahren Sie die Batterien und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Schwache Batterien sollten schnellstmöglich ausgetauscht werden, um ein Auslaufen zu vermeiden! Verwenden Sie in keinem Fall neue und alte Batterie oder Batterien eines unterschiedlichen Typs gleichzeitig. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und schließen Sie diese nicht kurz. Laden Sie keinesfalls die Batterien auf und nehmen Sie diese bitte nicht auseinander. Es besteht Explosionsgefahr!

11. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhal-

tig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

12. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Hinweise zur Batterieentsorgung gemäß Art. 74 Abs. 4 BattVO

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien getrennt zu sammeln und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Altbatterien können unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Durch unsachgemäße Entsorgung von Batterien können Schadstoffe freigesetzt werden, die Umwelt und Gesundheit schädigen.

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308534 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Important safety instructions for this device

- Never switch on the appliance if the blender lid is not screwed on tightly.
- Do not remove the lid while the blender is running.
- Never clean the blade by hand. Only use the cleaning brush for this purpose.
- Never immerse the display in water. Only clean it with a soft, dry cloth.
- Do not immerse the motor unit in water.
- Do not use the blender at high temperatures, as the battery may explo-

de or burn under such conditions.

- Do not use the blender if it is leaking water to avoid a short circuit on the circuit board.
- Do not overload the blender with water or fruit to avoid a defect in the motor or circuit board.
- The appliance may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Keep the blender out of the reach of children under 8 years of age.

Thank you for purchasing a product from Arendo. Please read the following quick guide carefully to ensure that you enjoy using the appliance you have purchased.

1. Scope of delivery

- Smoothie maker
- USB charging cable (USB A to USB Type-C)
- Cleaning brush
- Quick guide

2. Technical data

Power supply	5V / 1A
max. power	110W
Battery capacity	2000mAh
Capacity	450ml
rechargeable battery	2x type 18500; 2000mAh, 14.8Wh
Ambient temperature	+ 0-3°C to 35-40°C

Important safety regulations for rechargeable batteries

- Before using the rechargeable battery, observe all safety instructions and warnings in these instructions as well as the warnings regarding the rechargeable battery, charger and power tool.
- Do not disassemble the battery!
- If the operating time of the rechargeable battery has become significantly shorter than usual, stop using the device immediately. There is a risk of overheating or explosion.
- If battery fluid gets into the eyes, it must be washed out immediately! Seek medical treatment immediately! There is a risk of losing your eyesight.
- Do not short-circuit the battery. Contacts must not be touched with conductive materials. Do not store the device with conductive materials.

- Do not allow any liquid to come into contact with the battery. A short circuit causes a very strong current flow and can lead to overheating or burns.
- Do not store the power tool or the battery in places where the temperature exceeds 50°C!
- Never attempt to burn the battery, even if it is damaged. The battery may explode in a fire!
- Ensure that the battery is never dropped or subjected to any kind of impact. Do not use a battery that has been dropped or shaken.

Notes on battery life


- Always switch off the power tool if you notice a drop in performance. Charge the battery afterwards.
- Overcharging batteries will shorten their service life. Do not charge a fully charged battery.
- Always allow the battery to cool down before charging it. Charge the battery at a room temperature between 10°C and 40°C.

3. Initial commissioning

Remove the appliance from the packaging and remove all packaging material. Clean the appliance before using it for the first time. You can clean the blender jug in the dishwasher or in soapy water. Never immerse the motor unit in water. Never use aggressive or strong cleaning agents. Connect the charging cable to a 5V / 1A mains adapter and the charging port of the appliance and charge it fully. The charging symbol flashes during the charging process. When the battery is fully charged, the display shows 100 %. A full charge allows approximately 20 uninterrupted cycles (30 seconds each). After 5 cycles, you should take a break of 5-10 minutes.

Caution! Do not use the device while it is charging!

4. Product details

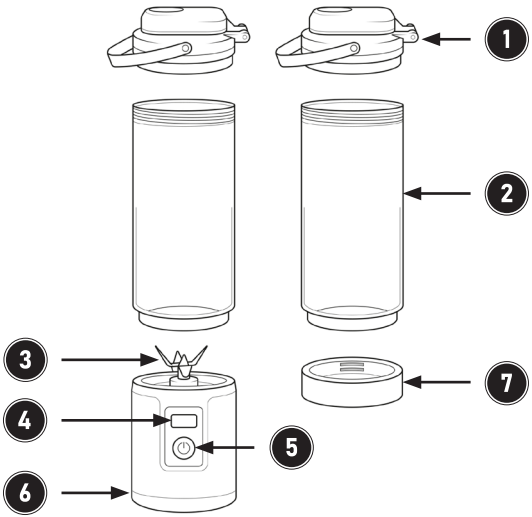

Number	Description
1	Lid
2	Blender jug
3	Blade unit
4	Display
5	ON/OFF button

Number	Description
6	Motor unit
7	Lower sealing cover

5. Safety switch

Operation is only possible with the blender jug in place. This must be positioned correctly. Only then can operation be started. If the motor unit is not correctly screwed to the container, the display will show the error code ‘E1’.

6. Short-term operation
The appliance is only designed for short-term operation. You can use the blender continuously for approx. 2-3 minutes. After this time, you must allow the motor to cool down for approx. 5-10 minutes. Do not exceed the operating times under any circumstances! Operation takes about 30 seconds after switching on.

7. Commissioning

7.1 Mixing container
Screw the blade unit onto the underside of the blender jug. Pour your desired ingredients into the blender jug. We recommend that you start by adding liquids. You can then add the ingredients (e.g. fruit) in approx. 1.5 cm pieces and finally yoghurt or ice cream.

Now screw the lid onto the blender jug. Make sure that it is fitted correctly.

7.2 Utilisation

The ON/OFF button is located on the blade unit. Press the button twice in succession to switch the appliance on for 30 seconds. Observe the utilisation time (short-time operation). Turn the appliance upside down during operation and shake the appliance slowly to prevent the contents from getting stuck.

Note: The appliance is only designed for short-term operation. You must allow the appliance to cool down sufficiently after approx. 2-3 minutes of uninterrupted use before using it again!

Idle protection: If the blades are not in contact with ingredients or the container is not full enough, the appliance stops after 2 seconds and displays the error code ‘E2’.

After the blending process, you can take the entire blender directly with you or screw the lower lid onto the blender jug. Make sure that the lid is firmly closed when you turn the container to unscrew the blade unit.

8. Cleaning and care

Please wait until the blender is completely switched off before cleaning it.

Please clean the lid with the motor unit using a soft cloth. The lid should never be immersed in water or other liquids. Please also do not use any sharp objects or liquids containing solvents (e.g. alcohol, petrol) to clean the blender.

Clean the blade with a small brush.

Caution! Never clean the blade with your fingers.

9. Important safety instructions for this device

- **Never use this appliance without the lid in place! There is a risk of injury!**
- Check the appliance for damage before each use. If the appliance is visibly damaged, it must not be used.
- Do not carry out any modifications or repairs to the appliance.
- Caution! The blade unit is very sharp!
- Never leave the appliance unattended and choose a location where animals or children cannot reach it.
- Children must not play with the appliance.
- Protect the appliance from fire.
- The appliance must not be used by children. Keep the appliance and the mains plug away from children.
- Do not insert any parts of the body or objects that are not intended for this purpose into the blender.

10. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product.

The device is not waterproof, please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow.

Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden changes in temperature or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

ATTENTION!

Keep the batteries and the appliance out of the reach of children. Batteries contain acids that are harmful to health. Weak batteries should be replaced as soon as possible to prevent leakage! Never use new and old batteries or batteries of different types at the same time. Never throw batteries into a fire and do not short-circuit them. Never charge the batteries and do not take them apart. There is a risk of explosion!

11. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

12. Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or with the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:
The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. The customer can return used batteries, which the supplier carries or has carried as new batteries in the range, free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meaning: Pb = battery contains more than 0.004 per cent lead by mass, Cd = battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass, Hg = battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass.

Information on battery disposal in accordance with Art. 74 Para. 4 BattVO

Used batteries must not be disposed of with household waste. End users are legally obliged to collect used batteries separately and dispose of them properly.

Used batteries can be returned free of charge to municipal collection centres or retailers.

Improper disposal of batteries can release harmful substances that damage the environment and health.

The crossed-out dustbin symbol means that the battery must not be disposed of with household waste.

WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 308534 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. A complete declaration of conformity is available at WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V1.2