arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

BLENDER

Mod.-Nr.: 308535

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 17

https://model.ganzeinfach.de/308535

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.



Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Es besteht Verletzungsgefahr bei falscher Verwendung!
- Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen, einschließlich Kinder, mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie unerfahrene und unwissende Personen gedacht. Dieser Personenkreis darf das Gerät ausschließlich unter Aufsicht oder Anleitung für den sicheren Gebrauch des Gerätes und der damit verbundenen Gefahren betreffend verwenden.

- Gebrauchen Sie dieses Gerät niemals ohne aufgesetzten Deckel! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Wenn das Kabel, der Stecker oder das Gerät sichtbare Schäden aufweist, darf dieses nicht benutzt werden.
- Führen Sie keine Umbauten oder Reparaturen am Gerät durch.
- Achtung! Die Messereinheit ist sehr scharf!
- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an!
- Lassen Sie den Mixer nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Stellen Sie den Mixer nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Elektroherd) auf.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine heißen Oberflächen berührt.
- Falls Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuer.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder

das gesamte Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Halten Sie das gesamte Gerät von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Das Produkt darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie dieses und den Netzstecker von Kindern fern.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Zubehör ändern oder den Standort des Gerätes wechseln wollen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Kanten (z. B. Tischkante oder Kante einer Arbeitsplatte etc.) hängen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, Reinigung und Zusammenbau aus der Steckdose.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist und um Schäden zu vermeiden, muss dieses im Falle eines Defekts vom Hersteller oder

einer ausreichend qualifizierten Person ersetzt werden.

- Entfernen Sie nicht die Erweiterungs-Abdeckung. Diese Funktion wird nicht unterstützt.
- Stecken Sie keine Körperteile oder Gegenstände, die dafür nicht bestimmt sind, in den Mixer oder in den Spiralantrieb hinter der Erweiterungs-Abdeckung.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit beweglichen Teilen des Geräts. Während des Mixvorgangs oder wenn das Gerät eingeschaltet ist, müssen sämtliche Körperteile sowie Haare und Kleidung und jegliche Utensilien vom Gerät ferngehalten werden, um das Verletzungsrisiko und Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Entnehmen Sie Rührwerkzeuge, bevor

Sie das Gerät reinigen.

- Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Stecken Sie das Kabel nur in einer ordnungsgemäß angeschlossene und geerdete Steckdose. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, keinen Adapter und keine Steckdosenleiste.
- Bitte nicht im Freien benutzen.
- Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine genaue Aufsicht erforderlich.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den scharfen Schneidmessern, beim Leeren der Schüssel und während der Reinung.
- Kurzzeitbetrieb! Verwenden Sie das Gerät nur max. 2 Minuten am Stück!
- Lassen Sie das Gerät nach Benutzung vollständig (min. 10-15 min) abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Basisstation
- Kurzanleitung
- 1x Mixbehälter + Deckel


2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240V AC 50-60Hz
Leistungsaufnahme	1400 W
Fassungsvermögen (Mixbehälter)	1,7 L
Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C
Eigenschaften	• Anti-Rutsch-Füße • Sicherheitssperre • Puls-Funktion • Einstellbare Geschwindigkeit

3. Erst-Inbetriebnahme


Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Reinigen Sie den Mixbehälter und die Messereinheit. Das Gerät ist nicht spülmaschinengeeignet. Verwenden Sie keine aggressiven oder starken Reinigungsmittel.

4. Produktdetails

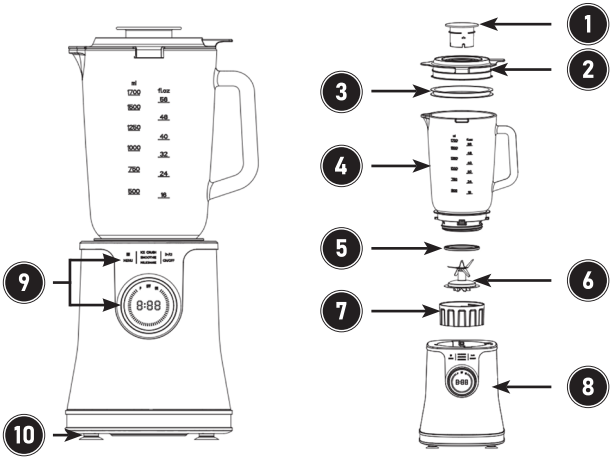

1	Deckelkappe
2	Deckel
3	Dichtungsring
4	Mixbehälter
5	Dichtungsring
6	Messereinheit
7	Halter für Messereinheit
8	Motoreinheit
9	Touch-Display (Bedienelemente) + Drehknopf
10	Saugnäpfe (Standfüße)

Touch-Display (Bedienelemente)

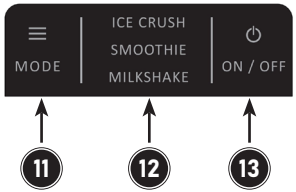


Drehknopf



11	MODE-Taste
12	Modus-Display
13	ON/OFF-Taste
14	Drehknopf + Pulse-Taste

5. Sicherheitsschalter

Der Betrieb ist nur mit aufgesetztem Mixbehälter möglich. Dieser muss hierzu richtig aufgesetzt werden und anschließend im Uhrzeigersinn etwas drehen, bis dieser einrastet. Erst dann kann der Betrieb gestartet werden. Die richtige Position wird nachfolgend im Bild angezeigt (von vorne: Griff nach rechts).

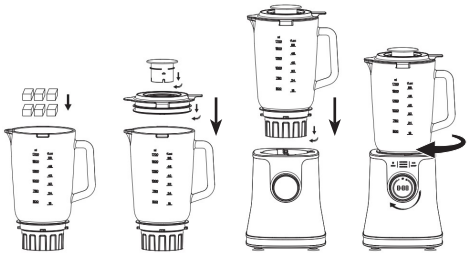

6. Kurzzeitbetrieb

Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Sie können den Standmixer ca. 2 Minuten ununterbrochen benutzen. Nach dieser Zeit müssen Sie den Motor vollständig abkühlen lassen (ca. 10-15 Minuten).

7. Bedienelemente und Funktionen

Taste/Bedienung	Funktion	Hinweis
MODE-Taste	Wechselt zwischen 3 voreingestellten Programmen.	Die gewählte Funktion wird im Display angezeigt und blinkt.
PULSE-Taste (Drehknopf drücken)	Mixer läuft, solange die Taste gedrückt wird.	Beim Loslassen stoppt der Mixvorgang sofort.
ON/OFF-Taste	Startet oder stoppt das aktuell ausgewählte Programm.	Zum Bestätigen der Programmauswahl nach Drücken der MODE-Taste.
Geschwindigkeits-Drehregler (Drehknopf drehen)	Regelt die Mixgeschwindigkeit im CUSTOM Modus.	Der CUSTOM-Modus wird gestartet. Über den Drehregler können Sie die gewünschte Geschwindigkeit einstellen. Die aktuell eingestellte Geschwindigkeit wird im Display des Drehknopfs angezeigt.

8. Inbetriebnahme

Achten Sie auf die scharfen Klingen. Stellen Sie sicher, dass die Dichtringe beim Zusammenbau des Mixbehälters korrekt eingesetzt ist, und ziehen Sie den Halter für die Messereinheit gegen den Uhrzeigersinn fest. Achten Sie darauf, dass der Behälter korrekt aufgesetzt ist (von vorne gesehen: Griff nach rechts). Öffnen Sie nun die Oberseite des Mixbehälters und füllen Sie die gewünschten Zutaten ein.

Montieren Sie den Behälter auf die Motoreinheit. Stecken Sie anschließend den Netzstecker des Gerätes in eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose.

Verwenden Sie keine trockenen Zutaten und stellen Sie sicher, dass sich genügend Flüssigkeit im Mixbehälter befindet. Füllen Sie gegebenenfalls Flüssigkeit (z.B. Wasser) hinzu.

Nach dem Anschließen an eine Steckdose blinkt „OFF“ auf der Taste „Drehknopf + Pulse“ **(14)**. Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn um zwei Stufen, um den Mixer einzuschalten („ON“ leuchtet dauerhaft auf der Taste „Drehknopf + Pulse“, und das Touch-Display ist eingeschaltet).
Um den Mixer wieder auszuschalten, drehen Sie den Drehknopf um zwei Stufen gegen den Uhrzeigersinn („OFF“ blinkt erneut).

Hinweis: Wenn Sie den Drehknopf zum Einschalten um mehr als vier Stufen im Uhrzeigersinn drehen, startet der Custom-Modus mit der niedrigsten Geschwindigkeit.

Voreingestellte Programme
Wählen Sie das gewünschte Betriebsprogramm über die „MODE“-Taste aus. Die aktuell ausgewählte Funktion wird im Display blinkend dargestellt. Zum Starten des Mixvorgangs drücken Sie die „ON/OFF“-Taste.

Wenn ein Programm ausgewählt ist (blinkend) und Sie in einen anderen Modus („Custom“ oder „Pulse“) wechseln möchten, drücken und halten Sie die „MODE“-Taste für 2 Sekunden, bis das Gerät einmal piept. Anschließend leuchten alle einstellbaren Programme dauerhaft, und die Zeit auf der Taste „Drehknopf + Pulse“ steht auf 0:00.

Custom-Modus
Wenn Sie den CUSTOM-Modus verwenden möchten, stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit über den Geschwindigkeits-Drehregler ein. Die gewählte Stufe wird im Display angezeigt. Anschließend beginnt das Gerät automatisch mit dem Zerkleinern des eingefüllten Inhalts. Achten Sie darauf, die vorgegebene maximale Nutzungszeit nicht zu überschreiten.

Pulse-Modus
Durch Drücken der „PULSE“-Taste (Drehregler eindrücken) arbeitet der Mixer mit maximaler Geschwindigkeit. Die Funktion bleibt nur aktiv, solange Sie die Taste gedrückt halten.

Nach dem Mixvorgang
Nach Abschluss des Mixens entnehmen Sie bitte den Mixbehälter von der Basiseinheit und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Hinweis: Öffnen Sie den Deckel des Mixbehälters während des Betriebs nicht, um Spritzwasser und mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Hinweis: Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Sie müssen es nach ca. 2 Minuten ununterbrochener Benutzung ausreichend abkühlen lassen, bevor Sie es erneut benutzen können!

Standby-Modus

Nach 3 Minuten ohne Nutzung schaltet sich das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Dabei sind vier Pieptöne zu hören, und das Display schaltet sich aus. Durch Drücken oder Drehen der Taste „Drehknopf + Pulse“ wird der Standby-Modus beendet, und der zuletzt aktive Zustand (entweder „ON“ oder „OFF“) ist wieder aktiv.

Hinweis: Wenn Sie den Standby-Modus durch Drehen der Taste „Drehknopf + Pulse“ beenden, achten Sie darauf, dass der Mixer bei zu weitem Drehen im Uhrzeigersinn den Custom-Modus startet (beginnend mit der niedrigsten Geschwindigkeit).

9. Reinigung und Pflege

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie die Basisstation mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch. **Achtung!** Säubern Sie die Basisstation und die Netzanschlüsse nicht mit Flüssigkeiten. Verwenden Sie keine aggressiven, starken oder scheuernden Reinigungsmittel. Sie können den Mixbehälter, den Verschlussdeckel und die Messereinheit in Spülwasser reinigen.

Zur Schnellreinigung direkt nach dem Gebrauch des Gerätes füllen Sie ca 60% des Mixbehälters mit warmen Wasser und etwas Spülmittel und lassen Sie das Gerät kurz laufen. Bitte nehmen Sie danach den Mixbehälter und schütteln Sie diesen. Zum Schluss müssen Sie nur noch den Mixbehälter und die Messereinheit mit klarem Wasser abspülen, bis alle Rückstände und Spülmittelreste beseitigt sind. Lassen Sie bitte alle Teile des Gerätes vollständig abtrocknen!

10. Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- **Verwenden Sie dieses Gerät niemals ohne aufgesetzten Deckel! Es besteht Verletzungsgefahr!**
- **Benutzen Sie keine trockenen Zutaten und stellen Sie sicher, dass sich genügend Flüssigkeit im Mixbehälter befindet.**
- **Betreiben Sie das Gerät niemals in trockenem Zustand.**
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Wenn das Kabel, der Stecker oder das Gerät sichtbare Schäden aufweist, darf dieses nicht benutzt werden.
- Führen Sie keine Umbauten oder Reparaturen am Gerät durch.
- Achtung! Die Messereinheit ist sehr scharf!
- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an!
- Lassen Sie den Standmixer nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten benutzt werden wenn Sie von einer Person, die für die Sicherheit zuständig ist, eingewiesen oder beaufsichtigt werden.
- Bewahren Sie den Standmixer außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Stellen Sie den Standmixer nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Elektroherd) auf.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine heißen Oberflächen berührt.
- Falls Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie bitte am Stecker und nicht am Kabel.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuer.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das gesamte Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie dieses und den Netzstecker von Kindern fern.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Zubehör ändern oder den Standort des Gerätes wechseln wollen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, Reinigung und Zusammenbau aus der Steckdose.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist und um Schäden zu vermeiden, muss dieses im Falle eines Defekts vom Hersteller oder einer ausreichend qualifizierten Person ersetzt werden.
- Stecken Sie keine Körperteile oder Gegenstände, die dafür nicht bestimmt sind, in den Mixer.

11. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee.

Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

12. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308535 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover



Important safety guidelines for this appliance

- Read the user manual completely before using this appliance. There is risk of injury if used incorrectly!
- You can be seriously or fatally injured if you do not follow these instructions.
- The appliance is not intended for use by persons, including children, with reduced physical, sensory or mental abilities as well as inexperienced and uninformed people. Such people may use the appliance only under supervision or with instructions on safe use of the appliance and the associated risks.
- Never use this appliance without the lid on it! There is a risk of injury!
- Check the product for damage every time before use. Do not operate the appliance if the cable, the plug or the

appliance show any visible signs of damage.

- Do not make any modifications or repairs to the appliance.
- Caution! The blade unit is very sharp!
- Plug the appliance only into a properly installed power socket!
- Never leave the blender unattended and choose a location in which the appliance is out of reach of animals and/or children.
- Children should not play with the appliance.
- Keep the appliance out of the reach of children under 8 years of age.
- Keep it on an suitable surface so that it does not tip over.
- Do not keep the blender next to heat sources (e.g., electric stove).

arendo

- Disconnect the power plug from the mains socket when the appliance is not being used or for cleaning.
- Do not move the appliance when it is being operated.
- Ensure that the power cable does not come into contact with any hot surfaces.
- If you want to pull out the plug from the socket, pull by holding the plug and not the cable.
- Never touch the plug with wet hands.
- Protect the appliance against fire.
- Do not immerse the cable, the plug or the entire appliance in water or any other liquids.
- Keep the entire appliance away from water or other liquids.

- The product should not be used by children. Keep this appliance and the power plug out of reach of children.
- Switch off the appliance and pull the power plug when you want to replace any accessories or to move the appliance to another location.
- Do not allow the power cable to protrude over edges (e.g., table edge or edge of a countertop, etc.).
- Remove the power plug from the socket when the appliance is not being used, during cleaning and assembly.
- If the power cord is damaged, this must be replaced by the manufacturer or by a qualified person in the event of a defect, in order to prevent damage.
- Do not remove the expansion cover. This function is not supported.
- Do not insert any body parts or objects

that they are not intended for the purpose, into the mixer or into the spiral drive behind the expansion cover.

- Avoid contact with moving parts of the appliance. During mixing or if the appliance is turned on, all the body parts as well as hair, clothes and all utensils have to be kept away from the appliance to avoid the risk of injury and damage to the appliance.
- Only use accessories recommended by the manufacturer.
- Remove the mixing attachments before cleaning the appliance.
- This product is intended for personal use only!
- Connect the cable to a properly installed and earthed socket. Do not use an extension cable, adapter or power strip.

- Please do not use outdoors.
- Close supervision is required if the appliance is used by children or near children.
- Be careful when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
- Brief operation! Use the appliance for a maximum of 2 minutes at a time!
- Allow the appliance to cool down completely (at least 10-15 min) after use, before reusing it!

Thank you for choosing an Arendo product. To ensure that you enjoy your purchase for many years to come, please read the following quick start guide carefully. Before using the delivered goods, check that they are complete, fault-free and undamaged.

1. Scope of delivery

- Base station
- Quick start guide
- 1x mixing container + lid


2. Technical specifications

Power supply	220–240 V AC 50–60 Hz
Power consumption	1400 W
Capacity (mixing container)	1.7 L
Ambient temperature	+ 0–3 °C to 35–40 °C
Features	• Anti-slip feet • Safety lock • Pulse function • Adjustable speed

3. Initial commissioning

Remove the appliance from the packaging and remove all packaging material. Clean the mixing container and the blade unit. The appliance is not dishwasher-safe. Do not use aggressive or strong cleaning agents.


4. Product details

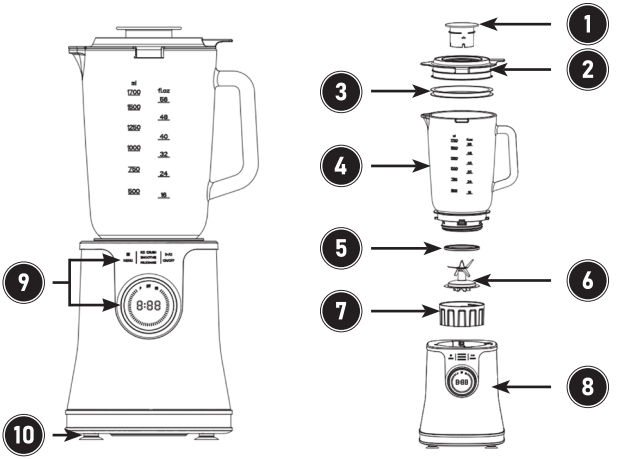

1	Lid cap
2	Lid
3	Sealing ring
4	Mixing container
5	Sealing ring
6	Blade unit
7	Blade unit holder
8	Motor unit
9	Touch display (controls) + rotary knob
10	Suction cups (feet)

Touch display (controls)


Rotary knob

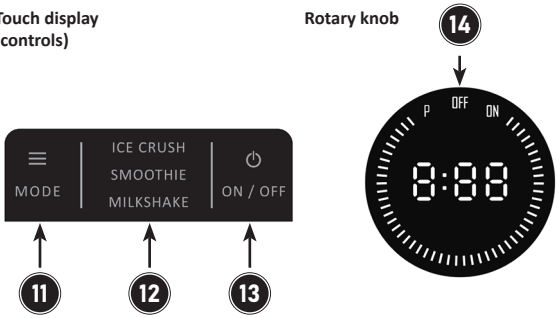

11	MODE button
12	Mode display
13	ON/OFF button
14	Rotary knob + Pulse button

5. Safety switch

The appliance can only be operated with the mixing bowl in place. To do this, the mixing bowl must be positioned correctly and then turned slightly clockwise until it clicks into place. Only then can the appliance be started. The correct position is shown in the image below (from the front: handle to the right).

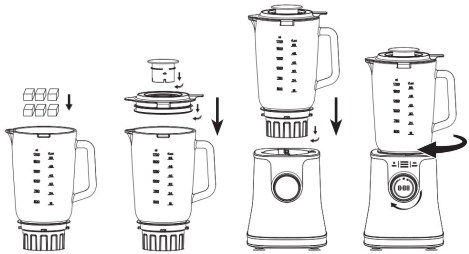

6. Short-term operation

The appliance is designed for short-term use only. You can use the blender continuously for approx. 2 minutes. After this time, you must allow the motor to cool down completely (approx. 10-15 minutes).

7. Controls and functions

Button/Operation	Function	Note
MODE button	Switches between 3 preset programmes.	The selected function is shown on the display and flashes.
PULSE button (press rotary knob)	The mixer runs as long as the button is pressed.	When you release the button, the mixing process stops immediately.
ON/OFF button	Starts or stops the currently selected programme.	To confirm the programme selection after pressing the MODE button.
Speed control dial (turn the knob)	Controls the mixing speed in CUSTOM mode.	CUSTOM mode is started. You can set the desired speed using the rotary knob. The currently set speed is shown on the rotary knob display.

8. Commissioning

Be careful of the sharp blades. Ensure that the sealing rings are correctly inserted when assembling the mixing container and tighten the blade unit holder by turning it anticlockwise. Ensure that the container is correctly positioned (viewed from the front: handle to the right). Now open the top of the mixing container and add the desired ingredients.

Mount the container onto the motor unit. Then plug the appliance's power cord into a properly connected power outlet.

⚠ Do not use dry ingredients and ensure that there is sufficient liquid in the mixing container. Add liquid (e.g. water) if necessary.

After connecting to a power socket, 'OFF' flashes on the 'Rotary knob + Pulse' button **(14)**. Turn the rotary knob clockwise by two stages to switch the blender on ('ON' lights up continuously on the 'Rotary knob + Pulse' button and the touch display is switched on).

To switch off the blender, turn the rotary knob two steps anti-clockwise ('OFF' flashes again).

Note: If you turn the rotary knob clockwise by more than four steps to switch on, the custom mode starts at the lowest speed.

Preset programmes

Select the desired operating programme using the 'MODE' button. The currently selected function flashes on the display. To start the mixing process, press the 'ON/OFF' button.

If a programme is selected (flashing) and you want to switch to another mode ('Custom' or "Pulse"), press and hold the 'MODE' button for 2 seconds until the appliance beeps once. All adjustable programmes then light up permanently and the time on the 'Rotary knob + Pulse' button is set to 0:00.

Preset programmes
Select the desired operating programme using the 'MODE' button. The currently selected function will flash on the display. To start the mixing process, press the 'ON/OFF' button.

Custom mode
If you wish to use CUSTOM mode, set the desired speed using the speed dial. The selected level will be shown on the display. The appliance will then automatically start chopping the contents. Please ensure that you do not exceed the specified maximum operating time.

Pulse mode
Pressing the 'PULSE' button (press in the rotary control) causes the mixer to operate at maximum speed. The function remains active only as long as you hold down the button.

After the mixing process
Once blending is complete, remove the blender jug from the base unit and disconnect the appliance from the mains by unplugging it from the socket.

Note: Do not open the lid of the mixing container during operation to avoid splashing water and possible injury.

Note: The device is only designed for short-term use. After approximately 2 minutes of continuous use, you must allow it to cool down sufficiently before using it again!

Standby mode

After 3 minutes without use, the device automatically switches to standby mode. Four beeps are heard and the display switches off.
Pressing or turning the 'Rotary knob + Pulse' button cancels standby mode and the last active state (either "ON" or 'OFF') is active again.

Note: If you exit standby mode by turning the 'Rotary knob + Pulse' button, please note that the blender will start custom mode if you turn it too far clockwise (starting at the lowest speed).

9. Cleaning and care

Unplug the power cord from the socket. Clean the base station with a slightly damp soft cloth. **Attention!** Do not clean the base station and power connections with liquids. Do not use aggressive, strong or abrasive cleaning agents. You can clean the mixing container, the lid and the blade unit in dishwater.

For quick cleaning immediately after use, fill the mixing container approximately 60% full with warm water and a little washing-up liquid and run the appliance briefly. Then remove the mixing container and shake it. Finally, rinse the mixing container and blade unit with clean water until all residues and detergent remnants have been removed. Allow all parts of the appliance to dry completely!

10. Important safety information for this device

- **Never use this appliance without the lid in place! There is a risk of injury!**
- **Do not use dry ingredients and ensure that there is sufficient liquid in the mixing container.**
- **Never operate the appliance when dry.**
- Check the device for damage before each use. If the cable, plug or device shows visible damage, it must not be used.
- Do not carry out any modifications or repairs to the device.
- Caution! The blade unit is very sharp!
- Only connect the device to a properly installed power socket!
- Never leave the blender unattended and choose a location where animals or children cannot reach it.
- Children must not play with the device.
- The appliance may be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities if they have been given instruction or supervision by a person responsible for their safety.
- Keep the blender out of reach of children under 8 years of age.
- Select a suitable surface so that the device cannot tip over.
- Do not place the blender directly next to heat sources (e.g. electric cooker).
- Unplug the power cord from the socket when not in use or for cleaning.
- Do not move the device while it is in operation.
- Ensure that the power cord does not touch any hot surfaces.
- If you wish to remove the plug from the socket, please pull on the plug and not on the cable.
- Never touch the plug with wet hands.
- Protect the device from fire.
- Do not immerse the cable, plug or entire device in water or other liquids.
- The device must not be used by children. Keep this device and the mains plug away from children.
- Switch off the device and disconnect the mains plug if you wish to change the accessories or move the device to a different location.

- Unplug the power cord from the socket when not in use, during cleaning and reassembly.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a suitably qualified person in order to prevent damage.
- Do not insert any body parts or objects that are not intended for this purpose into the blender.

11. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the device to carry out repairs or modifications. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, so please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow.

Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use. The device should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions.

This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee claims. The device may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications are subject to change without prior notice.

12. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Its components must be separated for recycling or disposal because toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to designated public collection points free of charge. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging indicates these provisions. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE registration number: DE 67896761

WD Plus GmbH hereby declares that device 308535 complies with the essential requirements and other relevant provisions. A complete declaration of conformity is available from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover

Notes

Notes

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE

V1.1