arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

COFFEE MAKER

Mod.-Nr.: 308845

Table of contents

1. Deutsch..... 3
2. English 14

https://model.ganzeinfach.de/308845

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.
ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.
FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.
ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.
ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

⚠ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Zur Vermeidung von Gefahren, Lesen Sie sich bitte die Sicherheits- und Bedienungshinweise sorgfältig und vollständig durch. Für Schäden durch Nichtbeachtung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Gerät wurde von unabhängigen Testinstituten geprüft und zertifiziert. Es entspricht den geltenden europäischen Richtlinien.

Gefahr durch elektrischen Strom

- Stellen Sie vor dem Anschluss des Gerätes sicher, dass die Netzspannung mit der Angabe des Typenschildes auf dem Gerät übereinstimmt!
- Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Dieses Produkt darf nicht mit einem beschädigten oder defekten Kabel oder Stecker in Betrieb genommen werden! Es besteht Lebensgefahr durch einen Stromschlag!
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in Berührung mit der heißen Warmhalteplatte kommt.
- Das Produkt darf, nachdem es heruntergefallen oder beschädigt worden ist, nicht mehr in Betrieb genommen werden!
- Tauchen Sie keinesfalls das Gerät, den Stecker oder das Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!

- Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person repariert oder ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist.
- Beim Ziehen des Netzsteckers halten Sie bitte den Stecker fest, anstatt am Netzkabel zu ziehen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt, z. B. Teeküchen in Geschäften, Büros oder sonstigen Arbeitsstätten, landwirtschaftlichen Betrieben, zur Verwendung durch Gäste in Hotels, Motels oder sonstigen Beherbergungsbetrieben, in Privatpensionen oder Ferienhäusern.
- Das Gerät ist ausschließlich zur Zubereitung von Kaffeegetränken geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät nur für vorgesehene und in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Verwendungen!
- Der Hersteller haftet nicht für Ausfälle oder Schäden, die durch eine kommerzielle Nutzung des Produkts, unsachgemäße Verwendung oder nicht spezifizierte Verwendung verursacht werden. Solche Schäden führen zum Erlöschen der Garantie.

Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr

- Während der Kaffee-Zubereitung steigt sehr heißer Dampf auf.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Kaffee und dem Dampf.
- Der Kaffee-Filter darf während der Zubereitung nicht entnommen werden.
- Die Kanne und die Warmhalteplatte werden während der Zubereitung sehr heiß und bleiben auch nach der Zubereitung noch eine längere Zeit heiß.
- Vermeiden Sie den Kontakt zur heißen Kanne und der heißen Warmhalteplatte.
- Verwenden Sie stets den Griff der Kanne.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab! Hitze und Dämpfe müssen entweichen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einem Schrank.
- Die eingesteckte Steckdose muss mit einem Erdungsschutz versehen werden. Der Stecker muss fest eingerastet sein, anderenfalls kann die lose Verbindung zu einem Brand führen. Multifunktionssteckdosen dürfen nicht gleichzeitig mit anderen Geräten verwendet werden.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Gerätes. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Die Kanne darf nicht in einer Mikrowelle verwendet werden.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird!
- Überwachen Sie das Produkt zu jeder Zeit, vor allem wenn sich Kinder oder gebrechliche Personen in der Nähe befinden.
- Bewahren Sie das Gerät und Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Stellen Sie das Produkt nur an Orten auf, an denen Kinder nicht gelangen können.
- Kinder müssen stets beaufsichtigt werden, damit Sie nicht mit dem Gerät spielen!
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung über den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Sie darf nur von Kindern durchgeführt werden, die älter als 8 Jahre sind und unter Aufsicht stehen.
- Ziehen Sie vorher den Netzstecker, wenn Sie es reinigen möchten.
- Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte den folgenden Abschnitten.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Kaffeemaschine
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240 V AC 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	1615-1911 W
Abmessung (H x B x T)	382mm x 158mm x 327mm
Gewicht	Kaffeemaschine: 2204g, Kanne: 393g
Produkteigenschaften	• 1,25L Fassungsvermögen (10 Tassen) • Warmhaltefunktion • ECBC Zertifizierung (Gold Cup Standard) • 2 Zubereitungsmöglichkeiten ("Normal" & "Gold Cup Standard") • Filterhalter geeignet für Filtertüten Größe 4/Nr. 4


3. ECBC Zertifizierung

Das European Coffee Brewing Centre (ECBC) ist eine unabhängige, im Jahr 1971 von der Norwegian Coffee Association gegründete Prüfstelle. Die ECBC prüft Kaffeezubereitungsgeräte gemäß dem Gold Cup Standard. Dieser Standard basiert auf wissenschaftlichen Untersuchungen des Pan American Coffee Institute, des European Coffee Brewing Centre und der Specialty Coffee Association.
Um präzise Standards zur Bewertung von Kaffeezubereitungsgeräten zu gewährleisten, wurde das Testprogramm von Kaffeeexperten und professionellen Kaffeeverkostern entwickelt. Geräte, die diese Tests bestehen, dürfen das Gütesiegel tragen.

4. Vor dem ersten Gebrauch

- Überprüfen Sie, ob das Zubehör und alle Teile vollständig und unbeschädigt im Lieferumfang enthalten sind.
- Entnehmen Sie die Kaffeemaschine aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial.
- Reinigen Sie alle Teile wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Führen Sie 1-2 Zubereitungen ohne Kaffeepulver, nur mit klarem Wasser durch, um mögliche Herstellungsrückstände zu entfernen. Das Wasser ist anschließend nicht für den Verzehr geeignet!

5. Produkt-Details

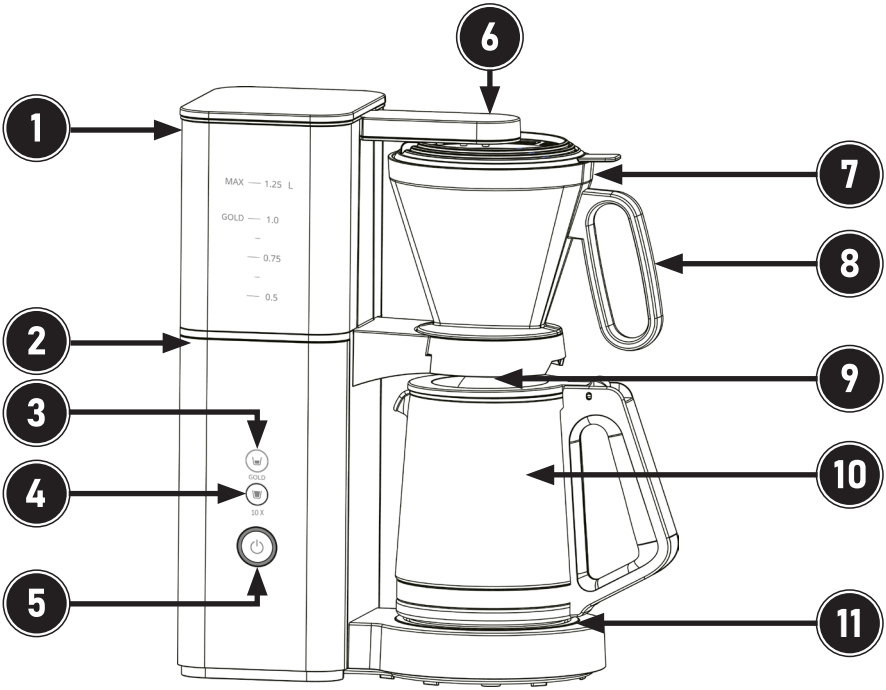

1	Wassertank + Deckel
2	Haupteinheit
3	Taste "GOLD" (Gold Cup Standard Zubereitung)
4	Taste "10 X" (Normale Zubereitung)
5	POWER-Taste
6	Wasserüberlauf
7	Filterhalter + Deckel
8	Filterhaltergriff
9	Tropfstop
10	Kanne + Deckel + Griff
11	Warmhalteplatte

6. Inbetriebnahme

1. Stellen Sie das Gerät auf. Wählen Sie einen stabilen, trockenen und ebenen Platz mit gut zugänglicher Steckdose für das Gerät.
2. Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht durch die Warmhalteplatte oder andere heiße Flächen beschädigt werden kann. Vermeiden Sie außerdem das knicken des Netzkabels und verlegen Sie es nicht über scharfe Kanten.
3. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer ordnungsgemäß angeschlossenen Schutzkontaktsteckdose. Alle Tasten leuchten für eine Sekunde auf. Dann erlischt die "10 X"-Taste.

6.1 Kaffee-Zubereitung


1. Entnehmen Sie die Kanne **(10)**. Halten Sie die Kanne beim Entnehmen oder Wiedereinsetzen ausschließlich am Griff.
2. Heben Sie den Deckel der Kanne durch drücken oben am Griff an und befüllen Sie die Kanne mit der gewünschten Menge Wasser. Verwenden Sie ausschließlich frisches, klares Leitungs- oder Trinkwasser ohne Kohlensäure.

Hinweis: Außen an der Kanne befindet sich eine Skala. Links sehen Sie die Füllmenge in L (von 0,5L - 1,25L) und rechts die Füllmenge in Tassen (4-10 Tassen). Achten Sie darauf die maximale Füllmenge von 1,25L bzw. 10 Tassen nicht zu überschreiten.

3. Öffnen Sie anschließend den Deckel des Wassertanks **(1)** und füllen Sie das Wasser mit der Kanne in den Tank. Stellen Sie die Kanne danach wieder auf die Warmhalteplatte **(11)**.

Hinweis: Alternativ können Sie den Wassertank **(1)** auch direkt entnehmen und mit Wasser befüllen.

4. Nun entnehmen Sie den Filterhalter **(7)** indem Sie ihn am Griff **(8)** abziehen und entfernen Sie den Deckel.
5. Legen Sie anschließend eine Filtertüte (Größe 4/Nr. 4) ein. Falten Sie dafür die Seitenränder der Filtertüte wie im folgenden Bild beschrieben ein. Dies gewährleistet Stabilität, einen guten Sitz im Filtereinsatz der Kaffeemaschine und verhindert ein Einreißen oder Verstopfen der Filtertüte.

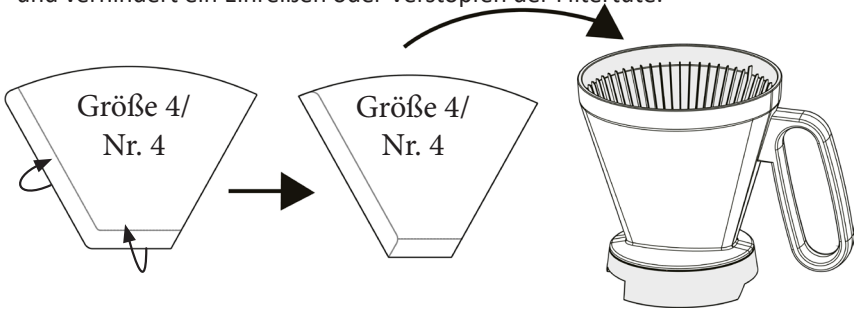

6. Geben Sie nun je nach gewünschter Tassenanzahl und nach Ihrem individuellen Geschmack Kaffeepulver in die Filtertüte.
   Empfohlene Dosierung: ca. 27-30g Kaffeepulver pro 0,5L Wasser. Das optimale Gold Cup Ergebnis erreichen Sie mit 1L Wasser und ca 55-60g Kaffeepulver.
7. Setzen Sie den Deckel wieder auf den Filterhalter, sodass dieser sich nicht drehen lässt und setzen Sie den Filterhalter mit dem Griff **(8)** wieder ein. Der Filterhalter muss hörbar einrasten.
   Hinweis: Sind Filterhalter und Kanne beide eingesetzt, sollte der Tropfstop leicht nach oben gedrückt sein, damit der Kaffee vom Filter in die Kanne laufen kann. Ist dies nicht der Fall, ist entweder der Filter oder die Kanne nicht richtig eingesetzt.
8. Drücken Sie die entsprechende Taste („10 X“ oder „GOLD“), um das gewünschte Programm auszuwählen. Die Taste des gewählten Programms leuchtet dauerhaft.
   Hinweis: Das "GOLD" Programm ist mit maximal 1L Wasser möglich. Für die Zubereitung von 1,25L wählen Sie das "10 X" Programm.
9. Haben Sie ein Programm gewählt **(3)** oder **(4)**, drücken Sie die Power-Taste **(5)** um die Zubereitung zu starten.
10. Die Zubereitung ist abgeschlossen, wenn das Wasser aus dem Tank vollständig durchgelaufen ist.

7. Warmhaltefunktion

Nach Abschluss der Zubereitung bleibt die Warmhalteplatte, auf der die Kanne steht, automatisch aktiv, um den Kaffee warm zu halten.
Während die Warmhalteplatte aktiv ist, leuchtet die Power-Taste orange. Die Warmhaltefunktion ist 30 Minuten lang aktiv und schaltet sich dann automatisch ab.

8. Standby-Modus

Wird die Kaffeemaschine nicht bedient und die Warmhaltefunktion ist nicht aktiv, schaltet sie nach 5 Minuten automatisch in den Standby-Modus, keine Taste leuchtet mehr. Um den Standby-Modus zu beenden, drücken Sie die Power-Taste.

9. Tropfstop

Der Tropfstop ermöglicht es Ihnen, die Kanne auch während der noch laufenden Zubereitung zu entnehmen, ohne das der Kaffee weiter durchläuft. Steht die Kanne auf der Warmhalteplatte, wird der Tropfstop nach oben gedrückt und der Kaffee läuft durch den Filter in die Kanne. Wird die Kanne entnommen, verhindert der Tropfstop das Nachtropfen des Kaffees. Um ein überlaufen des Filters zu vermeiden, dürfen Sie die Kanne während der Zubereitung nur für maximal 20 Sekunden entnehmen.

10. Entkalken

Es wird empfohlen, die Kaffeemaschine je nach Nutzungsintensität in regelmäßigen Abständen zu entkalken. Auch wenn sich die Zubereitungszeit wesentlich verlängert, ist eine Entkalkung erforderlich.

Wenn die Power-Taste nach dem Einschalten der Maschine orange blinkt, muss die Kaffeemaschine entkalkt werden. Sie können auch ohne Entkalkung weiter Kaffee zubereiten, allerdings kann eine verkalkte Kaffeemaschine sowohl den Geschmack, als auch die Zubereitungszeit negativ beeinflussen.

Nutzen Sie für die Entkalkung ausschließlich handelsübliche Entkalker für Kaffeemaschinen. Das Mischverhältnis entnehmen Sie der Verpackung oder der Packungsbeilage des Entkalkers.

1. Füllen Sie 1L der Entkalker-Mischung in den Wassertank.
2. Setzen Sie den Tank, den Filter (ohne Filtertüte und ohne Kaffee) und die Kanne ordnungsgemäß ein.
3. Drücken und halten Sie die Power-Taste um das Entkalkungsprogramm zu starten.
4. Während des Programms leuchtet die Power-Taste dynamisch in orange.
5. Nach Abschluss des Entkalkungsprograms, leuchtet die Power-Taste weiß.
6. Leeren Sie die Kanne aus und setzen die leere Kanne wieder ein.
7. Entnehmen Sie den Wassertank, waschen ihn gründlich aus. Füllen Sie ihn anschließend wieder mit 1L frischem Wasser und setzen ihn wieder ein.
8. Drücken Sie die Power-Taste um einen Spülgang durchzuführen um mögliche Rückestände des Entkalkungsmittels zu entfernen.
9. Waschen Sie nach dem Spülgang die Kanne noch einmal aus und trocknen sie ab. Dann können Sie mit der normalen Kaffeezubereitung fortfahren.

11. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Filter und die Kanne nach jedem Gebrauch. Entnehmen Sie dafür beides von der Kaffeemaschine und spülen es einzeln unter fließendem Wasser mit etwas Spülmittel und einem Schwamm oder Tuch ab. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel und auch keine rauen Schwämme oder Bürsten!

WICHTIG! Die entnehmbaren Teile (Kanne mit Deckel, Filterhalter mit Deckel sowie Wassertank mit Deckel) dürfen nur getrennt von der Kaffeemaschine mit Wasser gereinigt werden.
Tauchen Sie die Kaffeemaschinen-Haupteinheit **(2)** niemals in Wasser und halten Sie sie von Spülbecken oder anderem fließendem Wasser fern.

Die Haupteinheit der Kaffeemaschine darf nur oberflächlich gereinigt werden. Die Kaffeemaschine darf nicht gereinigt werden, während sie an einer Steckdose angeschlossen ist! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie anschließend die Oberflächen der Kaffeemaschine mit einem leicht feuchten Tuch und trocknen sie anschließend ab. Sie muss vollständig trocken sein bevor sie wieder an eine Steckdose angeschlossen und in Betrieb genommen werden darf!

12. Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Kaffepulver kommt aus dem Filter heraus.	Es wurde zu viel Kaffeepulver verwendet.	Verwenden Sie nicht mehr als 75g Kaffeepulver pro Zubereitung.
	Der verwendete Kaffee ist zu fein gemahlen oder es wurde Espressokaffee verwendet.	Verwenden Sie ein grober gemahlenes Kaffeepulver.
Der Wasserfluss ist ungewöhnlich langsam, die Zubereitung dauert länger als 6 Minuten oder es kommt kein Kaffee aus dem Filter.	Kalkablagerungen im Gerät	Entkalten Sie die Kaffeemaschine wie im Kapitel 10. Entkalken beschrieben.
Kaffeesatz gelangt während der Zubereitung in die Kanne	Es wurde ein falscher Kaffeefilter verwendet.	Verwenden Sie einen Filter der Größe Nr. 4.

13. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

14. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichti¬gen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308845 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- To avoid dangers, please read the safety and operating instructions carefully and in full. The manufacturer accepts no liability for damage caused by non-compliance. The device has been tested and certified by independent testing institutes. It complies with the applicable European directives.

Danger from electric current

- Before connecting the device, ensure that the mains voltage matches the information on the type plate on the device!
- The device may only be used if it is in perfect working order!
- Only connect the device to a properly installed earthed socket.
- This product must not be used with a damaged or defective cable or plug! There is a risk of fatal electric shock!
- Ensure that the power cord does not come into contact with the hot warming plate.
- The product must not be put back into operation after it has been dropped or damaged!
- Do not immerse the device, plug or cable in water or other liquids!

- If the appliance or power cord is damaged, it must be repaired or replaced by the manufacturer, its customer service department or a similarly qualified person in order to avoid dangers.
- Disconnect the device from the power supply if it is to be left unattended for a long period of time.
- When unplugging the power cord, please hold the plug firmly instead of pulling on the power cord.

Intended use

- The appliance is intended exclusively for domestic use or similar purposes, e.g. kitchenettes in shops, offices or other workplaces, agricultural businesses, for use by guests in hotels, motels or other accommodation facilities, in private guesthouses or holiday homes.
- The appliance is only suitable for preparing coffee beverages.
- Only use the device for the purposes specified and described in this operating manual!
- The manufacturer shall not be liable for any failure or damage caused by commercial use of the product, improper use or unspecified use. Such damage shall void the warranty.

Risk of burns and scalding

- Very hot steam rises during coffee preparation.
- Avoid direct contact with the coffee and steam.
- The coffee filter must not be removed during preparation.
- The pot and the warming plate also become very hot during preparation and remain hot for a long time afterwards.
- Avoid contact with the hot pot and the hot warming plate.
- Always use the handle of the pot.

General safety instructions

- Do not cover the appliance during operation! Heat and vapours must be able to escape.
- Do not operate the device in a cupboard.
- The socket plug must be equipped with earth protection. The plug must be firmly engaged, otherwise the loose connection may cause a fire. Multifunctional sockets must not be used simultaneously with other devices.
- Do not open the device housing under any circumstances. There is a risk of electric shock!
- Do not use the device outdoors.
- The pot must not be used in a microwave.
- Do not use attachments that are not recommended by the appliance manufacturer!

- Keep an eye on the product at all times, especially when children or frail persons are nearby.
- Keep the device and cable out of the reach of children under 8 years of age.
- Only place the product in locations that are inaccessible to children.
- Children must be supervised at all times to ensure they do not play with the device!
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the dangers involved.
- Cleaning and maintenance of the appliance must not be carried out by children without supervision. It may only be carried out by children over the age of 8 and under supervision.
- Unplug the power cord before cleaning.
- Please refer to the following sections for information on cleaning.

Thank you for purchasing a product from Arendo. Please read the following operating instructions carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time. Before using the delivered goods, please check that they are complete, free of defects and undamaged.

1. Scope of delivery

- Coffee maker
- User manual

2. Technical data

Power supply	220-240 V AC 50-60 Hz
Power consumption	1615-1911 W
Dimensions (H x W x D)	382mm x 158mm x 327mm
Weight	Coffee maker: 2204g, glass pot: 393g
Product features	• 1,25L capacity (10 cups) • keep-warm function • ECBC certification (Gold Cup Standard) • 2 Preparation options ("regular" & "Gold Cup Standard") • Filter holder suitable for filter bags size 4/No. 4


3. ECBC Zertifizierung

The European Coffee Brewing Centre (ECBC) is an independent testing centre founded in 1971 by the Norwegian Coffee Association. The ECBC tests coffee brewing equipment in accordance with the Gold Cup Standard. This standard is based on scientific research conducted by the Pan American Coffee Institute, the European Coffee Brewing Centre and the Specialty Coffee Association.
To ensure precise standards for evaluating coffee brewing equipment, the testing programme was developed by coffee experts and professional coffee tasters. Devices that pass these tests are allowed to carry the seal of approval.

4. Before first use

- Check that the accessories and all parts are included in the delivery and are complete and undamaged.
- Remove the coffee maker from the packaging and remove all packaging material.
- Clean all parts as described in the ‘Cleaning and care’ section of this operating manual.
- Run 1-2 cycles without coffee powder, using only clean water, to remove any manufacturing residues. The water is not suitable for consumption afterwards!

5. Product details

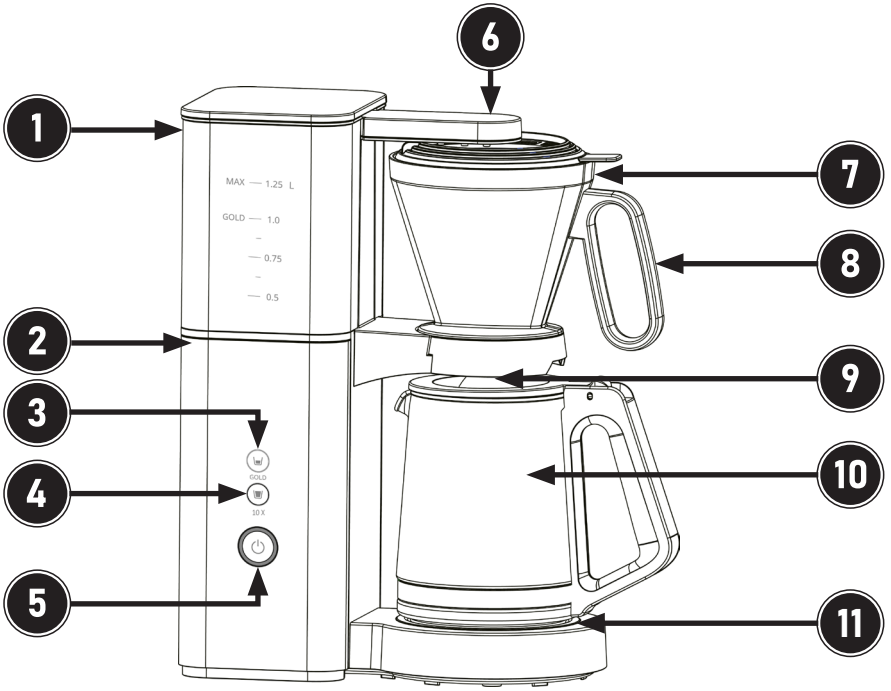

1	Water tank + lid
2	Main unit
3	"GOLD" button (Gold Cup Standard preparation)
4	"10 X" button (regular preparation)
5	Power button
6	Water overflow
7	Filter holder + lid
8	Filter holder handle
9	Drip stop
10	Pot + lid + handle
11	Warming plate

6. Start-up

1. Set up the device. Choose a stable, dry and level place with an easily accessible power socket for the device.
2. Position the cable away from the hotplate and other hot surfaces to prevent damage. Also, avoid kinking the power cable and do not lay it over sharp edges.
3. Connect the power cord to a properly grounded power socket. All buttons will light up for one second. Then the '10 X' button will go out.

6.1 Coffee preparation


1. Remove the pot. When removing or replacing the pot **(10)**, hold it only by the handle.
2. Lift the lid of the pot by pressing on the top of the handle and fill the pot with the desired amount of water. Only use fresh, clear tap water or still drinking water.

Note: There is a scale on the outside of the pot. On the left, you can see the filling quantity in litres (from 0.5L to 1.25L) and on the right, the filling quantity in cups (4-10 cups). Make sure not to exceed the maximum filling quantity of 1.25L or 10 cups.

3. Then open the lid of the water tank **(1)** and pour the water into the tank using the pot. Afterwards, place the pot back on the warming plate.

Note: Alternatively, you can remove the water tank (1) directly and fill it with water.

4. Now remove the filter holder **(7)** by pulling it off by the handle **(8)** and remove the lid.
5. Then insert a filter bag (Size 4/No. 4). To do this, fold the side edges of the filter bag as shown in the following picture. This ensures stability, a good fit in the filter insert of the coffee machine and prevents the filter bag from tearing or clogging.

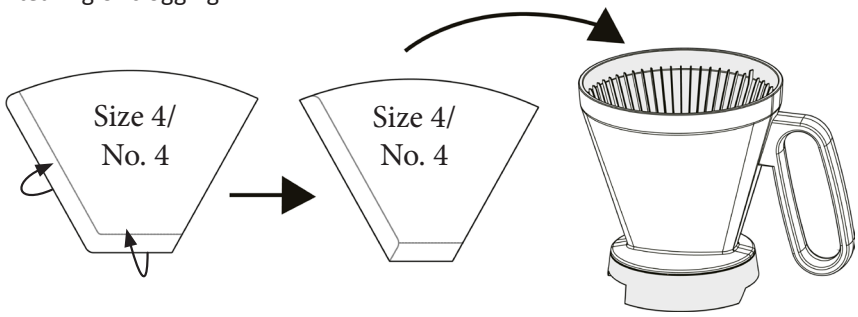

6. Now add coffee powder to the filter bag according to the desired number of cups and your individual taste.

   Recommended dosage: approx. 27-30g coffee powder per 0.5L water. You will achieve the best Gold Cup result with 1 litre of water and approx. 55-60 g of coffee powder.

7. Replace the lid on the filter holder so that it cannot turn, and reinsert the filter holder using the handle. You should hear the filter holder click into place.

   Note: If both the filter holder and the pot are inserted, the drip stop should be pressed upwards slightly so that the coffee can run from the filter into the pot. If this is not the case, either the filter or the pot is not inserted correctly.

8. Press the corresponding button ('10 X' or 'GOLD') to select the desired programme. The button for the selected programme will remain lit.

   Note: The 'GOLD' programme is only possible with a maximum of 1 litre of water. To prepare 1.25 litres, select the '10 X' programme.

9. Once you have selected a programme **((3)** or **(4))**, press the power button **(5)** to start cooking.
10. Preparation is complete when all the water has drained from the tank.

7. Keep-warm function

Once preparation is complete, the warming plate on which the pot stands remains active automatically to keep the coffee warm
While the warming plate is active, the power button lights up orange. The warming function is active for 30 minutes and then switches off automatically.

8. Standby mode

If the coffee maker is not in use and the keep-warm function is not active, it will automatically switch to standby mode after 5 minutes, and none of the buttons will remain lit. To exit standby mode, press the power button.

9. Drip stop

The drip stop allows you to remove the pot while the coffee is still brewing without any more coffee dripping through. When the pot is on the hot plate, the drip stop is pushed upwards and the coffee runs through the filter into the pot. When the pot is removed, the drip stop prevents the coffee from dripping. To prevent the filter from overflowing, do not remove the pot for more than 20 seconds during preparation.

10. Descaling

We recommend descaling the coffee maker at regular intervals, depending on how often it is used. Descaling is also necessary if the preparation time increases significantly.

If the power button flashes orange after switching on the machine, the coffee machine needs to be descaled. You can continue to make coffee without descaling, but a calcified coffee maker can negatively affect both the taste and the brewing time.

Only use commercially available descaling agents for coffee machines for descaling. The mixing ratio can be found on the packaging or in the package insert of the descaling agent.

1. Pour 1 litre of the descaling mixture into the water tank.
2. Insert the tank, filter (without filter bag and without coffee) and pot correctly.
3. Press and hold the power button to start the descaling programme.
4. During the programme, the power button lights up dynamically in orange.
5. Once the descaling programme has finished, the power button will light up white.
6. Empty the pot and put the empty pot back in place.
7. Remove the water tank and wash it thoroughly. Then refill it with 1 litre of fresh water and reinsert it.
8. Press the power button to run a cleaning cycle to remove any remaining descaling agent.
9. After rinsing, wash the jug again and dry it. You can then proceed with the normal coffee preparation process.

11. Cleaning and care

Clean the filter and pot after each use. To do this, remove both from the coffee maker and rinse them individually under running water with a little washing-up liquid and a sponge or cloth. Do not use aggressive cleaning agents or abrasive cleaners, nor rough sponges or brushes!

IMPORTANT! The removable parts (pot with lid, filter Holder with lid and water tank with lid) may only be cleaned with water when separated from the coffee maker. Never immerse the coffee machine main unit in water and keep it away from sinks or other running water.

The main unit of the coffee machine may only be cleaned superficially.
The coffee machine must not be cleaned while it is connected to a power socket! There is a risk of electric shock!
Unplug the power cord from the socket. Then clean the surfaces of the coffee machine with a slightly damp cloth and dry them afterwards. It must be completely dry before it can be plugged back into a socket and put back into operation!

12. Troubleshooting

Error	Possible cause	Solution
Coffee powder is spilled from the filter.	Too much coffee powder was used.	Do not use more than 75g of coffee powder per preparation.
	The coffee used is ground too finely, or espresso coffee was used.	Use coarsely ground coffee powder.
The water flow is unusually slow, preparation takes longer than 6 minutes, or no coffee comes out of the filter.	Limescale deposits in the appliance	Descale the coffee machine as described in Chapter 10. Descaling.
Coffee grounds get into the pot during preparation	The wrong coffee filter was used.	Use a size No. 4 filter.

13. Safety instructions and disclaimer

Please never attempt to open the device to carry out repairs or modifications. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, so please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures.

Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use. The device should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy.

Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee claims. The device may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications are subject to change without prior notice.

14. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

WEEE guideline 2012/19/EU
WEEE Register no.: DE 67896761

The symbol of the rubbish bin with a cross through it indicates that the battery may not be put in household waste

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 308845 is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations. A complete declaration of conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Notes

Notes

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE

V1.1

MOD.-NR.: 308845

INFORMATIONEN ZUM ENERGIEVERBRAUCH UND ENERGIESPARMODUS

INFORMATION ON ENERGY CONSUMPTION AND ENERGY-SAVING MODE

ANGABEN ZUM ENERGIEVERBRAUCH UND ZUR AKTIVIERUNGSZEIT DES ENERGIESPARMODUS:

DAS GERÄT HAT IM AUSGESCHALTETEN ZUSTAND EINE LEISTUNGSAUFNAHME VON 0,3 W. DIE MAXIMALE ZEIT, DIE BENÖTIGT WIRD, UM DEN ANWENDBAREN NIEDRIGLEISTUNGSMODUS ZU ERREICHEN, BETRÄGT 30 MINUTEN.

INFORMATION ON POWER CONSUMPTION AND THE TIME REQUIRED TO REACH LOW-POWER MODE:

THE APPLIANCE CONSUMES 0.3 W IN OFF MODE. THE MAXIMUM TIME REQUIRED FOR THE APPLIANCE TO REACH THE APPLICABLE LOW-POWER MODE IS 30 MINUTES.