arendo®

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MILK FROTHER

Mod.-Nr.: 308889

Table of contents


1. Deutsch 3
2. English 19



Do not wash the outside directly with water.
Bitte waschen Sie die Außenseite nicht direkt mit Wasser.



Please prevent water from overflowing during cleaning.
Bitte vermeiden Sie, dass bei der Reinigung Wasser überläuft

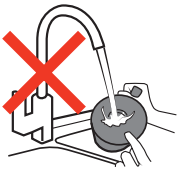

Keep the underside of the base away from water.
Halten Sie die Unterseite der Basis von Wasser fern.



Please wipe the outside with a damp cloth
Bitte wischen Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab


Reinigen Sie das Gerät nicht in der Geschirrspülmaschine!

Do not clean the appliance in the dishwasher!

Ne nettoyez pas l'appareil dans le lave-vaisselle !

Non pulire l'apparecchio in lavastoviglie!

No limpies el aparato en el lavavajillas!

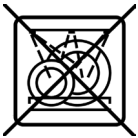



Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie, bevor Sie das Gerät benutzen, alle Anweisungen dieser Bedienungsanleitung aufmerksam durch
- Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts auf sichere Art und Weise erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Es besteht die Gefahr von Kurzschlüssen
- Gießen Sie keine Flüssigkeit auf den Stecker

- Niemals beschädigte Geräte betreiben
- Stellen Sie das Gerät auf keine polierten Holzoberfläche ab, da dies das Holz beschädigen könnte
- Berühren Sie nie spannungsführende Teile
- Gerät nur an eine fachgerecht installierte Steckdose mit korrekter Spannung anschließen
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel
- Lassen Sie niemals das Hauptkabel lose hängen, entfernen Sie den Stecker nie mit nassen Händen, legen oder hängen Sie das Kabel und den Stecker keinesfalls auf oder an heiße Oberflächen und lassen Sie Stecker und Kabel nie in Kontakt mit Ölen kommen

- Ziehen Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor jeder längeren Betriebspause, sowie vor dem Austausch von Zubehör oder der Reinigung aus der Steckdose !
- Die Heizfläche (unterhalb des Quirls) nicht berühren, wenn das Gerät in Betrieb ist oder kurz zuvor im Gebrauch war, da dies zu Verbrennungen oder Verbrühungen führen kann und die Heizfläche auch nach dem Gebrauch noch einige Zeit über Restwärme verfügt.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Servicebeauftragten oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt

werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden und Büros sowie anderen gewerblichen Bereichen.
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
  - in Frühstückspensionen
  - in landwirtschaftlichen Anwesen
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Milchaufschäumer spielen.
- Nicht im Freien betreiben!
- Nicht ohne Milch im Behälter betreiben!

- Schalten Sie das Gerät und den Hauptstrom aus, wenn es nicht in Gebrauch ist
- Berühren Sie niemals rotierende Teile. Es herrscht Verletzungsgefahr!
- Durch Überschreiten der Füllmenge kann das Gerät überlaufen.
- Gerät nur in Verbindung mit der gelieferten Basiseinheit benutzen
- Das Produkt nie auf unebenen Flächen betreiben
- Verwenden Sie nur Feuerlöschdecken, um Brände von Geräten zu löschen
- Das Gerät ist nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke konzipiert. Es ist nur für den Hausgebrauch geeignet.

- Keine Gegenstände und/oder Finger in Geräteöffnungen einführen
- Schalten Sie Geräte vor dem Entsorgen ab, trennen Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie das Gerät an einer offiziellen Deponie
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren genutzt werden, wenn sie über eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts auf eine sichere Art und Weise verfügen und wenn sie die bestehenden Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern gemacht werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt

- Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern im Alter von unter 8 Jahren
- Zum Schutz gegen Feuer, Stromschläge und Verletzungen von Personen das Kabel oder den Stecker nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit eintauchen
- Eine Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet wird
- Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen, sobald Sie Teile abnehmen oder anbringen

- Kein Gerät mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker nach einem Defekt oder mit irgendeiner Beschädigung betreiben. Übergeben Sie es zur Überprüfung, Reparatur oder Anpassung dem nächsten autorisierten Fachhändler.
- Die Verwendung von Zubehör, welches nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen
- Das Kabel darf nicht über den Rand des Tisches oder Tresens hängen oder heiße Oberflächen berühren
- Nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroofens oder in einen beheizten Ofen stellen

- Stecken Sie den Stecker stets zuerst in das Gerät und anschließend das Kabel in die Steckdose.
- Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Einsatzzwecke, um mögliche Verletzungen zu vermeiden
- Verbrühungen können auftreten, wenn der Deckel während des Betriebes entfernt wird
- Halten Sie den Milchaufschäumer ausschließlich an dem Handgriff fest!
- Heben Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig auf!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch.


1. Lieferumfang


- Milchaufschäumer
- Basis mit Anschlussleitung
- Bedienungsanleitung

2. Vor der ersten Verwendung

- Packen Sie den Karton mit Sorgfalt aus und behalten Sie sämtliche Verpackungsmaterialien, bis Sie sichergestellt haben, dass das Produkt vollständig ist und ordnungsgemäß funktioniert
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Folien und heben Sie diese für eine eventuelle spätere Verwendung auf. Überprüfen Sie, ob das Gerät komplett geliefert wurde und sich in einem einwandfreien Zustand befindet
- Reinigen Sie den Behälter und das Zubehör vor der ersten Verwendung des Gerätes wie in dem Kapitel “Reinigung und Pflege” beschrieben, um Staub oder Produktionsrückstände zu entfernen

3. Produktdetails

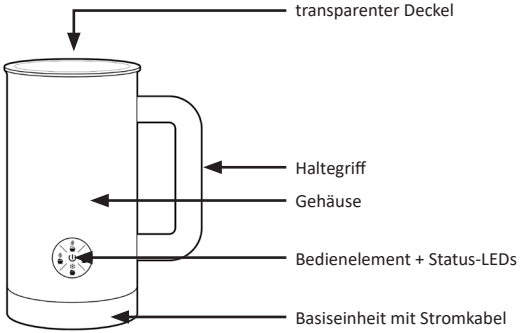

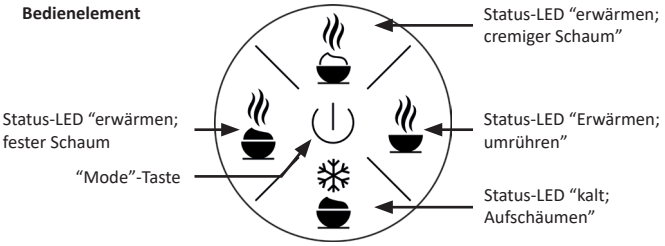


4. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240V~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	500 W
Kapazität	• Aufschäumen: max. 150ml • Erwärmen und umrühren: max. 300ml

5. Benutzung


Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung. Entfernen Sie eventuelle Schutzfolien sowie den Aufkleber, den Sie im Inneren des Behälters finden. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich auf und entsorgen Sie es auf umweltfreundliche Weise.

Setzen Sie den Quirl in das Gerät ein, sollte dieser nicht korrekt eingesetzt sein.

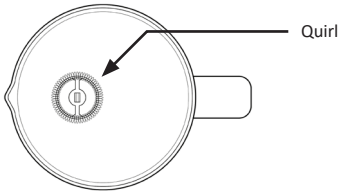

Schließen Sie das Stromkabel mit der Basisstation an eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose an. Nehmen Sie den Milchaufschäumer von der Basiseinheit und gießen Sie die Milch ein. Füllen Sie den Behälter mit so viel Milch, sodass zumindest die Markierung der minimalen (MIN) Füllmenge erreicht ist. Füllen Sie jedoch niemals Milch bis über die oberen maximale (MAX) Markierungen ein. Andernfalls kann das Gerät überlaufen.

Hinweis: Die Markierung "MIN" gibt die Mindestfüllmenge an. Die untere "MAX"-Markierung zeigt die maximale Füllmenge bei der Zubereitung von Milchschaum an. Die obere "MAX"-Markierung zeigt die maximale Füllmenge beim Erhitzen von Milch an.
Achtung! Bei dieser Füllmenge darf niemals ein Programm für die Zubereitung von Milchschaum gewählt werden, da dies zu einen Überlaufen des Gerätes führt

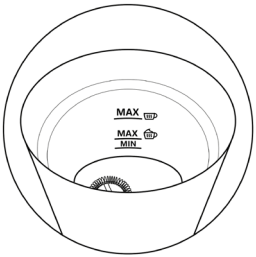

Die "Mode"-Taste dient zum Einschalten des Milchaufschäumers und zusätzlich zur Auswahl des Modus. Drücken Sie die Taste so oft wie nötig, bis der gewünschte Modus aktiv ist (erkennbar durch leuchten der Status-LED des entsprechenden Modus).

Wenn die Taste etwa drei Sekunden lang nicht gedrückt wird, wechselt die blinkende Status-LED des entsprechenden Modus zu einem Dauerlicht und der gewählte Modus ist aktiv. Wenn das Programm anschließend beendet ist, schaltet sich der Milchaufschäumer automatisch aus. Ein vorzeitiges Abbrechen ist jederzeit durch erneutes Drücken der "Mode"-Taste möglich.

Die Programmdauer hängt von dem gewählten Modus und der Menge der verwendeten Flüssigkeit ab.

5.1 Modi

Modus	Funktionen	maximaler Füllstand
	Erwärmen (cremiger Schaum)	150ml
	Umrühren + Erwärmen	300ml
	Kaltes aufschäumen	150ml
	Erwärmen (fester Schaum)	150ml

6. Tipps und Tricks

In diesem Kapitel folgen einige nützliche Tipps, damit Sie das Maximale aus Ihrem Milchaufschäumer herausholen können.

- Für einen optimalen Milchschaum, verwenden Sie ausschließlich kalte, zuvor im Kühlschrank gelagerte Milch.
- Verwenden Sie stets zuerst Ihren Milchaufschäumer, um Milch aufzuschäumen oder zu erhitzen. Bereiten Sie während des Vorgangs Ihren Kaffee oder Ihre heiße Schokolade zu und servieren Sie das Getränk direkt nach der Fertigstellung.
- Verwenden Sie Milch (Fettgehalt > 3,0%) für optimale Ergebnisse.
- Kalte Milch kann mit diesem Milchschäumer aufgeschäumt werden. Aber dies bedeutet nicht, dass Sie mit dem Gerät die Milch kühlen können. Der Milchaufschäumer arbeitet in diesem Zustand mit einer normalen Temperatur.
- Verwahren Sie die Rührreinsätze an einem sicheren Ort. Diese sind klein und können leicht verloren gehen.

- Lassen Sie das Gerät nach dem Aufschäumen oder Erhitzen zwei Minuten abkühlen, bis das Thermostat zurückgesetzt ist und der Milchaufschäumer wieder einsatzbereit ist. Das Abspülen mit Wasser und anschließendes Abtrocknen nach jedem Gebrauch verringert diese Zeit.
- Der Milchaufschäumer ist entworfen worden, um Milch aufzuschäumen und zu erhitzen. Wenn Sie Aromen wie Kaffee oder Kakaopulver in den Milchaufschäumer hinzugeben, ist sicherzustellen, dass das Gerät nach der Benutzung sofort und gründlich gereinigt wird.

7. Serviervorschläge

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an schnellen und einfachen Getränken, die Sie mit dem Milchaufschäumer zubereiten können.

Mit aufgeschäumter Milch	Mit heißer Milch
Cappucino • 1/3 Espresso • 2/3 aufgeschäumte Milch hinzufügen • Kakaopulver auf die Schaumkrone geben	Caffè Latte • 1/3 Espresso • 2/3 heiße Milch hinzufügen und umrühren
Latte Macchiato • Füllen Sie die aufgeschäumte Milch in ein hohen Glas • Gießen Sie vorsichtig Espresso entlang des Glasrandes ein	Heiße Schokolade • Füllen Sie die heiße Milch in einen großen Becher • Fügen Sie Kakaopulver hinzu und vermischen Sie Milch und Pulver durch Umrühren

8. Reinigung und Pflege

Entfernen Sie den Behälter vor der Reinigung von der Basiseinheit. Trennen Sie den Deckel und die Silikondichtung von dem Behälter. Tauchen Sie den Behälter oder die Basiseinheit nie in Wasser.

Der Behälter	Nach jedem Gebrauch bitte sofort reinigen. Spülen und reinigen Sie die Innenwände mit warmen Wasser und einem nicht scheuernden Tuch. Trocknen Sie den Behälter mit einem weichen Tuch. Lassen Sie niemals aufgeschäumte, erwärmte Milch oder andere Getränke unbenutzt im Behälter stehen.
Der Deckel	Trennen Sie den Deckel und den Silikonring von dem Behälter. Der Abwasch erfolgt direkt mit Wasser.
Das Gehäuse	Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsgegenstände, harte Nylonbürsten oder Metallbürsten, um Kratzer auf der Edelstahloberfläche zu vermeiden! Niemals mit Metallgegenständen und mit Scheuermittel reinigen.
Den Rühreinsatz	Entfernen Sie den Rühreinsatz aus dem Behälter und waschen Sie diesen mit warmem Wasser ab. Trocknen Sie die Besen ab und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Verwenden Sie bitte keinen Geschirrspüler dafür.

9. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

10. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Hinweis zum Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten vor der Entsorgung eines Altgerätes zu löschen.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308889 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover



Important safety instructions

- Before using the appliance, read all the instructions in this user manual carefully
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been given detailed instructions on how to use the appliance safely and understand the hazards involved.
- Do not immerse in water or other liquids. There is a risk of short circuits
- Do not pour liquid onto the plug
- Never operate damaged appliances

- Do not place the appliance on a polished wooden surface as this could damage the wood
- Never touch live parts
- Only connect the appliance to a properly installed socket outlet with the correct voltage
- Do not use extension cords
- Never leave the main cable hanging loose, never remove the plug with wet hands, never place or hang the cable and plug on or near hot surfaces and never allow the plug and cable to come into contact with oils
- Unplug the appliance from the socket after use and before every longer break in operation, as well as before replacing accessories or cleaning!

- Do not touch the heating surface (below the whisk) when the appliance is in operation or has been in use for a short time, as this can lead to burns or scalding and the heating surface will still have residual heat for some time after use.
- Do not operate this appliance with a damaged cable or plug. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid danger.
- This appliance is intended for use in domestic and similar applications such as
- - in kitchens for employees in shops and offices and other commercial areas.

- - by customers in hotels, motels and other residential establishments.
- - in bed and breakfasts
- - on farms
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the milk frother.
- Do not operate outdoors!
- Do not operate without milk in the container!
- Switch off the appliance and the main power when it is not in use
- Never touch rotating parts. There is a risk of injury!
- The appliance may overflow if the filling quantity is exceeded.
- Only use the appliance in conjunction with the base unit supplied

- Never operate the product on uneven surfaces
- Only use fire blankets to extinguish appliance fires
- The appliance is not designed for commercial or industrial use. It is only suitable for domestic use.
- Do not insert any objects and/or fingers into appliance openings
- Switch off appliances before disposing of them, disconnect the power cable and dispose of the appliance at an official disposal site
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Cleaning and maintenance should not be carried out by children unless they are supervised

- Keep the appliance and cord out of the reach of children under 8 years of age
- To protect against fire, electric shock and personal injury, never immerse the cord or plug in water or any other liquid
- Supervision is necessary when the appliance is used by or near children
- Allow the appliance to cool down before cleaning as soon as you remove or attach parts

- Do not operate the appliance with a damaged mains cable or plug after a fault or with any damage. Hand it over to the nearest authorised specialist dealer for inspection, repair or adjustment.
- The use of accessories not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons
- The cable must not hang over the edge of the table or counter or touch hot surfaces
- Do not place on or near a hot gas or electric stove or in a heated oven
- Always insert the plug into the appliance first and then the cable into the socket.

- To avoid possible injury, do not misuse the appliance for purposes other than those for which it is intended
- Scalding can occur if the lid is removed during operation
- Only hold the milk frother by the handle!
- Please keep these instructions in a safe place!

Thank you for purchasing a product from Arendo. Please read the following operating instructions carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time.


1. Scope of delivery

- Milk frother
- Base with connection cable
- Operating instructions


2. Before first use

- Unpack the box with care and retain all packaging materials until you have ensured that the product is complete and working properly
- Remove all packaging materials and film and keep them for possible future use. Check that the appliance has been delivered complete and is in perfect condition
- Before using the appliance for the first time, clean the container and accessories as described in the chapter „Cleaning and care“ to remove dust or production residues

3. Product details

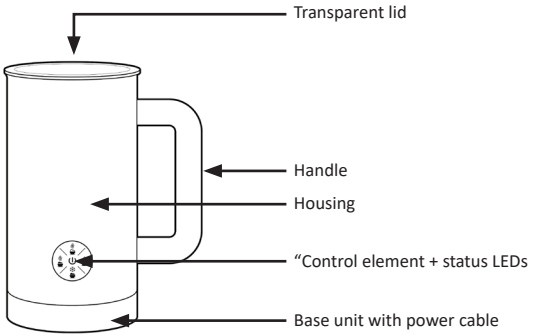

Control elements

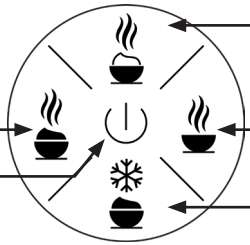


4. Technical data

Power supply	220-240V~ 50/60 Hz
Power consumption	500 W
Capacity	• Foaming: max. 150ml • Warming and stirring: max. 300ml

5. Usage


Remove the appliance from the packaging and remove all packaging material. Check that the delivery is complete. Remove any protective film and the sticker that you find inside the container. Keep the packaging material out of the reach of children and dispose of it in an environmentally friendly manner.

Insert the whisk into the appliance if it is not inserted correctly.

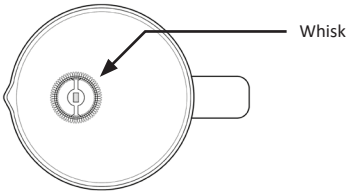

Connect the power cable with the base unit to a properly connected socket. Remove the milk frother from the base unit and pour in the milk. Fill the container with enough milk to reach at least the minimum (MIN) fill level mark. However, never pour in milk above the upper maximum (MAX) markings. Otherwise the appliance may overflow.

Note: The 'MIN' mark indicates the minimum fill level. The lower 'MAX' mark indicates the maximum fill level when preparing milk foam. The upper 'MAX' mark indicates the maximum fill level when heating milk.
Caution! Never select a programme for preparing milk foam with this fill level, as the milk cannot be prevented from overflowing.

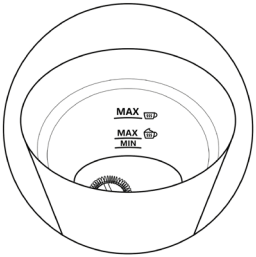

The "Mode" button is used to select the mode of the milk frother. Press the button as often as necessary until the desired mode is active (indicated by the status LED of the corresponding mode lighting up).

If the button is not pressed for about three seconds, the flashing status LED of the corresponding mode changes to a steady light and the selected mode is active. When the programme is finished, the milk frother switches off automatically. Premature cancellation is possible at any time by pressing the "Mode" button again

The programme duration depends on the selected mode and the amount of liquid used.

5.1 Modes

Mode	Functions	Maximum fill level
	Warm up (creamy foam)	150ml
	Stirring + warming	300ml
	Cold foaming	150ml
	Warming (solid foam)	150ml

6. Tips and tricks

This chapter contains some useful tips to help you get the most out of your milk frother.

- For optimum milk froth, only use cold milk that has previously been stored in the refrigerator.
- Always use your milk frother first to froth or heat milk. Prepare your coffee or hot chocolate during the process and serve the drink as soon as it is ready.
- Use whole milk (fat content > 3.0%) for the best results.
- Cold milk can be frothed with this milk frother. However, this does not mean that you can use the appliance to cool the milk. The milk frother works at a normal temperature in this state.
- Keep the frother inserts in a safe place. They are small and can easily be lost.

- After frothing or heating, allow the appliance to cool down for two minutes until the thermostat is reset and the milk frother is ready for use again. Rinsing with water and then drying after each use will reduce this time.
- The milk frother is designed to froth and heat milk. If you add flavourings such as coffee or cocoa powder to the milk frother, make sure that the appliance is cleaned thoroughly immediately after use.

7. Serving suggestions

Below you will find a selection of quick and easy drinks that you can prepare with the milk frother.

With frothed milk	With hot milk
Cappucino • 1/3 espresso • Add 2/3 frothed milk • Add cocoa powder to the froth	Coffee Milk • 1/3 espresso • Add 2/3 hot milk and stir
Latte Macchiato • Pour the frothed milk into a tall glass • Carefully pour the espresso along the rim of the glass	Hot chocolate • Pour the hot milk into a large mug • Add cocoa powder and mix milk and powder by stirring

8. Cleaning and care

Remove the container from the base unit before cleaning. Separate the lid and the silicone seal from the container. Never immerse the container or the base unit in water.

The container	Please clean immediately after each use. Rinse and clean the inside walls with warm water and a non-abrasive cloth. Dry the container with a soft cloth. Never leave frothed, heated milk or other drinks unused in the container.
The lid	Separate the lid and the silicone ring from the container. Wash directly with water.
The housing	Clean the housing with a soft cloth. Never use sharp cleaning objects, hard nylon brushes or metal brushes to avoid scratching the stainless steel surface! Never clean with metal objects or abrasive cleaners.
The stirring insert	Remove the stirring insert from the container and wash it with warm water. Dry the brooms and store them in a safe place. Please do not use a dishwasher for this purpose.

9. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic parts. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

10. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

Note on data protection:

Please note that, as the end user, you are responsible for deleting personal data before disposing of an old device.



WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 308889 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. You can obtain a complete declaration of conformity from WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Notes

Umgebungstemperatur	+ 0-3°C bis 35-40°C
Ambient temperature	+ 0-3°C until 35-40°C
Température ambiante	+ 0-3°C à 35-40°C
Temperatura ambiente	+ 0-3°C fino 35-40°C
Temperatura ambiente	+ 0-3°C a 35-40°C

https://model.ganzeinfach.de/308889

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

www.arendo.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
30179 Hannover, DE
V1.0